



125.494


Easy-Line schommel vliegtuig

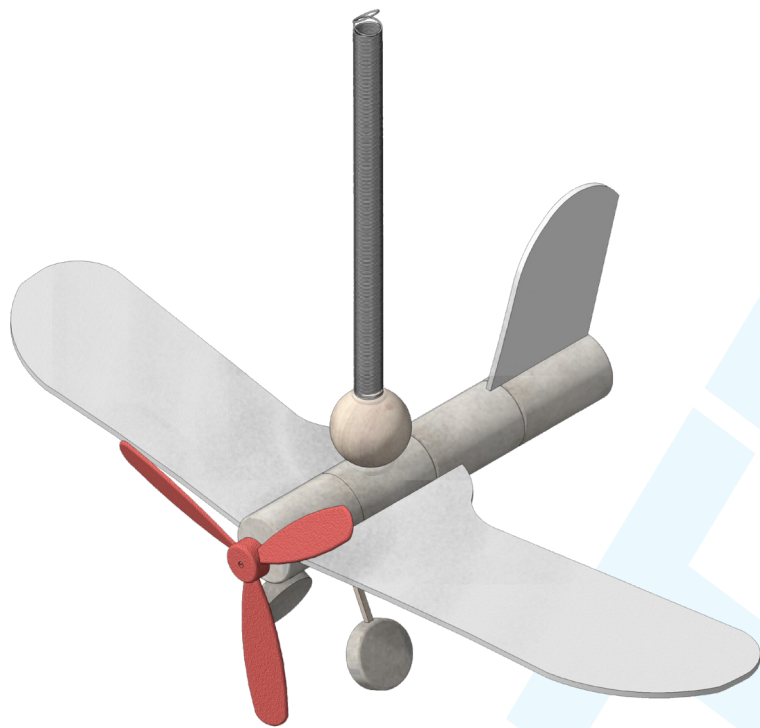


Benodigd gereedschap:

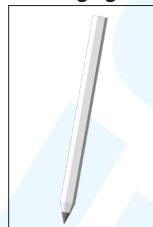

potlood

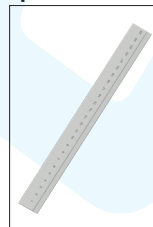


liniaal

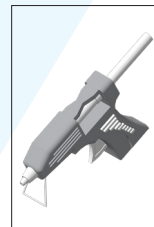

lijmpistool




priem

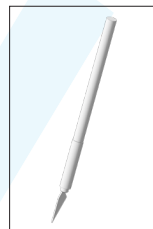


knutsel mes



schaar

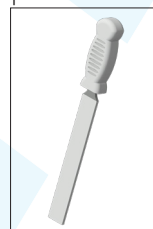

vijl

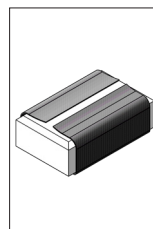

schuurpapier




penseel en verf


LET OP:

Opitec bouwpakketten zijn na afbouw geen speelgoed, maar leermiddelen als ondersteuning in het onderwijs. Dit bouwpakket mag door kinderen en jongeren alleen onder toezicht van een volwassene worden gebouwd en gebruikt. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Verstikkingsgevaar!


Onderdelenlijst	Aantal	Afmeting (mm)	Aanduiding	Onderdeelnr.
knutselkurken	4	ø23x38	romp	1
knutselhoutjes	4	2x2x42	wielen/propeller as/ vleugel versteviging	2
houten bal zonder gat	1	ø25	hoofd van piloot	3
propeller	1	ø115	propeller	4
rubberplaat	1	290x200x2	vleugels/staartvlak	5
veer met oogje	1	133x9x0,5	ophanging	6

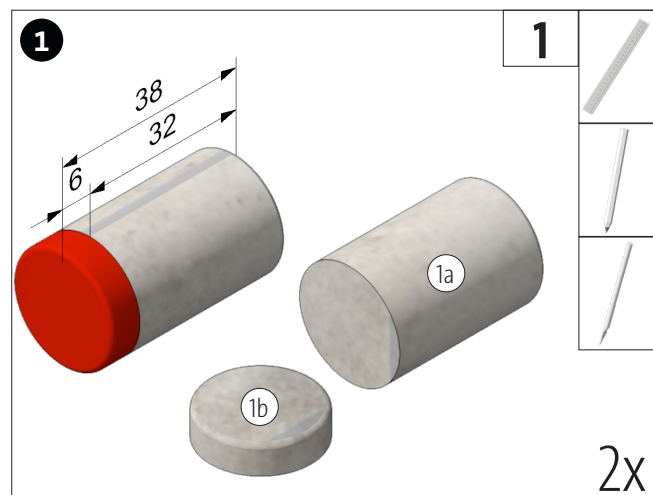


Het maken van de wielen, met een knutsel mes een plakje (6 mm) van elk van de twee kurken (1) afsnijden.

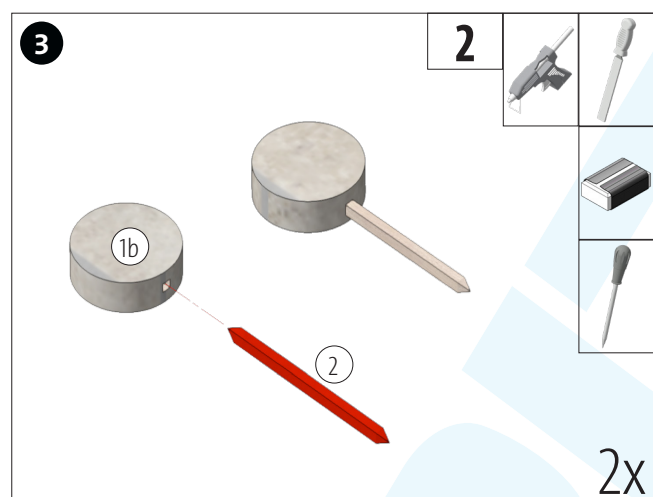


De beide einden van een knutselhoutje met schuurpapier of een vijl tot een punt slijpen. In het kurkwiel (1b) met de priem in het midden een gat maken. Vervolgens het knutselhoutje, zoals getekend, in het gat steken. Indien nodig lijmen.

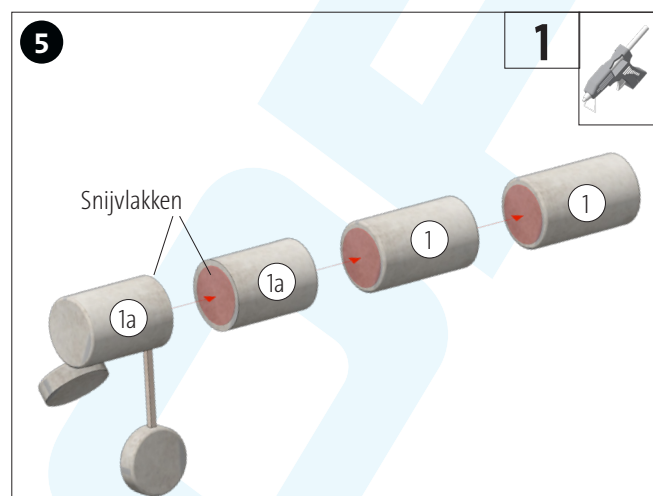


De vier kurken voor de romp, zoals afgebeeld, aan elkaar plakken. Zorg ervoor dat de twee delen (1a) aan de gesneden gedeeltes aan elkaar worden geplakt.

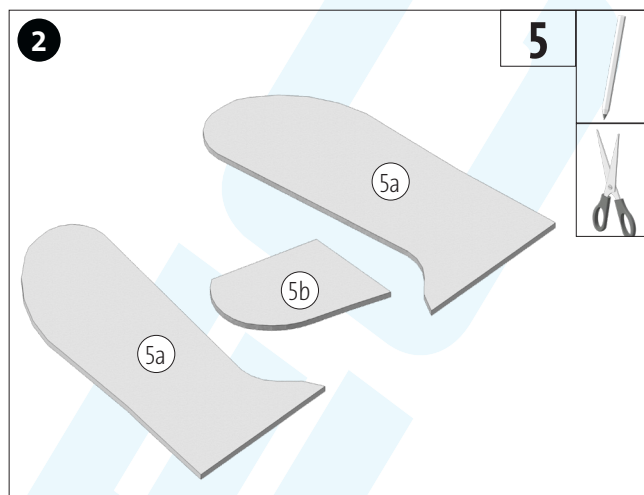


Breng het sjabloon voor de vleugels en het staartvlak over op de rubberplaat (5). Knip het vervolgens voorzichtig uit met een schaar.

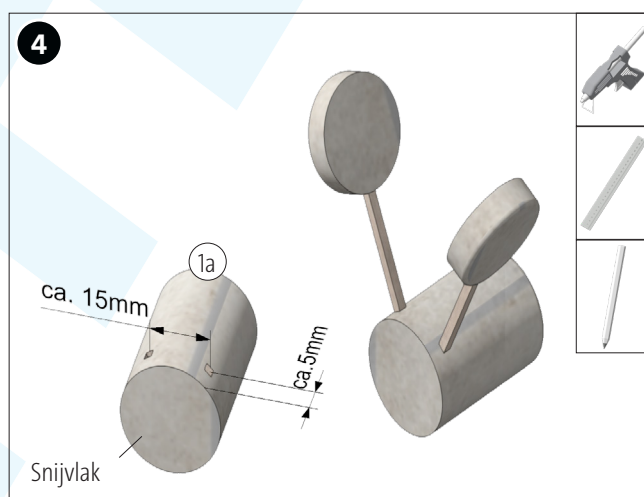


Op de kurk (1a) de positie voor de wielen aftekenen. Vervolgens de klaargemaakte wielen in de kurk steken, evt. lijmen.

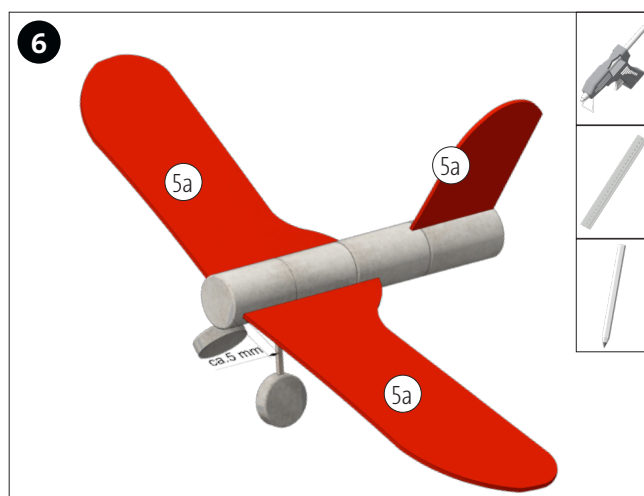


Vanaf de voorkant van de romp 5 mm afmeten en aan elke kant, zie afbeelding, de beide vleugels (5a) vastlijmen. Het staartvlak (5b) gelijk met de achterkant, gecentreerd vastlijmen.

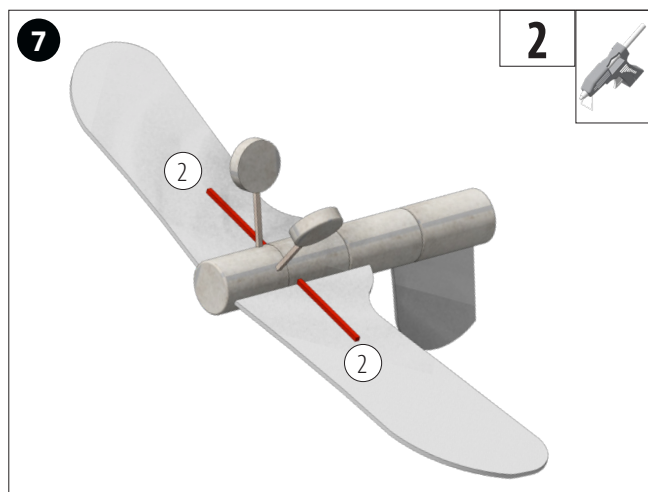


Het vliegtuig omdraaien en twee knutselhoutjes (2), ter versteviging van de vleugels, aan de onderkant vastlijmen. Zie afbeelding!

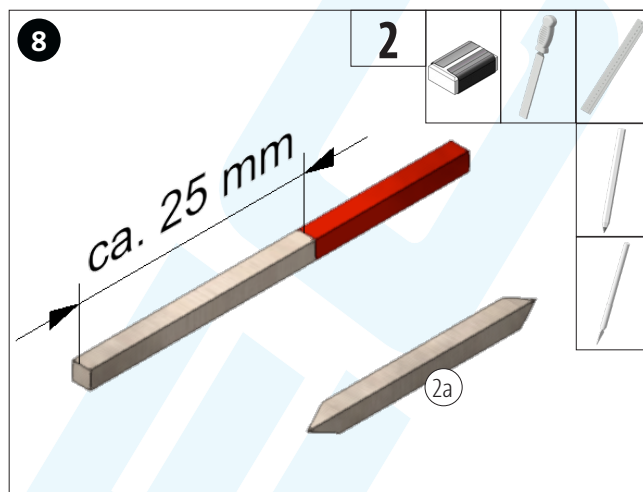


Een ander knutselhoutje (2) inkorten op een lengte van ca. 25 mm. Beide uiteinden puntig maken met schuurpapier of vijl.

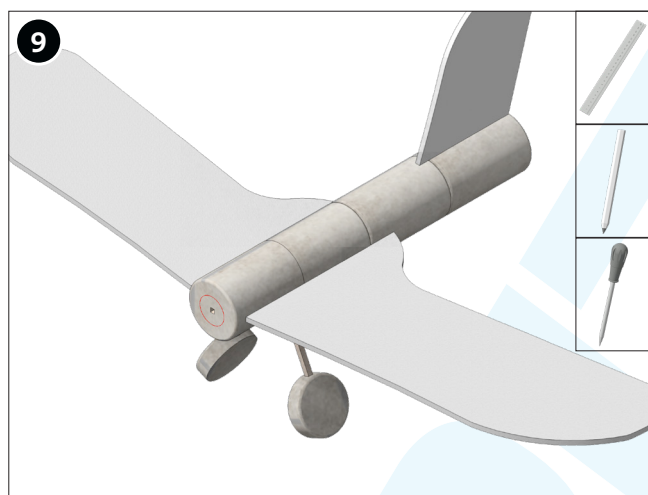


Bij de neus, zoals afgebeeld, in het midden een gat maken met een priem.

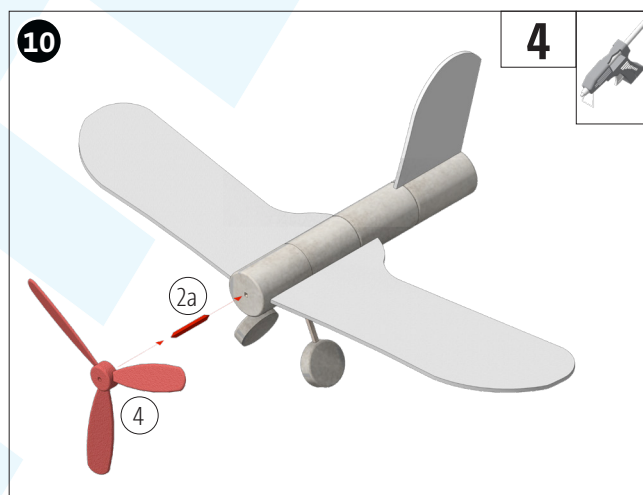

De propeller as (2a) in het gat steken evt. vastlijmen. Vervolgens de propeller (4) erop steken evt. vastlijmen.

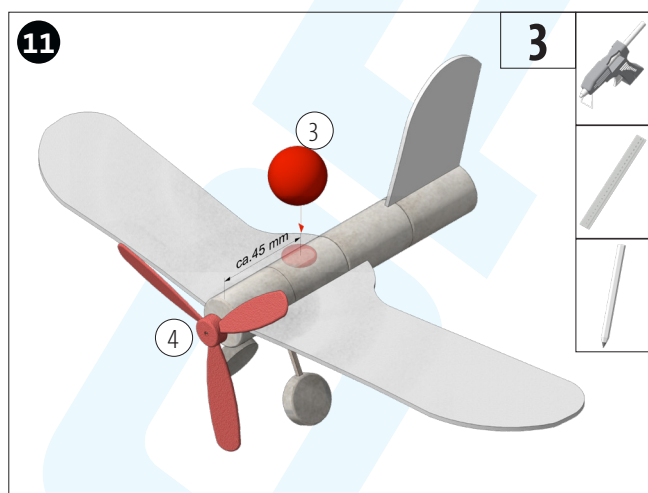

De positie voor het hoofd van de piloot (3) afmeten, markeren en in het midden vastlijmen.

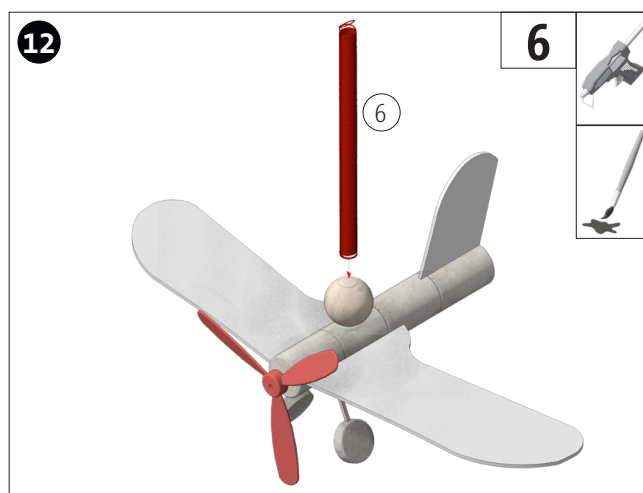

De veer (6) gecentreerd aan het hoofd van de piloot lijmen. Daarna kan het vliegtuig naar wens beschilderd en versierd worden. Klaar!



Handleiding 125494
Easy-Line schommel vliegtuig

Sjabloon (A)
Schaal 1:1

