




124.395 Malrakete

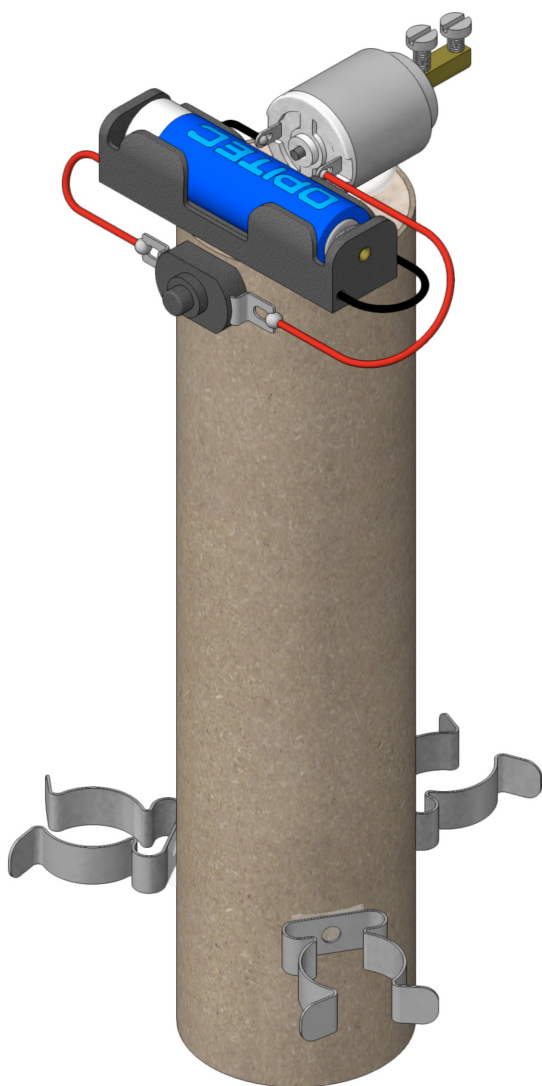


Benötigtes Werkzeug:

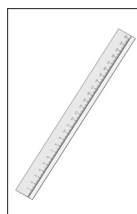


Lineal

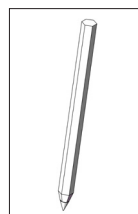

Bleistift

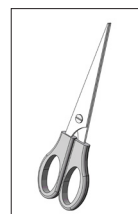


Schere

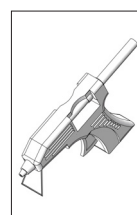


Heißkleber




Lötkolben

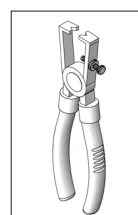


Abisolierzange

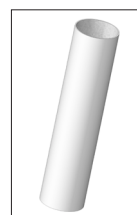

Hartpapierrolle

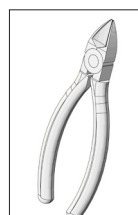

Seitenschneider

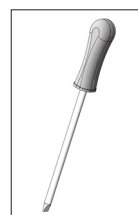


Schlitzschraubendreher


Hinweis

Bei den OPITEC Werkpackungen handelt es sich nach Fertigstellung nicht um Artikel mit Spielzeugcharakter allgemein handelsüblicher Art, sondern um Lehr- und Lernmittel als Unterstützung der pädagogischen Arbeit. Dieser Bausatz darf von Kindern und Jugendlichen nur unter Anleitung und Aufsicht von sachkundigen Erwachsenen gebaut und betrieben werden. Für Kinder unter 36 Monaten nicht geeignet. Erstickungsgefahr!


Stückliste	Stückzahl	Maße (mm)	Bezeichnung	Teile-Nr.
Holzrad	1	ø40	Abdeckung	1
Batteriehalter	1		Stromquelle	2
Druckschalter	1		Schalter	3
Motor	1		Motor	4
Federstahlklammer	3		Stifthalterung	5
Lüsterklemmeinsatz	1		Unwucht	6

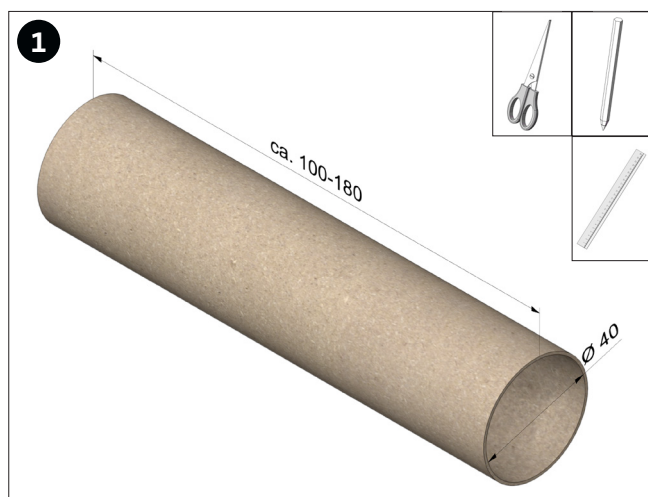


Die Hartpapierrolle (z.B. Küchenrolle) auf gewünschte Länge kürzen.
TIPP: Die Hartpapierrolle vor dem schneiden zusammendrücken.

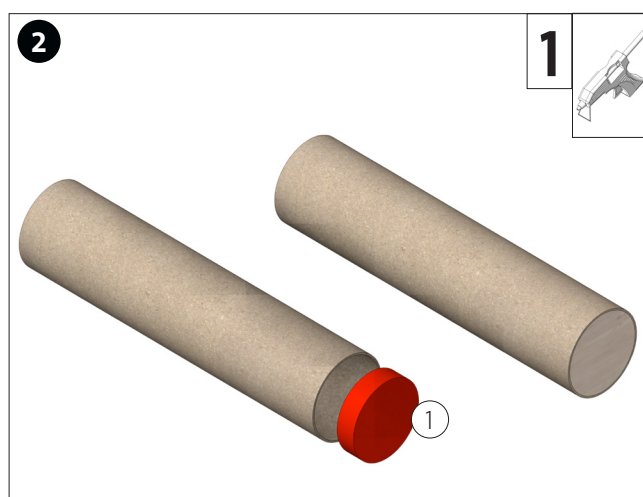


Das Holzrad (1), bündig zur Aussenkante, in der Hartpapierrolle einkleben.

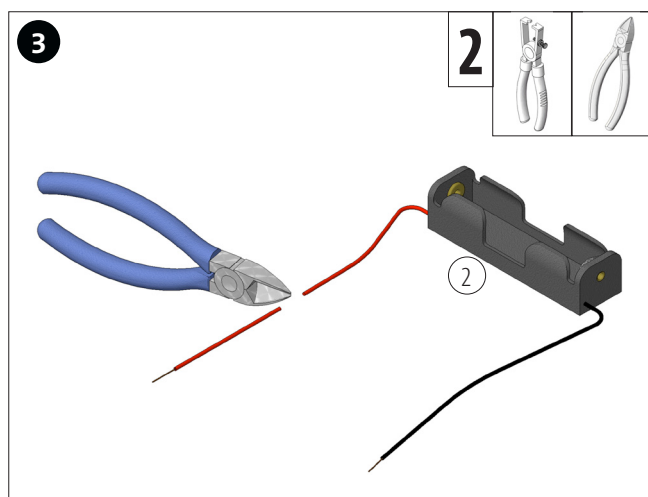


Das rote Kabel des Batteriehalters (2) halbieren und alle Enden abisolieren.

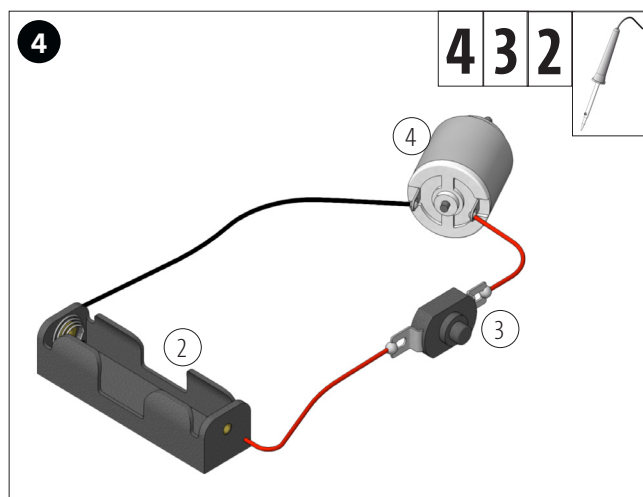


Den Batteriehalter (2) mit dem Schalter (3) und dem Motor (4) durch verdrehen bzw. anlöten der Kabel verbinden. Anschließend das abgetrennte Kabel des Batteriehalters (2) an den freien Anschlüssen des Schalters (3) und des Motors (4) anschließen.

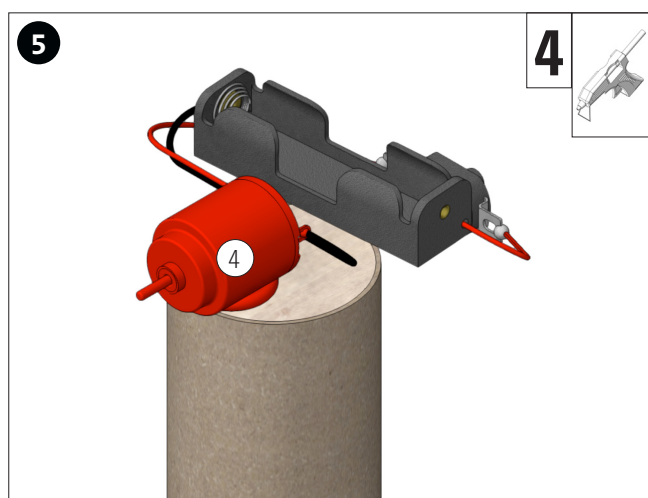


Den Motor (4), wie abgebildet, aufkleben.

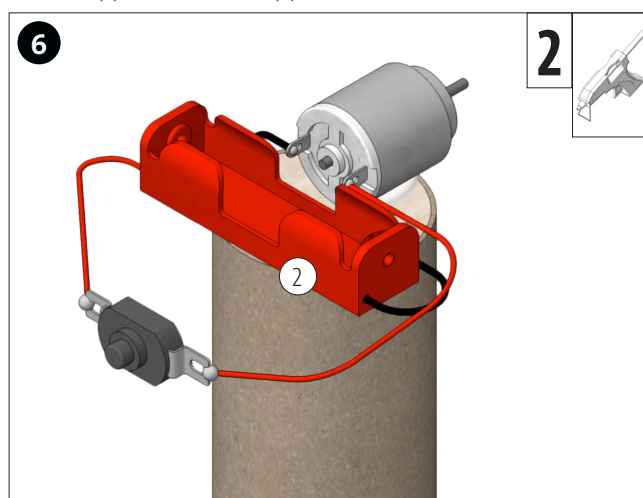


Den Batteriehalter (2), wie gezeigt, aufkleben.

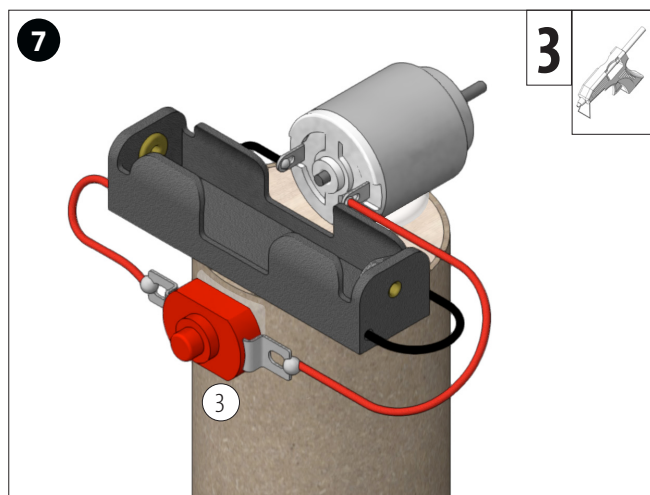

Anschließend den Schalter seitlich an der Küchenrolle ankleben.

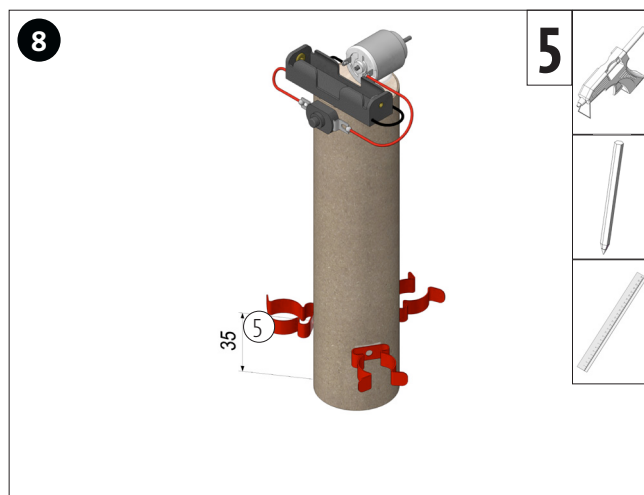

Auf der Hartpapierrolle von der Unterkante aus 35mm abmessen. Anschließend die 3 Federstahlklammern (5) um 120° verdreht aufkleben.

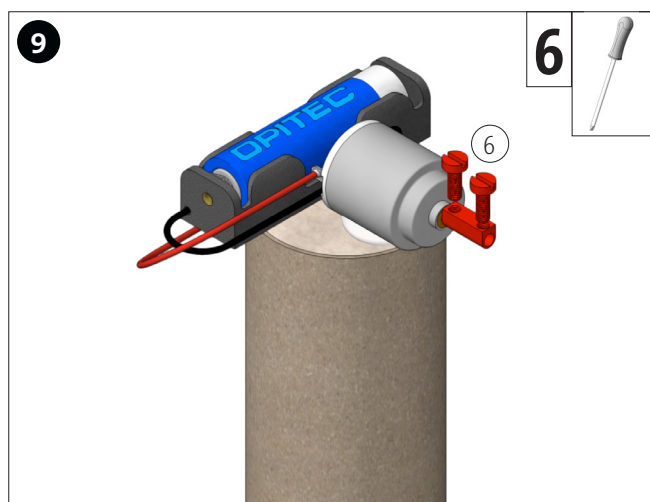

Den Lüsterklemmeinsatz (6), wie abgebildet, auf die Motorwelle aufstecken und festschrauben.
Batterie einlegen und Funktion prüfen!

Fertig!

Drei Farbstifte (wir empfehlen Artikel-Nr. 539099 - Funtustics Kinderfärbemaler), wie abgebildet, in die Federstahlklammern einstecken.

Die Malrakete auf einen großen Bogen Papierbogen stellen und Schalter einschalten.

