



127.625

Stazione dell'Avvento con incenso

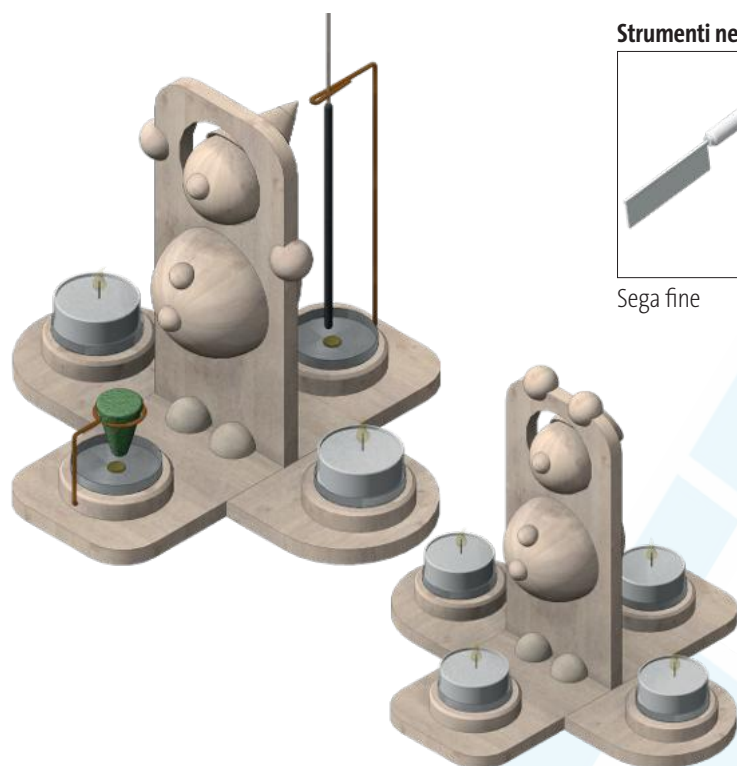


Strumenti necessari:

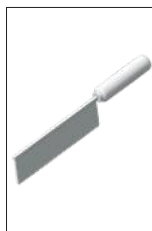

Sega fine



Seghetto da traforo

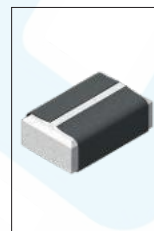


Carta vetrata




Trapano



Punta Forstner

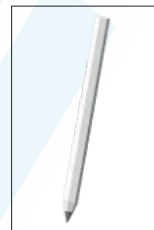

Matita

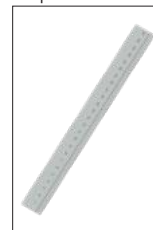

Governante



Colla per legno



Tronchesi

Pinza a becchi tondi
+ pinza

Lima da officina



Nastro adesivo



Forbici

NOTA:


Una volta completate, le confezioni di lavoro OPITEC non sono articoli pensati come giocattoli o per la vendita, ma strumenti didattici e di apprendimento a supporto del lavoro educativo. Questo kit può essere costruito e utilizzato solo da bambini e ragazzi sotto la guida e la supervisione di adulti competenti. Non adatto ai bambini di età inferiore ai 36 mesi. Pericolo di soffocamento!

Elenco dei pezzi	Quantità	Dimensioni (mm)	Denominazione	Codice articolo.
Compensato	3	200x80x8	Piastra di base	1
Semisfera di legno	2	ø60	Corpo	2
Palla di legno	4	ø20	Mani & Piedi	3
Palla di legno	3	ø12	Naso, bottoni	4
Palla di legno	1	ø40	Testa	5
Ruota di legno	1	ø40	Cappello, berretto	6
Ruota di legno	1	ø30	Cappello, berretto	7
Ruota di legno	1	ø20	Cappello, berretto	8
Ruota di legno	1	ø15	Cappello, berretto	9
Ruota di legno	1	ø50	Base per portacandeline / posacenere	10


Istruzioni di montaggio 127.625
stazione dell'Avvento dedicata all'incenso

Elenco dei pezzi	Quantità	Dimensioni (mm)	Denominazione	Codice articolo.
Portacandela in metallo	4	ø40	Portacandela / posacenere	11
Perno di disegno	4		Fissaggio	12
Filo per saldatura	1	ø2x100	Supporto per coni di incenso	13
Filo per saldatura	1	ø2x250	Porta bastoncini d'incenso	14


Le istruzioni descrivono come realizzarla come stazione per l'incenso con candele o come corona dell'Avvento. La postazione può essere allestita a proprio piacimento come semplice postazione per incenso, dotata solo di 2 vaschette raccogli-cenere e dei supporti per i coni e i bastoncini di incenso. A tal fine è sufficiente omettere le due parti esterne della piastra di base con i due portacandele.

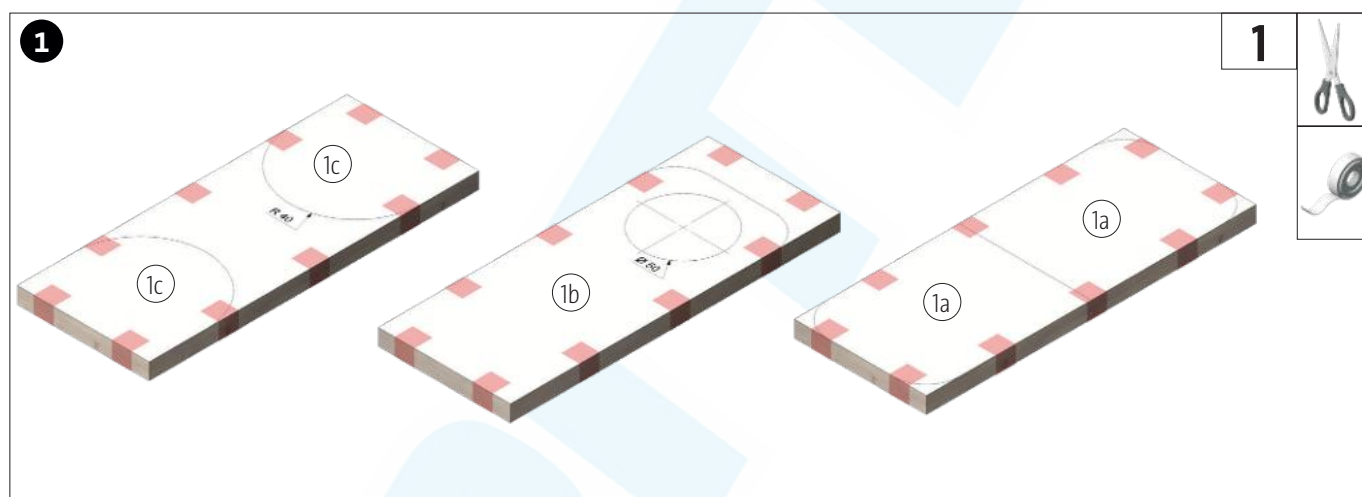


Trasferire le sagome A, B e C sui pannelli di compensato (1).

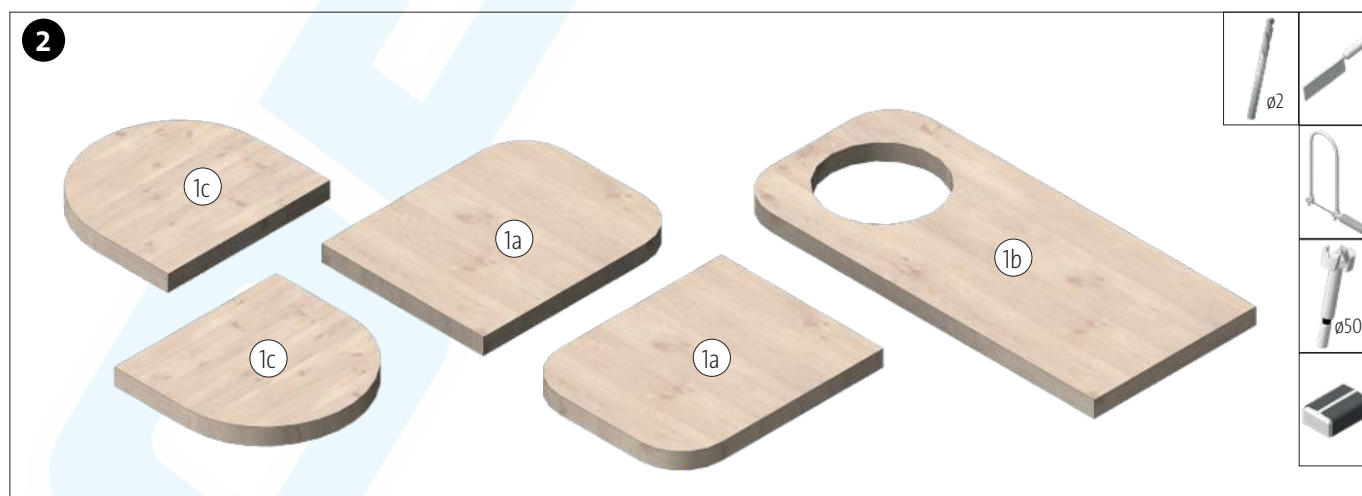


Praticare il foro da ø50 mm (parte 1b) con una punta Forstner oppure ritagiarlo con il seghetto da traforo. A tal fine, per far passare la lama del seghetto, praticare un foro di ø2 mm, inserire la lama e segare il foro. Successivamente, segare tutti i pezzi (1a-1c) e rifinire i bordi dei tagli.

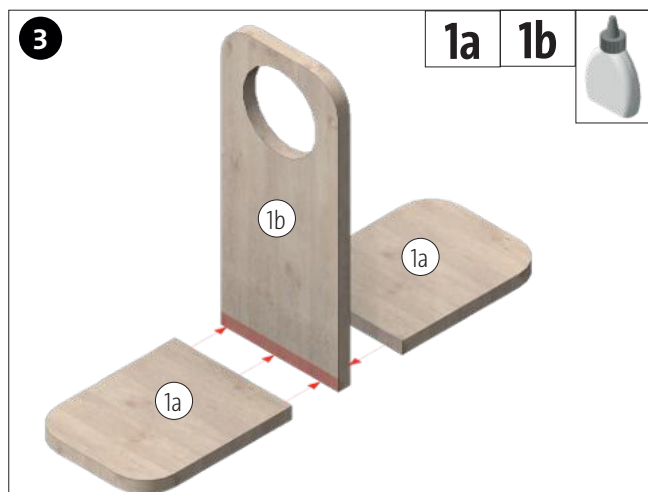


Incollare saldamente le parti del piedistallo (1a), come illustrato, su entrambi i lati del bordo inferiore della parte del corpo (1b). Lasci asciugare bene la colla.

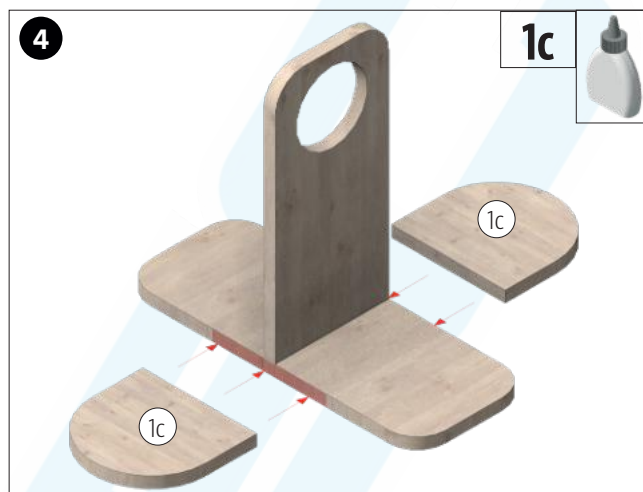


Incollare le parti del piedistallo (1c), come illustrato, centrandole su entrambi i lati frontali.

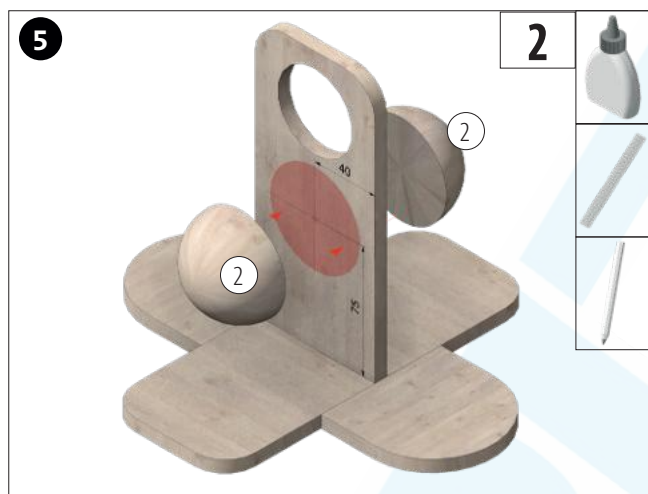


Segnare sul corpo la posizione delle due semisfere di legno (2). Successivamente, incollare le semisfere (2) su entrambi i lati e lasciare asciugare bene la colla.

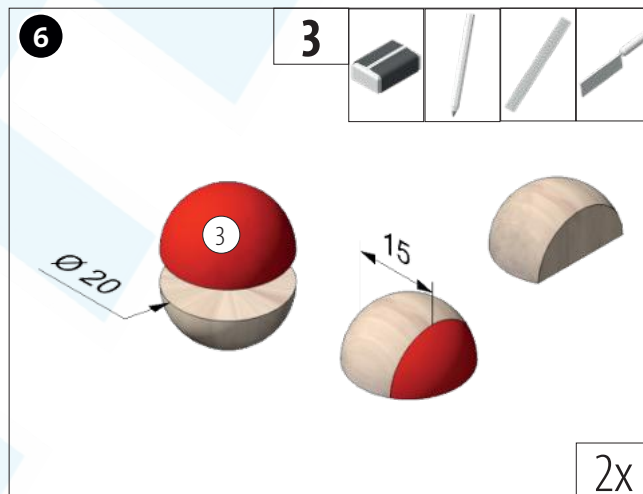


Tagliare a metà due sfere di legno (3). Misurate 15 mm su ciascuna metà della sfera e segate via la parte rimanente. Pulisci i tagli della sega.

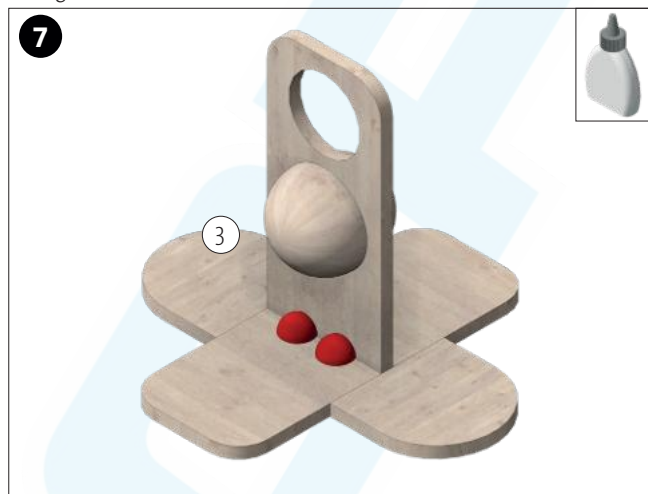


Incollare i piedini già pronti, come illustrato, e lasciare asciugare bene la colla.

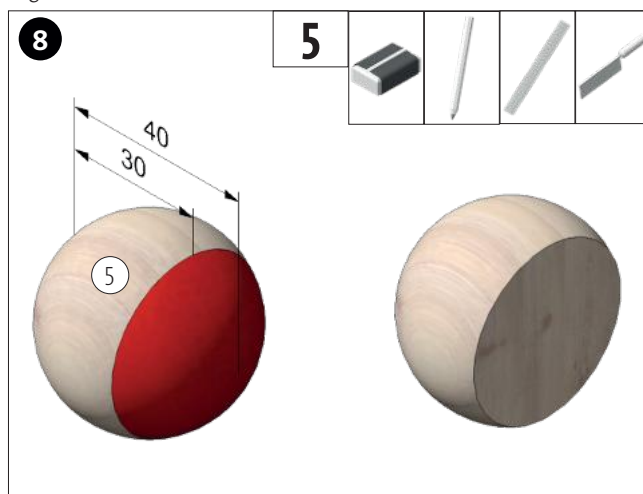


Misuri 30 mm sulla sfera di legno (5) e seghi via il pezzo in eccesso. Pulisci i tagli della sega.

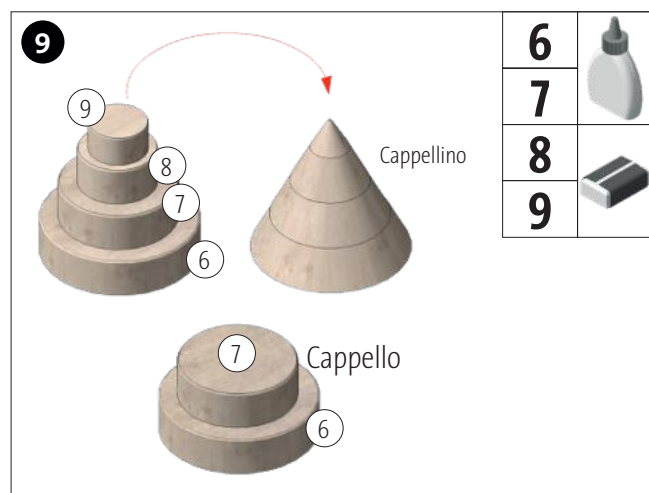


Per realizzare il berretto o il cappello, incollare a centro uno sull'altro, a scelta, i dischi di legno (6-9). Una volta che la colla si è asciugata, levigate il cappello fino a conferirgli una forma conica.

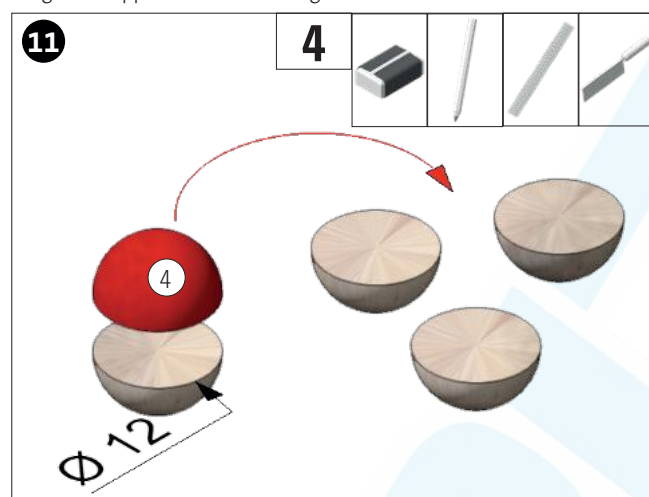


Tagliare a metà le tre sfere di legno (4) e rifinire i bordi seghettati.

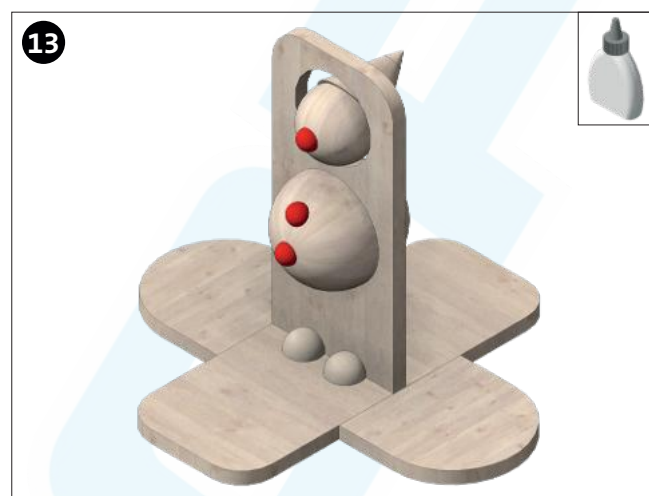


Incollare la semisfera per il naso (4) e le semisfere per i bottoni (4) e lasciarle asciugare bene.

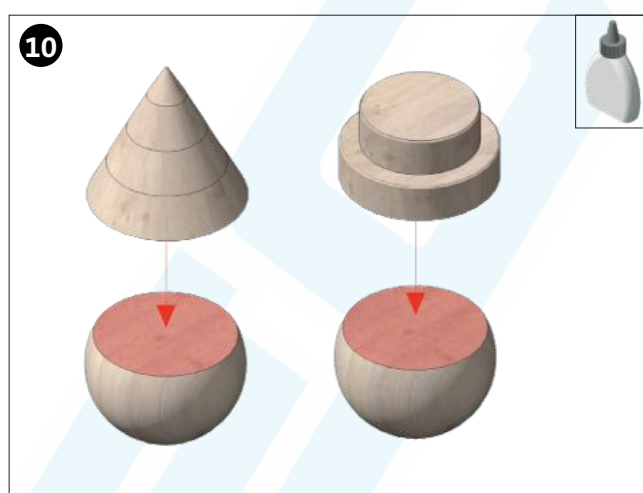


Incollare il berretto o il cappello finito, posizionandolo al centro della testa (5). Lasci asciugare bene la colla.

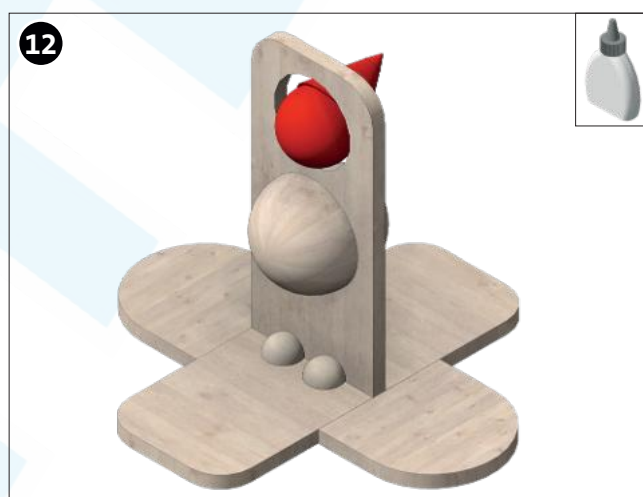

Inserire con la colla la testina finita, come illustrato, nel foro da $\varnothing 50$ mm.
Lasci asciugare bene la colla.

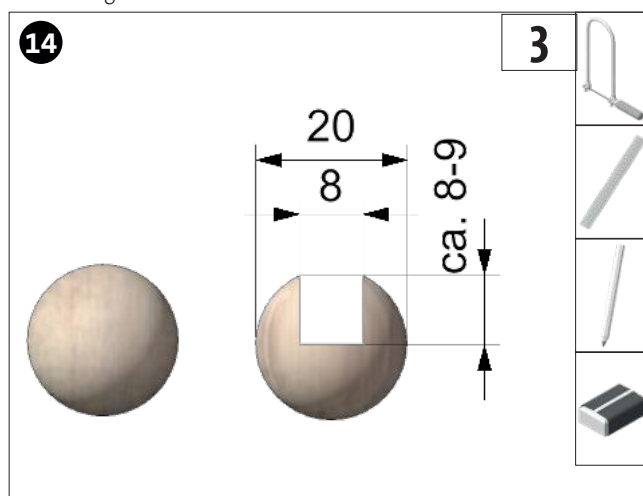


Dalle altre due sfere di legno (3) praticare su ciascuna un'incavatura, come illustrato nella figura, e rifinire i bordi dei tagli.

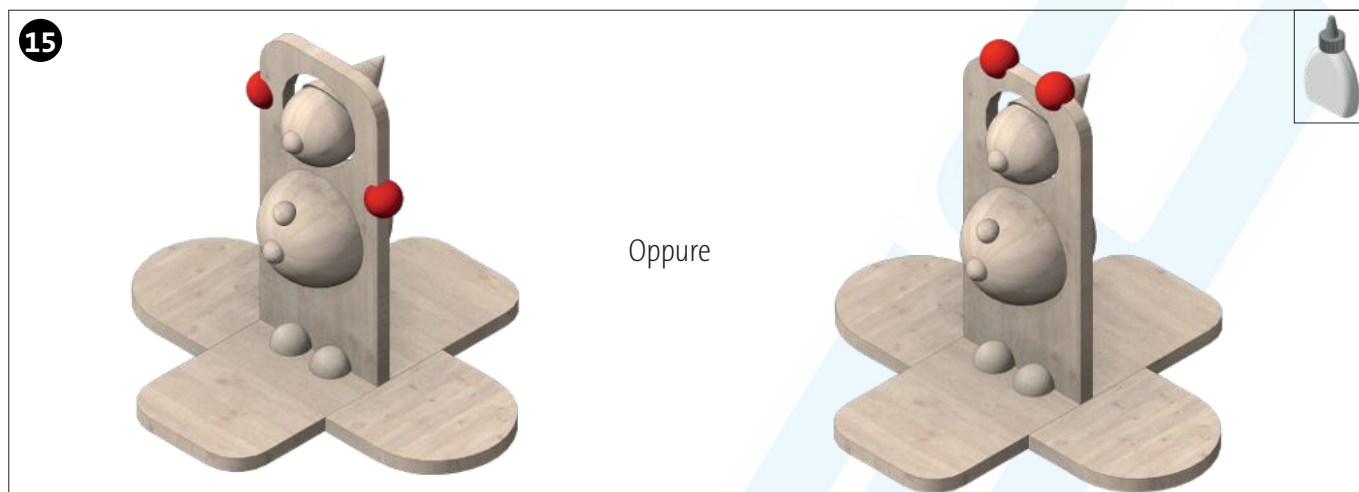

Inserite le mani già pronte, come illustrato, lungo i bordi laterali, incollatele saldamente e lasciate asciugare. Questi possono anche essere fissati e incollati in modo variabile sul bordo superiore.

Nota: Qualora non fosse possibile inserirli, rifinire l'incavo con della carta abrasiva.

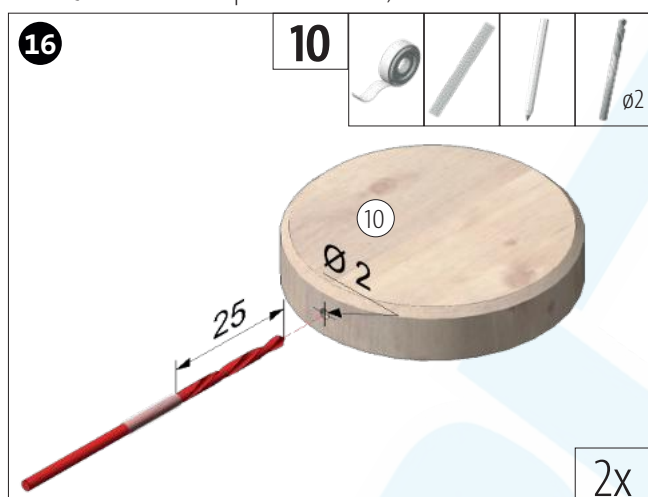

Su ciascuna delle due ruote di legno (10), praticare un foro profondo circa 25 mm (Ø 2 mm), centrato, sul bordo esterno.


Nota: Contrassegnare la profondità di foratura sulla punta con del nastro adesivo.




Con una pinza, come illustrato nella figura, rimuovere le linguette di fissaggio dai portacandeline (11).




Successivamente, fissare le coppe metalliche (11) con i chiodini (12), centrandole, sulle ruote di legno (10).

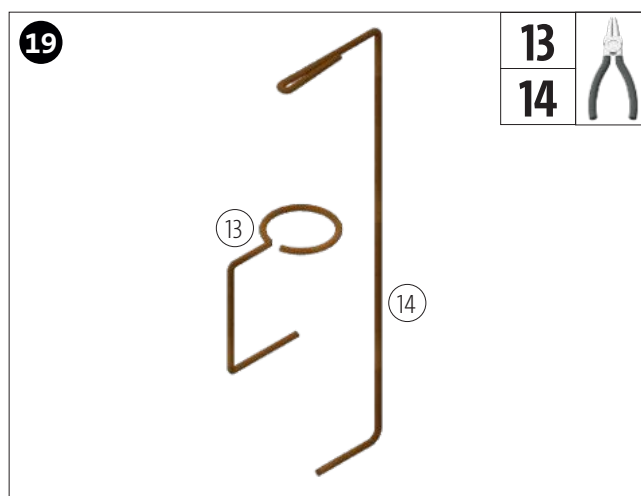


Piegare i due fili per il supporto dei coni di incenso e dei bastoncini di incenso seguendo l'apposito schema di piegatura (pagina 7).

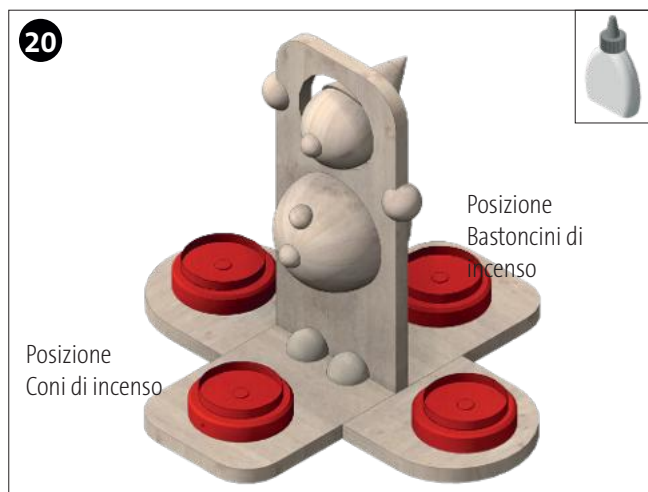

Incollate tutti e 4 i portacandeline o i portaincenso, come illustrato, sulle piastre di base mantenendo una distanza sufficiente dal corpo della struttura. Lasci asciugare bene la colla.

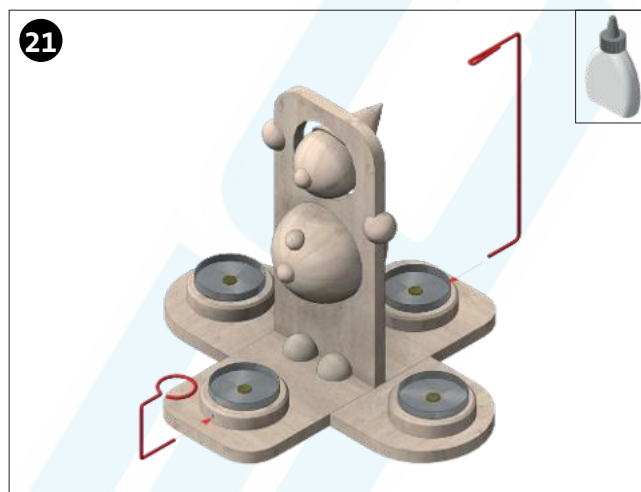


Inserite i supporti per l'incenso nei fori delle ruote di legno (10) e, se necessario, fissateli con della colla.

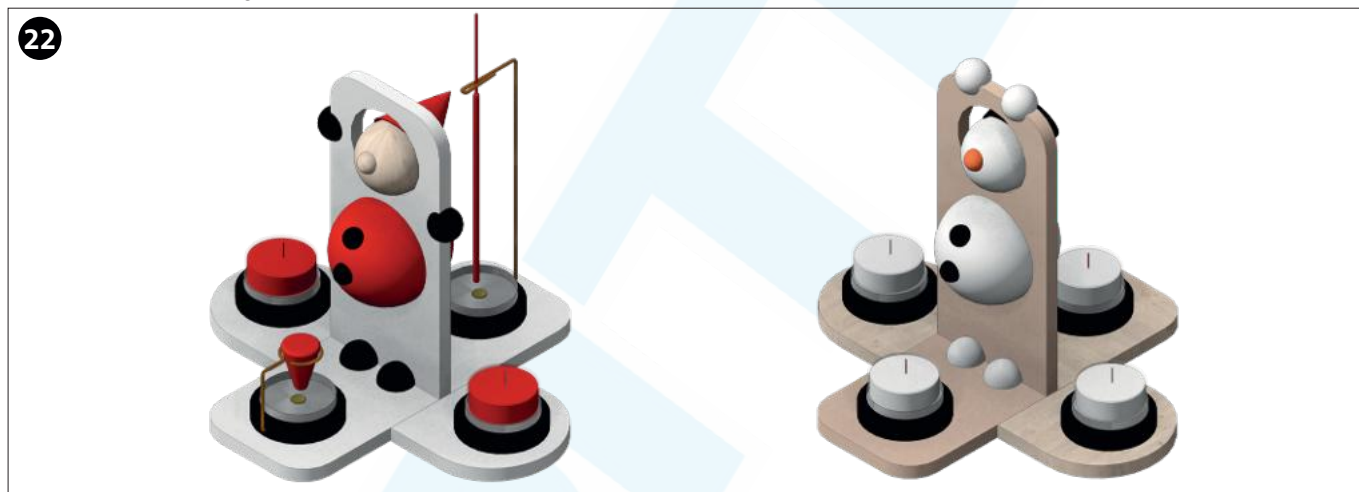

Infine, la stazione per l'incenso può essere dipinta a proprio piacimento. Inserire i coni di incenso e/o i bastoncini di incenso nei rispettivi supporti. Sulle altre due ciotole, disponete delle candeline da tè. Se si desidera utilizzare la composizione come corona dell'Avvento, si inseriscono delle candeline in ciascuna delle quattro ciotole.

Modello A
M 1:1

Dima di piegatura per porta bastoncini di incenso
M 1:1

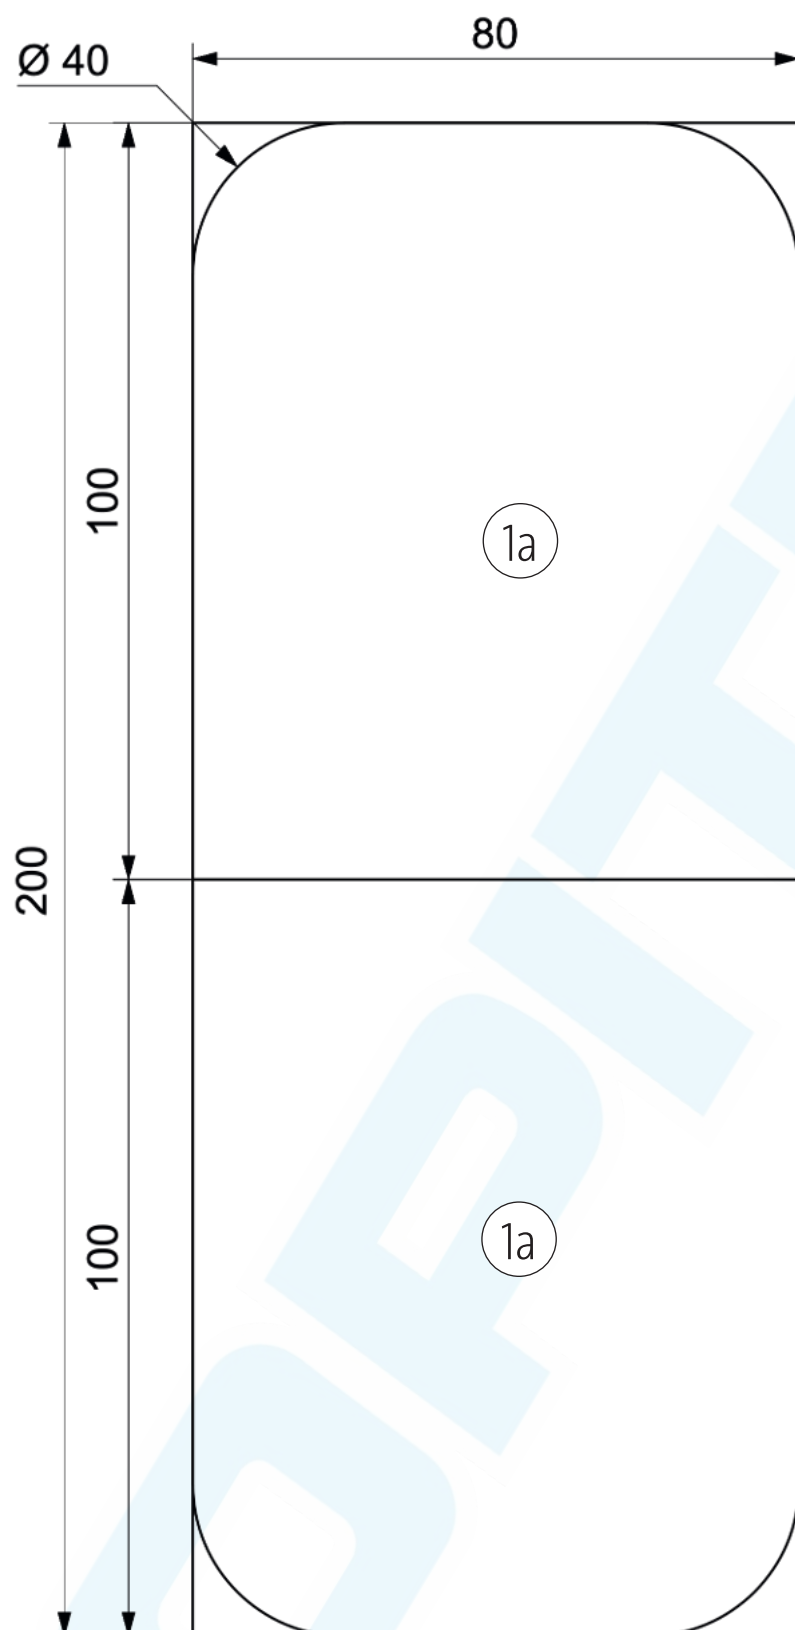


Dima di piegatura per supporto per coni di incenso
M 1:1



OPITEC

OPITEC

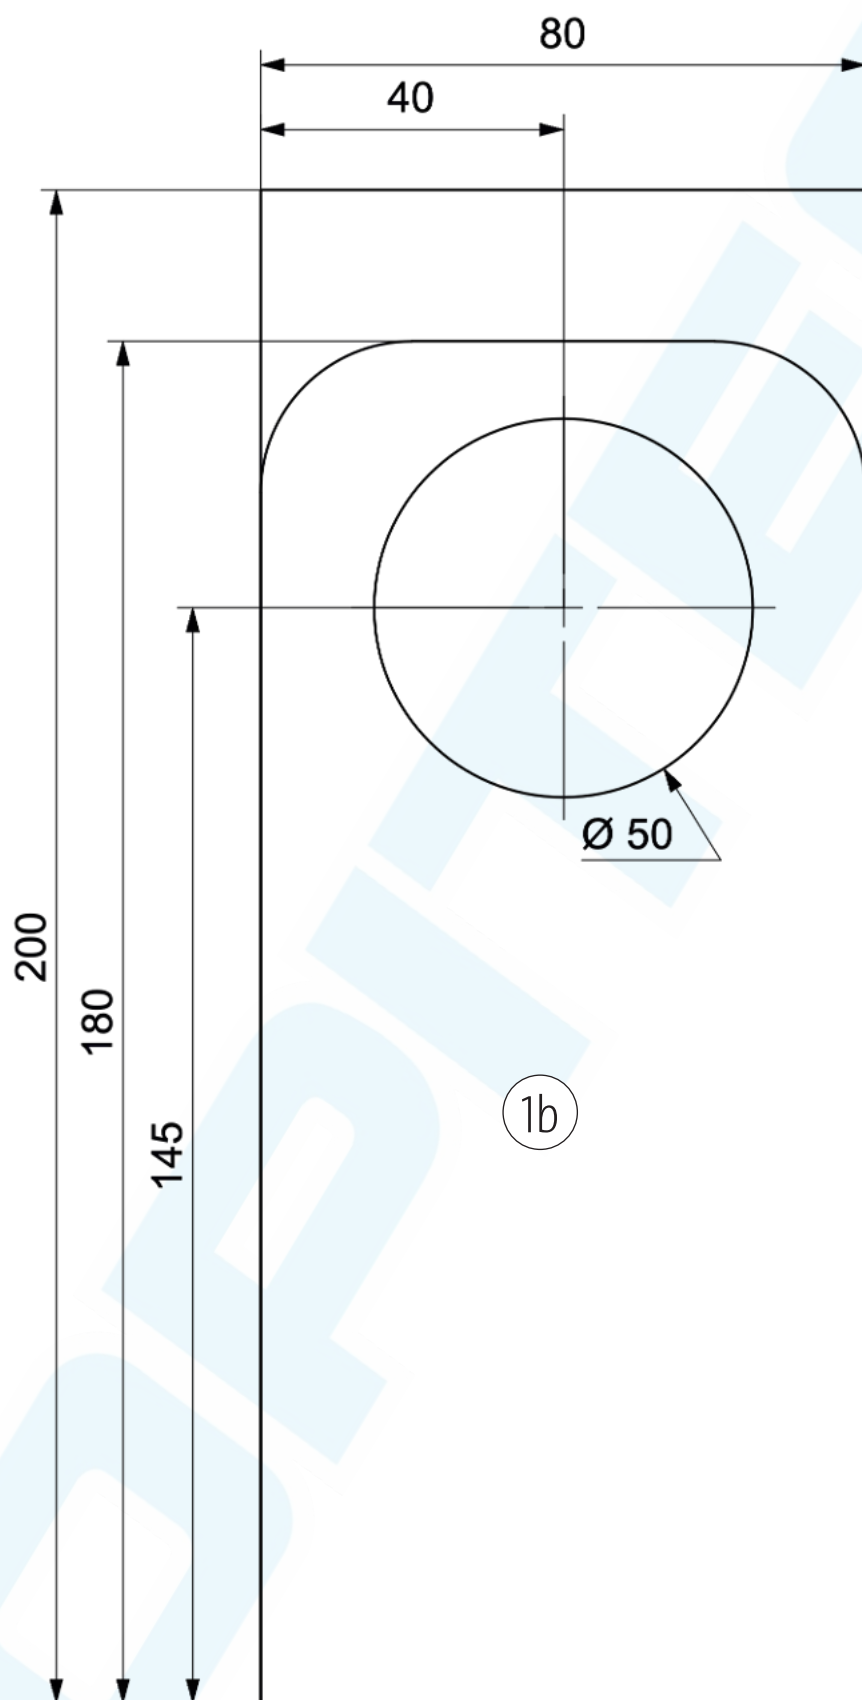

OPITEC

OPITEC

