



127.153


Sedia da spiaggia

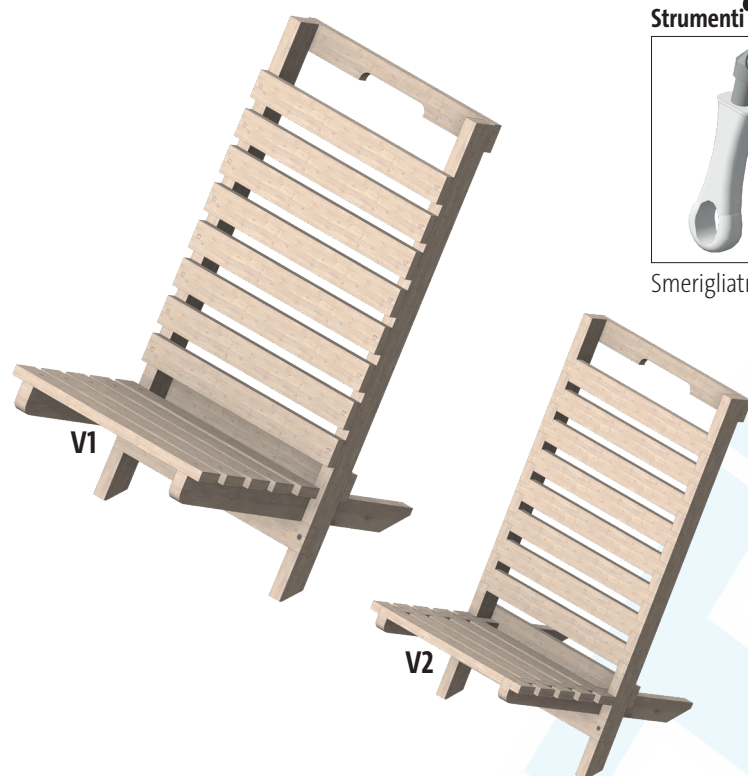

Strumenti necessari:

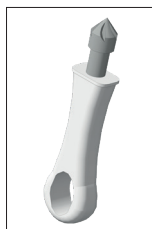

Smerigliatrice

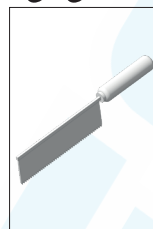


Sega fine




Seghetto da traforo



Raspa per legno

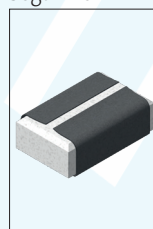


Carta vetrata

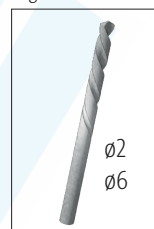


Trapano



Colla per legno

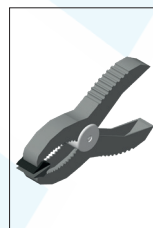


Morsetto

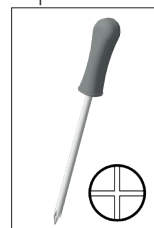

Cacciavite




Matita

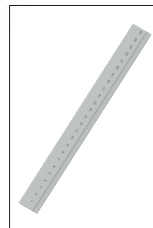

Righello



Scalpello

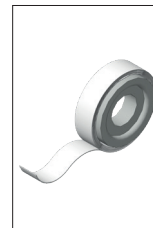


Nastro adesivo


NOTA:

Una volta completate, le confezioni di lavoro OPITEC non sono articoli pensati come giocattoli o per la vendita, ma strumenti didattici e di apprendimento a supporto del lavoro educativo. Questo kit può essere costruito e utilizzato solo da bambini e ragazzi sotto la guida e la supervisione di adulti competenti. Non adatto ai bambini di età inferiore ai 36 mesi. Pericolo di soffocamento!


Elenco dei pezzi	Quantità	Dimensioni (mm)	Denominazione	Codice articolo.
Listello in legno	2	500x40x20	Seduta	1
Listello in legno	16	350x40x20	Seduta + schienale	2
Listello in legno	2	700x40x20	Lehn e	3
Tondelli	4	Ø6x250	Tasselli	4
Viti a testa svasata	6	M4x40	Seduta + schienale	5

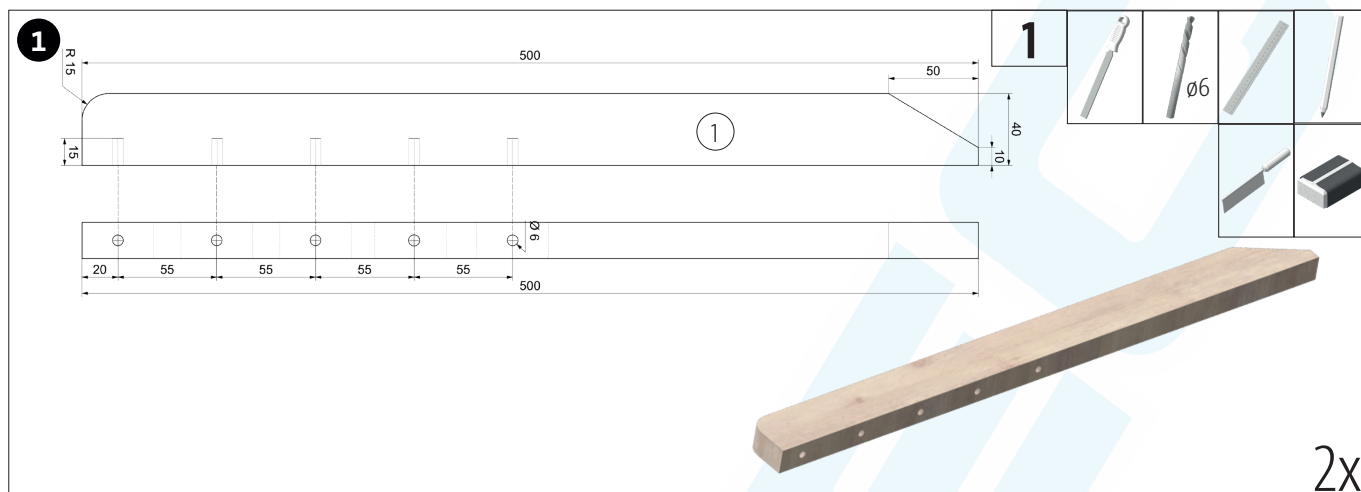


Trasferire la dima (1A) per i listelli laterali della seduta sui listelli di legno (1). Eseguire fori ciechi ($\varnothing 6$ mm), secondo le quote indicate, con una profondità di 15 mm. Arrotondare un angolo sul bordo superiore, come illustrato. Smussare l'estremità opposta della listella seguendo la dima.

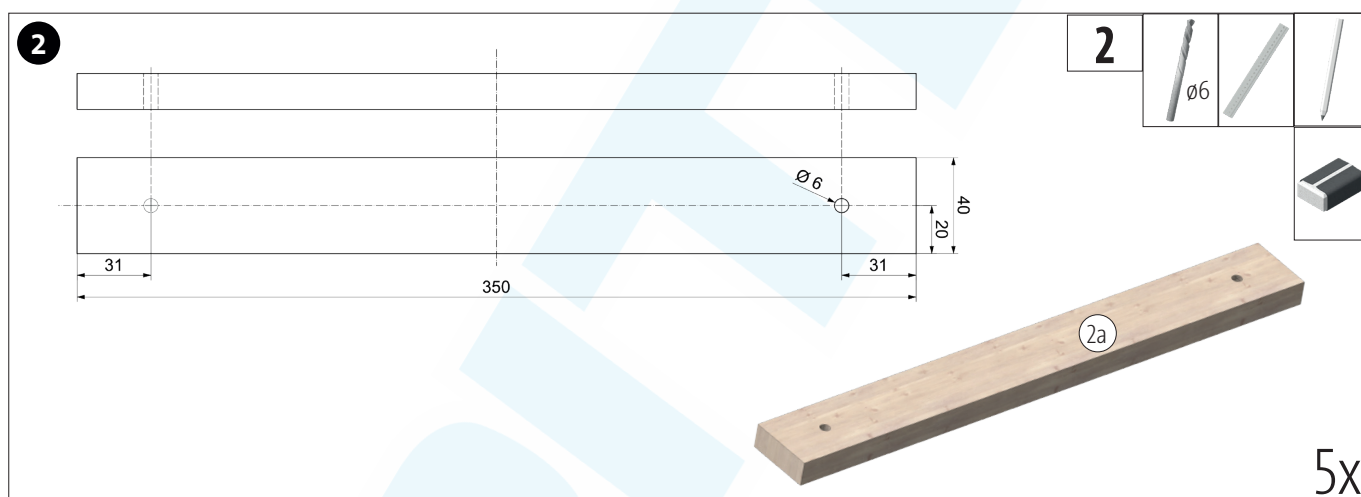


Trasferire la posizione dei fori da $\varnothing 6$ mm, come illustrato nella figura, su 5 listelli di legno (2a). Successivamente, forare i fori. Levigare accuratamente le modanature in legno su tutti i lati.

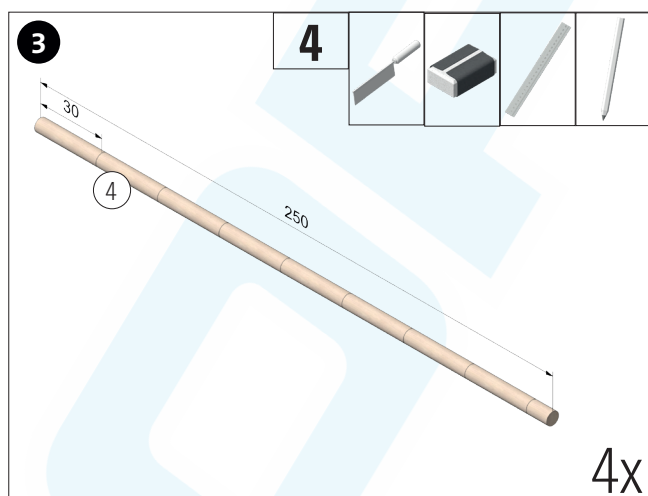


Tagliare 8 pezzi da 30 mm ciascuno dalle barre tonde (4) e rifinire i bordi dei tagli.

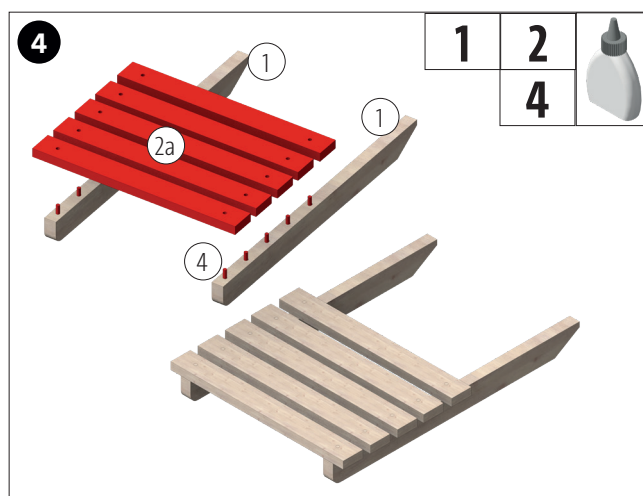


Per realizzare la seduta, incollare 5 pezzi di tondino (4) ciascuno nei fori delle due listelle (1). Successivamente, come illustrato, incollare le listelle (2a) e lasciare asciugare bene la colla.

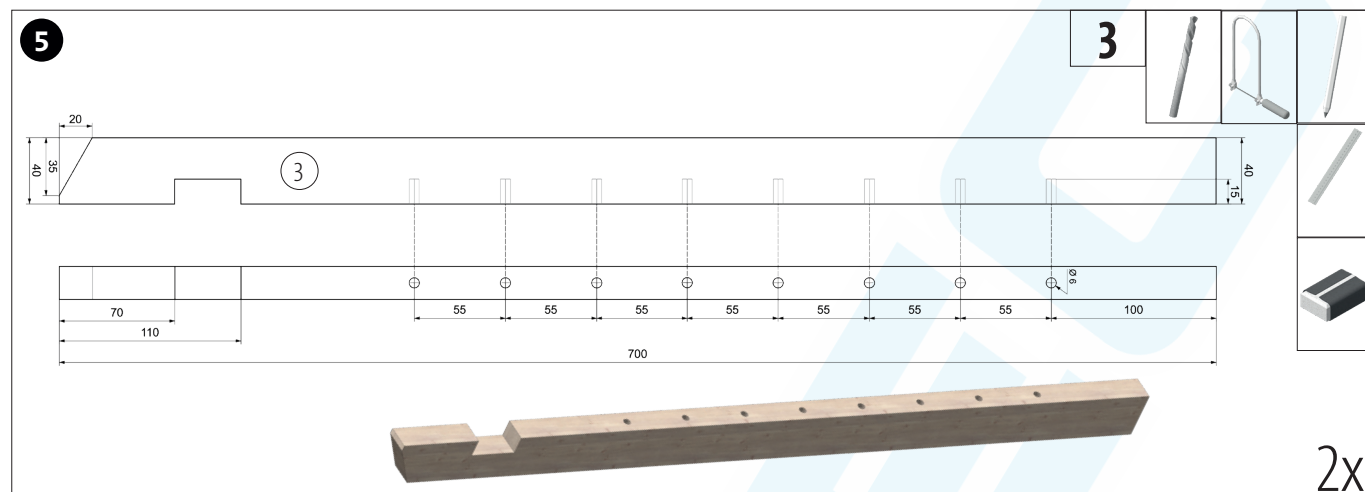


Trasferire la dima (1B) sui listelli di legno (3). Eseguire fori ciechi di $\varnothing 6$ mm, profondi 15 mm. Segare l'incavo e smussare il listello su un lato. Pulire tutti i tagli effettuati con la sega.

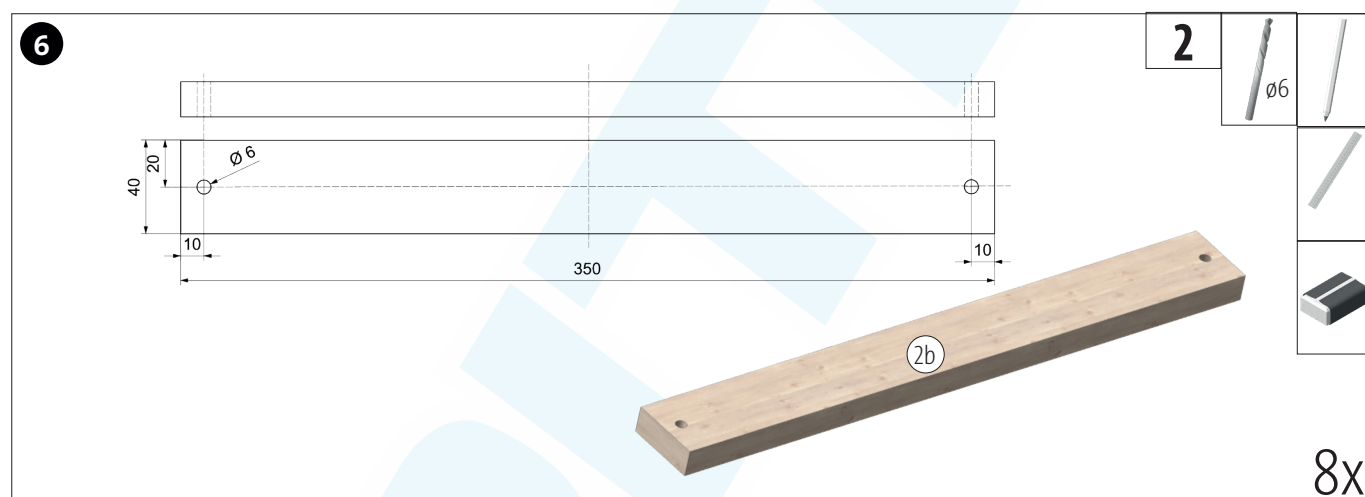


Trasferire la posizione dei fori da $\varnothing 6$ mm, come illustrato nella figura, su 8 listelli di legno (2b). Successivamente, forare i fori. Levigare accuratamente le modanature in legno su tutti i lati.

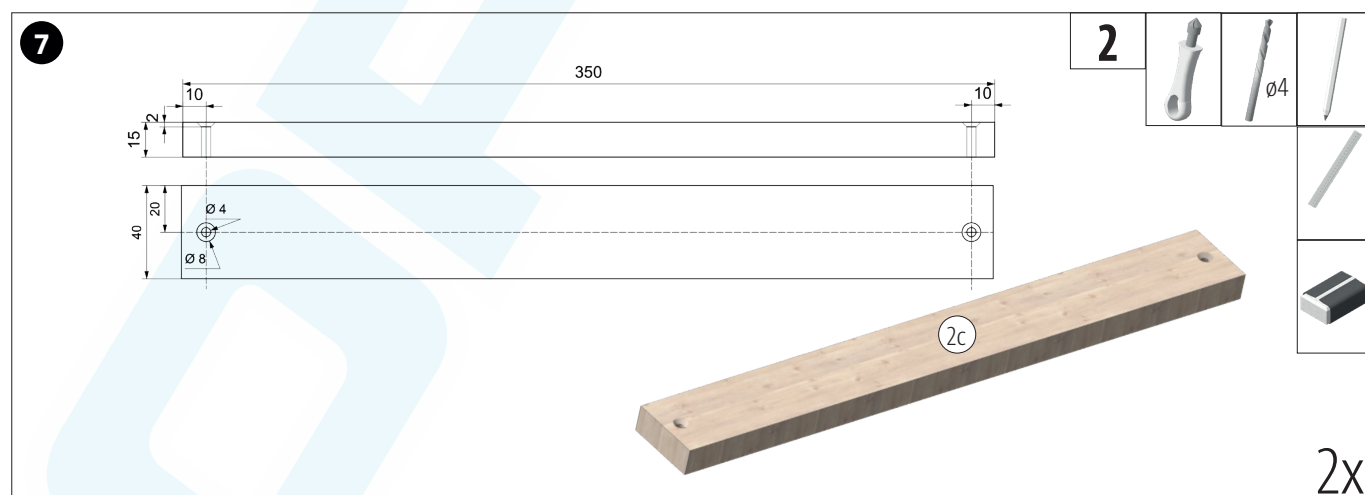


Trasferire la posizione dei fori da $\varnothing 4$ mm, secondo le quote indicate, su 2 listelli di legno (2c). Successivamente, forare completamente i fori e svasarli. Levigare accuratamente le modanature in legno su tutti i lati.

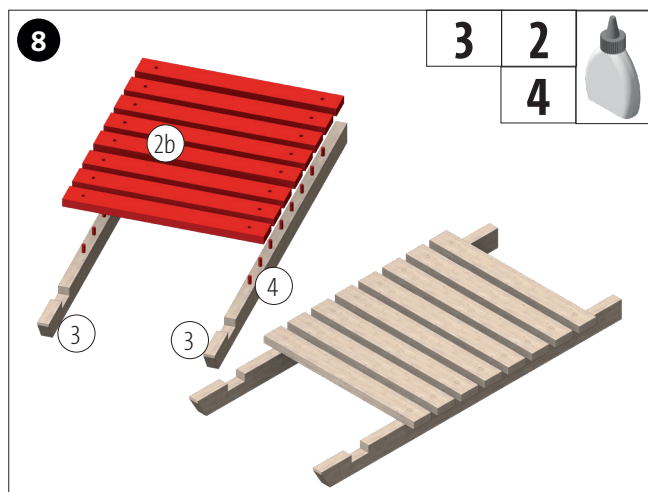


Per realizzare lo schienale, incollare 8 pezzi di tondino (4) ciascuno nei fori delle due listelle (3). Incollare quindi le listelle (2b) come illustrato e lasciare asciugare bene la colla.

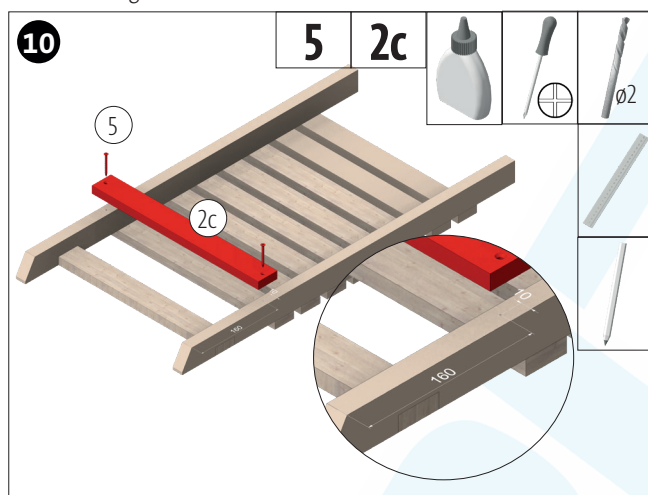


Capovolgere lo schienale, misurare 160 mm dalle estremità smussate delle listelle e praticare un foro di fissaggio di $\varnothing 2$ mm al centro di ciascuna di esse. La seconda. Fissare la barra (2c) con 2 viti (5).

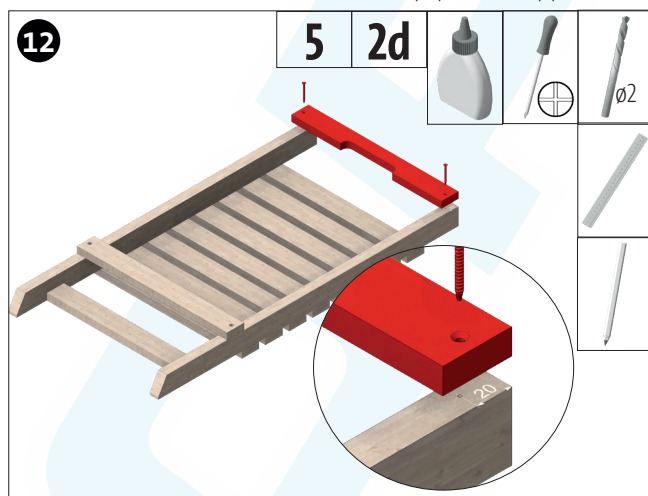


Come illustrato, misurare 20 mm dalle estremità delle listelle e praticare in ciascuna di esse un foro di fissaggio di $\varnothing 2$ mm, centrandolo con cura. Fissare la barra di presa (2d) con 2 viti (5).

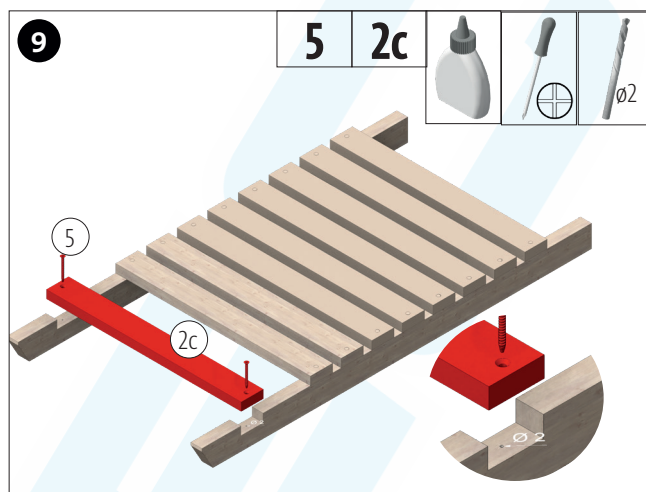


Posizionare la barra (2c) nell'apposita cavità utilizzando un po' di colla e 2 viti (5). Preforare i fori di fissaggio di $\varnothing 2$ mm.

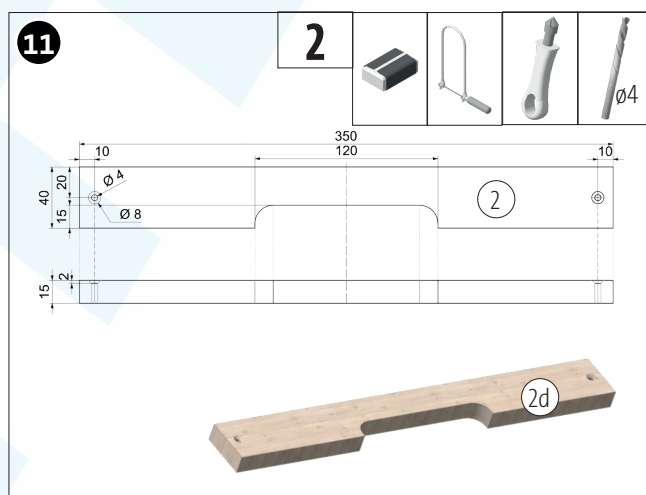


Trasferire la dima (C) sul restante listello di legno (2). Segare l'incavo. Praticare un foro di $\varnothing 4$ mm e svasarlo. Successivamente, levigate accuratamente la modanatura.

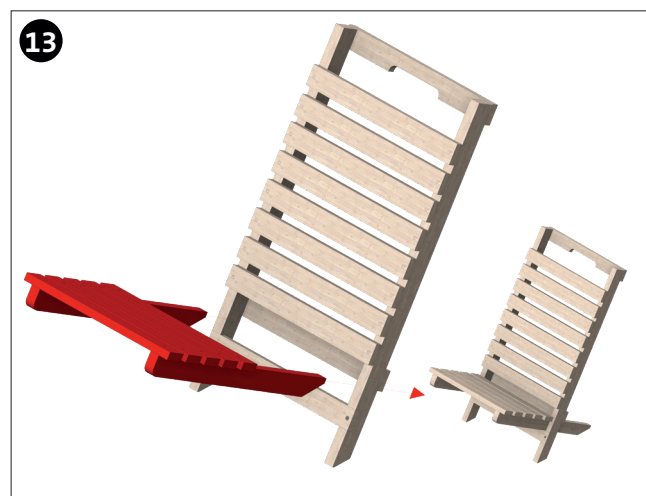


Assemblare la seduta e lo schienale, come illustrato.
FATTO!

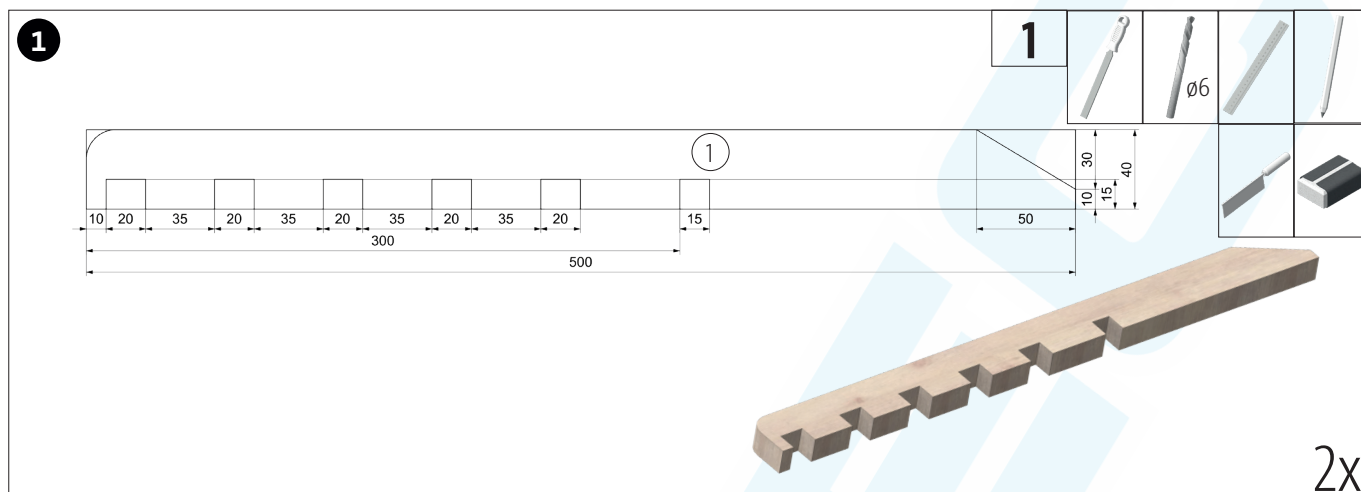


Trasferire la dima (2A) per i listelli laterali della seduta sui listelli di legno (1). Arrotondare un angolo sul bordo superiore, come illustrato. Smussare l'estremità opposta della listella seguendo la dima. Segare gli incavi e rifinire i tagli. **Nota:** È indispensabile rispettare la distanza tra le aperture!

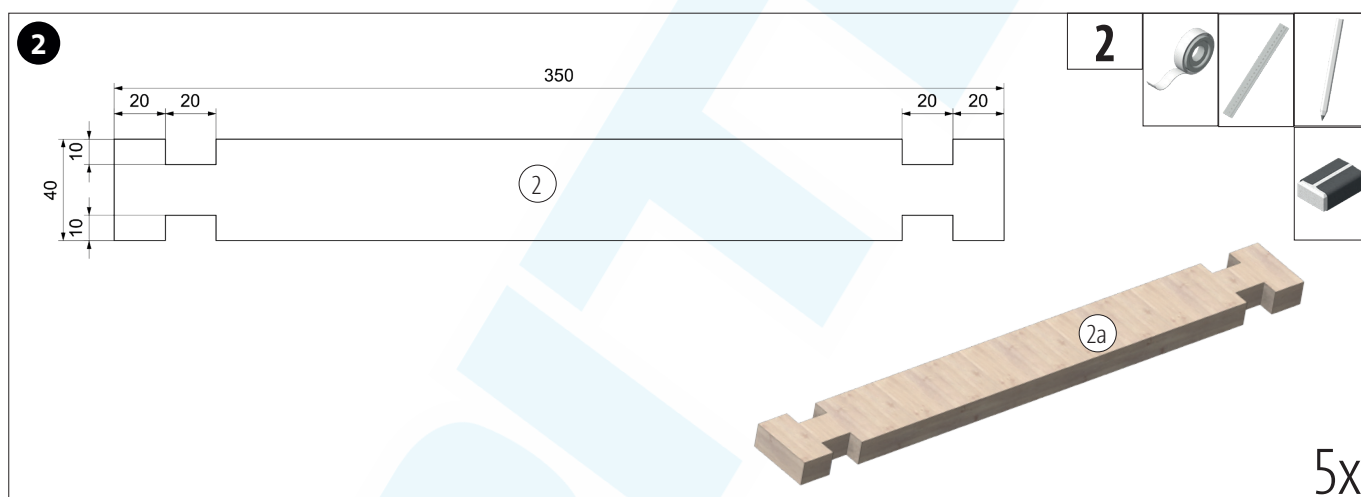


Trasferire la dima (2B) su 5 delle listelle di legno (2). Segare gli incavi e levigarli accuratamente. **Nota:** (È necessario rispettare scrupolosamente le distanze!

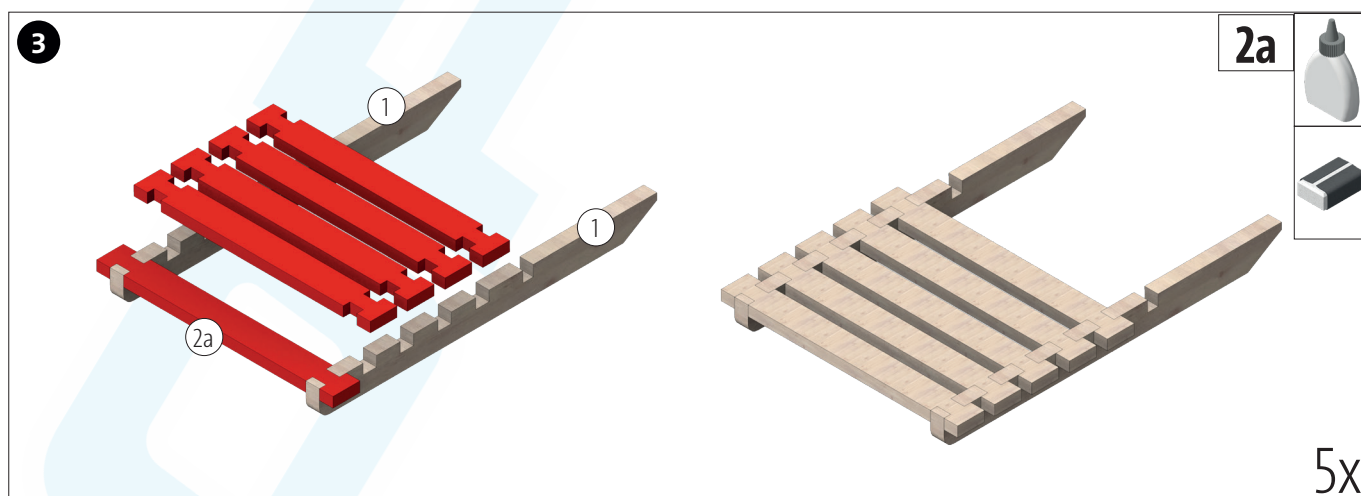


Incollare le 5 listelle di seduta (2a), come illustrato, nelle cavità delle listelle laterali (1). Qualora non fosse possibile posizionarli correttamente nei loro alloggiamenti, i denti dovranno essere rifiniti o regolati con cautela.

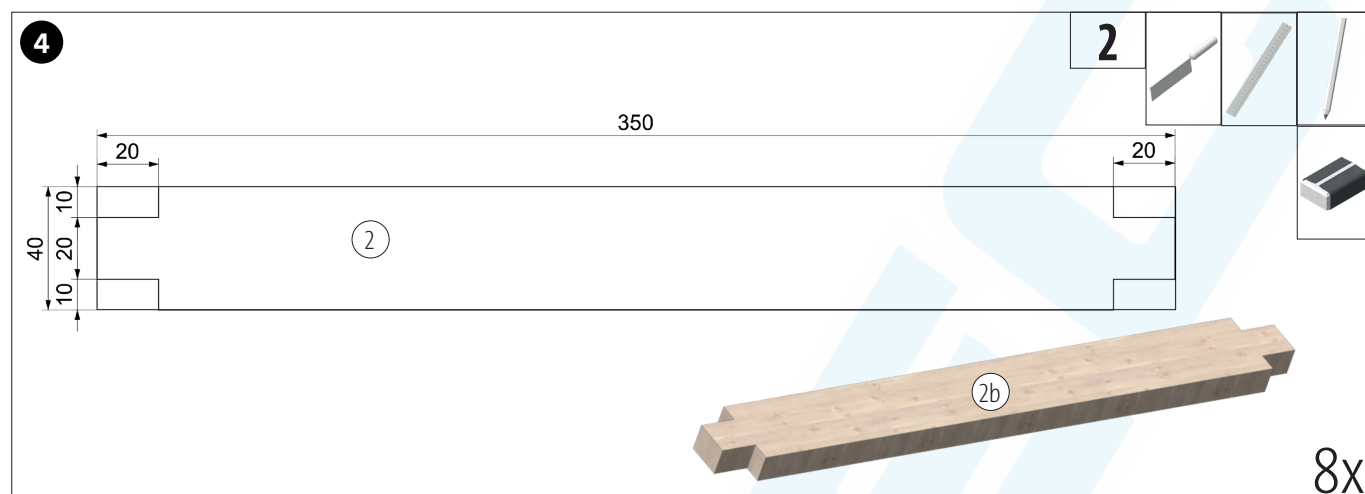


Trasferire le sagome, come illustrato, su 8 listelli di legno (2), segarle e rifinire i bordi dei tagli.

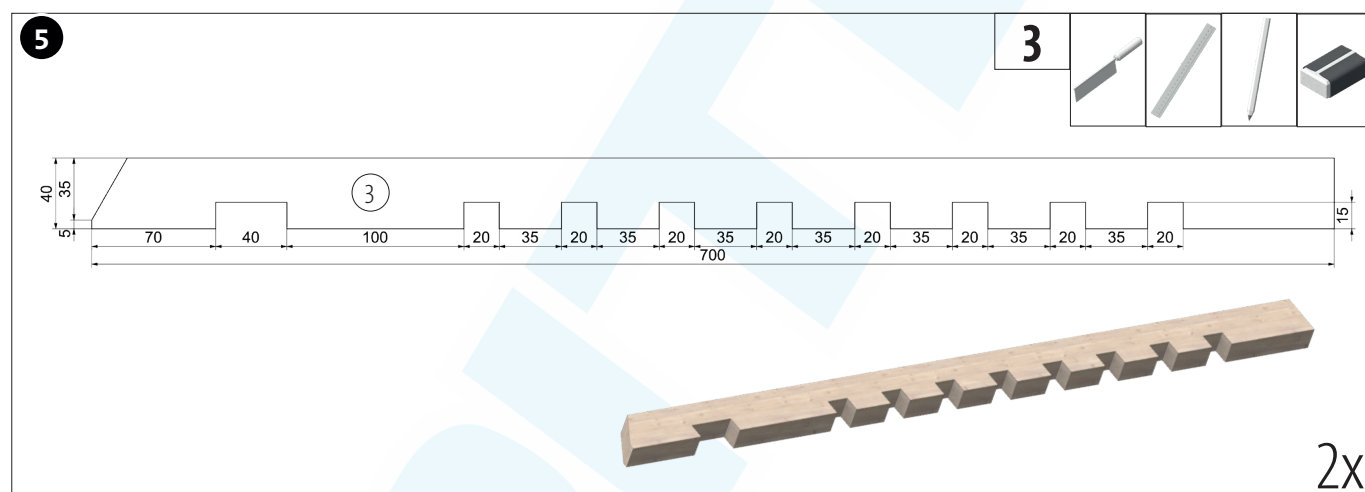


Trasferire la dima (2C) sui listelli di legno (3). Segare l'incavo e smussare il listello su un lato. Pulire tutti i tagli effettuati con la sega.
Nota: È indispensabile rispettare le distanze tra le cavità!

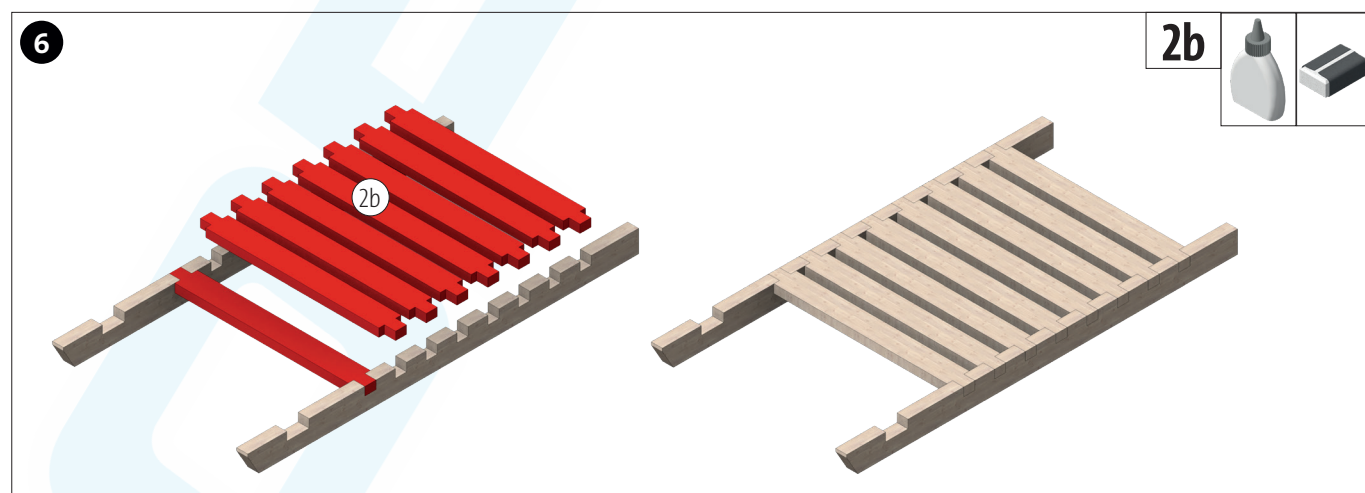


Incollare le 8 listelle dello schienale (2b), come illustrato, nelle cavità delle listelle laterali (1). Qualora non fosse possibile posizionarli correttamente nei loro alloggiamenti, i denti dovranno essere rifiniti o regolati con cautela.

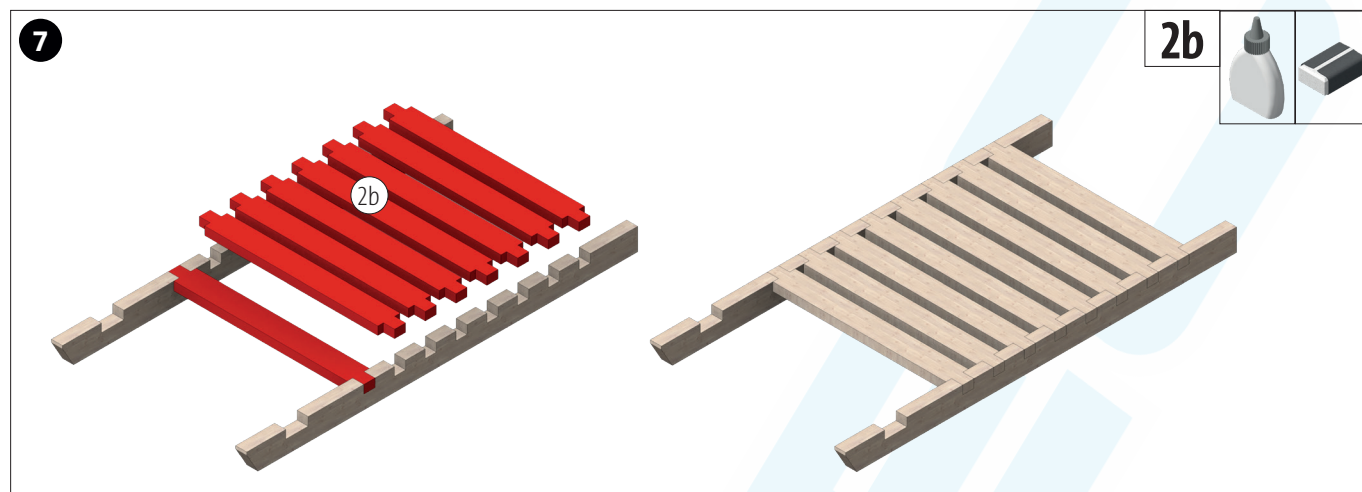


Incollare le 8 listelle dello schienale (2b), come illustrato, nelle cavità delle listelle laterali (1). Qualora non fosse possibile posizionarli correttamente nei loro alloggiamenti, i denti dovranno essere rifiniti o regolati con cautela.

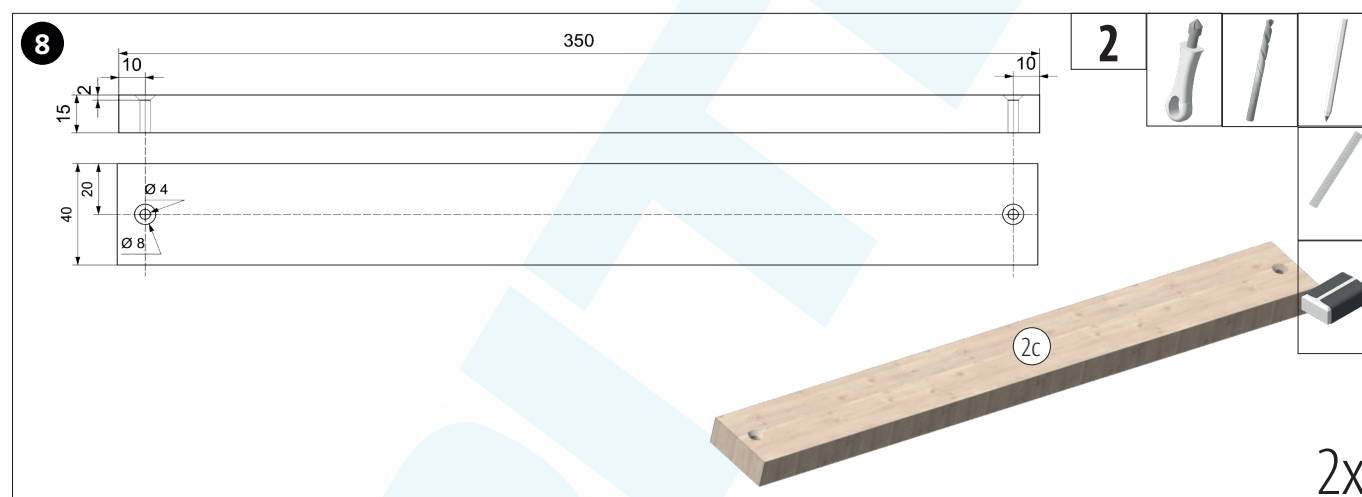


Trasferire la posizione dei fori da Ø 4 mm, secondo le quote indicate, su 2 listelli di legno (2c). Successivamente, forare completamente i fori e svasarli. Levigare accuratamente le modanature in legno su tutti i lati.

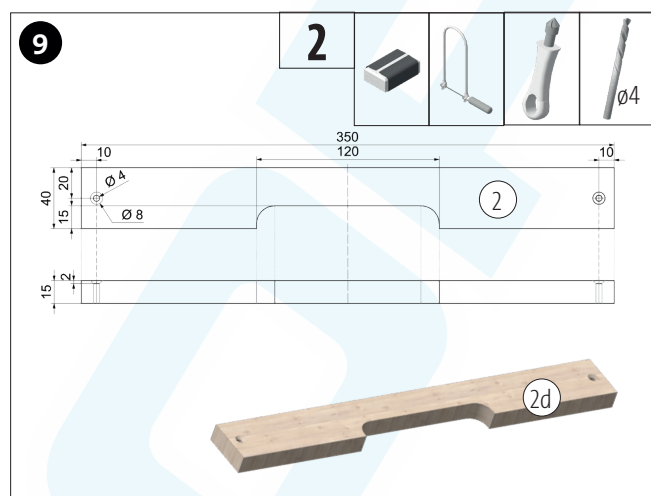


Trasferire la dima (C) sul restante listello di legno (2). Segare l'incavo. Praticare un foro di Ø 4 mm e svasarlo. Successivamente, levigate accuratamente la modanatura.

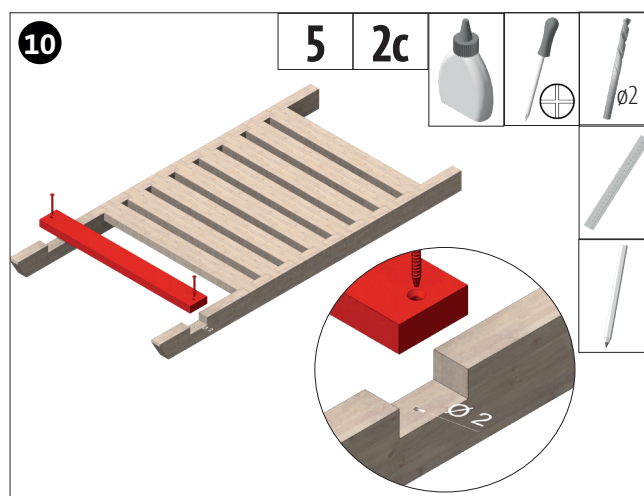


Posizionare la barra (2c) nell'apposita cavità utilizzando un po' di colla e 2 viti (5). Preforare i fori di fissaggio di Ø 2 mm.

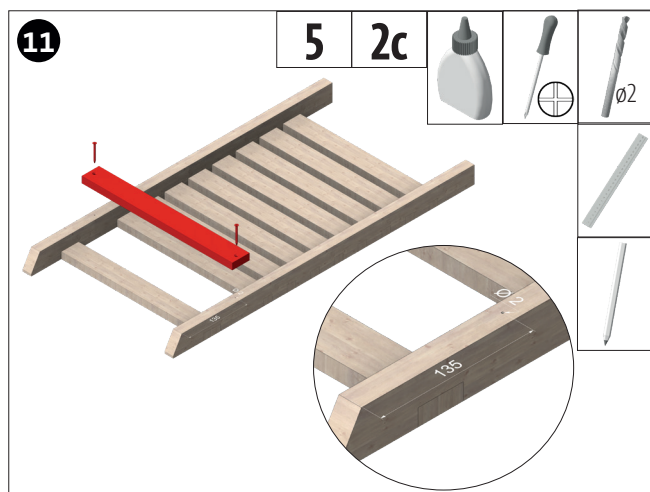

Capovolgere lo schienale, misurare 135 mm dalle estremità smussate delle listelle e praticare un foro di fissaggio di $\varnothing 2$ mm al centro di ciascuna di esse. La seconda. Fissare la barra (2c) con 2 viti (5).

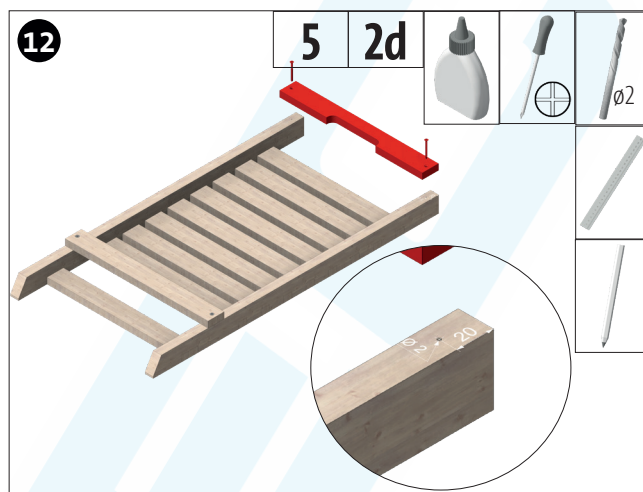


Come illustrato, misurare 20 mm dalle estremità delle listelle e praticare in ciascuna di esse un foro di fissaggio di $\varnothing 2$ mm, centrandolo con cura. Fissare la barra di presa (2d) con 2 viti (5).

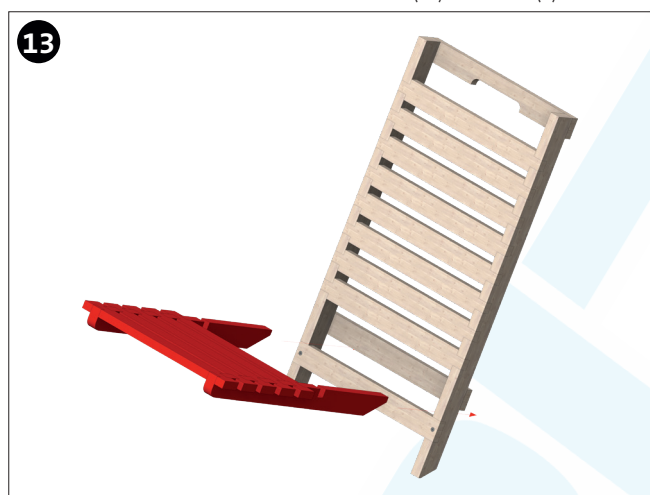


Assemblare la seduta e lo schienale, come illustrato.



FATTO!

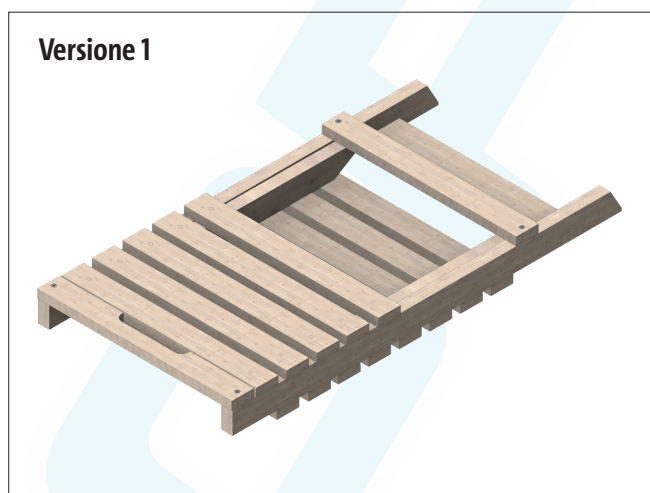

Versione 1

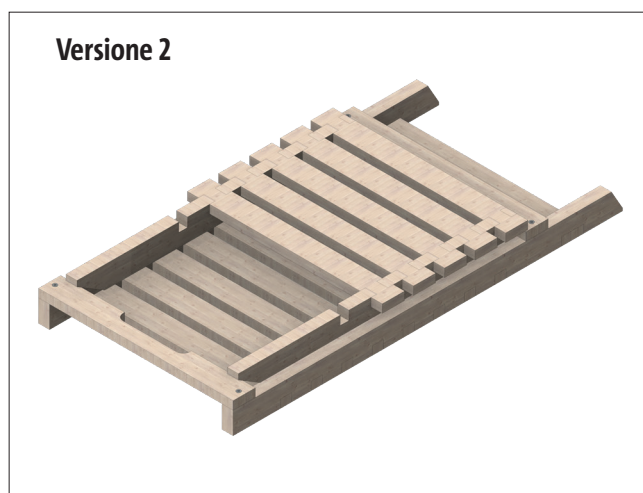


Versione 2

Per riporre occupando meno spazio, entrambe le parti della sedia possono essere ripiegate come illustrato.


Istruzioni di montaggio 127.153
Sedia da spiaggia

Modello 1A
M 1:2

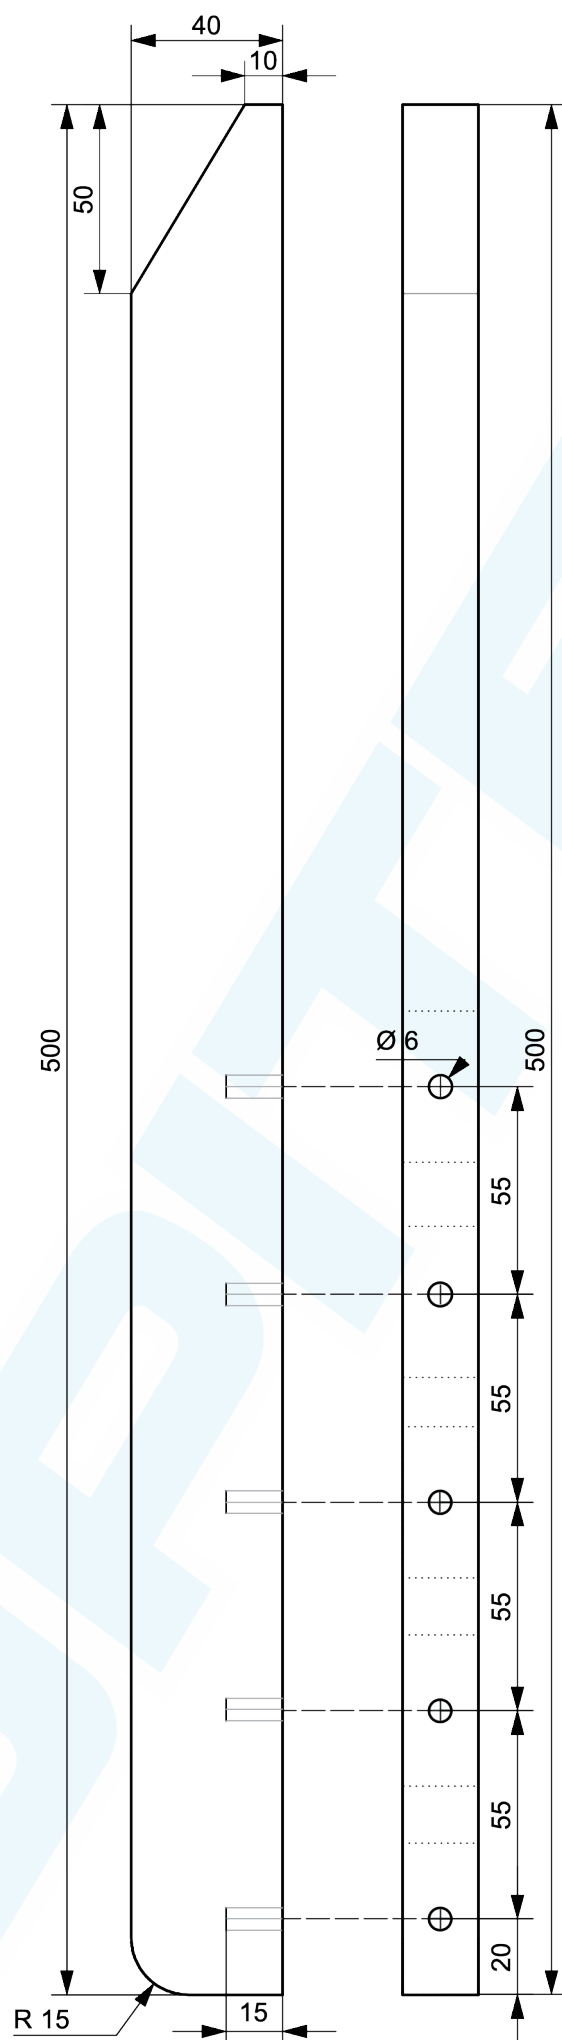

OPITEC


OPITEC

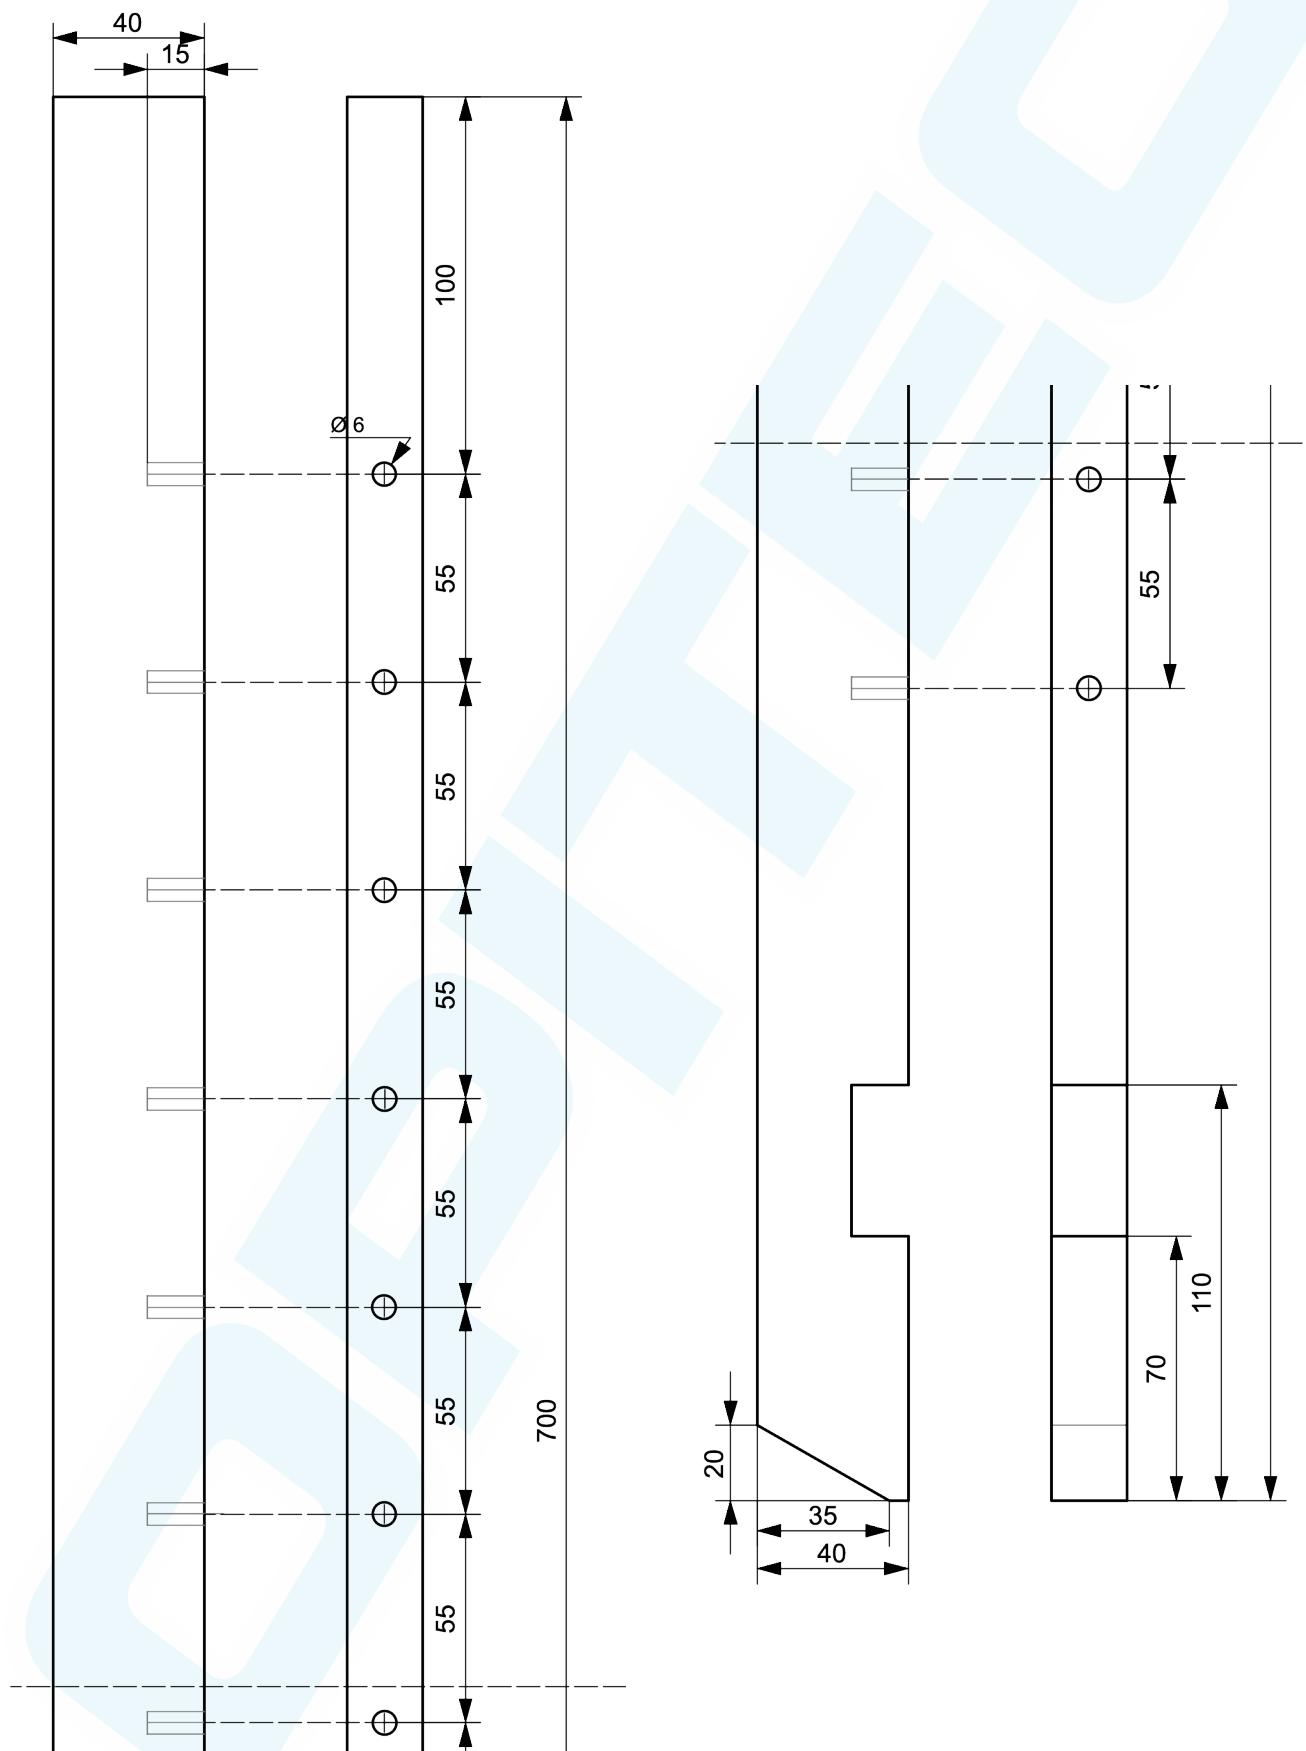


OPITEC

Istruzioni di montaggio 127.153
Sedia da spiaggia

Modello 2A
M 1:2

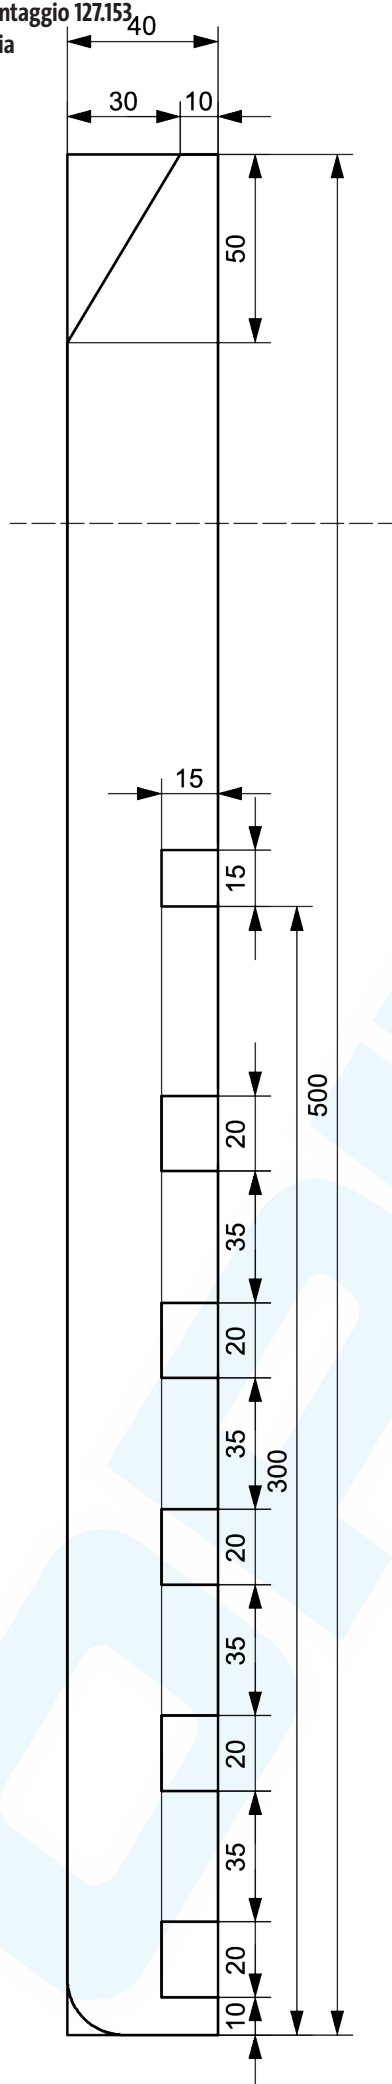

Modello 2A
M 1:2

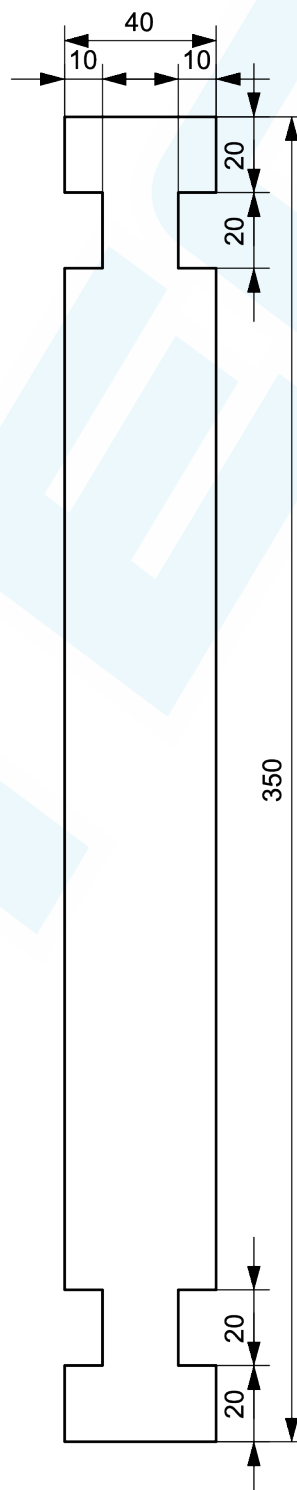

OPITEC

Modello 2C
M 1:2

