



127.083


Dispensador de pilas de madera

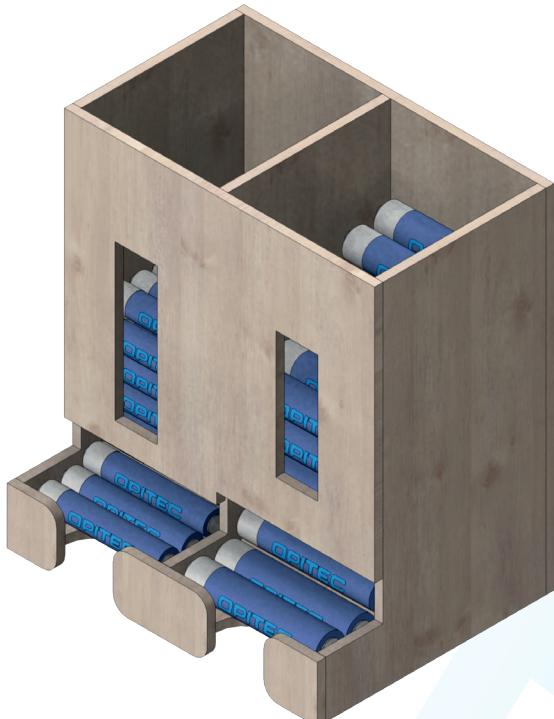

Herramientas necesarias:

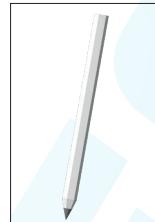


Lápiz

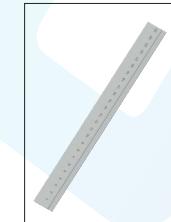


Regla



Cinta adhesiva

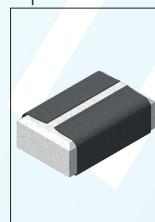


Papel de lija

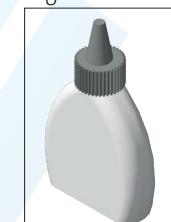

Cola para madera



Broca
Ø2

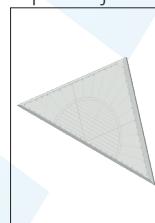

Triángulo de geometría



Tijeras


NOTA:

Las maquetas de OPITEC, una vez terminadas, no deberían ser consideradas como juguetes en el sentido comercial del término. De hecho, se trata de material didáctico adecuado para un trabajo pedagógico. Los menores solo deben realizar los trabajos relacionados con este kit bajo la supervisión de un adulto competente. No apto para menores de 36 meses. Existe riesgo de asfixia.


Material suministrado	Cantidad	Medidas (mm)	Aplicación	Pieza Nº
Contrachapado	1	300x210x3	Plancha de madera	1
Contrachapado	1	160x160x3	Plancha de madera	2

Instrucciones de montaje 127.083


Dispensador de pilas de madera

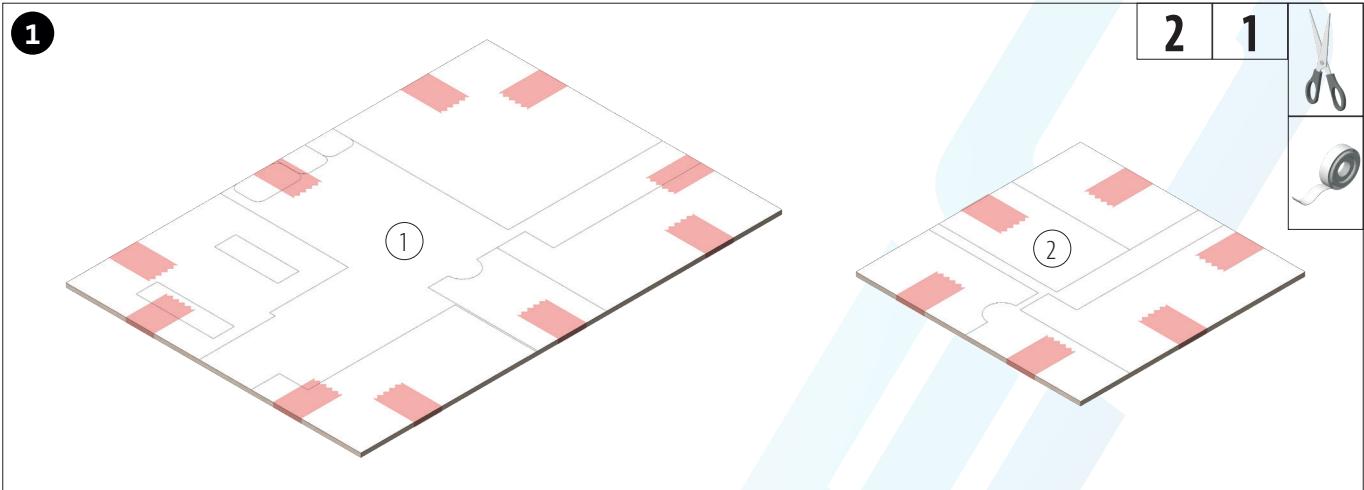


Recorta las plantillas (A+B) y transfírelas sobre los dos contrachapados (1/2).

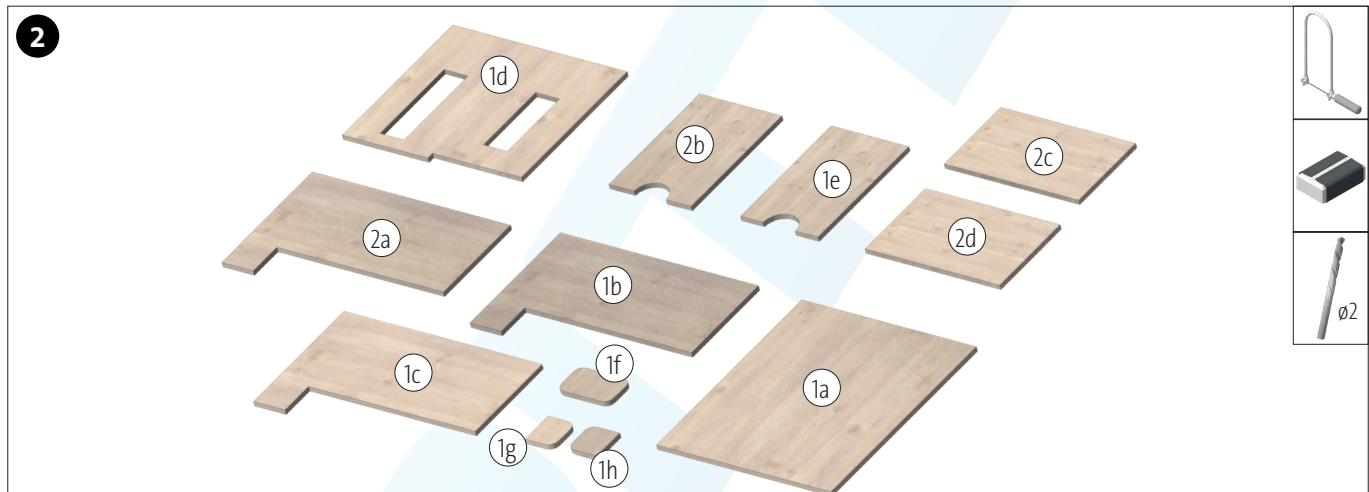

Sierra todas las piezas (1a-1h) y (2a-2d) y lija los laterales de corte. Taladra un orificio de Ø 2mm en el panel frontal (1d) para que pase la hoja de la sierra.

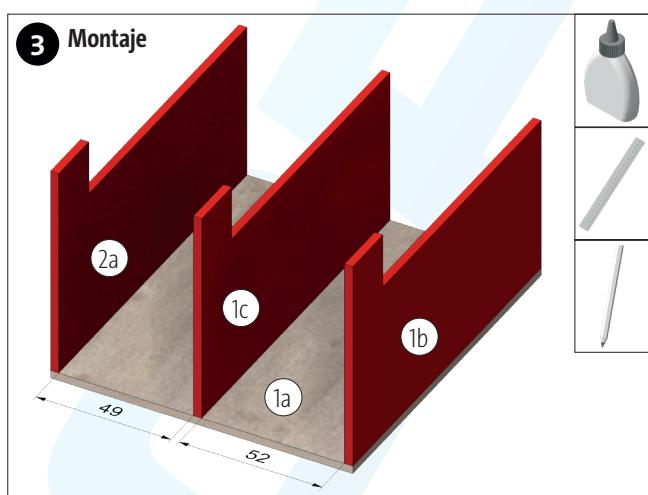


Pega las piezas laterales (2a+1b) como se indica. A continuación, mida la posición para el tabique (1c) y pega también el tabique en su lugar. Deje secar bien la cola.

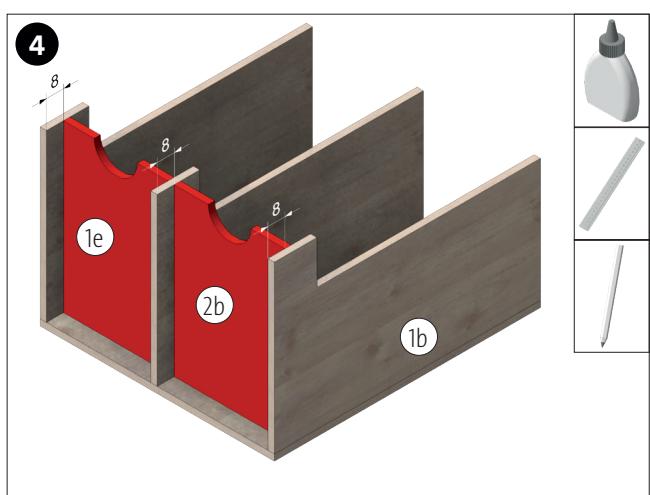


Instrucciones de montaje 127.083


Dispensador de pilas de madera

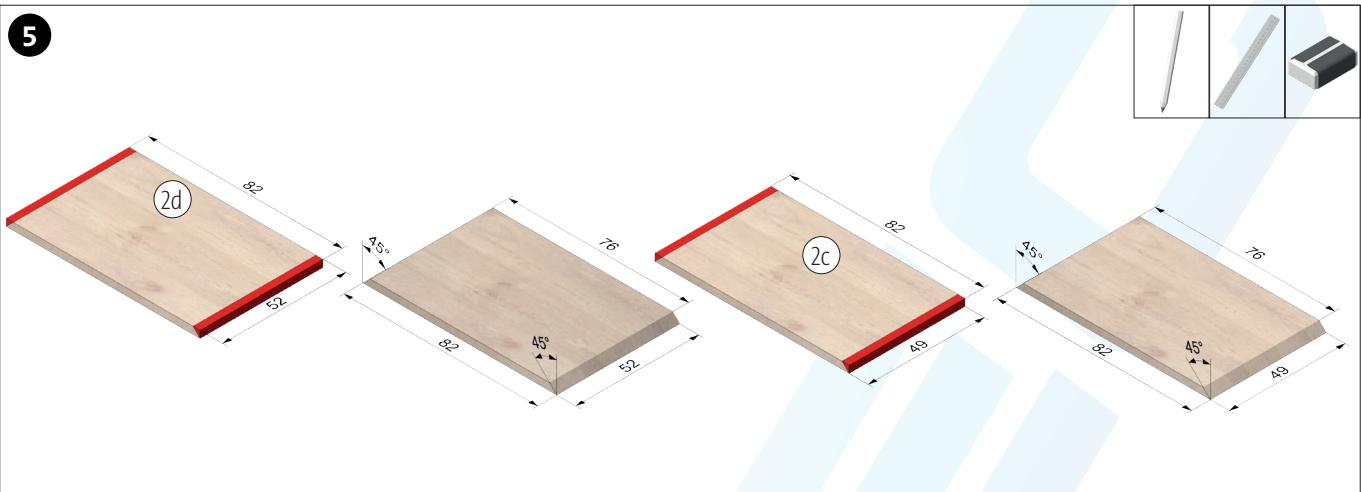


Inclina las dos rampas de madera (2c+2d) para la función dispensadora 45° en ambos lados estrechos utilizando el papel de lija, como se muestra.

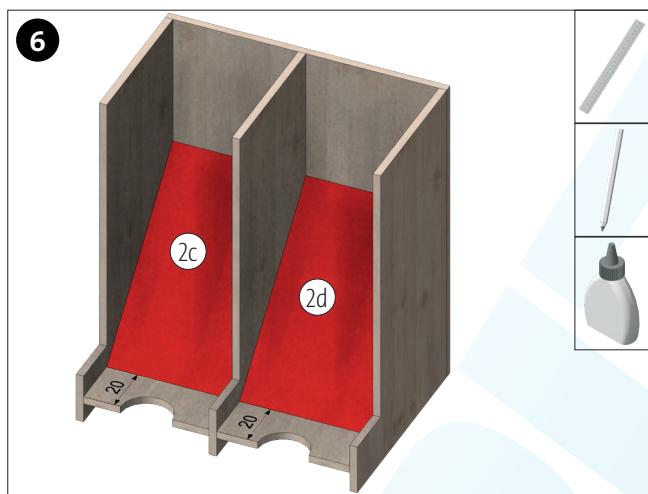


Mide 20 mm desde cada uno de los bordes delanteros y pega las partes de la rampa (2c/2d). Deje secar bien la cola.

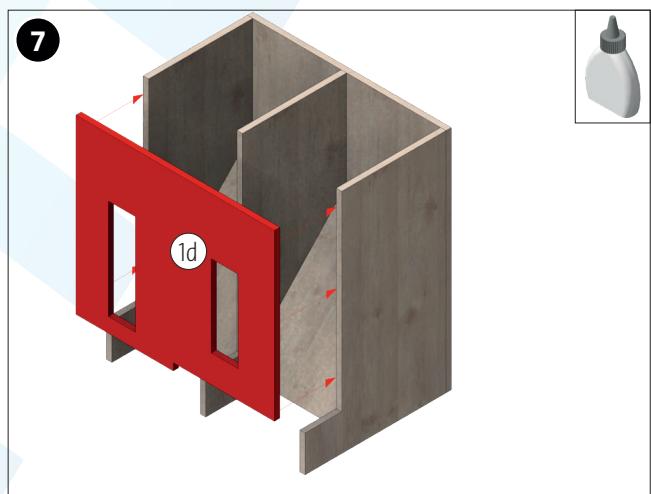

Pega el panel frontal (1d) a ras con el borde superior y los bordes exteriores. Deja secar bien la cola.

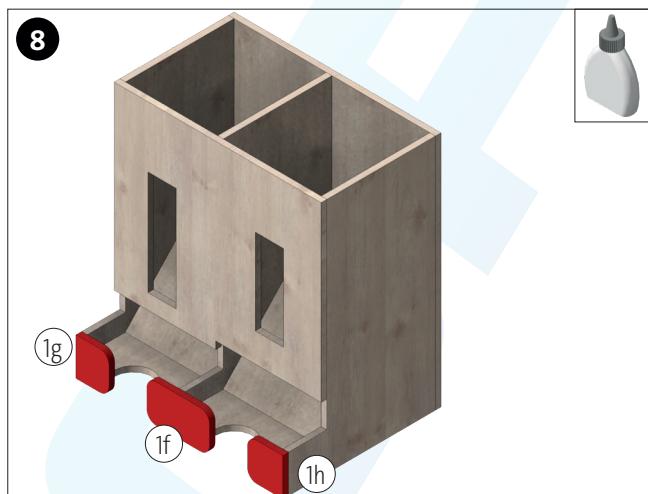

Pega las piezas frontales para el compartimento de las pilas (1g/1h) a ras de los bordes exterior e inferior a izquierda y derecha. Centra la sección central (1f) y pégalas a ras del borde inferior. Deje secar bien la cola.

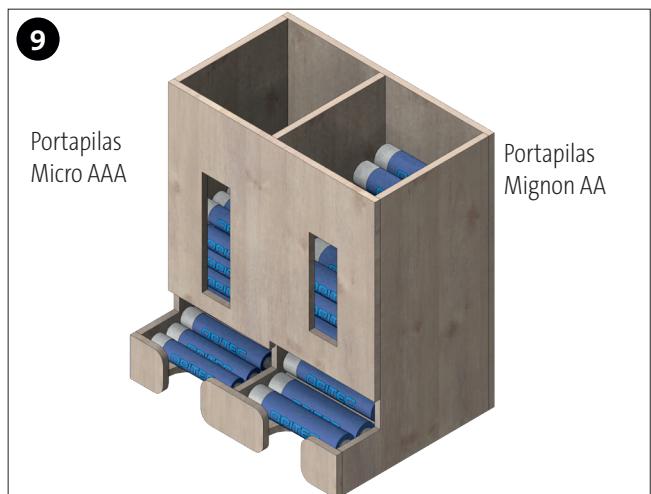

Rellena las pilas. El compartimento izquierdo está diseñado para el tamaño de pila Micro AAA. El compartimento derecho para pilas AA.



OPITEC


Instrucciones de montaje 127.083

Dispensador de pilas de madera

Plantilla A

Plancha de contrachapado 1

M 1:1

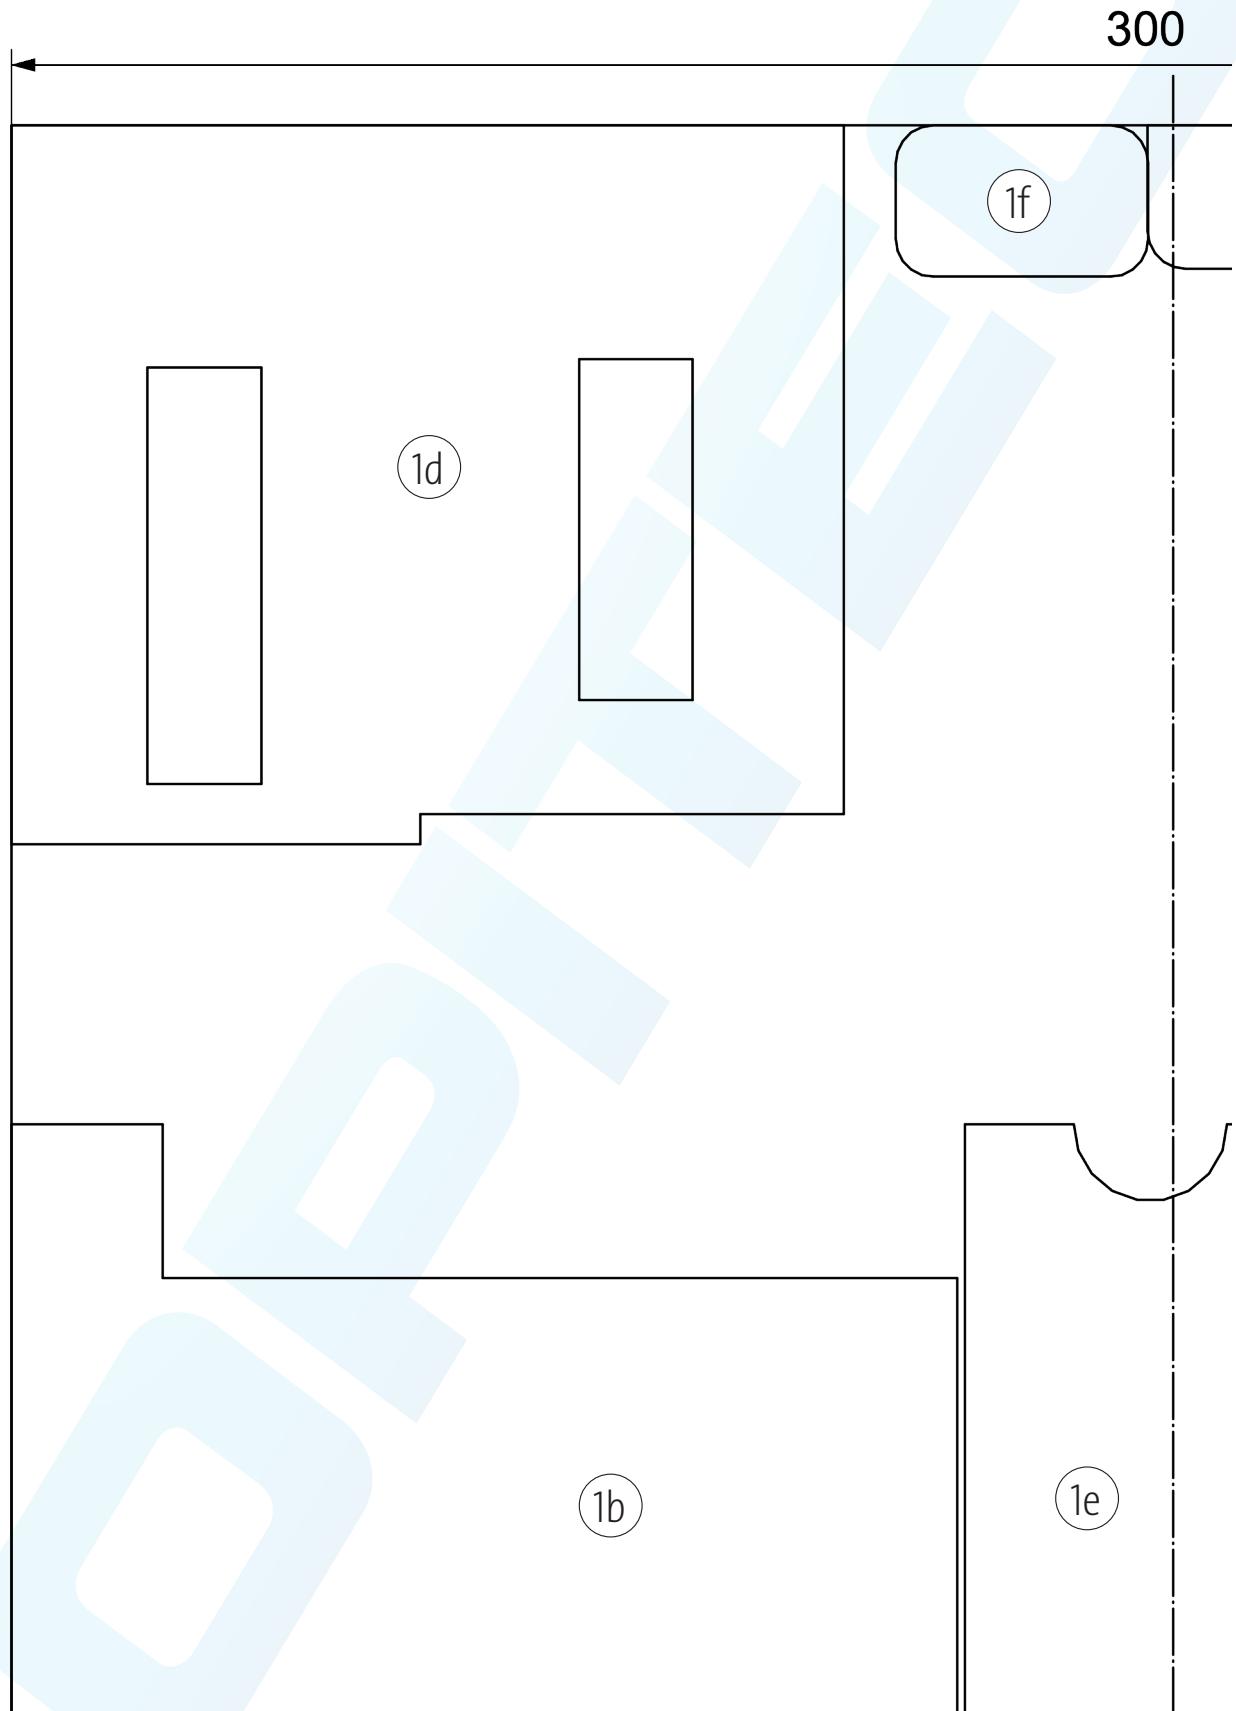

OPITEC



OPITEC

Instrucciones de montaje 127.083


Dispensador de pilas de madera

Plantilla A

Plancha de contrachapado 1

M 1:1

300

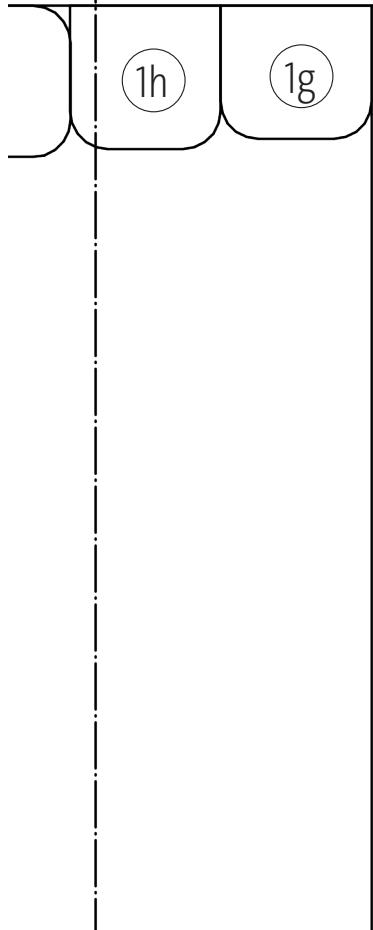

1a

1c

210



OPITEC

Instrucciones de montaje 127.083

Dispensador de pilas de madera

Plantilla B

Plancha de contrachapado 2

M 1:1

