


Cadre photo queue d'aronde



Outils nécessaires :




Scie à chantourner

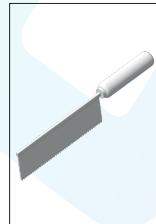

Scie de précision



Lime d'atelier

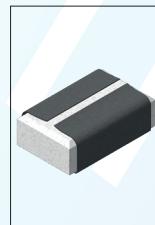


Papier émeri



Colle à bois



Crayon

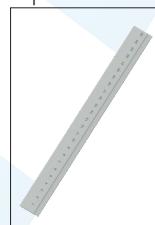

Règle



Ruban adhésif




Ciseaux


REMARQUE :

Une fois terminés, les kits de construction OPITEC ne sont pas des articles à caractère ludique disponibles dans le commerce, mais des supports pédagogiques destinés à faciliter le travail éducatif. Ce kit ne peut être construit et utilisé par des enfants et des adolescents que sous la direction et la surveillance d'adultes compétents. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Risque d'étouffement !


| Liste de pièces | Nombre de pièces | Dimensions (mm) | Désignation | Pièce n° |
|-----------------|------------------|-----------------|----------------------|----------|
| Moulure en bois | 2 | 250x40x10 | Moulure de cadre | 1 |
| Moulure en bois | 3 | 250x10x5 | Moulure en acrylique | 2 |
| Acrylique | 2 | 150x100x2 | Prise de photos | 3 |

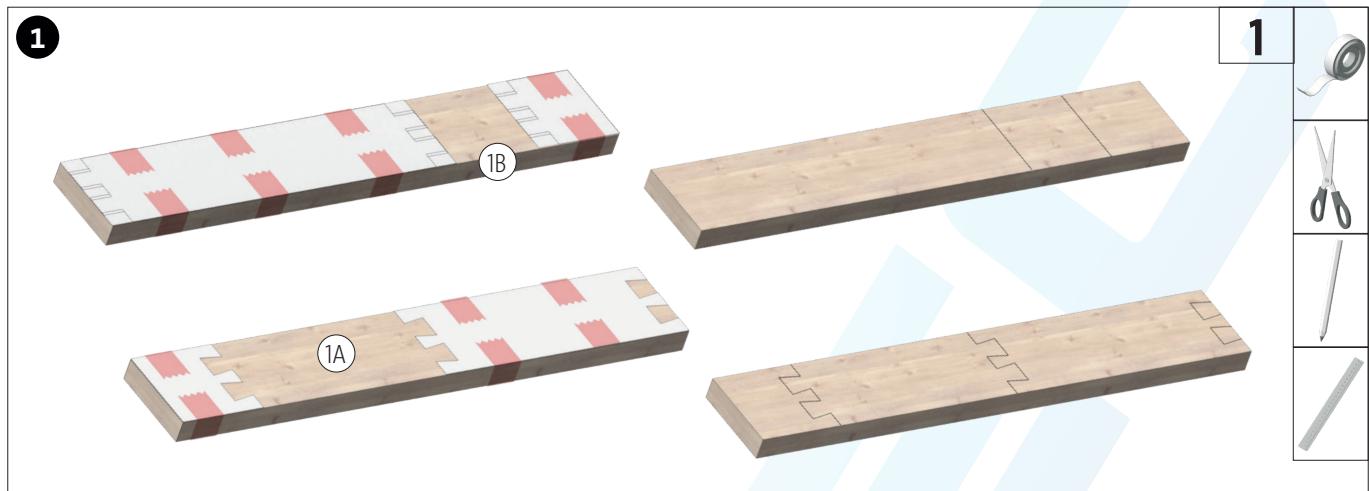

Découpez les chablons (page 5) pour les baguettes d'encadrement (1) et fixez-les sur les deux baguettes en bois (1) avec du ruban adhésif, comme indiqué. Reporter les contours au crayon.

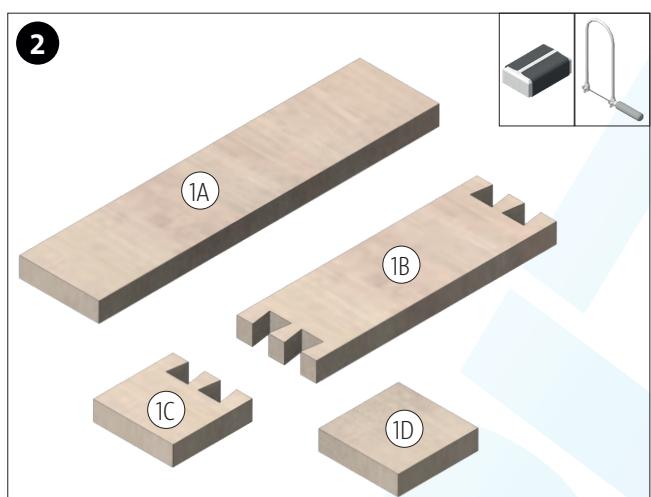


Découpez toutes les pièces (1A-1D) et nettoyez les traits de scie.
REMARQUE : Veillez à travailler avec précision sur les dents, c'est une condition préalable à la stabilité

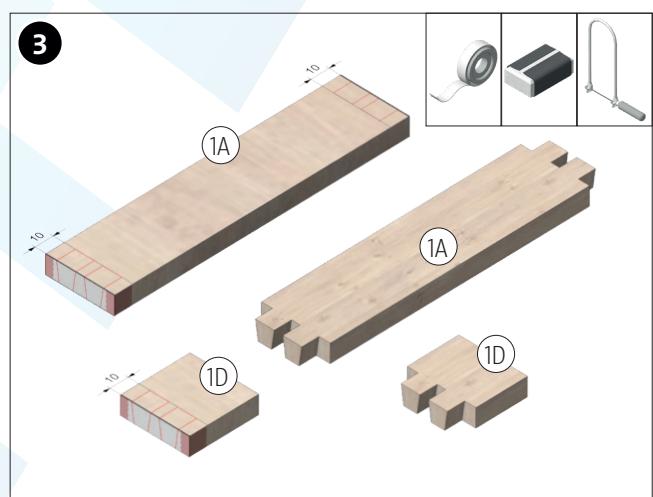



Découpez le chablon pour les faces (page 5) des deux pièces (1A+1D) et fixez-le avec du ruban adhésif, comme indiqué. Tracer au crayon la profondeur des dents selon les cotes. Sciez ensuite les dents et nettoyez les traits de scie.

4a Version 1 : Parcloses avec onglet à 45°

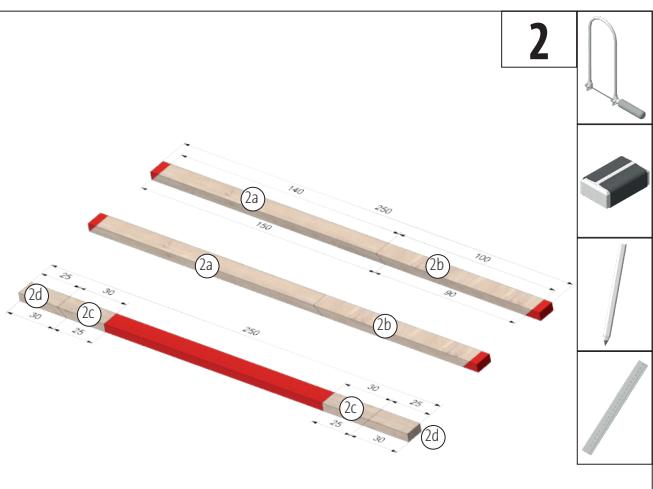


Les parcloses peuvent être collées soit en onglet à 45° (version 1), soit en bout à bout (version 2).
Version 1 : Reporter les cotes sur les côtés étroits des tasseaux (2). Ensuite, coupez les différents morceaux de baguette (2a-2d) et nettoyez les traits de scie.

4b Version 2 : Pârcloses collage bord à bord

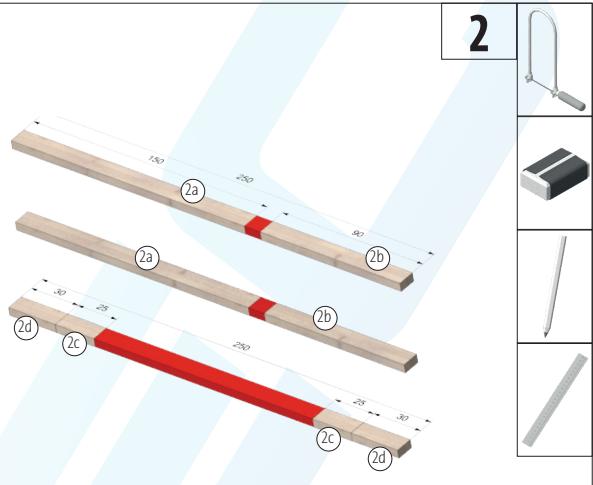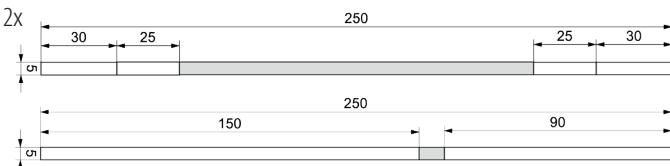


Version 2 : Reporter les cotes sur les côtés étroits des tasseaux (2). Ensuite, coupez les différents morceaux de baguette (2a-2d) et nettoyez les traits de scie.

5a Version 1 :

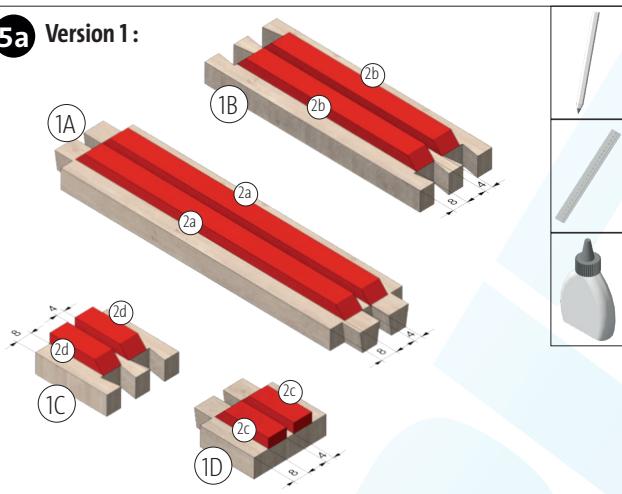


Marquer la position pour les pârcloses (2a-2d) selon les dimensions et coller ensuite les pârcloses sur les baguettes (1A-1D). REMARQUE : Avant le collage, vérifiez l'espacement entre les baguettes avec les deux vitres en acrylique.

5b Version 2 :

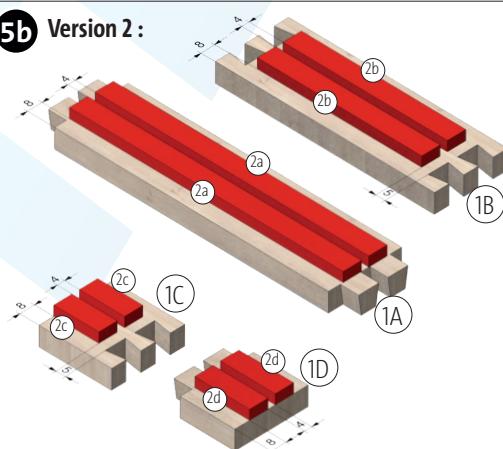


Marquer la position pour les pârcloses (2a-2d) selon les dimensions et coller ensuite les pârcloses sur les baguettes (1A-1D). REMARQUE : Avant le collage, vérifiez l'espacement entre les baguettes avec les deux vitres en acrylique.

6

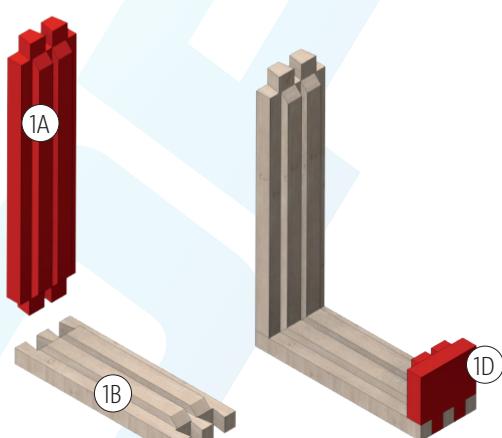

Assemblez et collez les baguettes de cadre (1A+1B) comme indiqué. Ensuite, placez et collez la baguette d'encadrement (1D). Insérez les deux disques en acrylique (3) et placez la pièce (1C) par le haut. Ne pas coller la pièce 1C, car elle doit rester amovible pour changer les photos. REMARQUE : La construction avec des pârcloses collées bout à bout (version 2) s'effectue de manière analogue.

2

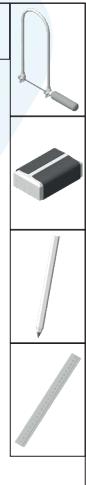

3







6



Retirez la partie 1C, placez la photo souhaitée entre les deux plaques en acrylique (3). Remettez les rondelles en place et enfilez la pièce 1C.

TERMINÉ !

Guide de construction 127.094
Cadre photo queue d'aronde

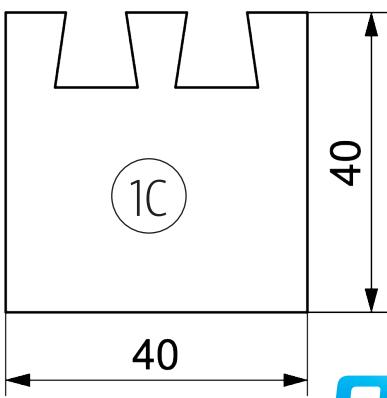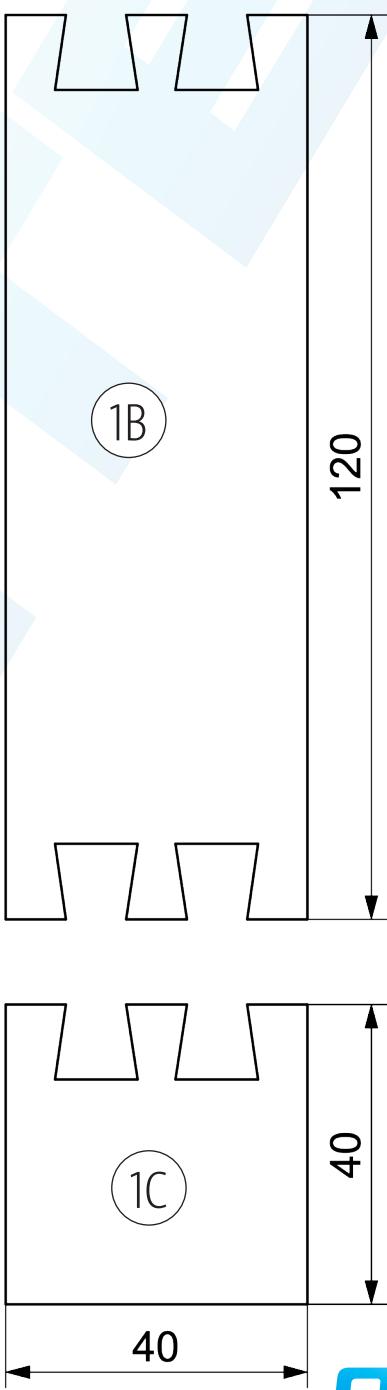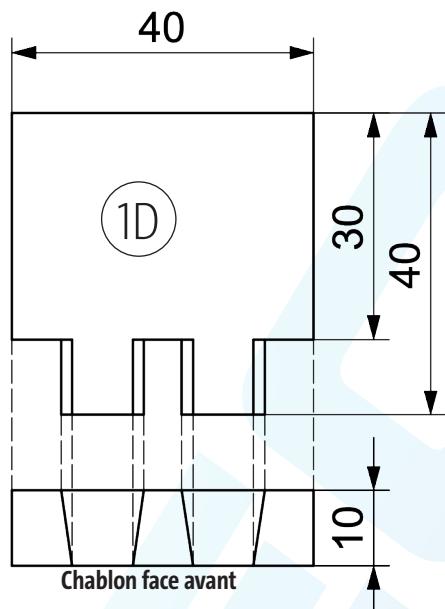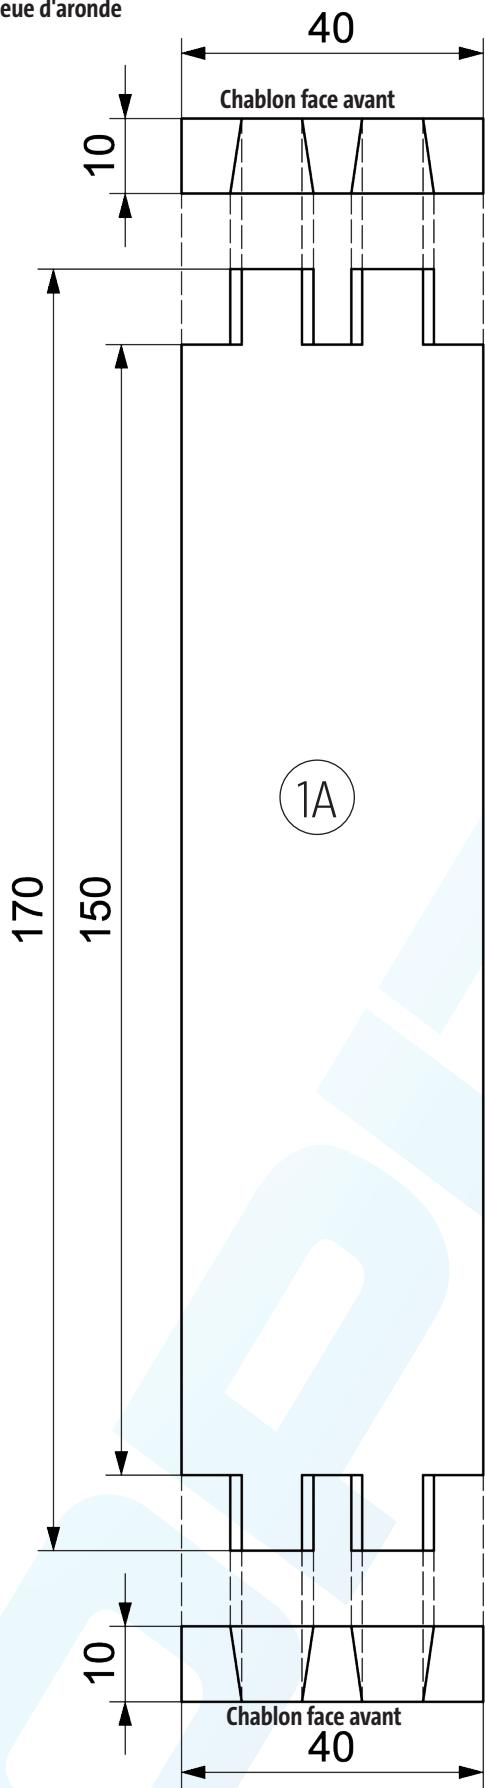

OPITEC