

127.094


Bilderrahmen Schwalbenschwanz



Benötigtes Werkzeug:




Laubsäge

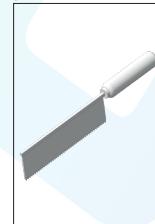


Feinsäge




Werkstattfeile

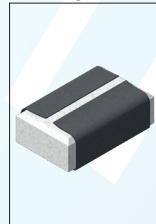


Schleifpapier

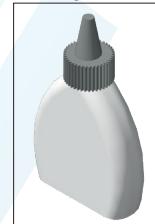

Holzleim

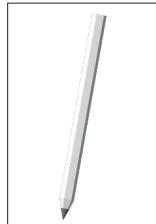

Bleistift

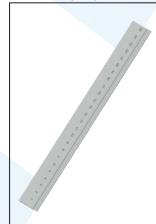

Lineal



Klebeband




Schere

HINWEIS:


Bei den OPITEC Werkpackungen handelt es sich nach Fertigstellung nicht um Artikel mit Spielzeugcharakter allgemein handelsüblicher Art, sondern um Lehr- und Lernmittel als Unterstützung der pädagogischen Arbeit. Dieser Bausatz darf von Kindern und Jugendlichen nur unter Anleitung und Aufsicht von sachkundigen Erwachsenen gebaut und betrieben werden. Für Kinder unter 36 Monaten nicht geeignet. Erstickungsgefahr!

Stückliste	Stückzahl	Maße (mm)	Bezeichnung	Teile-Nr.
Holzleiste	2	250x40x10	Rahmenleiste	1
Holzleiste	3	250x10x5	Acrylglasleiste	2
Acrylglas	2	150x100x2	Fotoaufnahme	3

Bauanleitung 127.094
Bilderrahmen Schwalbenschwanz

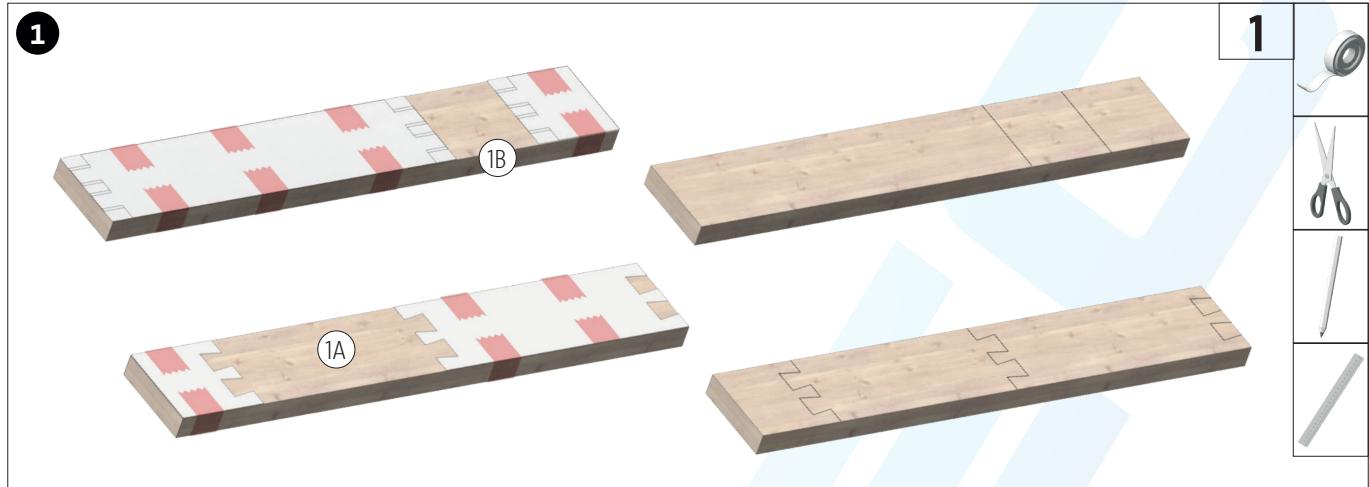


Die Schablonen (Seite 5) für die Rahmenleisten (1) ausschneiden und, wie gezeigt, mit Klebeband auf den beiden Holzleisten (1) fixieren. Die Konturen mit Bleistift übertragen.

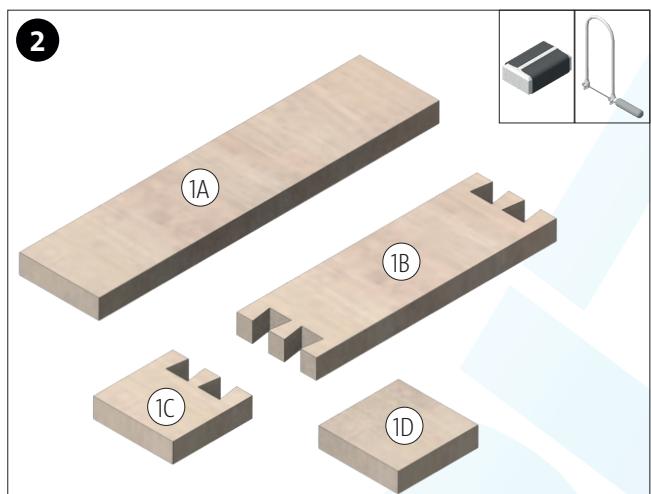


Alle Teile (1A-1D) aussägen und Sägeschnitte säubern.

Hinweis: Auf genaues Arbeiten bei den Zinken achten, dies ist Voraussetzung für die Stabilität

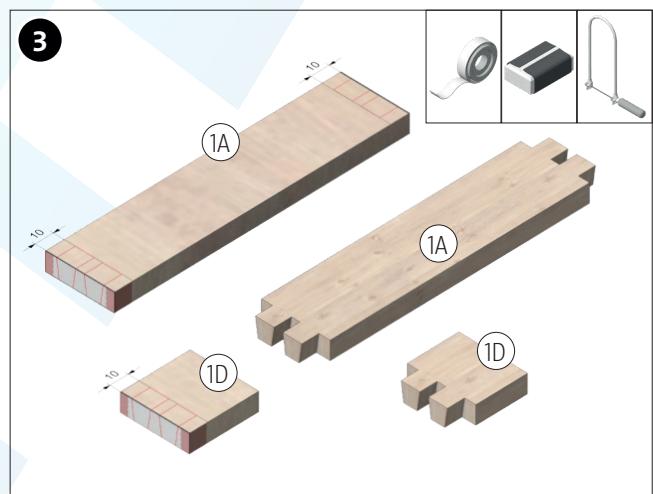

Die Schablone für die Stirnseiten (Seite 5) der beiden Teile (1A+1D) ausschneiden und, wie gezeigt, mit Klebeband fixieren. Zinkentiefe nach Bemaßung mit Bleistift aufzeichnen. Anschließend die Zinken aussägen und Sägeschnitte säubern.


4a Version 1: Glasleisten mit 45° Gehrung

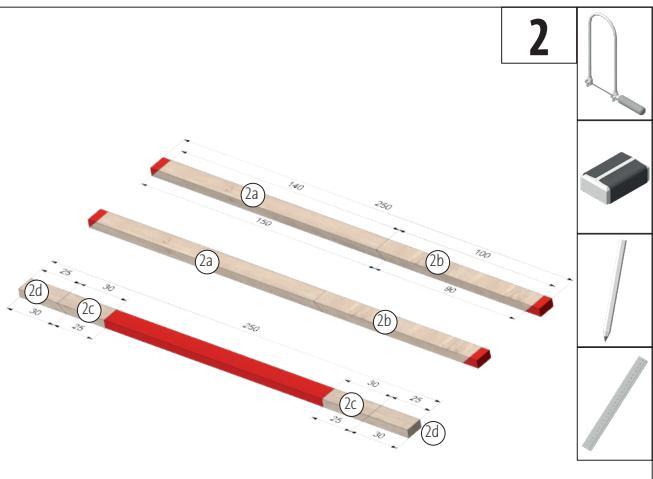


Die Glasleisten können entweder auf 45° Gehrung (Version 1) oder stumpf (Version 2) verleimt werden.

Version 1: Auf die schmalen Seiten der Leisten (2) Bemaßung übertragen. Anschließend die einzelnen Leistenstücke (2a-2d) ablängen und Sägeschnitte säubern.


Bauanleitung 127.094
Bilderrahmen Schwalbenschwanz

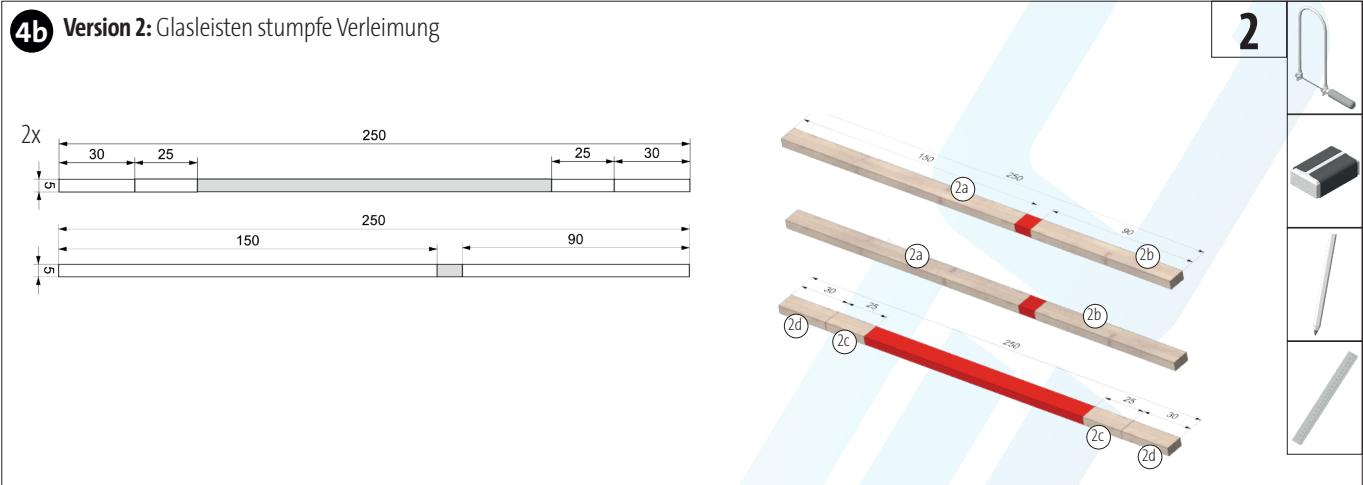

Version 2: Auf die schmalen Seiten der Leisten (2) Bemaßung übertragen. Anschließend die einzelnen Leistenstücke(2a-2d) ablängen und Sägeschnitte säubern.

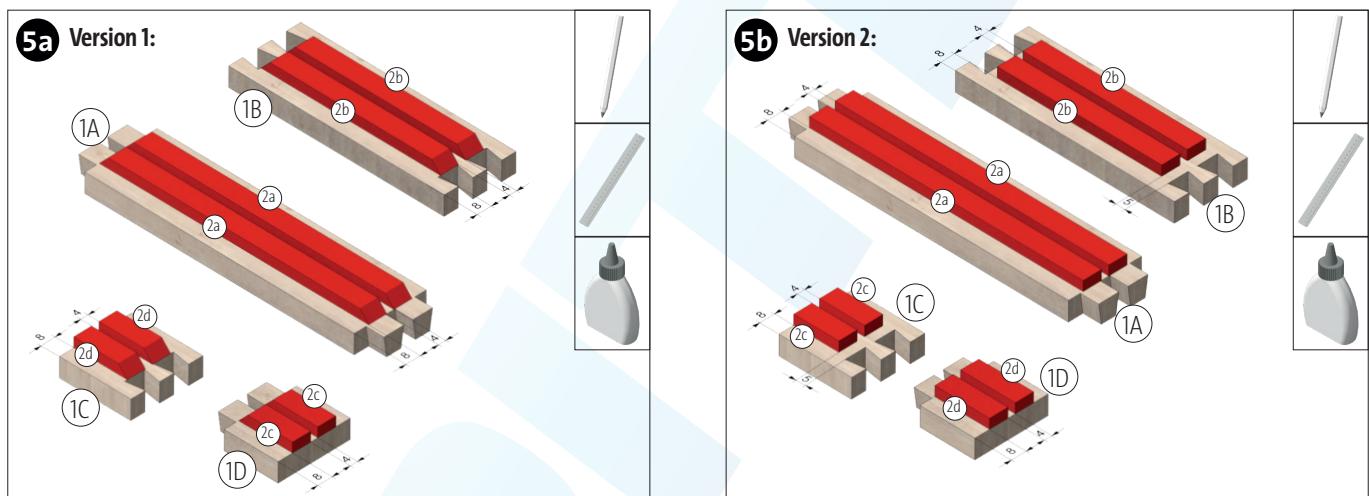

Position für die Glasleisten (2a-2d) nach Bemaßung anzeichnen und die Leisten anschließend auf die Leisten (1A-1D) aufkleimen. **Hinweis:** Vor dem Verleimen Abstand zwischen den Leisten mit den beiden Acrylglasscheiben prüfen.

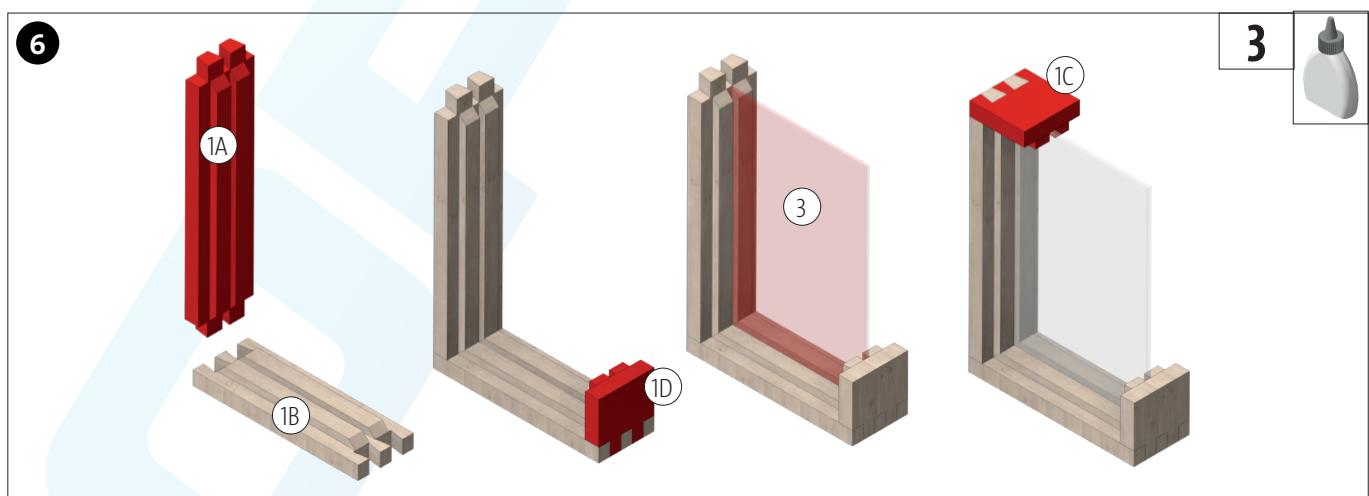

Rahmenleisten (1A+1B), wie gezeigt, zusammenstecken und verleimen. Anschließend Rahmenleiste (1D) aufstecken und verleimen. Die beiden Acrylglasscheiben (3) einsetzen und Teil (1C) von oben aufstecken. Teil 1C nicht verleimen, da dieses zum wechseln der Fotos abnehmbar bleiben muss. **Hinweis:** Der Aufbau mit Stumpf verleimten Glasleisten (Version 2) erfolgt analog.





Bauanleitung 127.094
Bilderrahmen Schwalbenschwanz



Teil 1C abnehmen, gewünschtes Foto zwischen den beiden Acrylglasscheiben (3) platzieren. Scheiben wieder einstecken und Teil 1C aufstecken.

Fertig!

Bauanleitung 127.094
Bilderrahmen Schwalbenschwanz

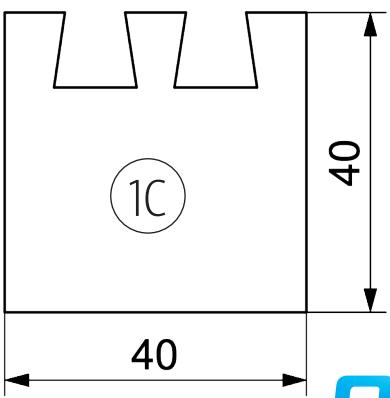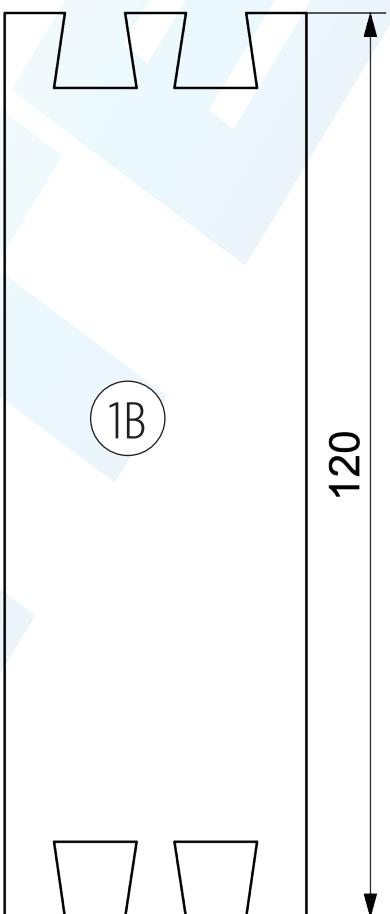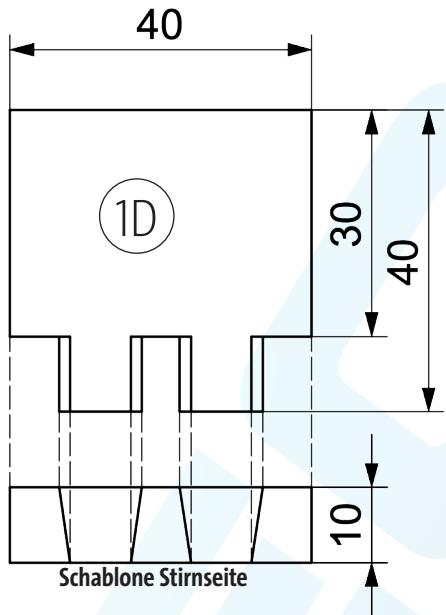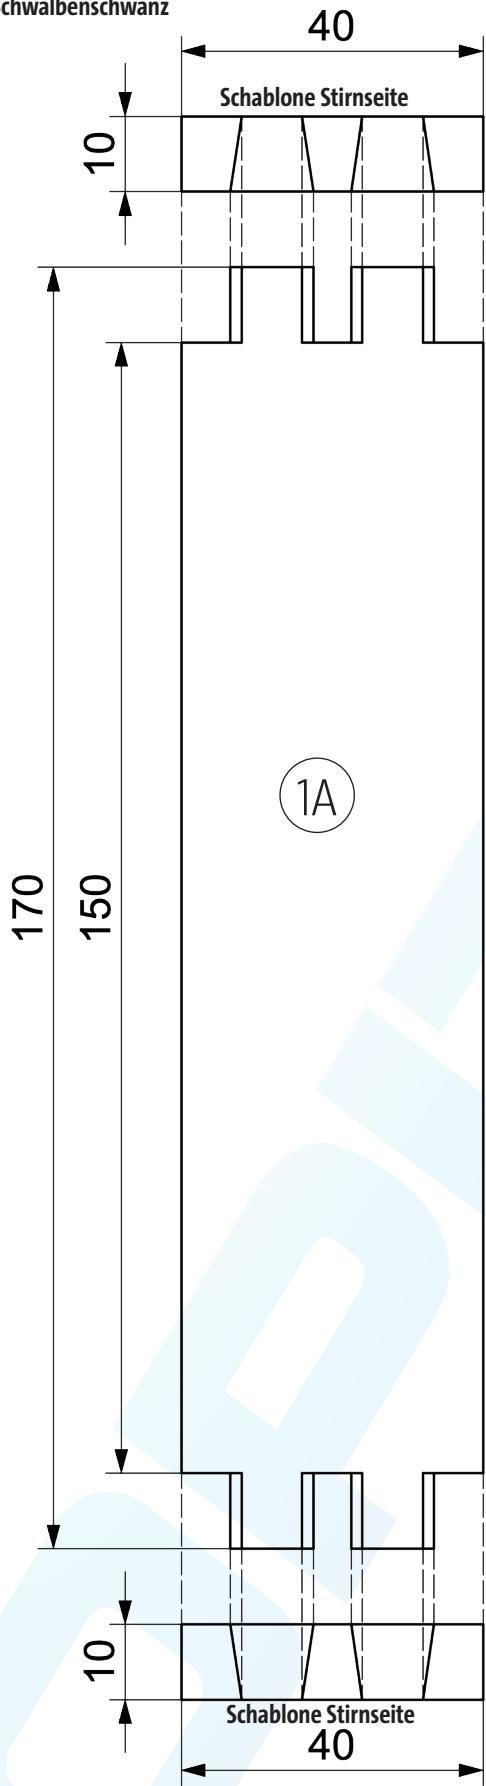

OPITEC