




127.153 Strandstuhl

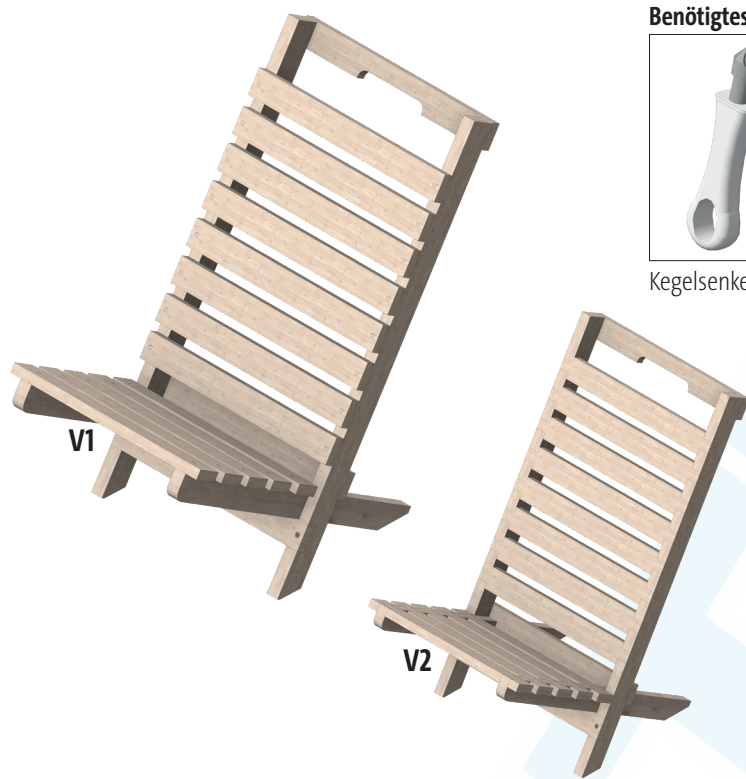


Benötigtes Werkzeug:

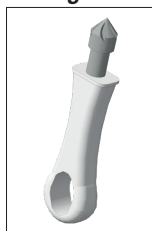

Kegelsenker

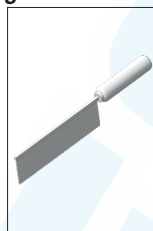


Feinsäge

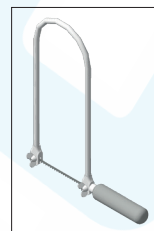


Laubsäge



Holzraspel

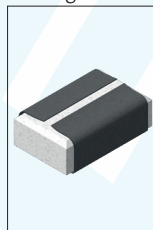


Schleifpapier

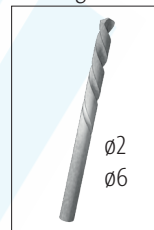


Bohrer




Holzleim

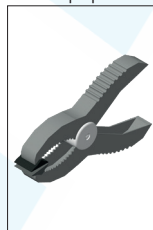


Klemmzange

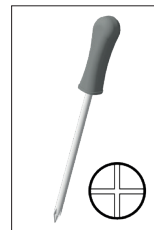

Schraubendreher

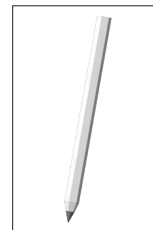


Bleistift

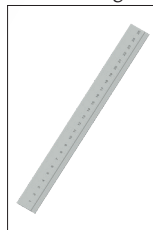

Lineal



Stechbeitel

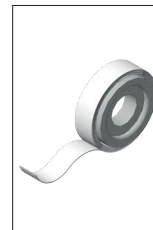


Klebeband


HINWEIS:

Bei den OPITEC Werkpackungen handelt es sich nach Fertigstellung nicht um Artikel mit Spielzeugcharakter allgemein handelsüblicher Art, sondern um Lehr- und Lernmittel als Unterstützung der pädagogischen Arbeit. Dieser Bausatz darf von Kindern und Jugendlichen nur unter Anleitung und Aufsicht von sachkundigen Erwachsenen gebaut und betrieben werden. Für Kinder unter 36 Monaten nicht geeignet. Erstickungsgefahr!


Stückliste	Stückzahl	Maße (mm)	Bezeichnung	Teile-Nr.
Holzleiste	2	500x40x20	Sitzfläche	1
Holzleiste	16	350x40x20	Sitzfläche+Lehne	2
Holzleiste	2	700x40x20	Lehne	3
Rundstab	4	Ø6x250	Dübel	4
Senkkopfschrauben	6	M4x40	Sitzfläche+Lehne	5

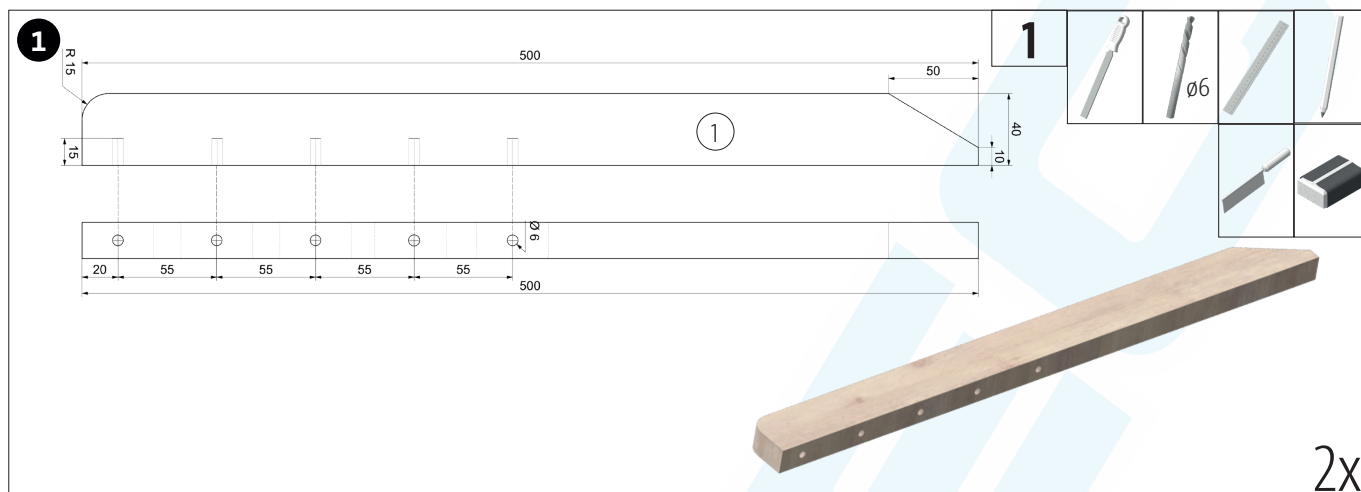


Die Schablone (1A) für die Seitenleisten der Sitzfläche auf die Holzleisten (1) übertragen. Sacklochbohrungen ($\varnothing 6\text{mm}$), nach Bemaßung, 15mm tief bohren. An der Oberkante eine Ecke, wie gezeigt, abrunden. Das gegenüber liegende Ende der Leiste nach Schablone anschrägen.

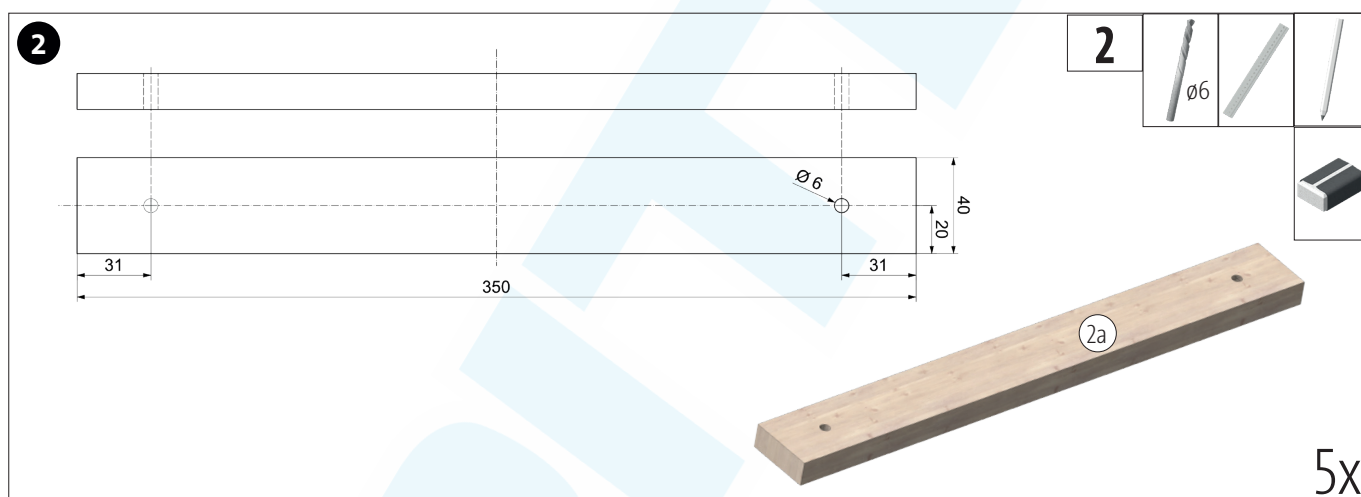


Position der Bohrungen $\varnothing 6\text{mm}$, nach Abbildung, auf 5 Holzleisten (2a) übertragen. Bohrungen anschließend durchbohren. Holzleisten rundum sauber verschleifen.

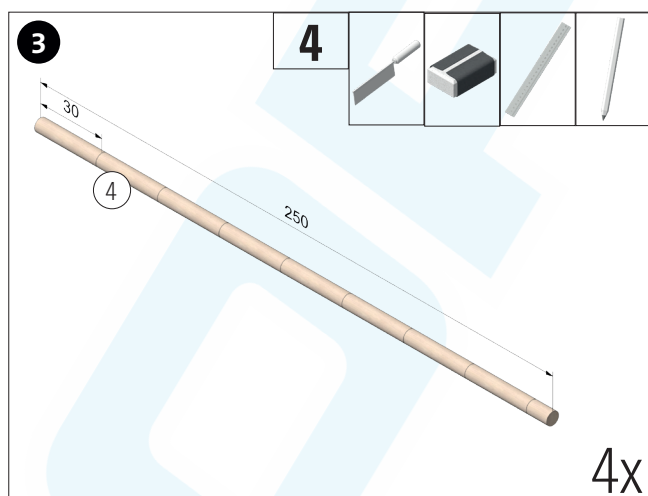


Von den Rundstäben (4) jeweils 8 Stücke á 30mm ablängen und Säge-schnitte säubern.

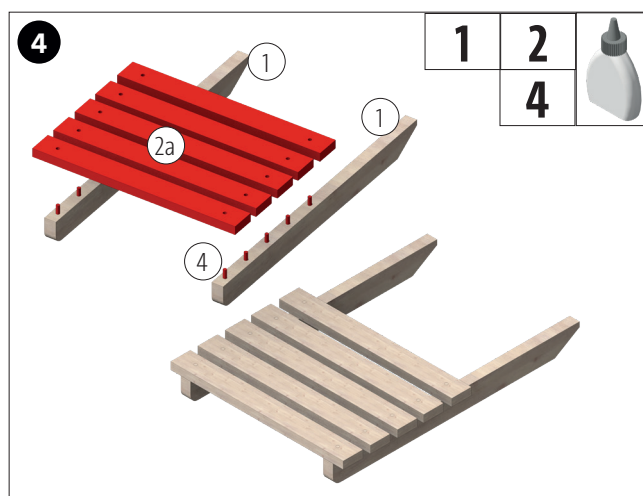


Zum Herstellen der Sitzfläche jeweils 5 Rundstabstücke (4) in die Bohrungen der beiden Leisten (1) einleimen. Anschließend, wie abgebildet, die Leisten (2a) aufleimen und Leim gut trocknen lassen.

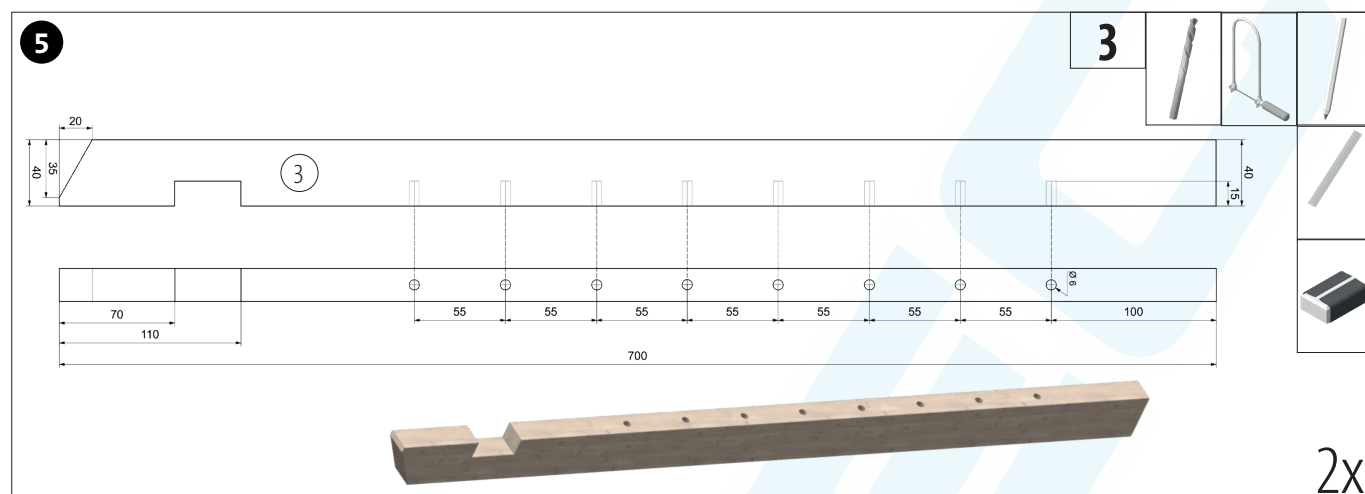


Die Schablone (1B) auf die Holzleisten (3) übertragen. Sacklochbohrungen $\varnothing 6$ mm, 15mm tief, bohren. Aussparung aussägen und die Leiste auf einer Seite anschrägen. Alle Sägeschnitte säubern.

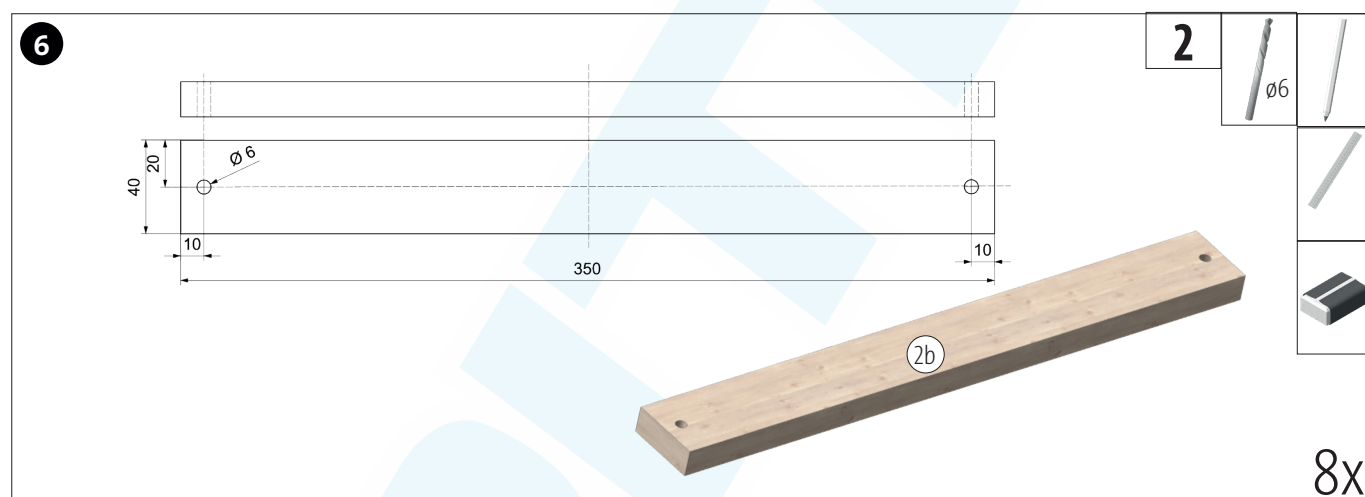


Position der Bohrungen $\varnothing 6$ mm, nach Abbildung, auf 8 Holzleisten (2b) übertragen. Bohrungen anschließend durchbohren. Holzleisten rundum sauber verschleifen.

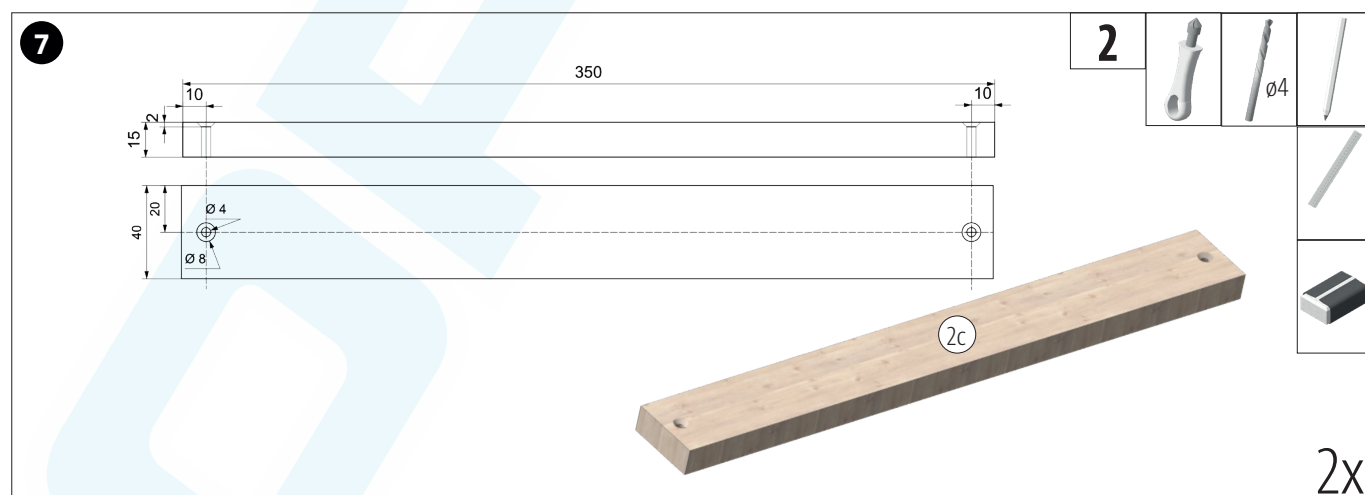


Position der Bohrungen $\varnothing 4$ mm, nach Bemaßung, auf 2 Holzleisten (2c) übertragen. Bohrungen anschließend durchbohren und ansenken. Holzleisten rundum sauber verschleifen.

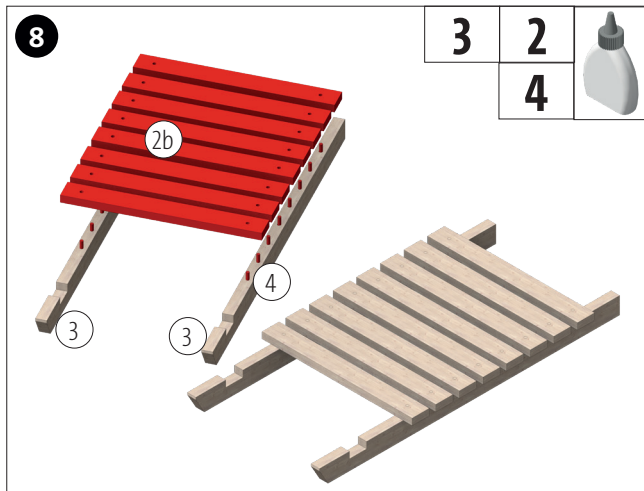


Zum Herstellen der Rückenlehne jeweils 8 Rundstabstücke (4) in die Bohrungen der beiden Leisten (3) einleimen. Die Leisten (2b) anschließend, wie abgebildet, aufleimen und Leim gut trocknen lassen.

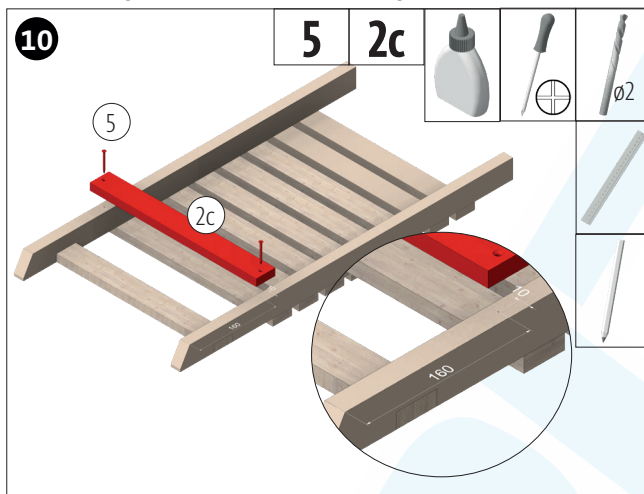


Rückenlehne umdrehen, an den abgeschrägten Leistenenden 160mm abmessen und jeweils ein Befestigungsloch $\varnothing 2\text{mm}$ ausgemittelt vorbohren. Die 2. Leiste (2c) mit 2 Schrauben (5) befestigen.

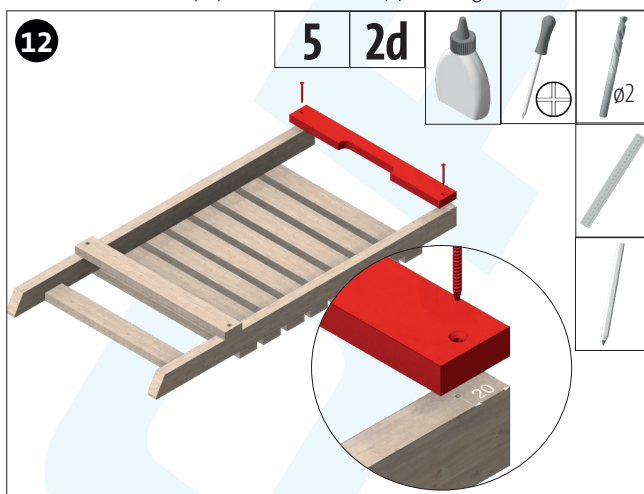


Nach Abbildung an den Leistenenden 20mm abmessen und jeweils ein Befestigungsloch $\varnothing 2\text{mm}$ ausgemittelt vorbohren. Die Griffleiste (2d) mit 2 Schrauben (5) befestigen.

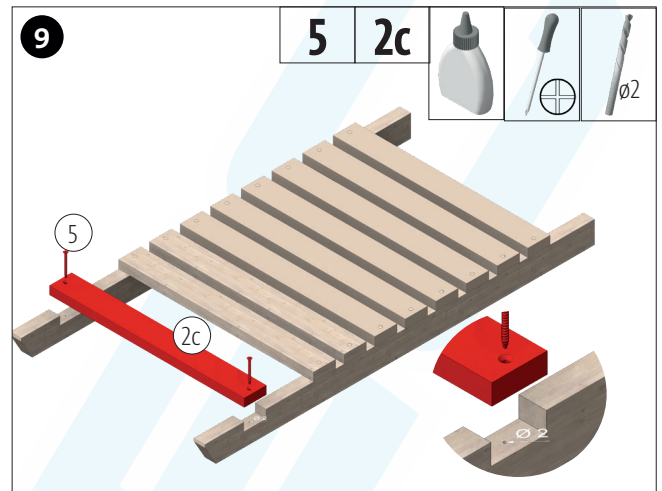


Leiste (2c) mit etwas Leim und 2 Schrauben (5) in vorgesehener Aussparung platzieren. Befestigungslöcher $\varnothing 2\text{mm}$ vorbohren.

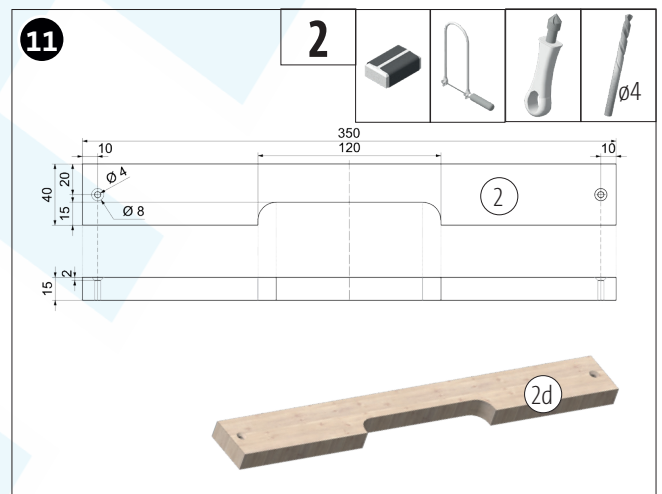


Schablone (C) auf die übrige Holzleiste (2) übertragen. Aussparung aussägen. Bohrung $\varnothing 4\text{mm}$ durchbohren und ansenken. Leiste im Anschluss sauber verschleifen.

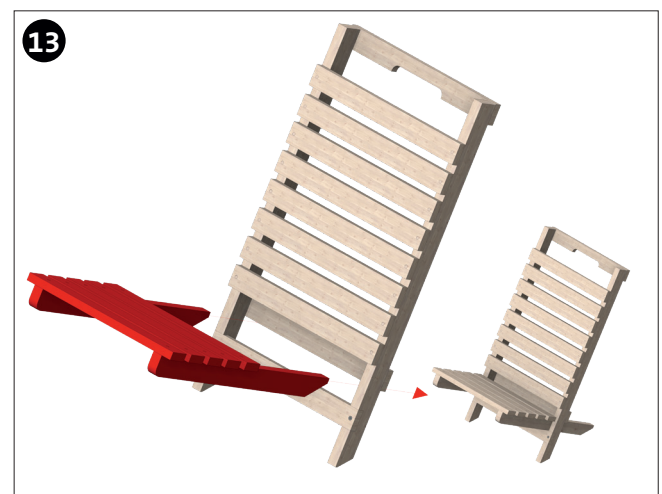


Sitzfläche und Rückenlehne, wie gezeigt, zusammenstecken. Fertig!

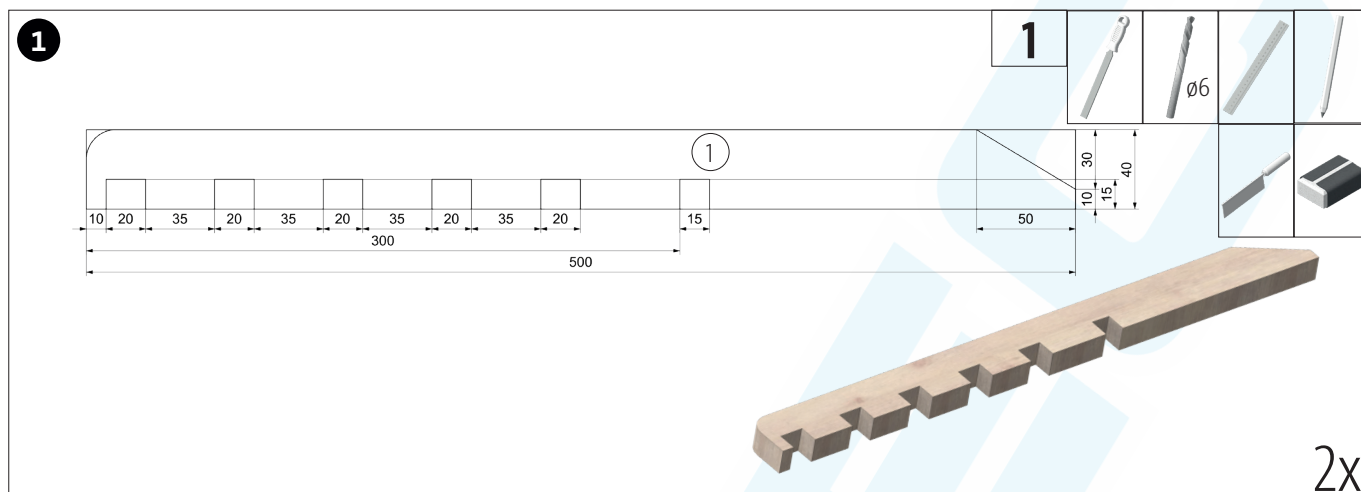


Die Schablone (2A) für die Seitenleisten der Sitzfläche auf die Holzleisten (1) übertragen. An der Oberkante eine Ecke, wie gezeigt, abrunden. Das gegenüber liegende Ende der Leiste nach Schablone anschrägen. Aussparungen aussägen und Sägeschnitte säubern. **Hinweis:** Der Abstand zwischen den Aussparungen muss unbedingt eingehalten werden!

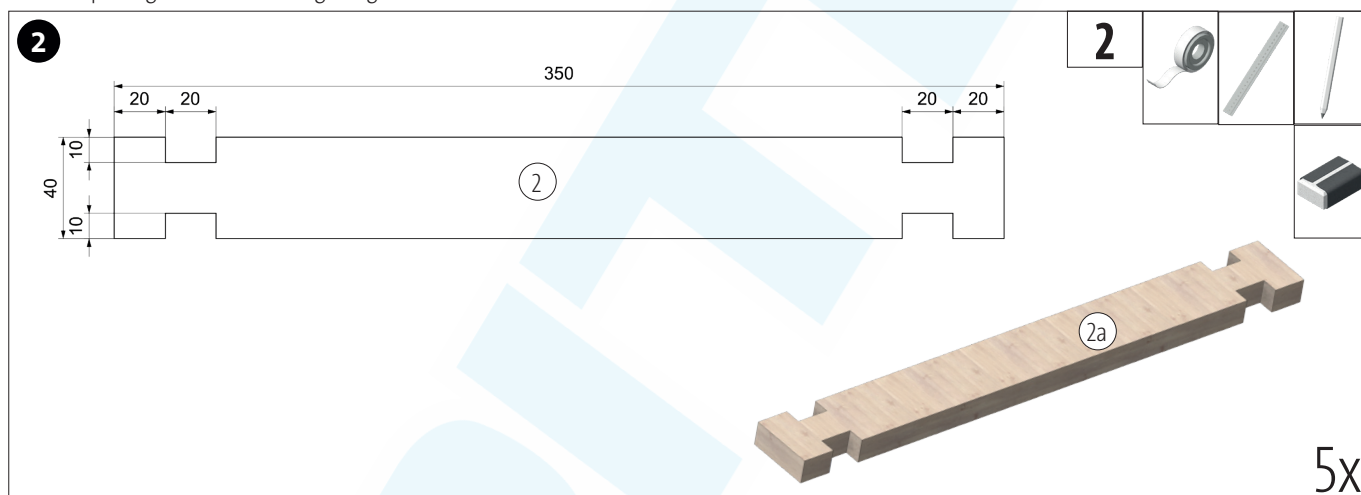


Schablone (2B) auf 5 der Holzleisten (2) übertragen. Aussparungen aussägen und sauber verschleifen. **Hinweis:** Abstände müssen genau eingehalten werden!

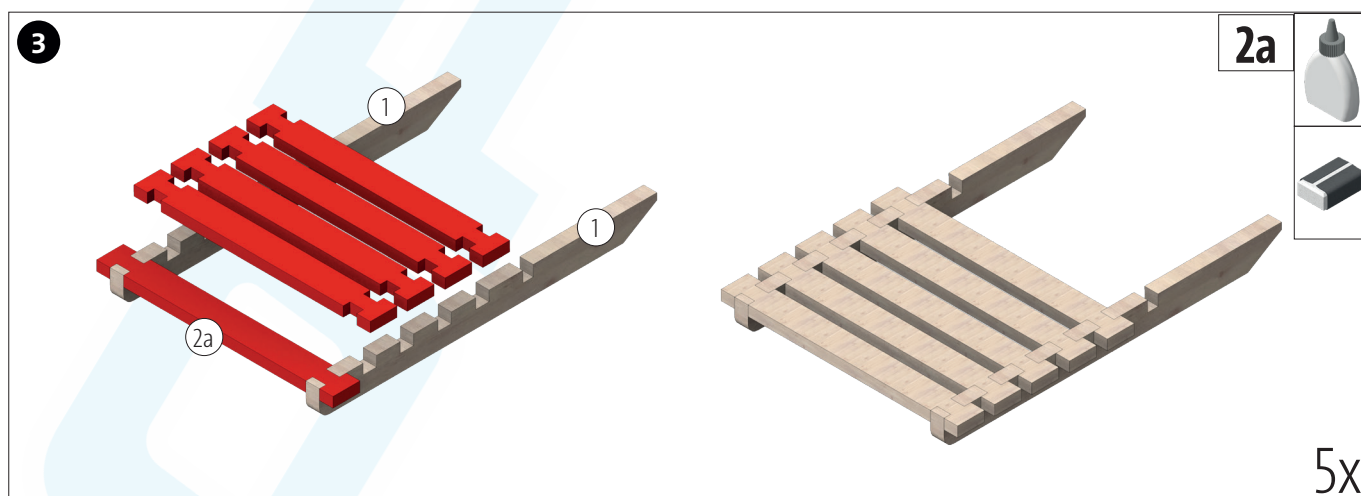

Die 5 Sitzleisten (2a), wie abgebildet, in die Aussparungen der Seitenleisten (1) einleimen. Sollten sich diese nicht in ihren Sitz positionieren lassen müssen die Zinken vorsichtig nachgeschliffen bzw. angepasst werden.

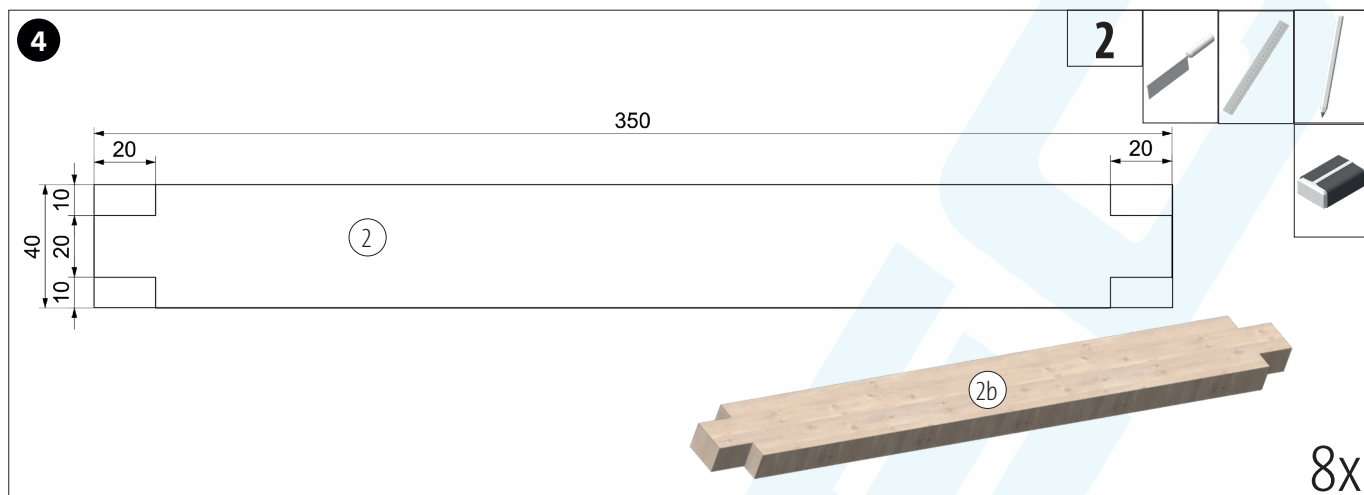


Aussparungen, nach Abbildung auf 8 Holzleisten (2) übertragen, aussägen und Sägeschnitte säubern.

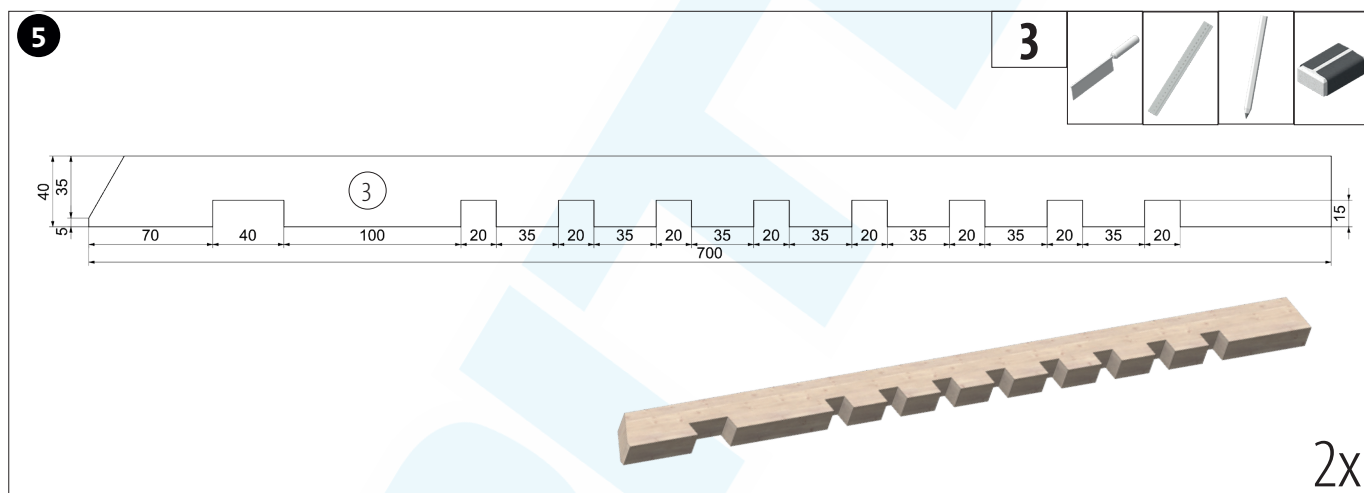


Die Schablone (2C) auf die Holzleisten (3) übertragen. Aussparung aussägen und die Leiste auf einer Seite anschrägen. Alle Sägeschnitte säubern.


Hinweis: Abstände zwischen den Aussparungen unbedingt einhalten!

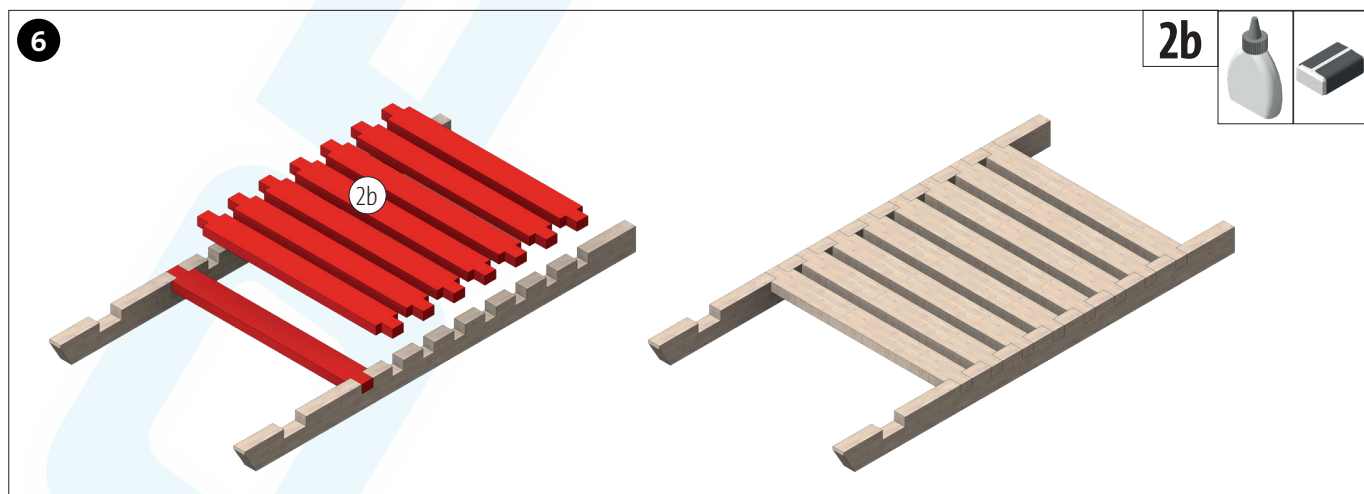


Die 8 Leisten für die Rückenlehne (2b), wie abgebildet, in die Aussparungen der Seitenleisten (1) einleimen. Sollten sich diese nicht in ihren Sitz positionieren lassen müssen die Zinken vorsichtig nachgeschliffen bzw. angepasst werden.

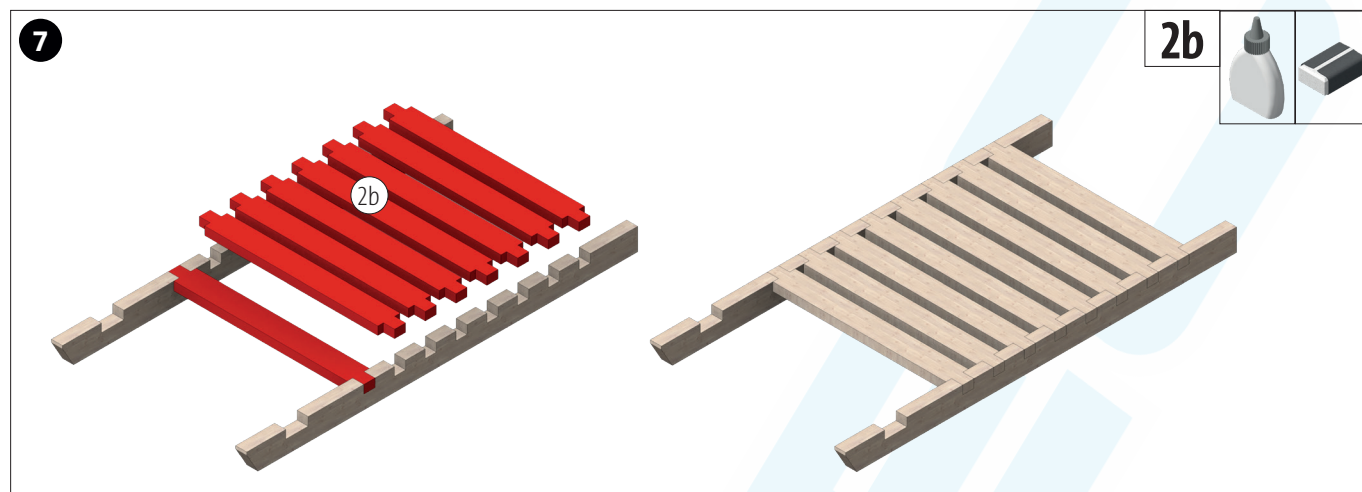


Die 8 Leisten für die Rückenlehne (2b), wie abgebildet, in die Aussparungen der Seitenleisten (1) einleimen. Sollten sich diese nicht in ihren Sitz positionieren lassen müssen die Zinken vorsichtig nachgeschliffen bzw. angepasst werden.

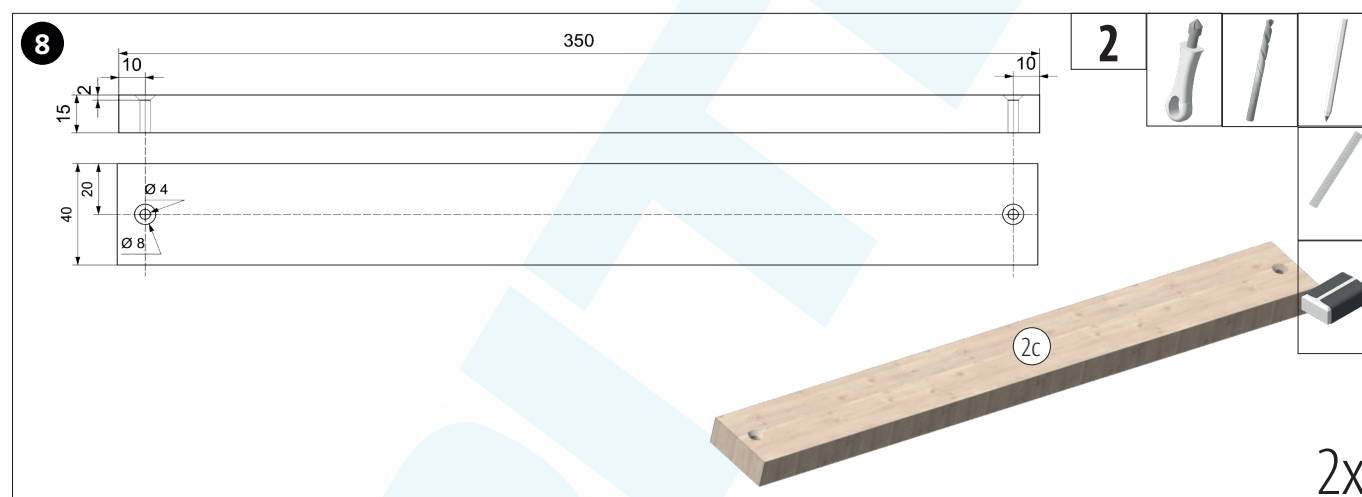


Position der Bohrungen Ø4mm, nach Bemaßung, auf 2 Holzleisten (2c) übertragen. Bohrungen anschließend durchbohren und ansenken. Holzleisten rundum sauber verschleifen.

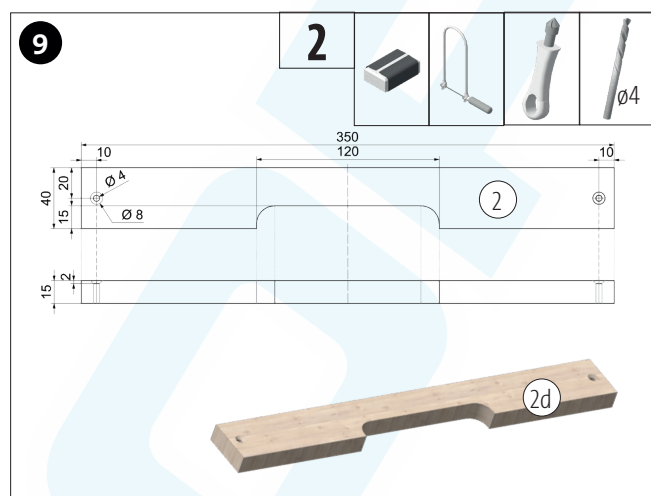


Schablone (C) auf die übrige Holzleiste (2) übertragen. Aussparung aussägen. Bohrung Ø4mm durchbohren und ansenken. Leiste im Anschluss sauber verschleifen.

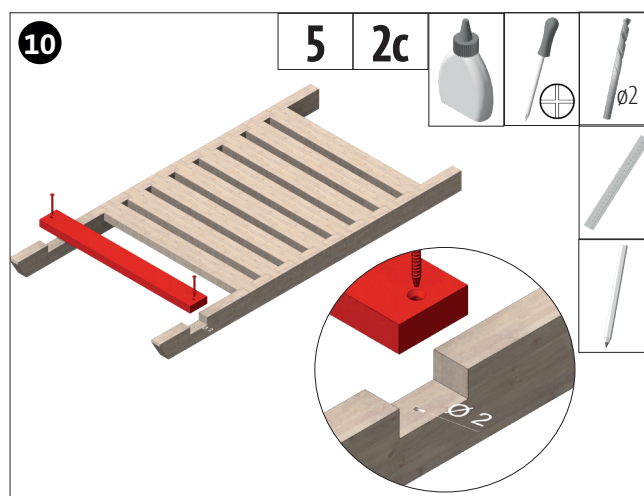


Leiste (2c) mit etwas Leim und 2 Schrauben (5) in vorgesehener Aussparung platzieren. Befestigungslöcher Ø2mm vorbohren.

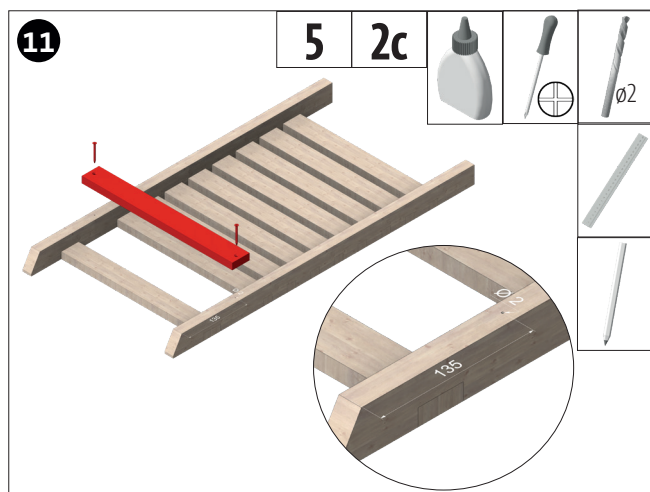

Rückenlehne umdrehen, an den abgeschrägten Leistenenden 135mm abmessen und jeweils ein Befestigungsloch $\varnothing 2$ mm ausgemittelt vorbohren. Die 2. Leiste (2c) mit 2 Schrauben (5) befestigen.

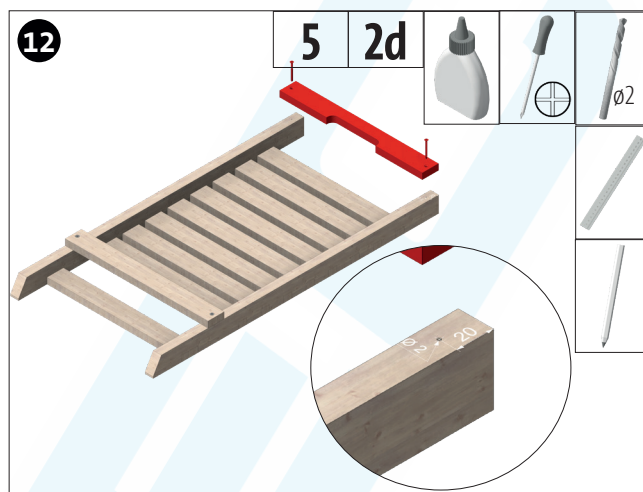



Nach Abbildung an den Leistenenden 20mm abmessen und jeweils ein Befestigungsloch $\varnothing 2$ mm ausgemittelt vorbohren. Die Griffleiste (2d) mit 2 Schrauben (5) befestigen.

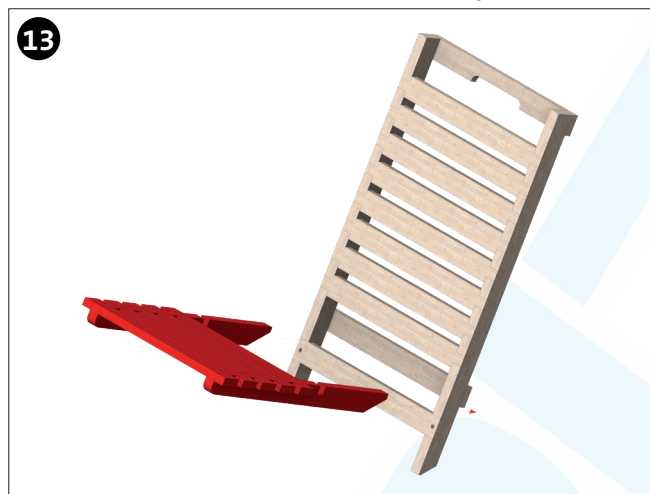


Sitzfläche und Rückenlehne, wie gezeigt, zusammenstecken.




Fertig!

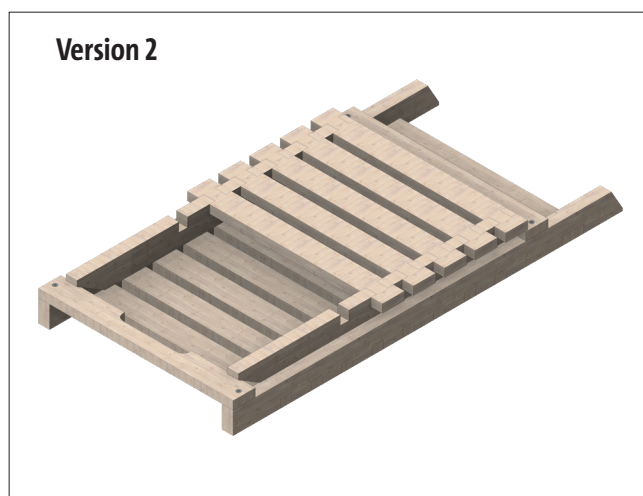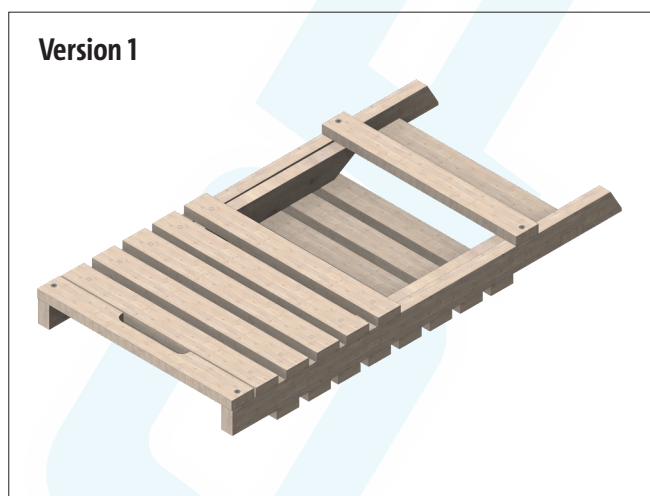


Zum platzsparenden Aufbewahren können beide Stuhlteile, wie gezeigt, zusammengelegt werden.

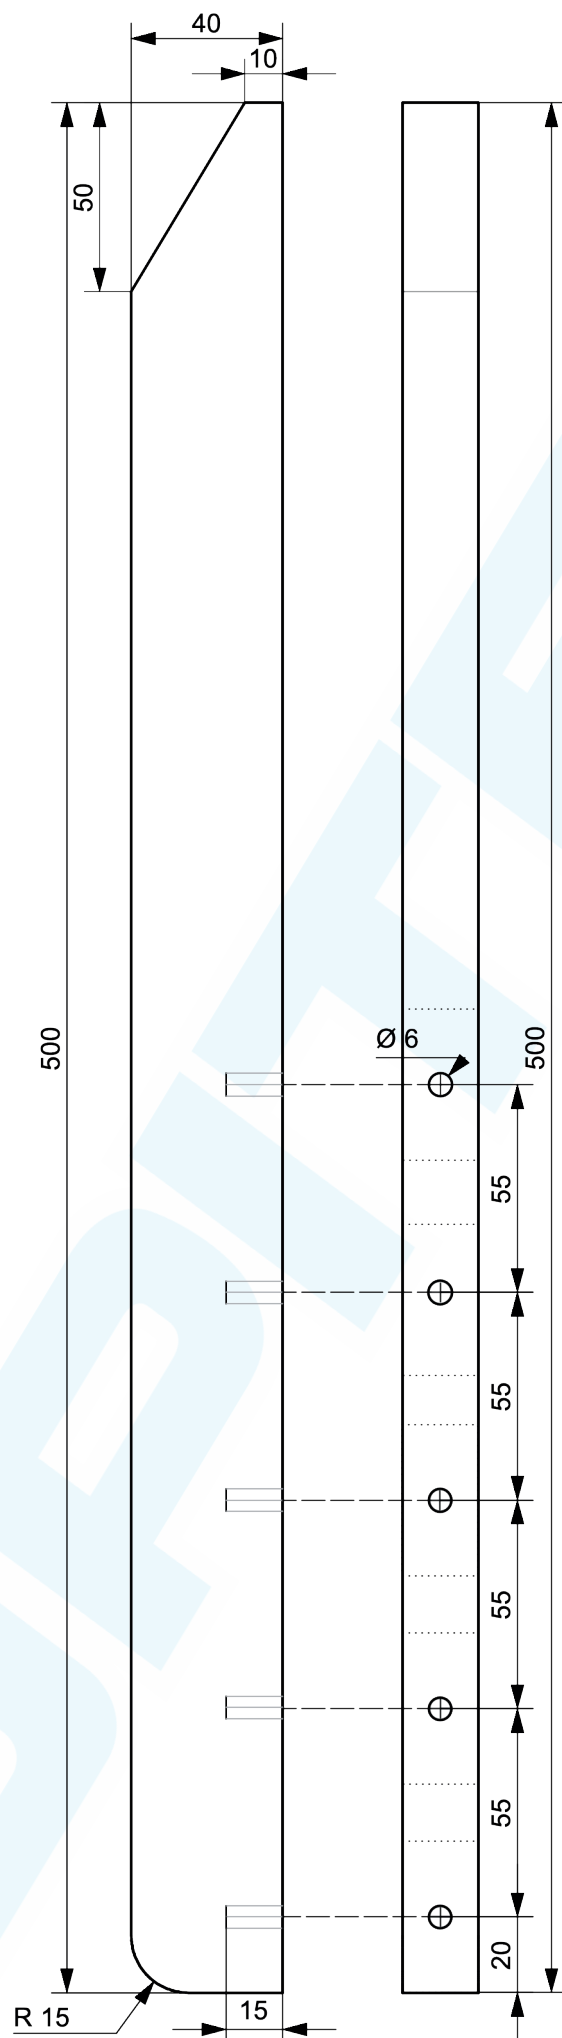

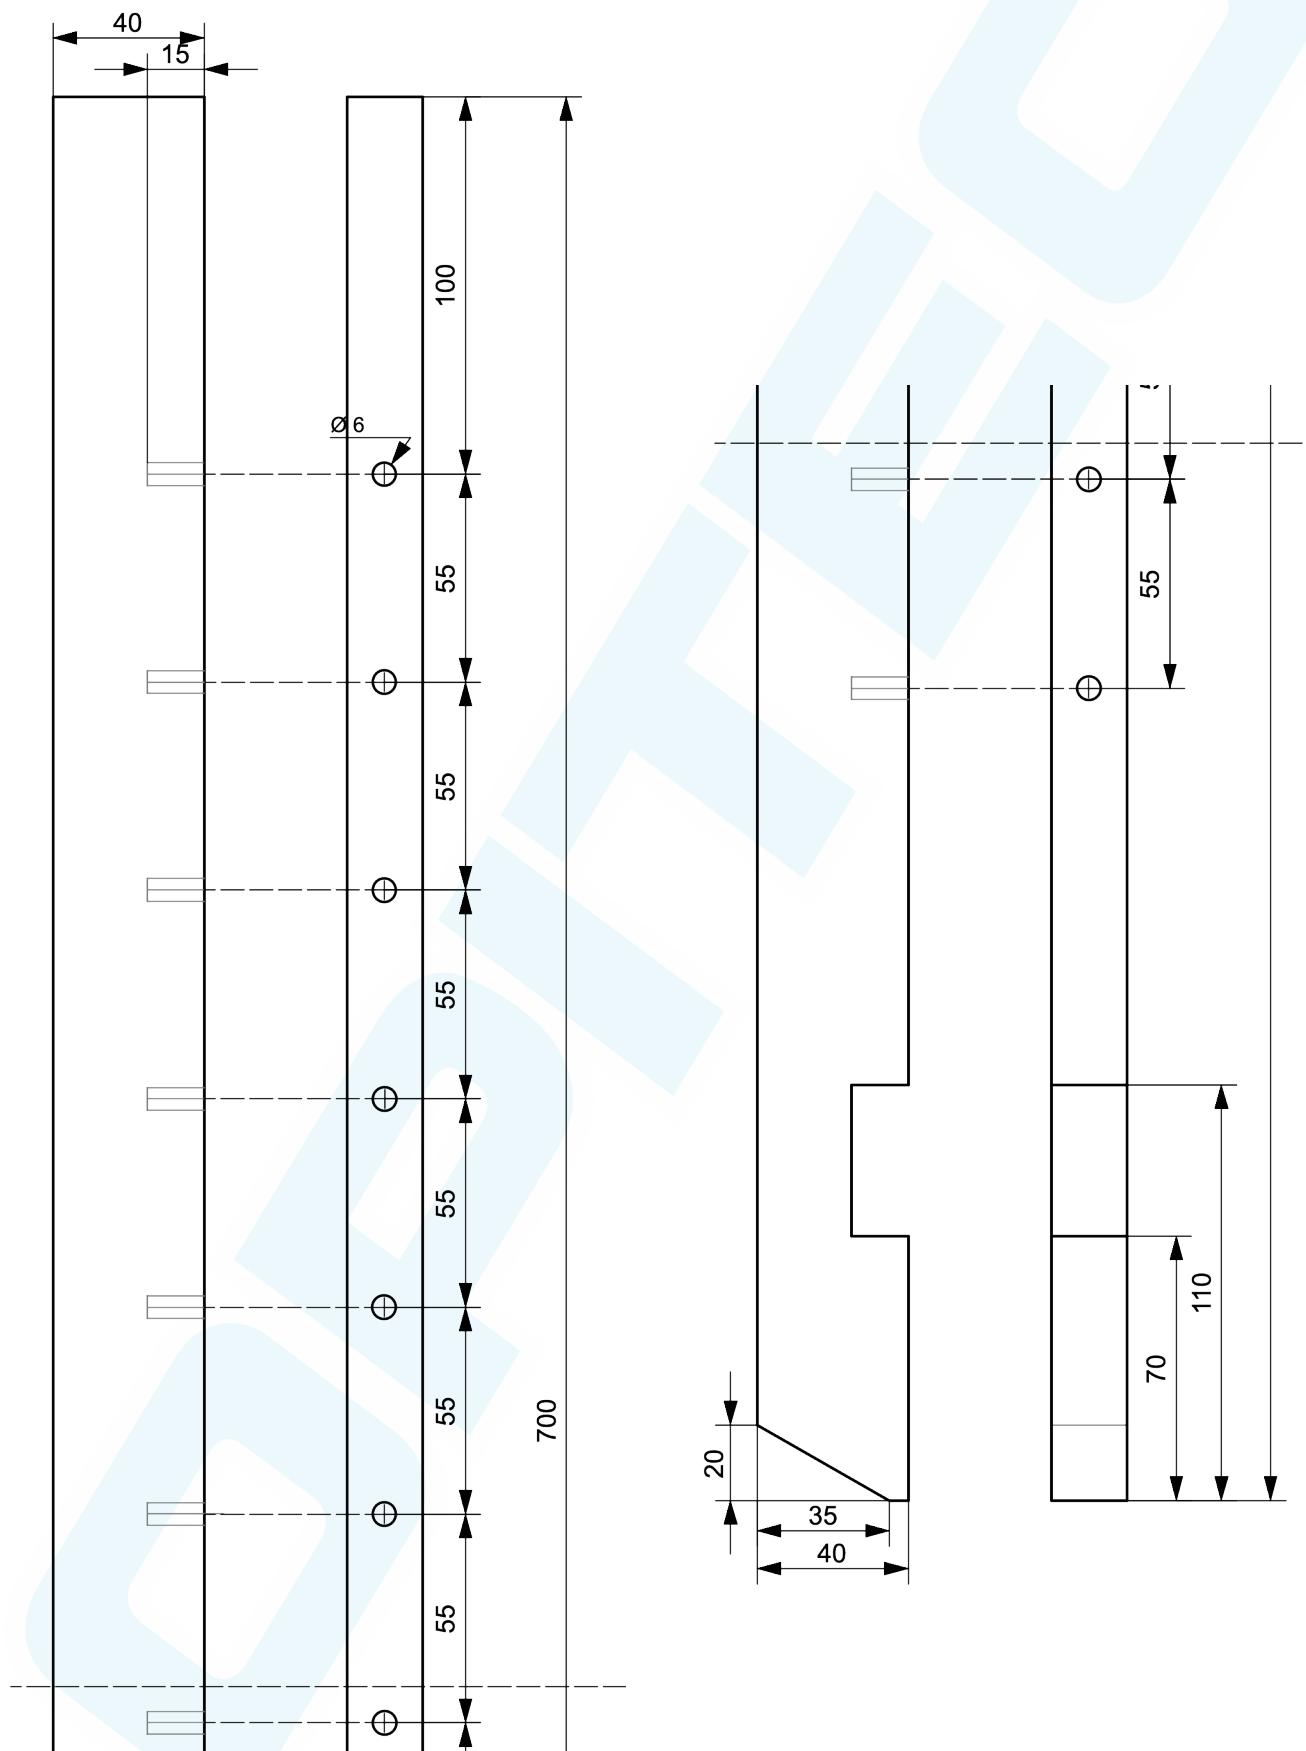

OPITEC

Schablone 2A
M 1:2

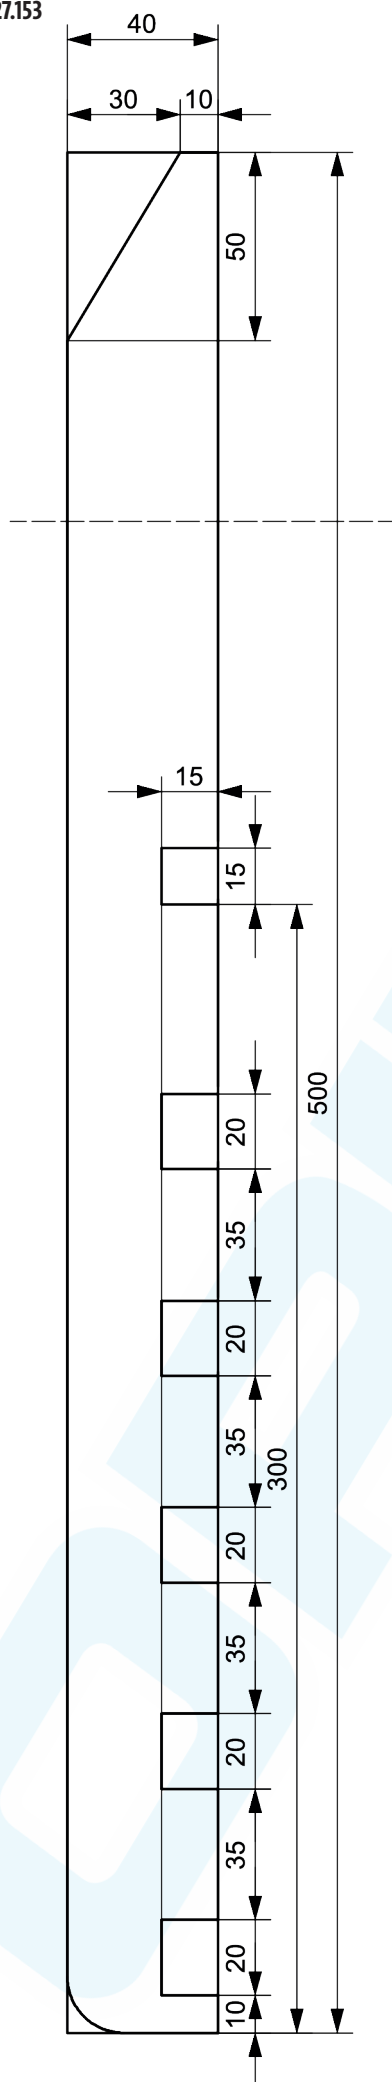

Schablone 2A
M 1:2

