



127083


Houten batterijdispenser

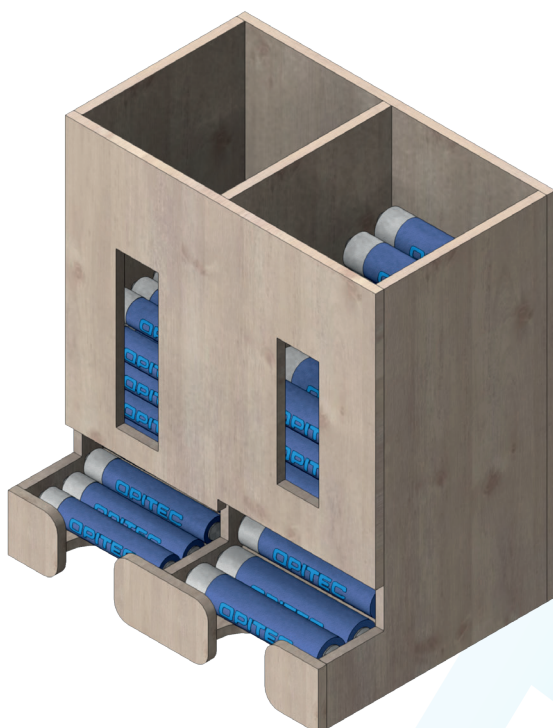


Benodigd gereedschap:

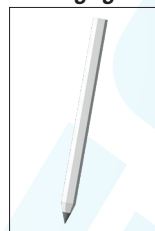


Potlood

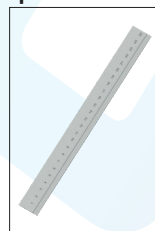

Liniaal

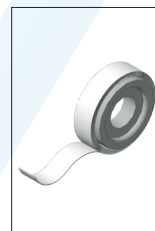



Plakband

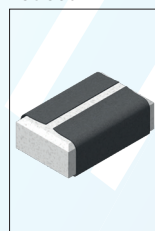

Schuurpapier



Houtlijm

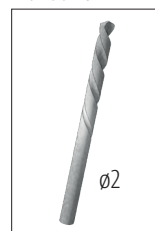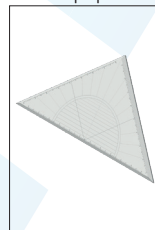Boor
Ø2

Geodriekhoek




Schaar


OPMERKING:

OPITEC-bouwpakketten zijn leermiddelen ter ondersteuning van pedagogische en educatieve activiteiten. Ze zijn bedoeld voor gebruik binnen onderwijs en begeleiding, niet als speelgoed. Het bouwen en gebruiken van dit pakket mag uitsluitend onder toezicht van een volwassene plaatsvinden. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Verstikkingsgevaar!


Onderdelenlijst	Aantal	Afmetingen (mm)	Omschrijving	Onderdeelnr.
Triplex	1	300x210x3	Houten plaat	1
Triplex	1	160x160x3	Houten plaat	2

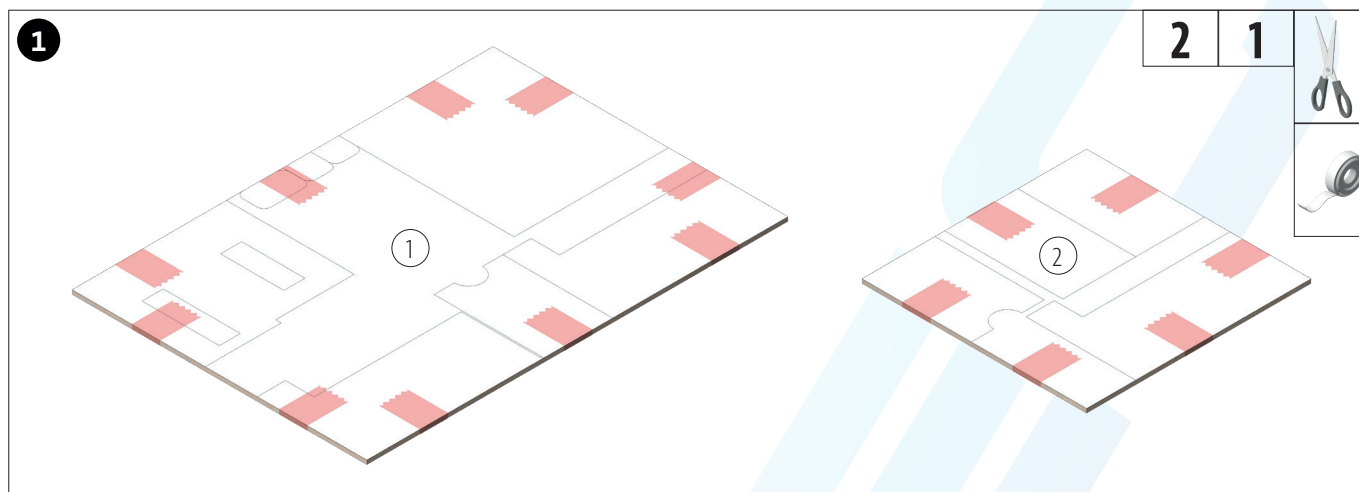


Knip de sjablonen (A+B) uit en breng ze over op de twee triplex platen (1/2).

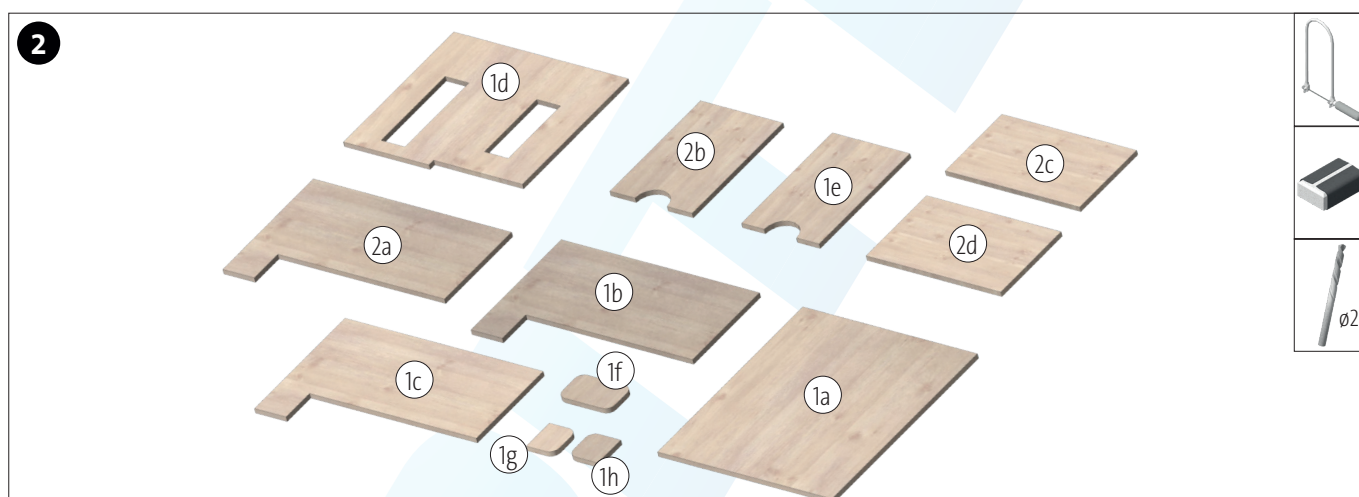


Zaag alle afzonderlijke delen (1a-1h) en (2a-2d) uit en schuur de zaagkanten. Voor de uitsparingen in de frontplaat (1d) boor je een gat van $\varnothing 2\text{mm}$ waar het figuurzaagblad doorheen kan en zaag je vervolgens de uitsparingen uit.

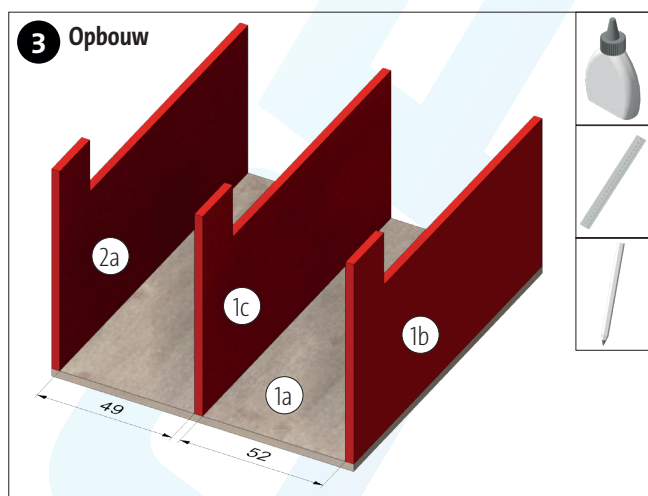


Lijm de zijdelen (2a+1b) vast zoals afgebeeld. Meet vervolgens de positie voor de scheidingswand (1c) en lijm de scheidingswand ook vast. Laat de lijm goed drogen.

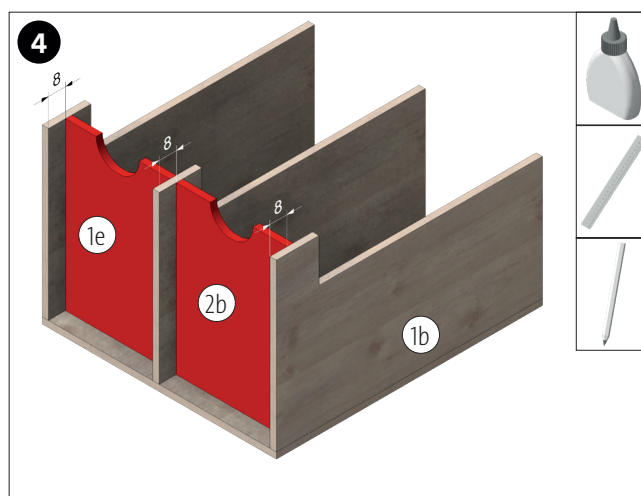


Lijm de bodem delen (1e+2b) op een afstand van 8 mm van de onder-randen. Zie afbeelding. Laat de lijm goed drogen.

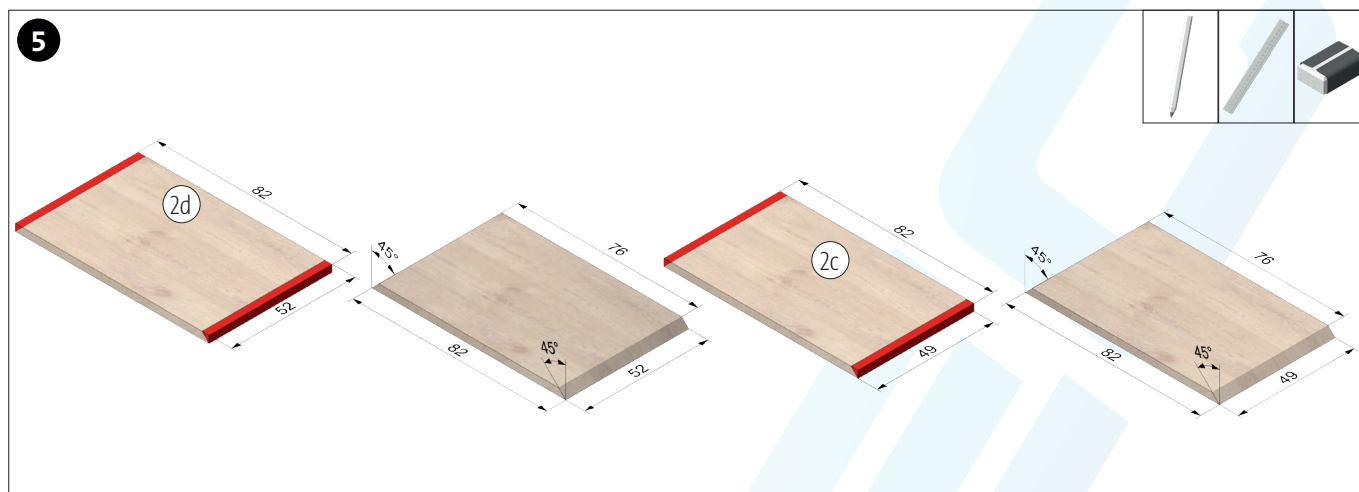


De twee houten hellingen (2c+2d) voor de dispenserfunctie, zoals afgebeeld, aan beide smalle zijden met het schuurpapier onder een hoek van 45° afschuinen.

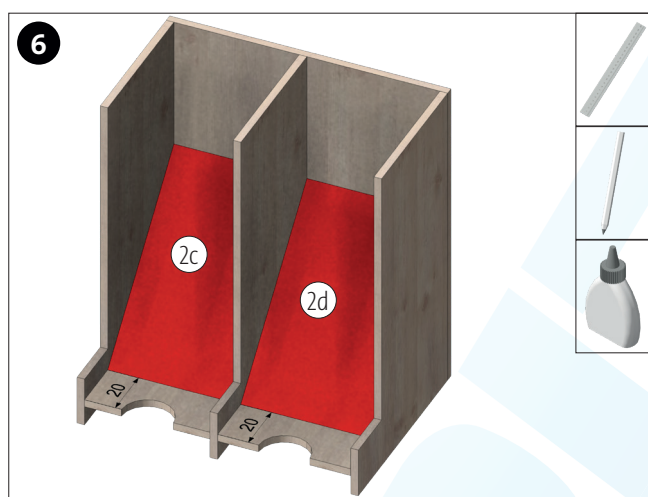


Meet 20 mm van elk van de voorranden en lijm de hellingdelen (2c/2d) vast. Laat de lijm goed drogen.

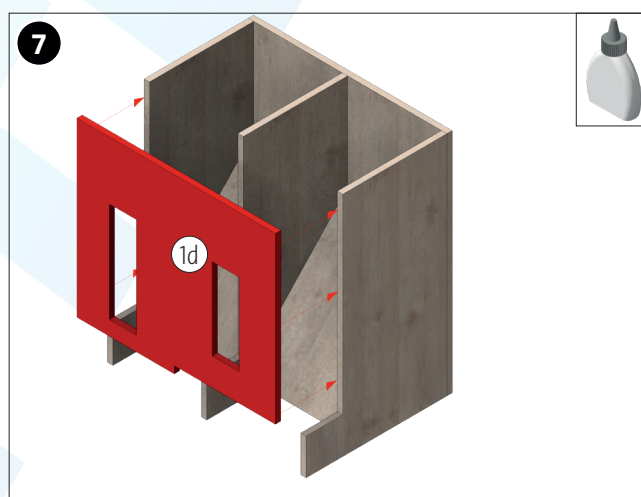

Lijm de frontplaat (1d) gelijk met de bovenrand en de buitenranden. Laat de lijm goed drogen.

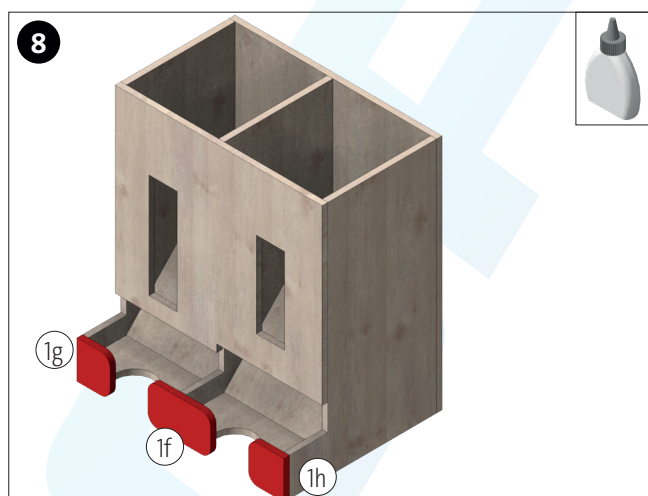


Lijm de frontdelen voor de batterij opvang (1g/1h) gelijk met de buitenste en onderste randen links en rechts. Centreer het middelste gedeelte (1f) en lijm het gelijk met de onderrand. Laat de lijm goed drogen.

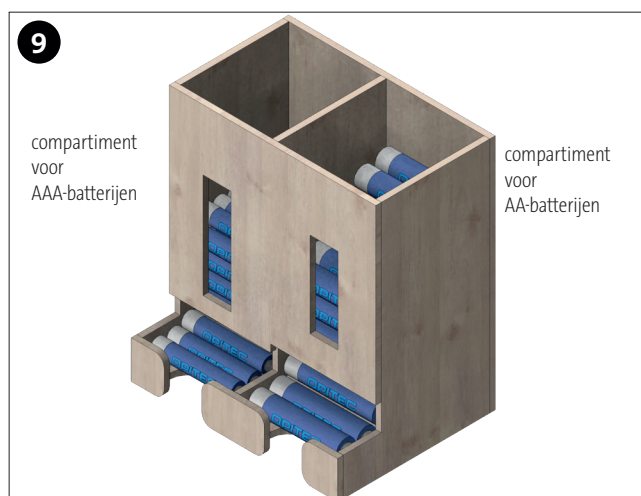

Batterijen plaatsen. Het linker compartiment is ontworpen voor AAA-batterijen. Het rechter compartiment voor AA-batterijen.

OPITEC


OPITEC

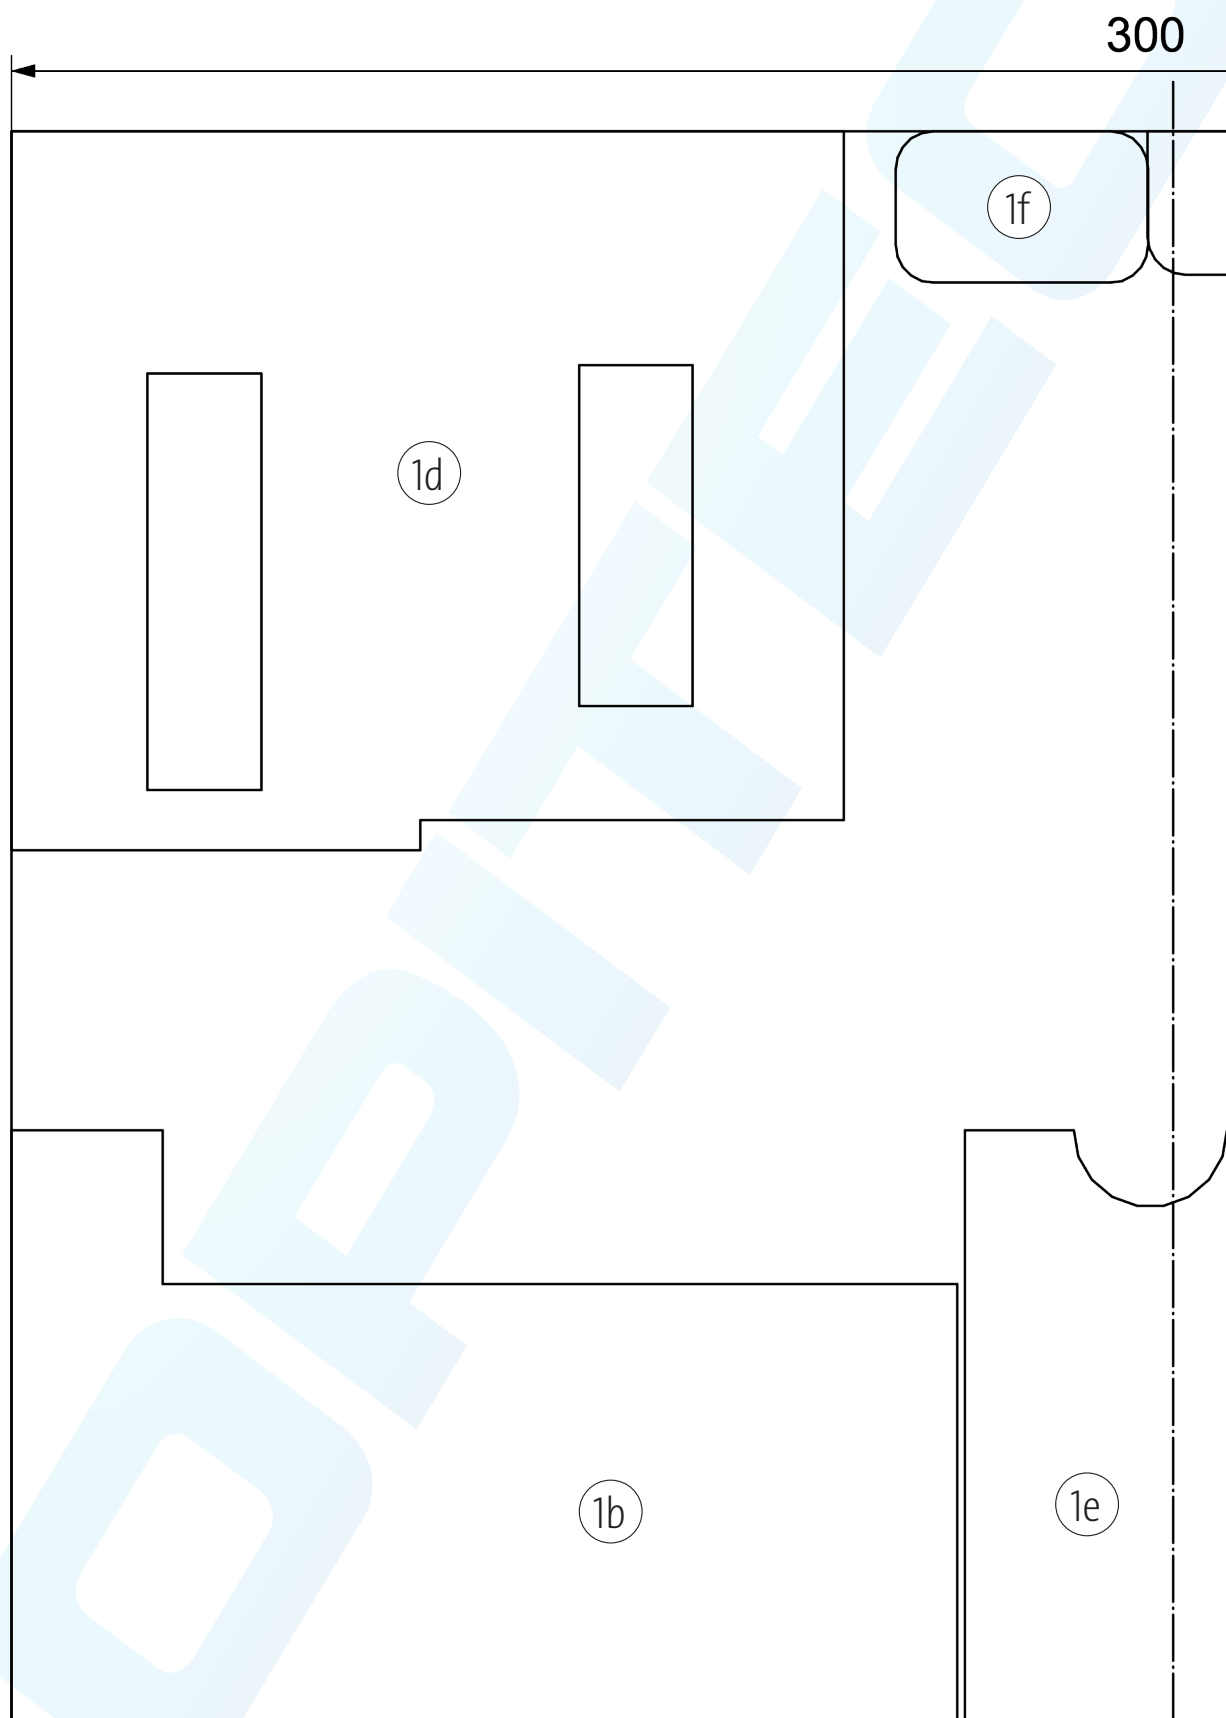

OPITEC

OPITEC

300

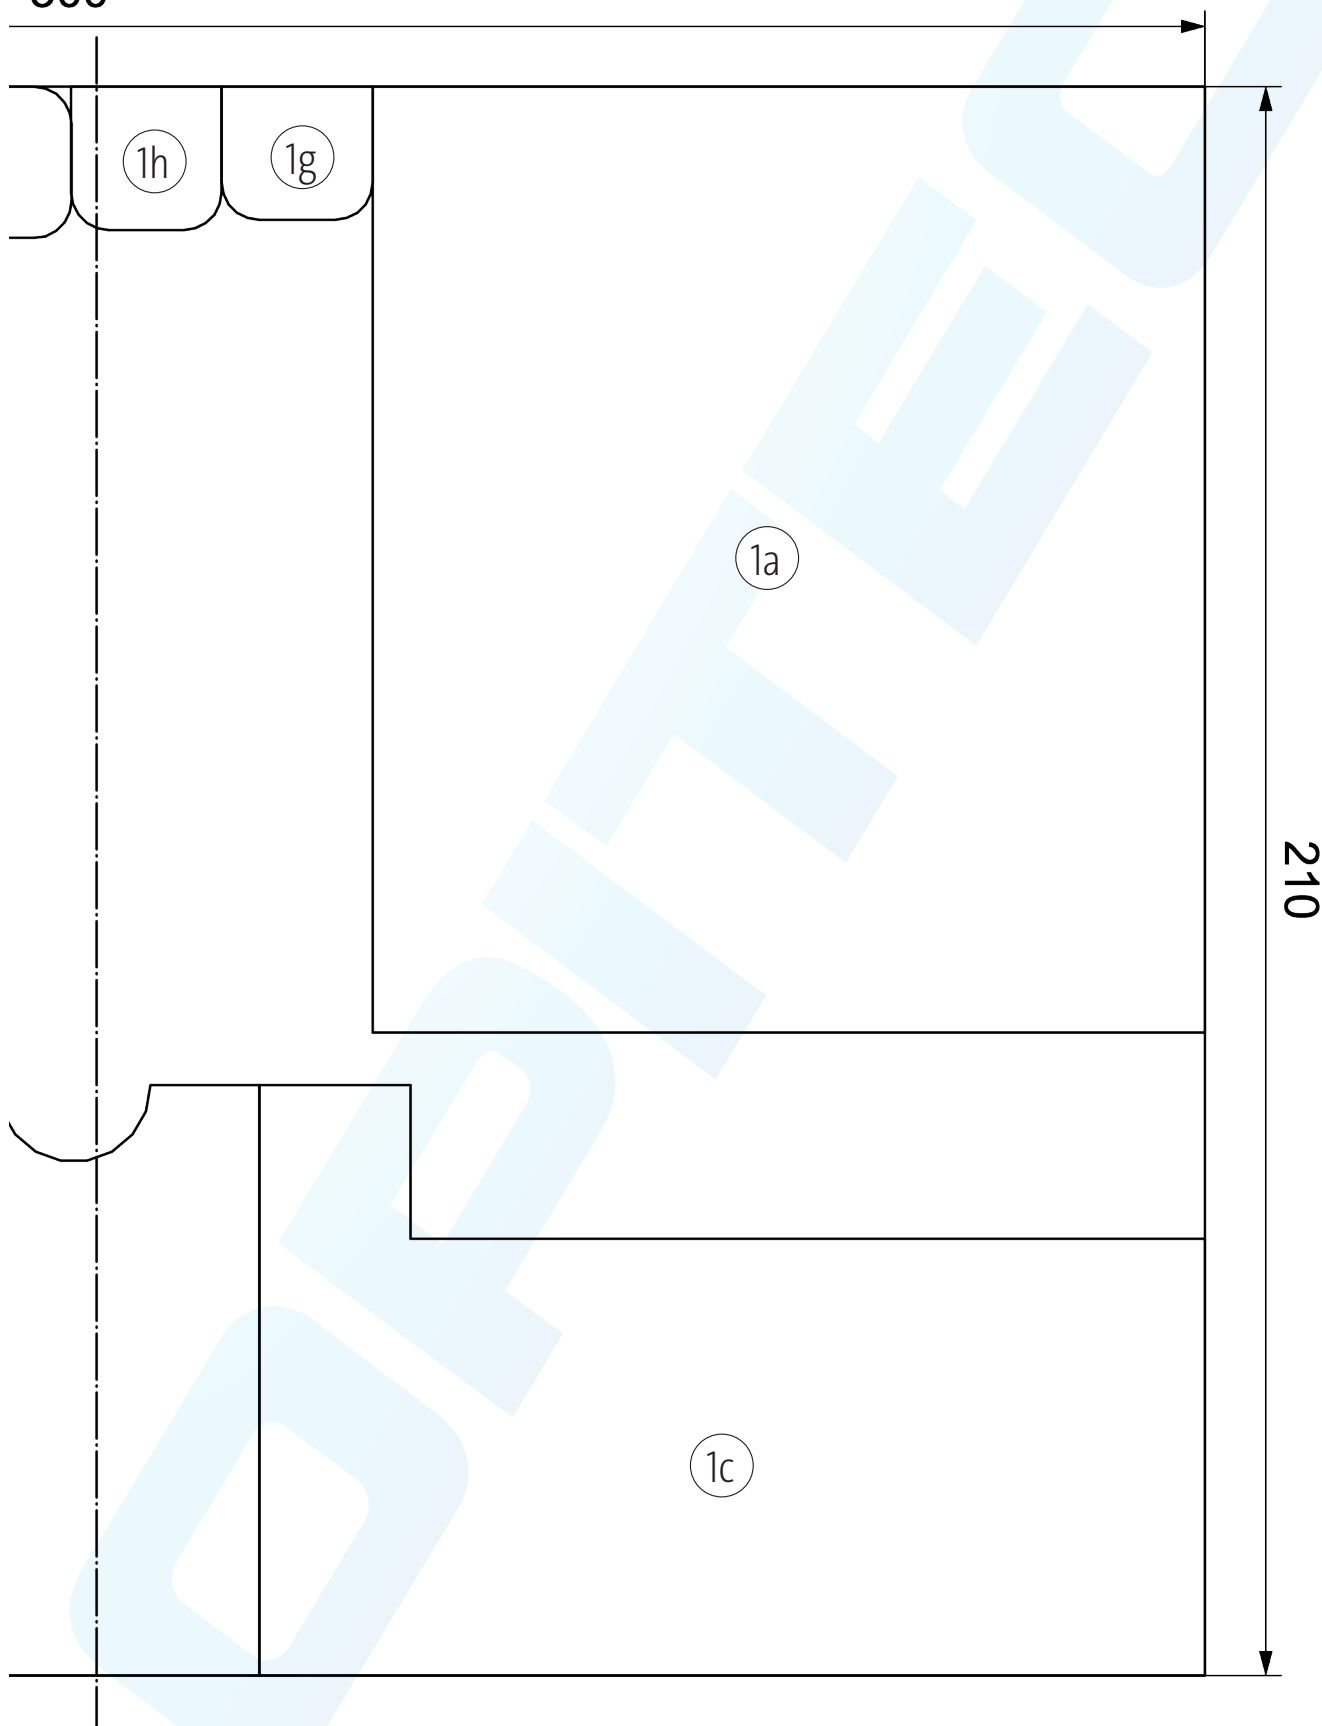

OPITEC

OPITEC

