



127.625

Muñeco de nieve para incienso

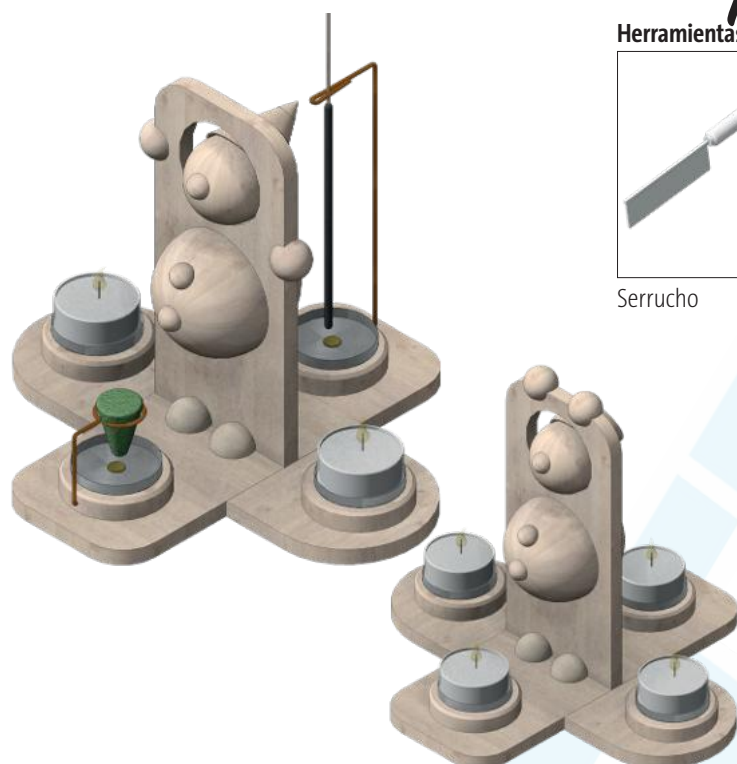


Herramientas necesarias:

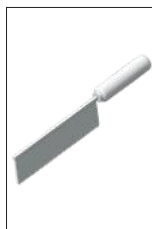

Serrucho



Sierra de marquetería

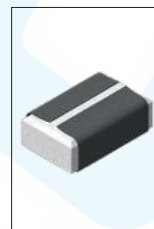


Papel de lija




Brocas



Broca Forstner

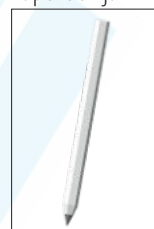

Lápiz

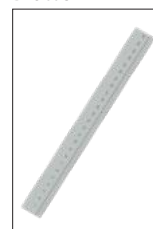

Regla



Cola para madera



Alicate de corte lateral



Alicates de punta redonda y plana



Lima de taller



Cinta adhesiva



Tijeras

NOTA:


Las maquetas de OPITEC, una vez terminadas, no deberían ser consideradas como juguetes en el sentido comercial del término. De hecho, se trata de material didáctico adecuado para un trabajo pedagógico. Los menores solo deben realizar los trabajos relacionados con este kit bajo la supervisión de un adulto competente. No apto para menores de 36 meses. Existe riesgo de asfixia.

Material suministrado	Cantidad	Medidas (mm)	Aplicación	Pieza Nº
Contrachapado	3	200 × 80 × 8	Placa base	1
Semiesfera de madera	2	ø60	Estructura	2
Bola de madera	4	ø20	Manos y pies	3
Bola de madera	3	ø12	Nariz, botones	4
Bola de madera	1	ø40	Cabeza	5
Rueda de madera	1	ø40	Sombrero, gorra	6
Rueda de madera	1	ø30	Sombrero, gorra	7
Rueda de madera	1	ø20	Sombrero, gorra	8
Rueda de madera	1	ø15	Sombrero, gorra	9
Rueda de madera	1	ø50	Base para portavelas / cenicero	10


Instrucciones de montaje 127.625
Corona de Adviento - Quemador incienso

Material suministrado	Cantidad	Medidas (mm)	Aplicación	Pieza Nº
Portavelas de metal	4	ø40	Portavelas / cenicero	11
Chincheta	4		Fijación	12
Varilla de metal	1	ø2x100	Soporte para conos de incienso	13
Varilla de metal	1	ø2x250	Soporte para varitas de incienso	14


En las instrucciones se explica cómo montar el muñeco para conos de incienso o cómo corona de Adviento. Puedes montar el kit para quemar incienso o como Corona de Adviento. Solo tienes que dejar de montar las dos piezas exteriores con los portavelas.

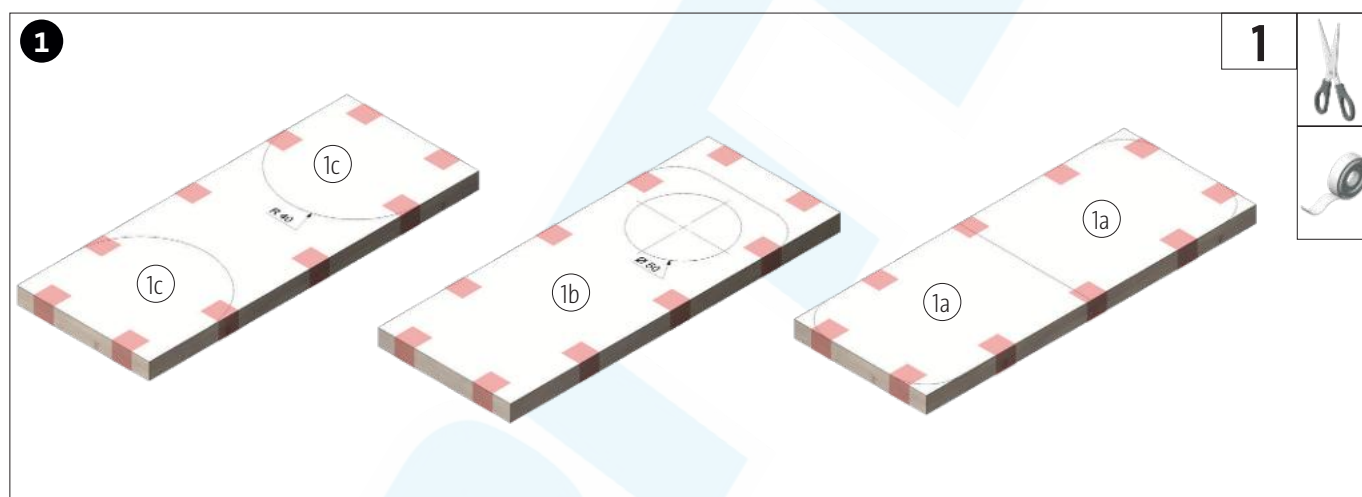


Traslada las plantillas A, B y C a los tableros de contrachapado (1).

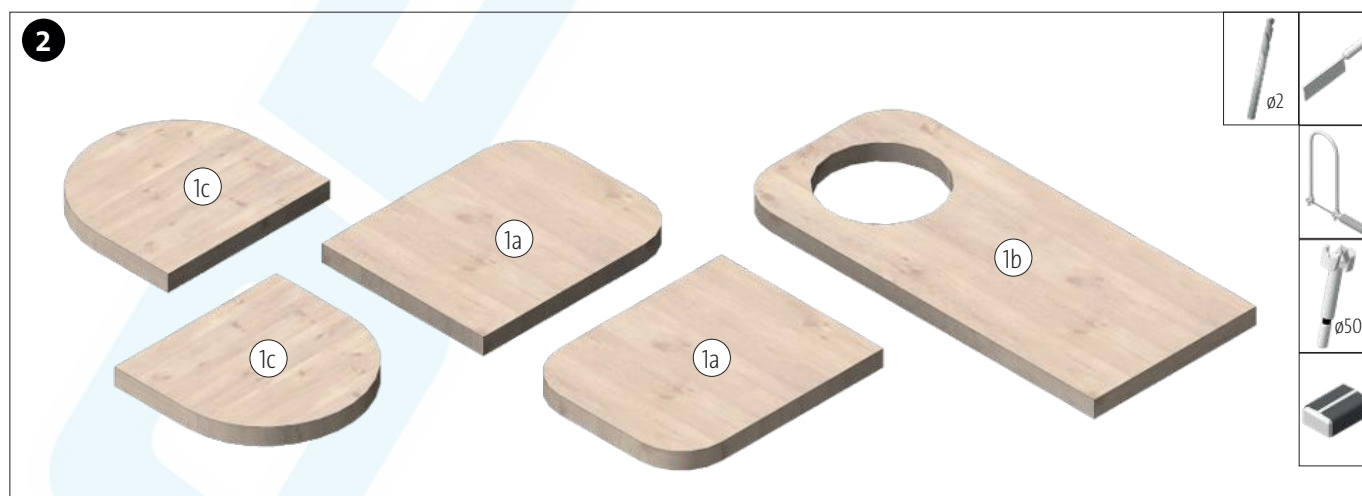


Perfora el orificio de 50 mm de diámetro (pieza 1b) con una broca Forstner o recórtalo con una sierra de calar. Para ello, realiza un orificio de 2 mm de diámetro para pasar la hoja de sierra de calar, introduce la hoja y corta el orificio con la sierra. A continuación, corta con sierra todas las piezas (1a-1c) y limpia los cortes de sierra.

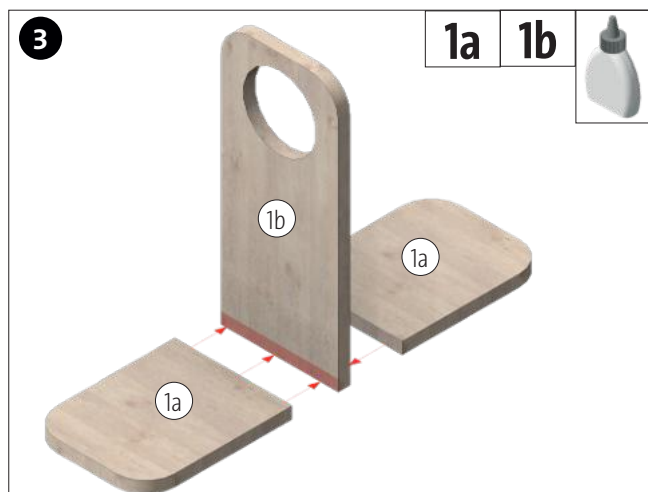


Pega las piezas de la base (1a), tal y como se muestra, por ambos lados al borde inferior de la pieza del cuerpo (1b). Deja secar bien la cola.

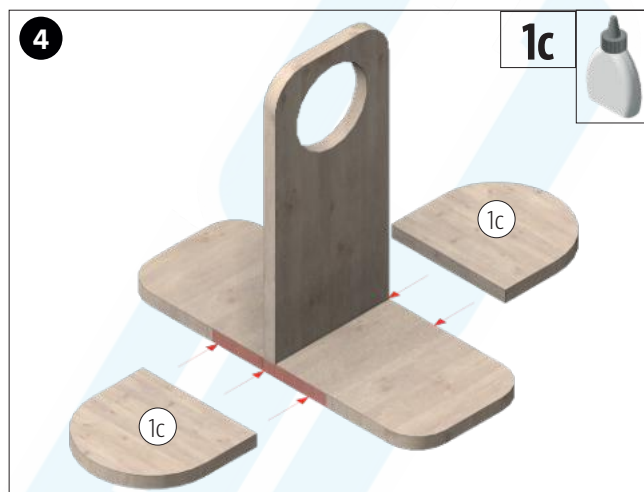


Pega las piezas de la base (1c), tal y como se muestra en la imagen, de modo que queden centradas desde ambos lados en las caras frontales.

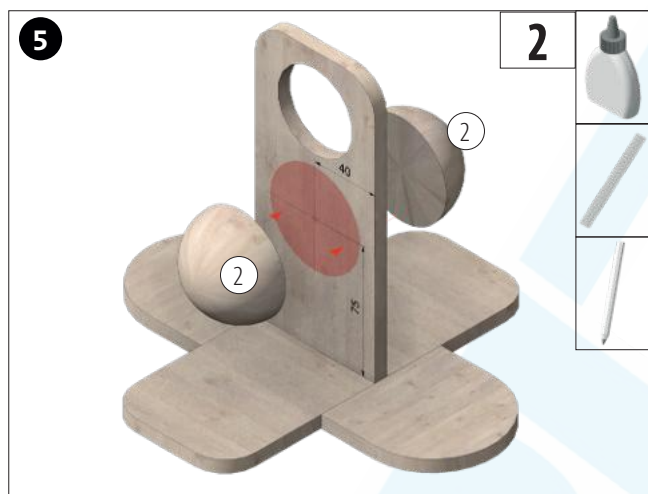


Marca la posición de las dos semiesferas de madera (2) en el cuerpo. Pega las semiesfera (2) por ambos lados. Deja secar bien la cola.

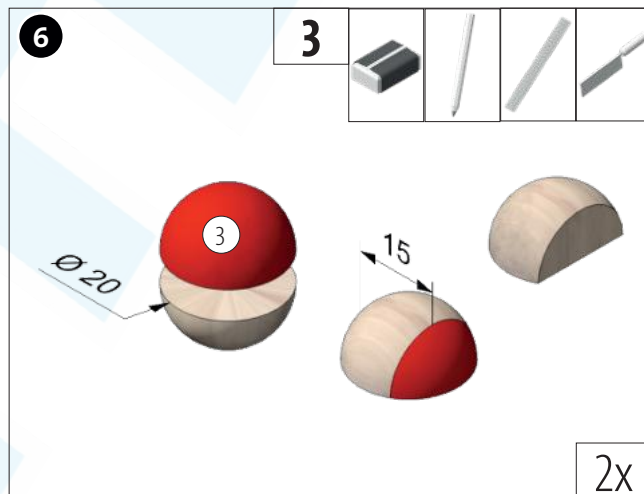


Corta dos bolas de madera (3) por la mitad. Mide 15 mm en cada mitad de la esfera y corta el trozo sobrante. Lija los laterales de corte.

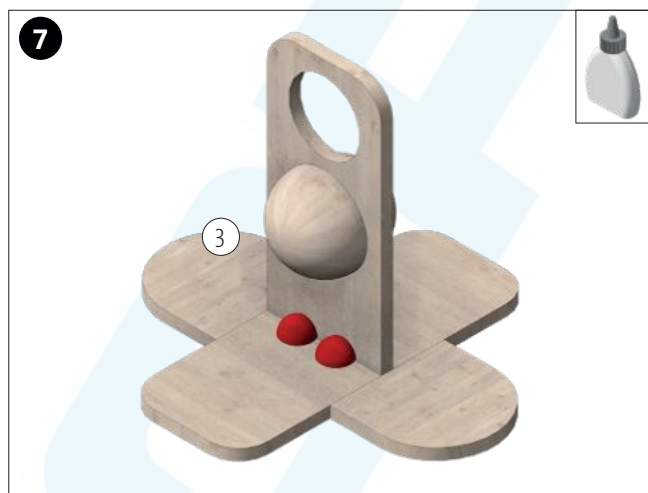


Pega los pies ya terminados, tal y como se muestra. Deja secar bien la cola.

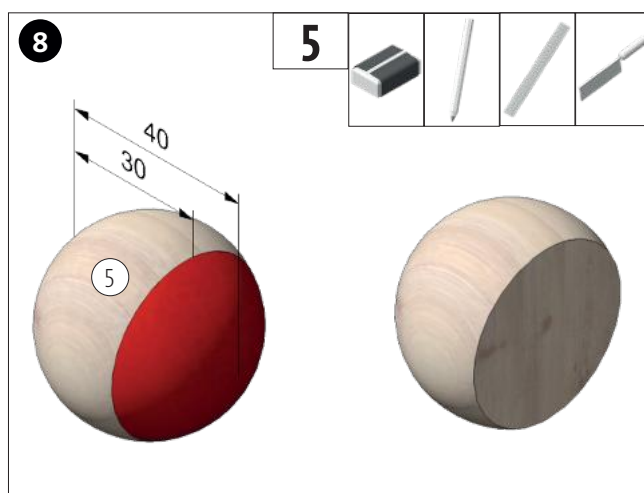


Mide 30 mm en la bola de madera (5) y corta el trozo sobrante. Lija los laterales de corte.

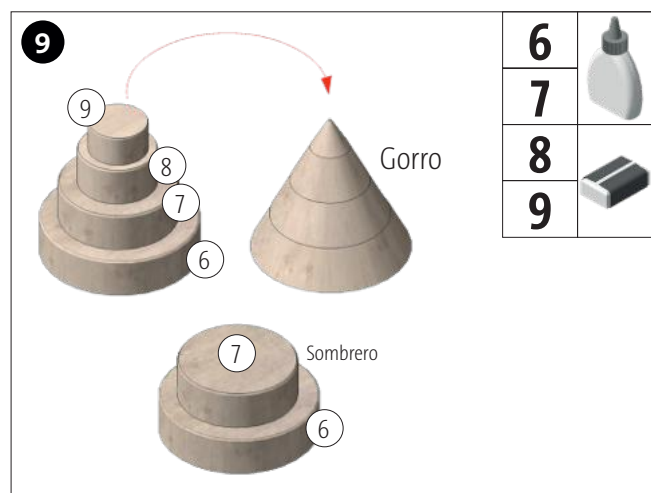


Para la gorra o el sombrero, encola las ruedas de madera (6-9) una encima de otra, de modo que la de arriba quede centrada. Cuando se haya secado la cola, lija la parte superior hasta darle forma de cono.

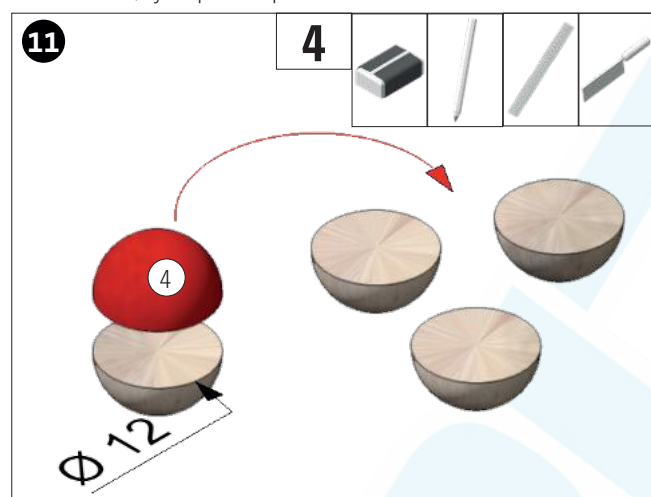


Corta las tres bolas de madera (4) por la mitad y lija los laterales de corte.

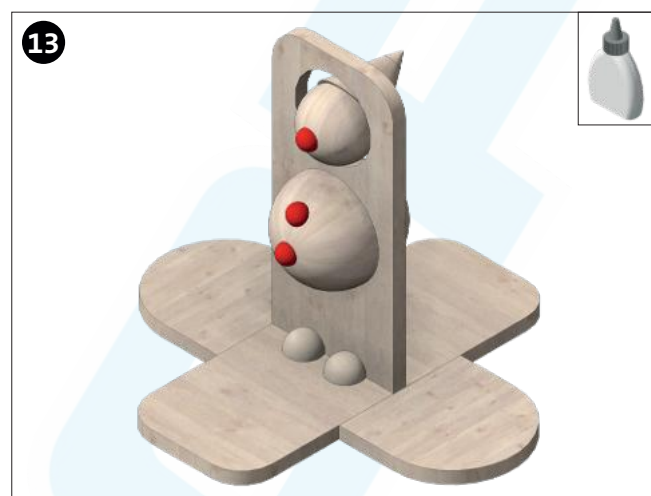


Encola la bola para la nariz (4) y las semiesferas para los botones (4) y déjelas secar bien.

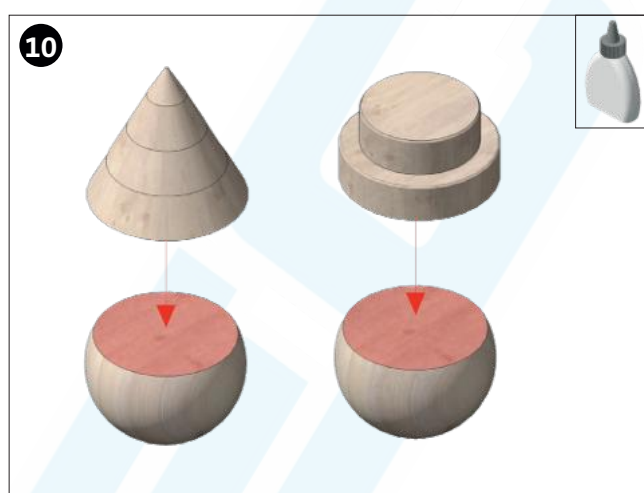

Encola el gorro o el sombrero ya montado sobre la cabeza (5). Deja secar bien la cola.

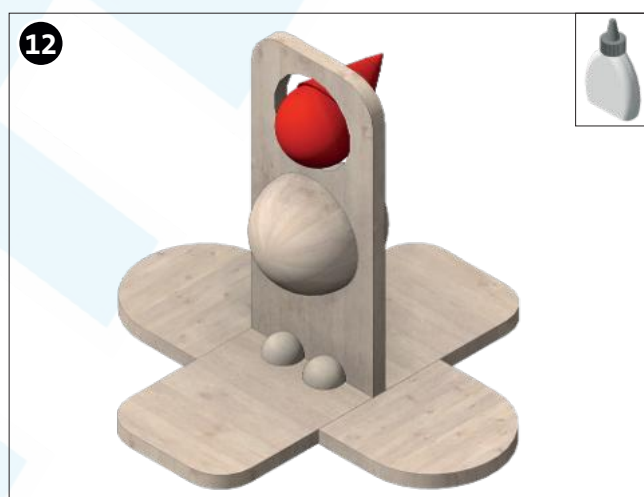

Encola la cabeza en el hueco de 50 mm de diámetro. Deja secar bien la cola.

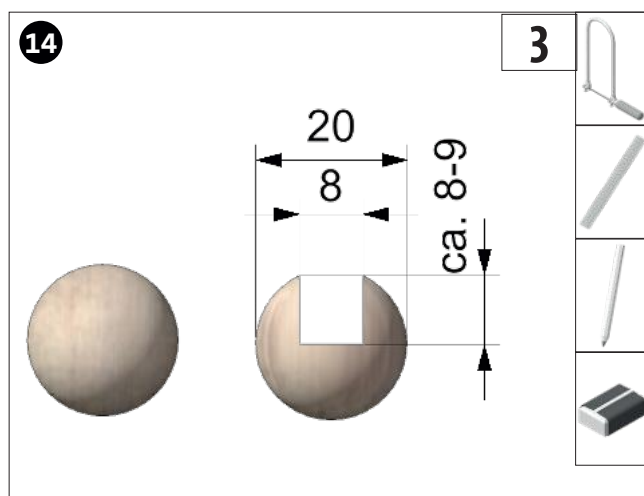


Sierra una abertura en las dos bolas restantes (3) y lija los laterales de corte.



Monta las manos en los rebajes de los laterales, pégalas y deja secar bien la cola. Estos también se pueden encajar y encolar de forma variable en el borde superior.

NOTA: Si no se pueden encajar, rectifica el hueco con papel de lija.

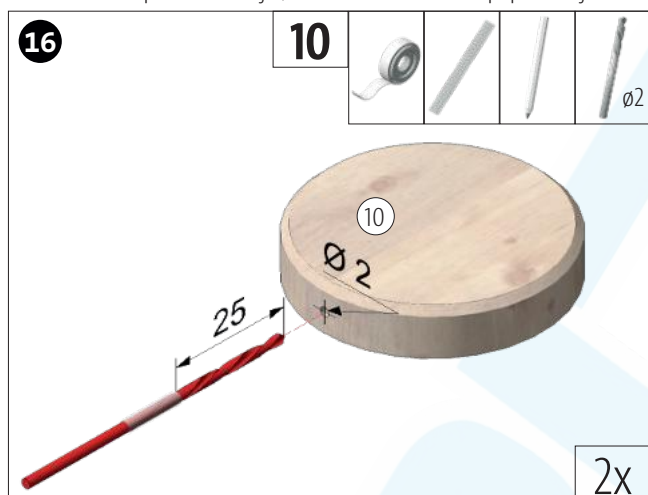

En las dos ruedas de madera (10), realiza un orificio de unos 25 mm de profundidad ($\varnothing 2$ mm) centrado respecto al borde exterior.


NOTA: Marca la profundidad de taladrado con cinta adhesiva en la broca.




Retira las lengüetas de fijación de los portavelas (11) con unos alicates.




Fija las bandejas metálicas (11) en el centro de las ruedas de madera (10) mediante los clavos (12).

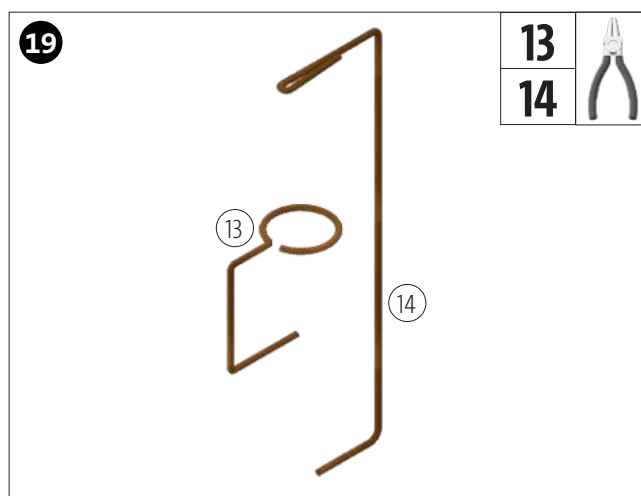


Dobla los dos alambres para los soportes de los conos de incienso y las varillas de incienso siguiendo la plantilla de doblado correspondiente (página 7).

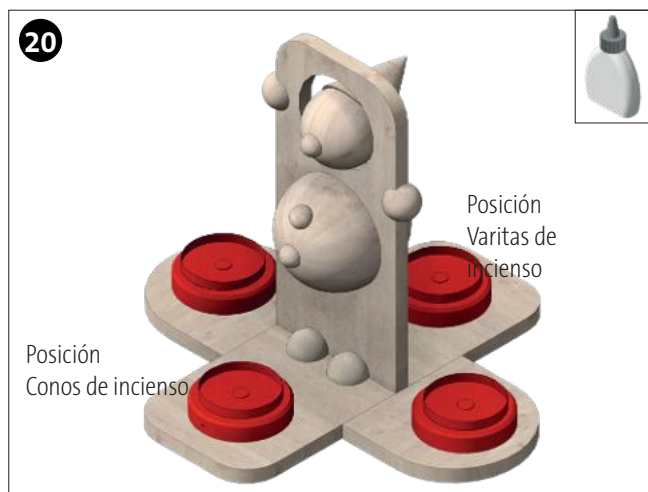

Pega los cuatro soportes para velas de té o incienso, tal y como se muestra, sobre las placas de base, dejando suficiente distancia con respecto al cuerpo. Deja secar bien la cola.

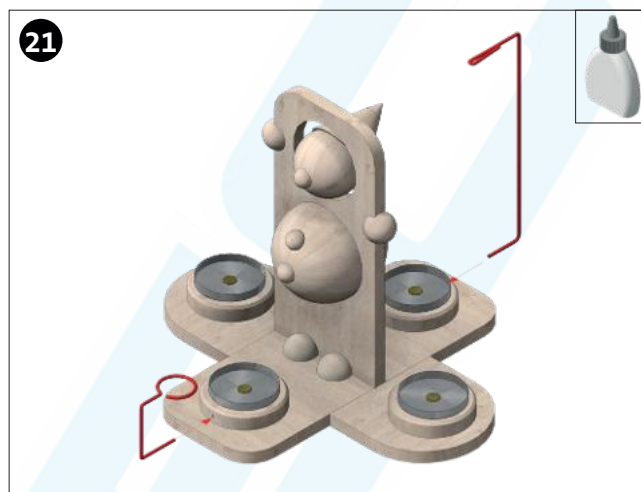


Inserta los soportes para incienso en los orificios de las ruedas de madera (10) y, si es necesario, fíjelos con pegamento.

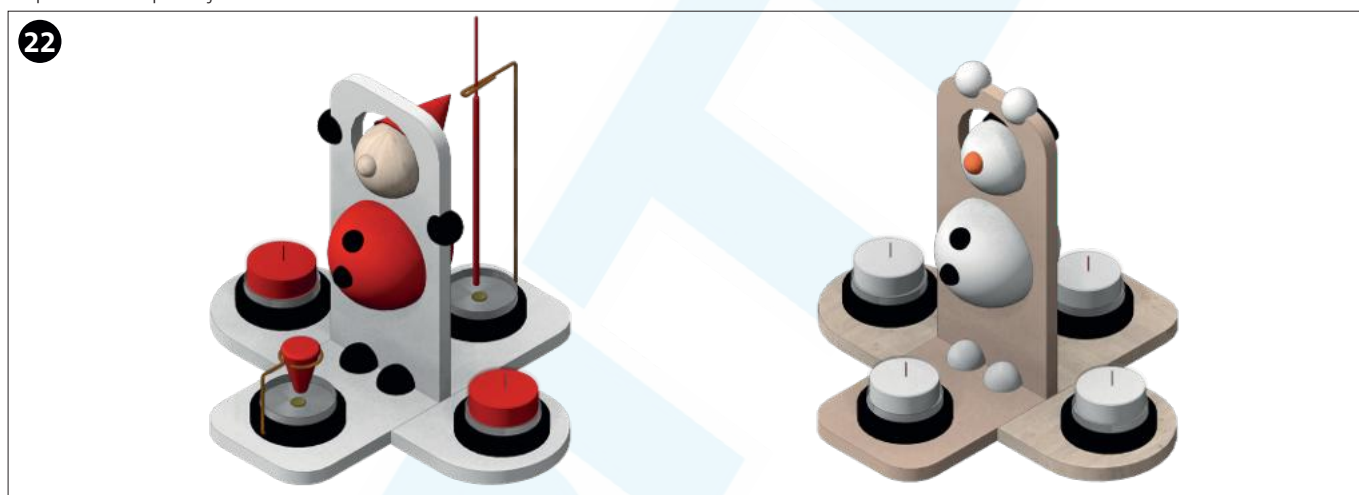


Para terminar, la estación de ahumado se puede pintar a su gusto. Coloca los conos de incienso y/o las varitas de incienso en su respectivo soporte. Coloca velas de té en los dos cuencos restantes. Si quieres utilizar el conjunto como corona de Adviento, coloca velas en los cuatro cuencos.

Plantilla A
M 1:1

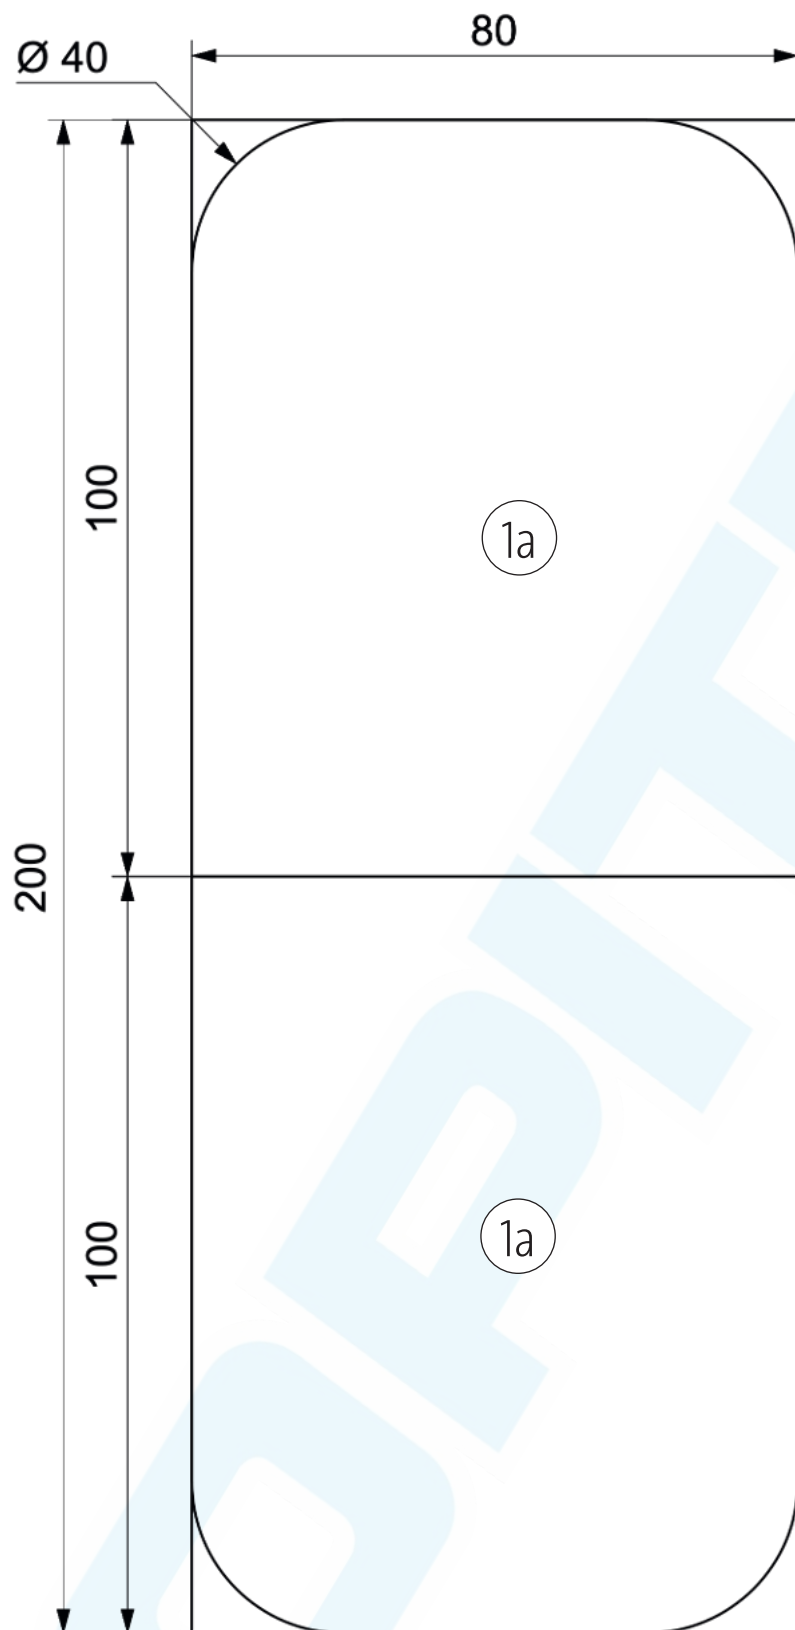


Plantilla para doblar el soporte de conos de
incienso
M 1:1

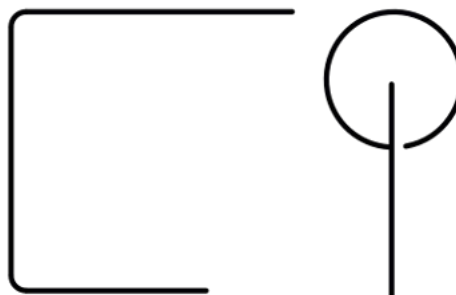

OPITEC

OPITEC

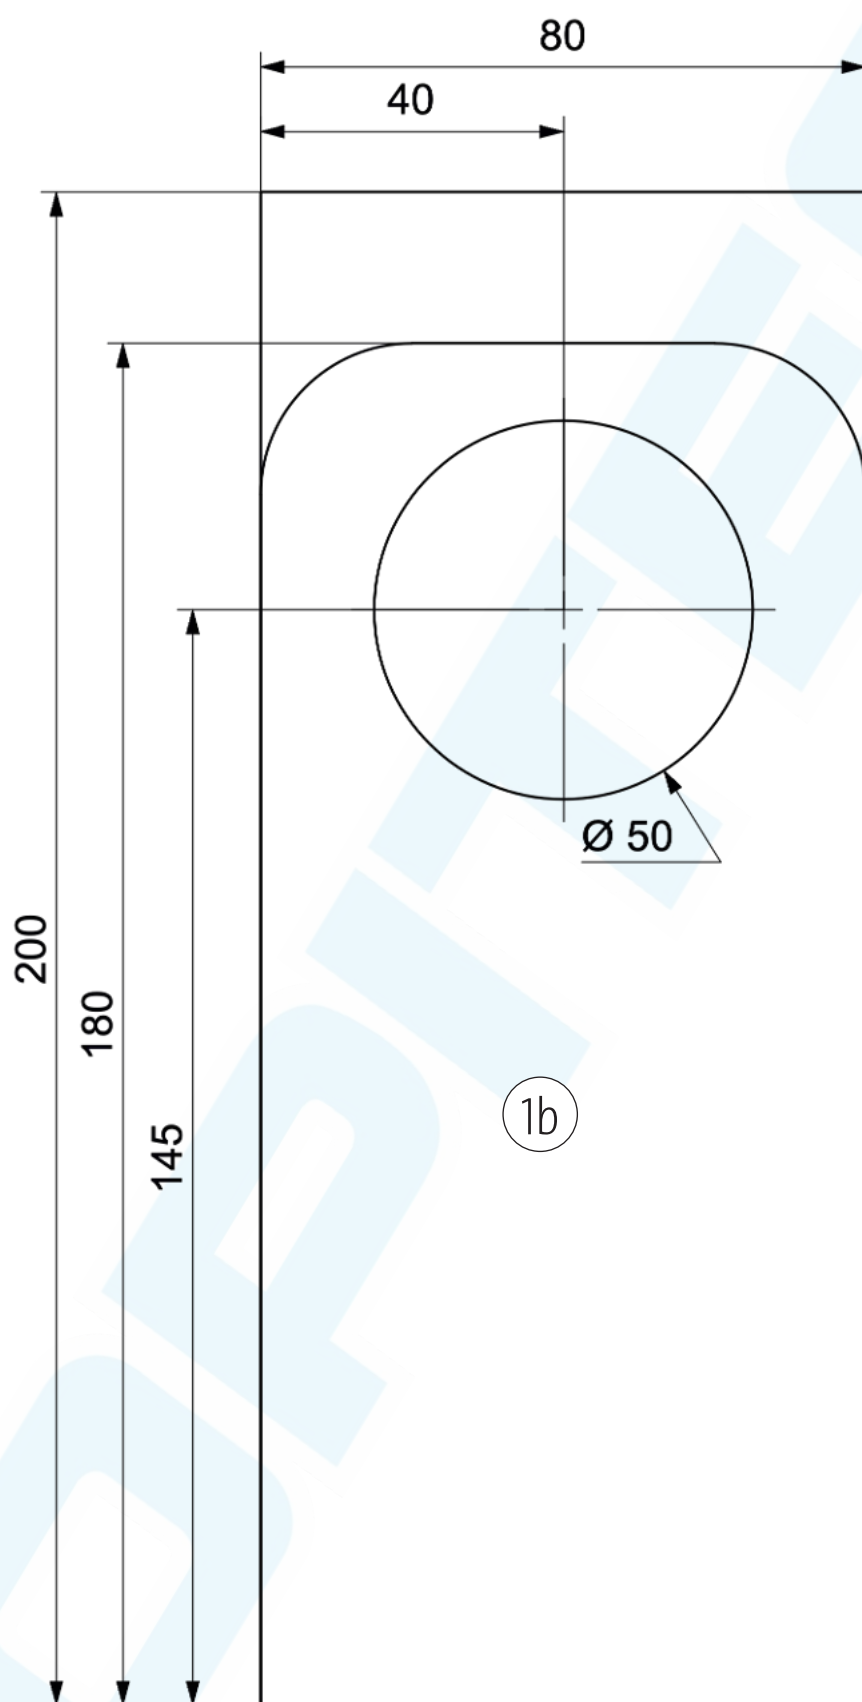

OPITEC

OPITEC

