



127.636


Schiaccianoci con elastico

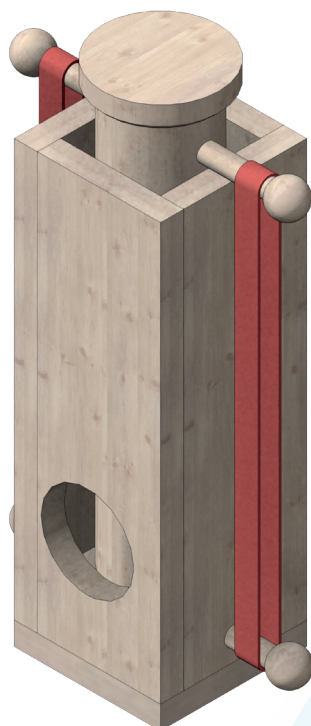


Strumenti necessari:

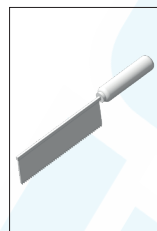


Sega fine

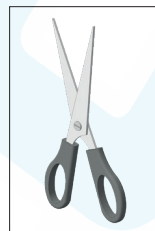


Forbici

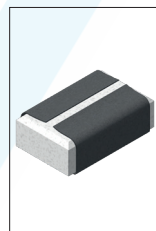

Carta vetrata

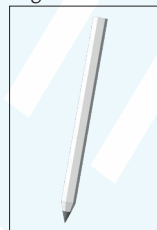

Matita

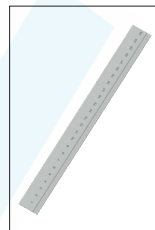

Governante




Colla per legno




ø8

Trapano

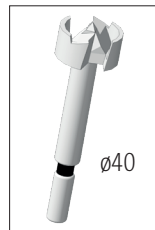


ø40

Punta Forstner

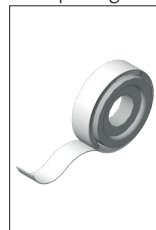

Nastro adesivo

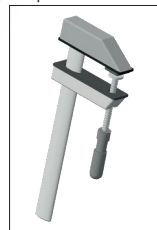
Morsetto per
incollaggio

Pennello & Colore


NOTA:

Una volta completate, le confezioni di lavoro OPITEC non sono articoli pensati come giocattoli o per la vendita, ma strumenti didattici e di apprendimento a supporto del lavoro educativo. Questo kit può essere costruito e utilizzato solo da bambini e ragazzi sotto la guida e la supervisione di adulti competenti. Non adatto ai bambini di età inferiore ai 36 mesi. Pericolo di soffocamento!


Elenco dei pezzi	Quantità	Dimensioni (mm)	Denominazione	Codice articolo.
Compensato	2	210x150x10	Corpo	1
Compensato	1	80x70x10	Piastra di base	2
Tondelli	1	ø40x180	Bullone	3
Tondelli	1	ø8x500	Aste di tensionamento	4
Sfera di legno con foro cieco	4	ø15	Supporto in gomma	5
Ruota di legno	1	ø50	Maniglia a perno	6
Elastico	2	ø10	Elastico di fissaggio	7

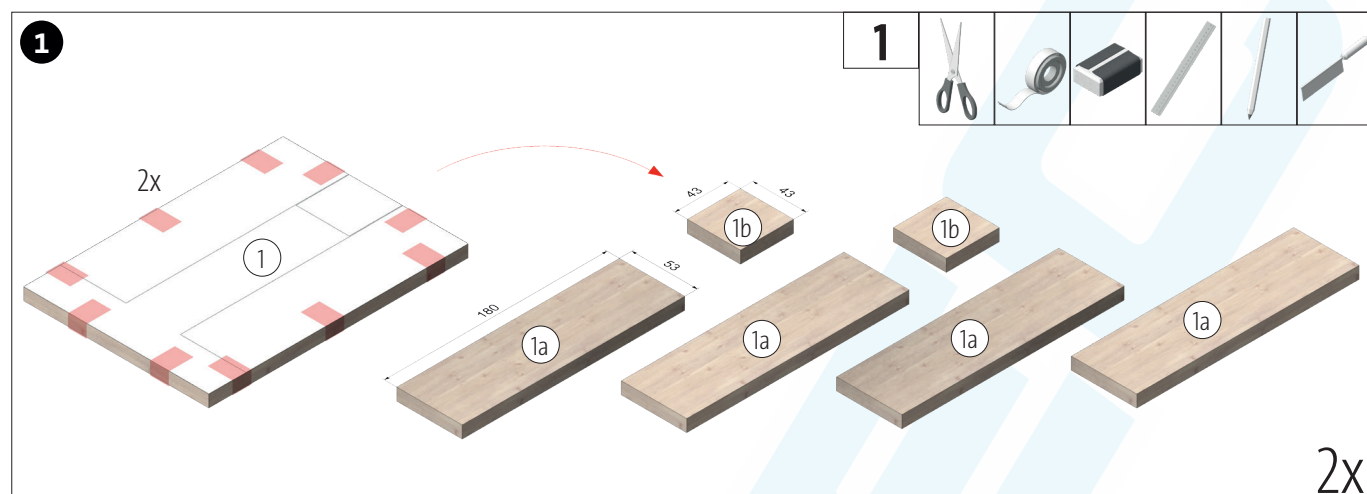


Trasferire le dime (A) sui due listelli di legno (1). Successivamente, segare i pezzi del corpo (1a) e (1b) e rifinire i bordi tagliati con carta abrasiva.

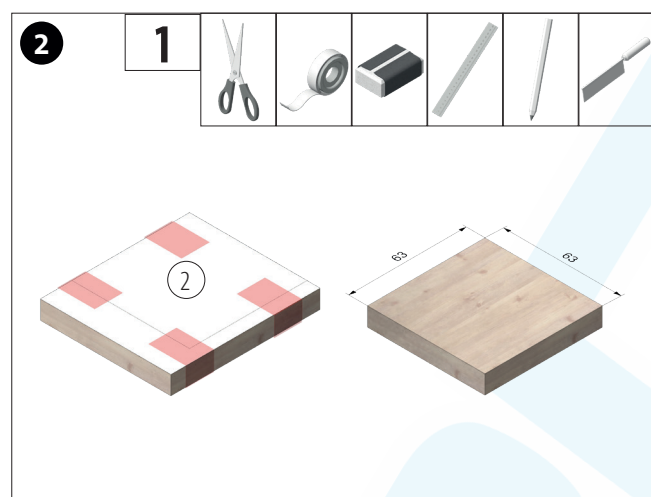


Trasferire le sagome (B) sul compensato (2) e segare la piastra di base. Pulisci i tagli della sega.

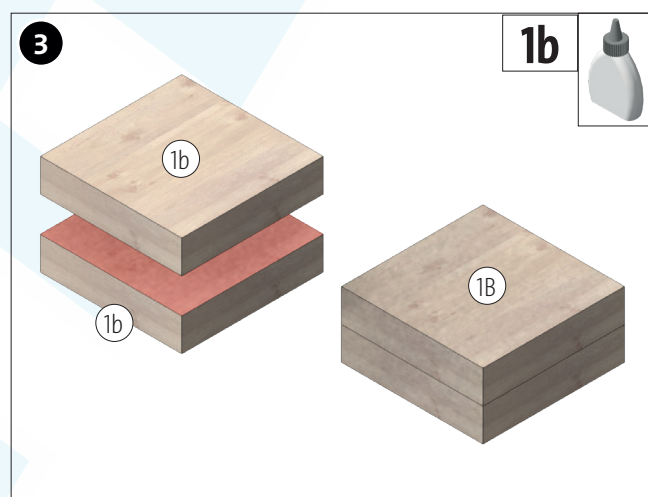


Incollare i due pezzi di legno (1b) uno sopra l'altro in modo che coincidano perfettamente e lasciare asciugare bene la colla.

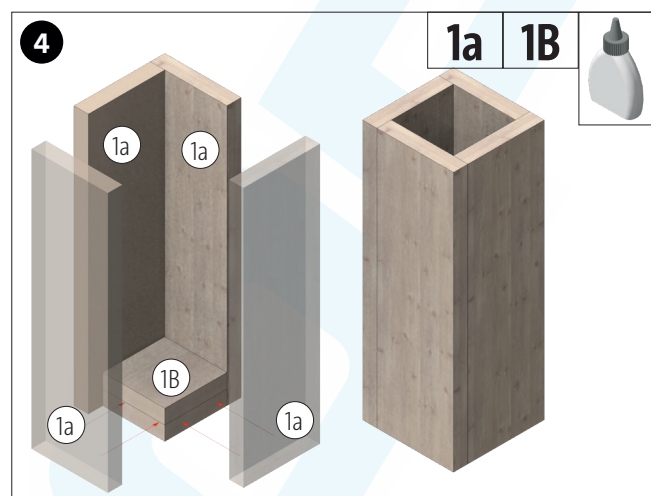


Incollare le parti del corpo (1a), come illustrato, attorno alle parti incollate (1b) e fissarle con dei morsetti fino a quando la colla non si sarà asciugata.

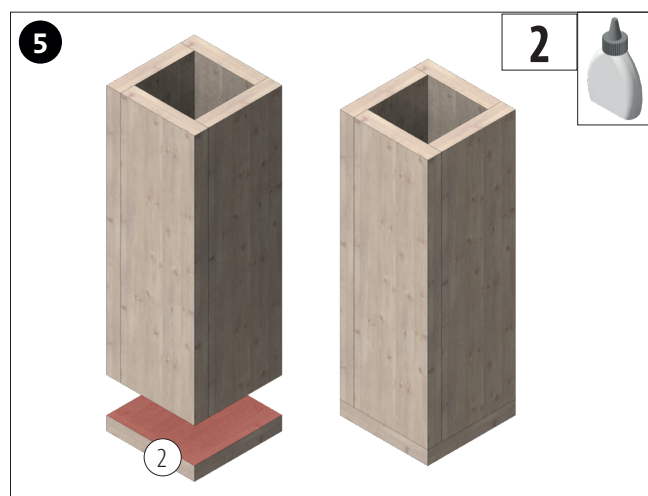


Incollare il corpo finito sulla piastra di base (2).
Nota La parte (1B) all'interno è rivolta verso il basso!

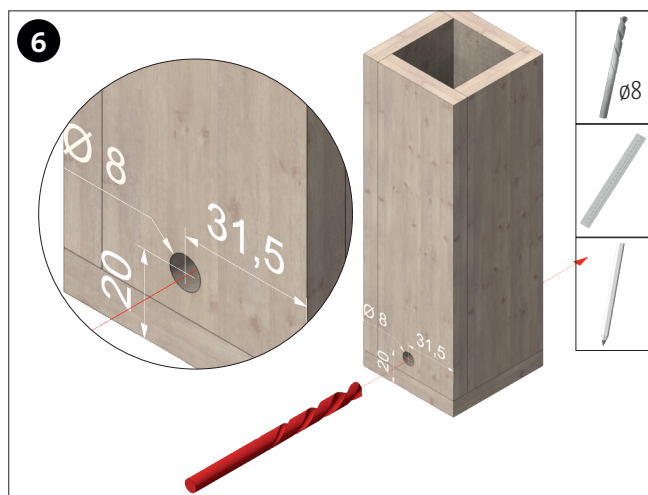


Sul bordo inferiore del corpo, segnare la posizione del foro, centrato e arretrato di 20 mm. Osservare le dimensioni! Successivamente, praticare un foro di $\varnothing 8$ mm.

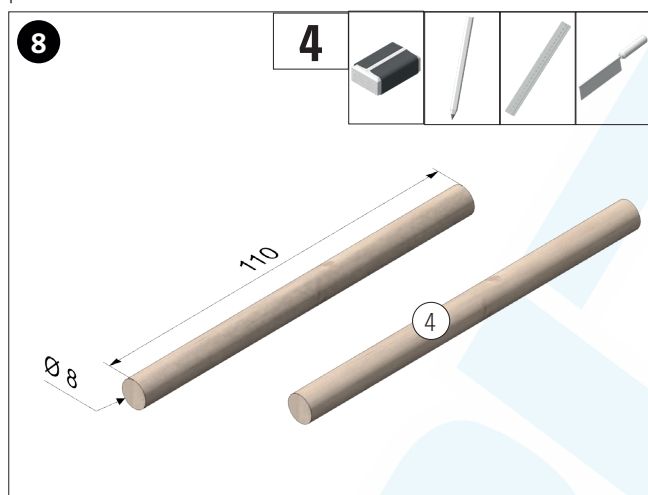


Tagliare dalla barra tonda (4) 2 pezzi della lunghezza di 110 mm e rifinire i bordi dei tagli.

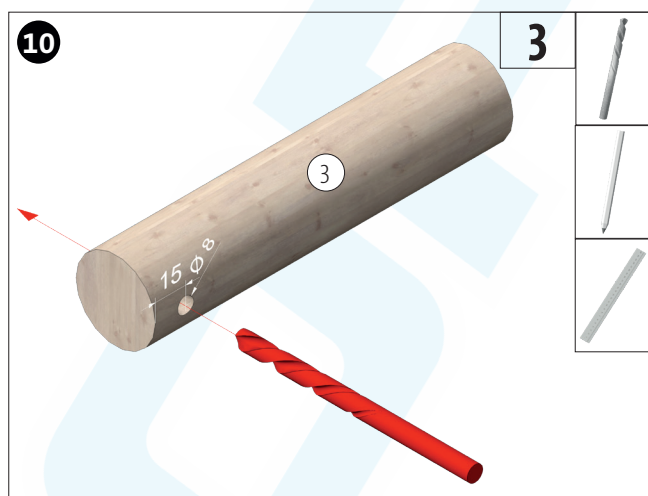


Prenda in mano la barra tonda (3), misuri 15 mm da un'estremità e segni la posizione del foro necessario. Successivamente, praticare un foro di $\varnothing 8$ mm.

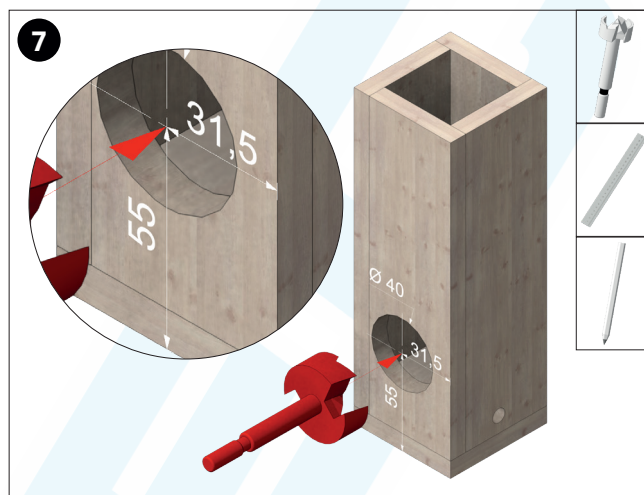


Ruotare il corpo di 90° e segnare la posizione dell'apertura per il dado, centrata e arretrata di 55 mm rispetto al bordo inferiore. Osservare le dimensioni! Successivamente, praticare il foro da $\varnothing 40$ mm attraverso la piastra frontale utilizzando una punta Forstner adeguata.

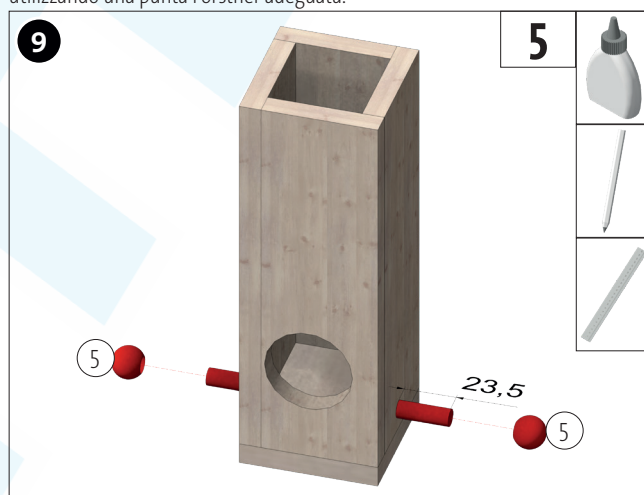


Incollare una barra tonda (4) in posizione centrale nel foro da $\varnothing 8$ mm. Osservare le dimensioni! Successivamente, inserite una pallina di legno (5) su entrambi i lati e incollatela saldamente.

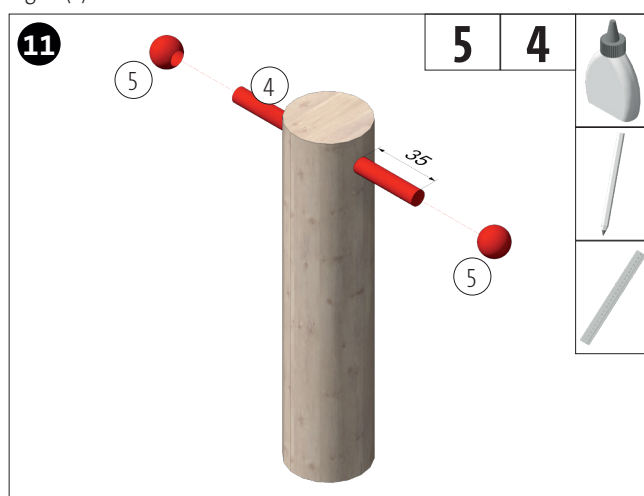


Il 2. Inserire la barra tonda (4) nel foro del perno (3), centrarla e incollarla saldamente. Osservare le dimensioni! Successivamente, inserite una pallina di legno (5) su entrambi i lati e incollatela saldamente.

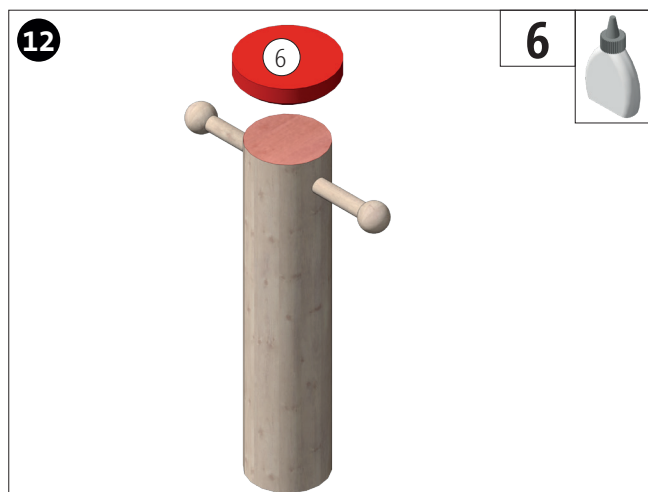

Incollare la rotella di legno (6), come illustrato, al centro del pistone e lasciare asciugare bene la colla.

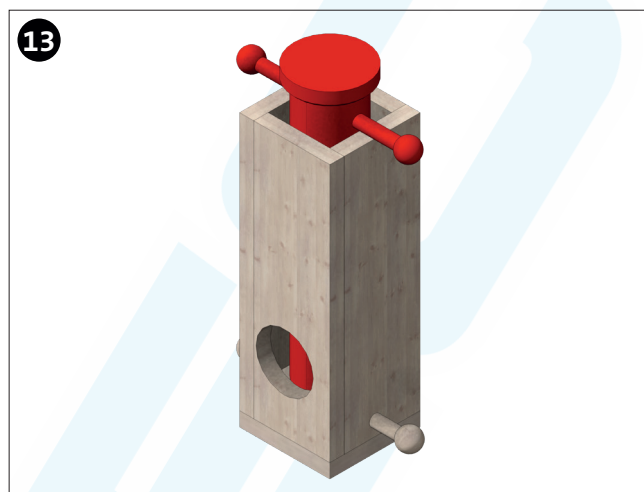

Inserire il perno finito nel corpo.

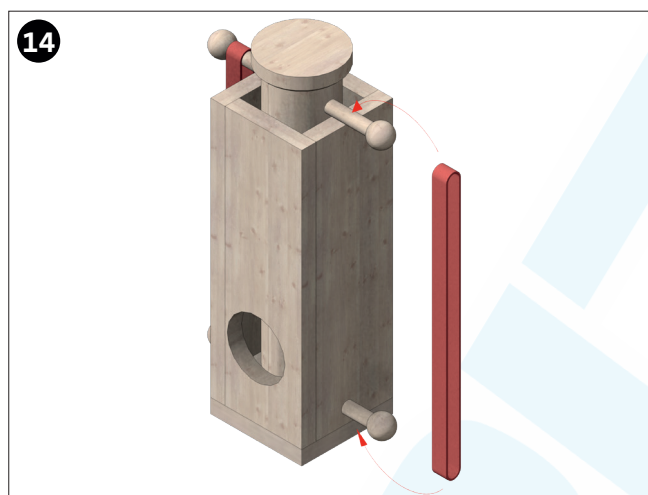


Da entrambi i lati, come illustrato, fissare un elastico su ciascun supporto.




Funzione: Tirare il perno verso l'alto e inserire una chiave a bussola nell'apertura. Successivamente, tendere gli elastici tirando il perno e poi lasciarli andare. La forza del bullone fa rompere il guscio.

Attenzione!
Non infilate le dita nell'apertura! Pericolo di lesioni!

Modello B
M 1:1

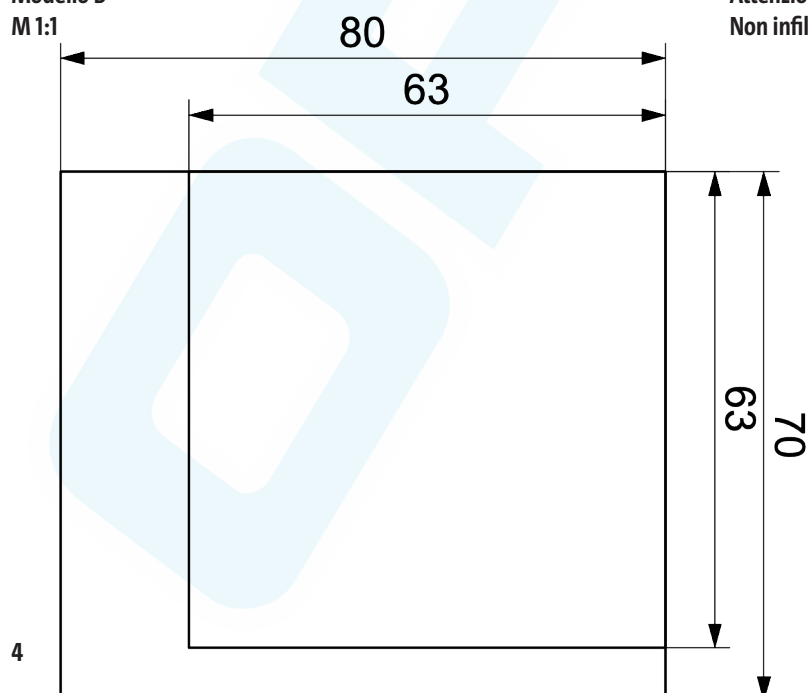

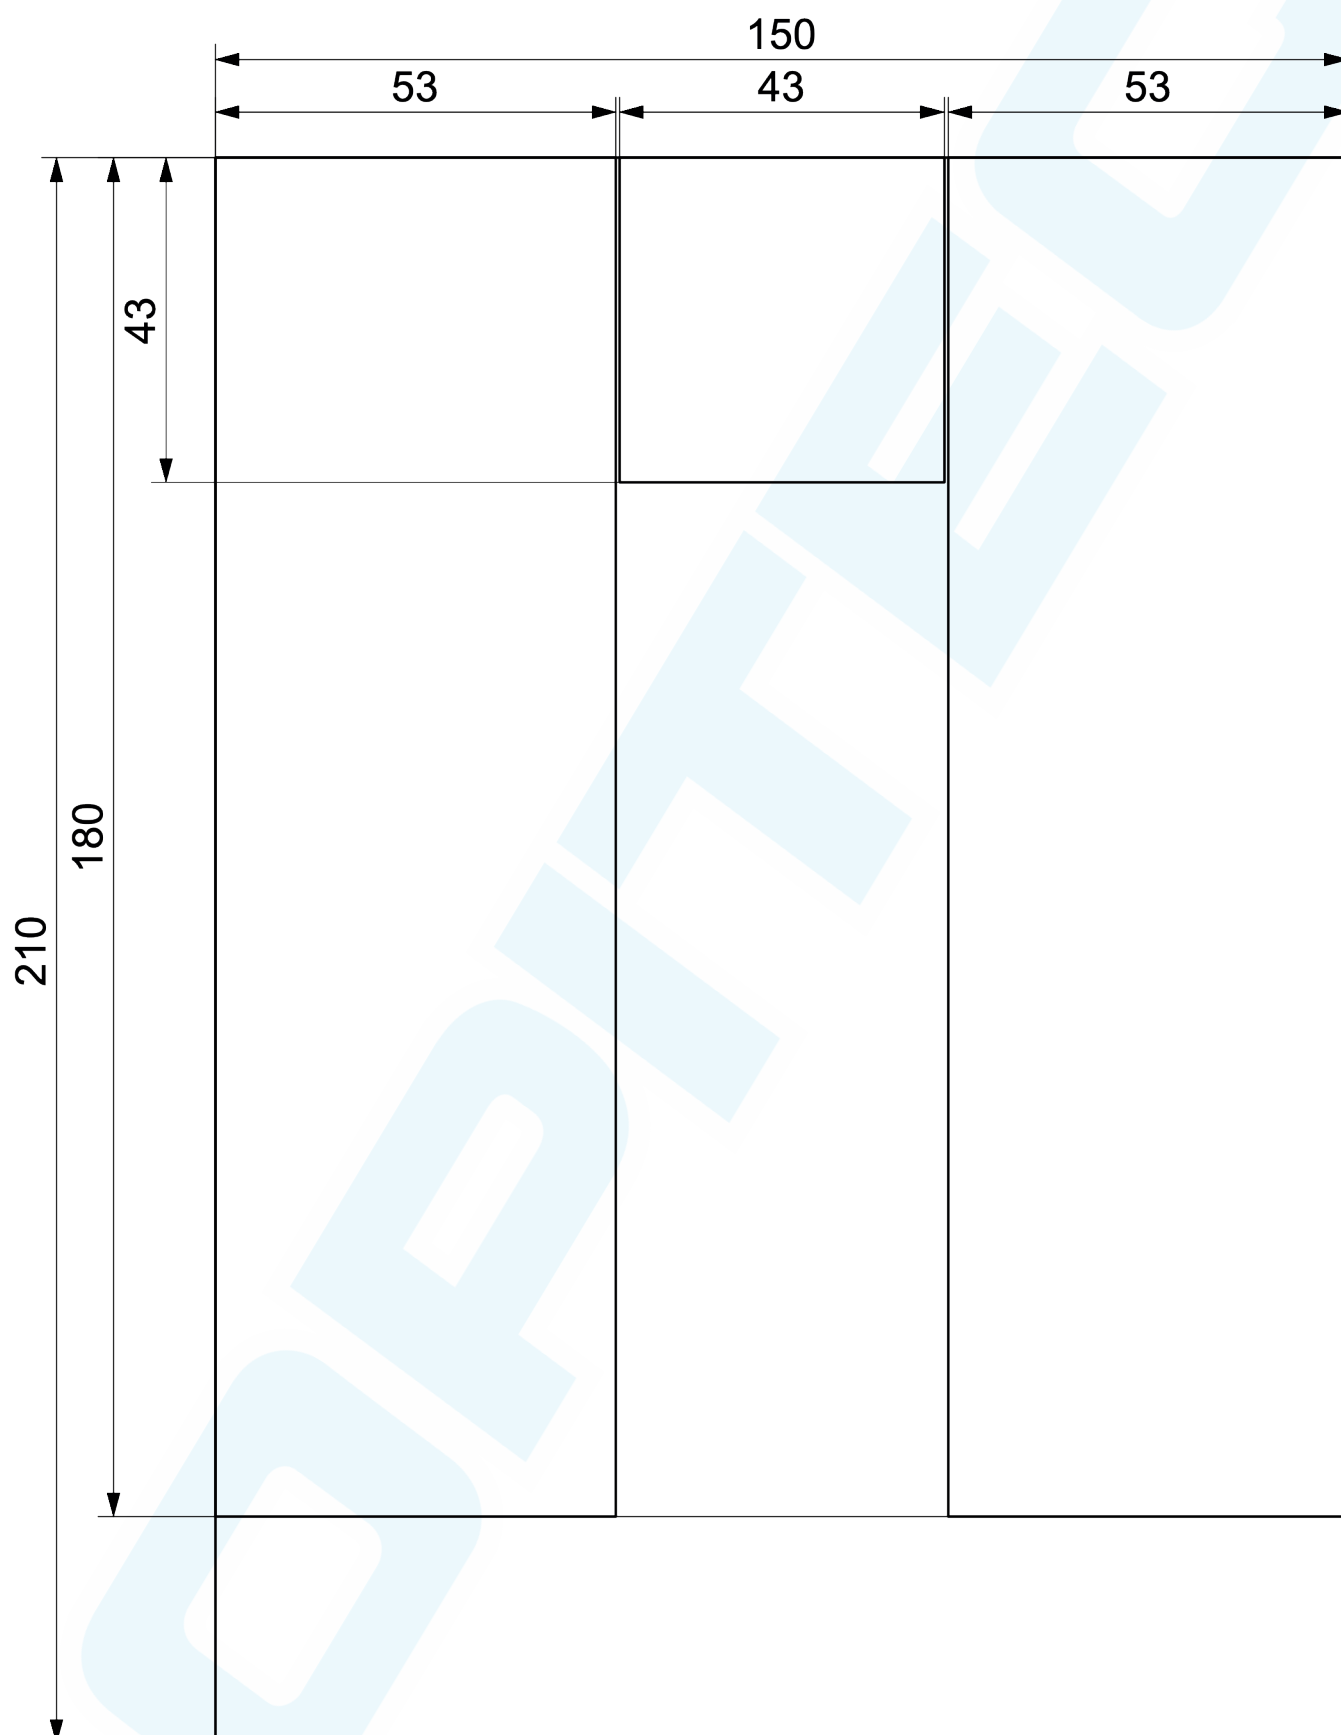

OPITEC

OPITEC

