



127153


Strandstoel

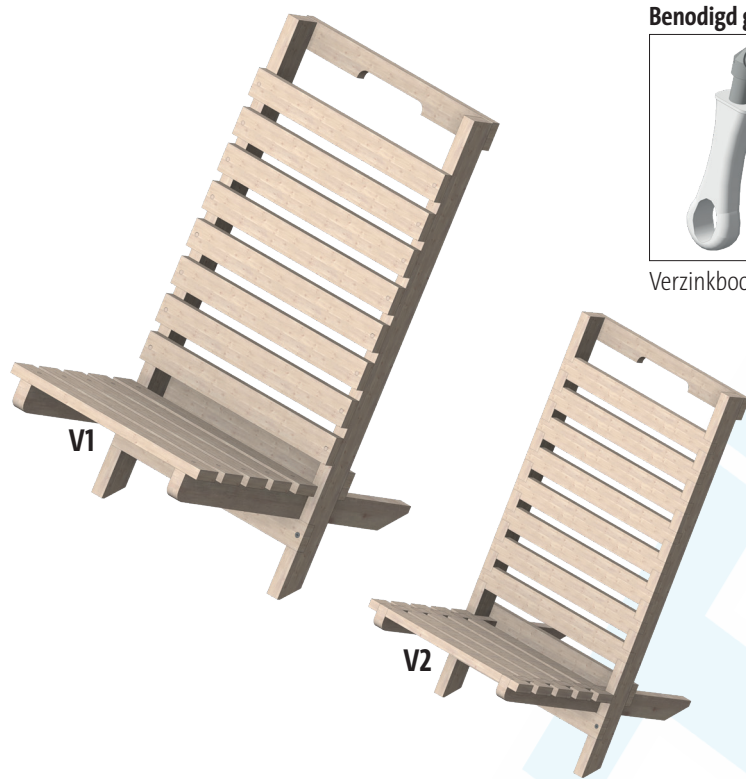


Benodigd gereedschap:

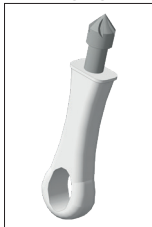

Verzinkboor

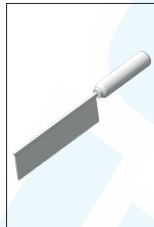


Toffelzaag

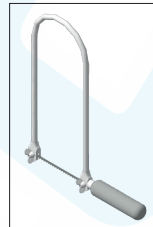


Figuurzaag



Houtrasp

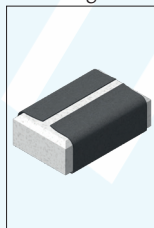


Schuurpapier

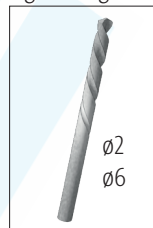


Boor



Houtlijm

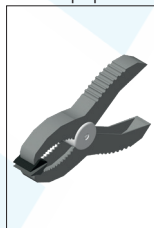


Lijmklem

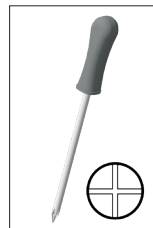

Schroevendraaier




Potlood

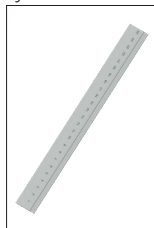

Liniaal



Steekbeitel

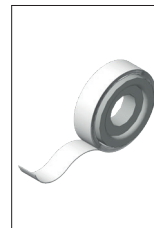


Plakband


OPMERKING:

OPITEC-bouwpakketten zijn leermiddelen ter ondersteuning van pedagogische en educatieve activiteiten. Ze zijn bedoeld voor gebruik binnen onderwijs en begeleiding, niet als speelgoed. Het bouwen en gebruiken van dit pakket mag uitsluitend onder toezicht van een volwassene plaatsvinden. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Verstikkingsgevaar!


Onderdelenlijst	Aantal	Afmetingen (mm)	Omschrijving	Onderdeelnr.
Houten lat	2	500 x 40 x 20	Zitvlak	1
Houten lat	16	350 x 40 x 20	Zitvlak + rugleuning	2
Houten lat	2	700 x 40 x 20	Rugleuning e	3
Ronde staaf	4	Ø6x250	Plug	4
Schroeven met verzonken kop	6	M4x40	Zitvlak + rugleuning	5

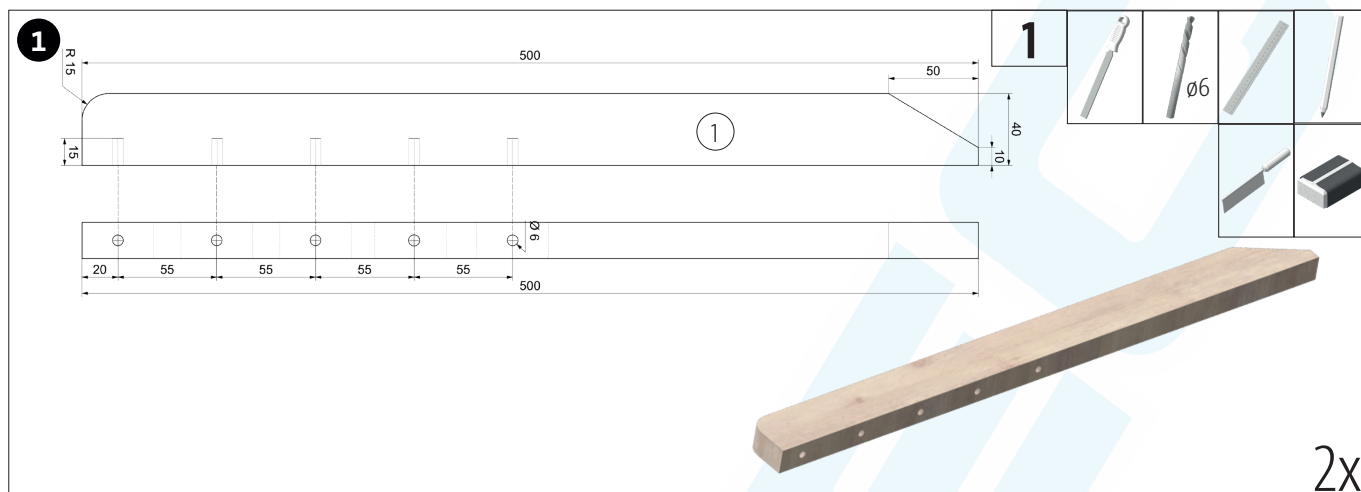


Breng het sjabloon (1A) voor de zijlijsten van de zitting over op de houten latten (1). Boor volgens de maatvoering blinde gaten (Ø 6 mm) met een diepte van 15 mm. Rond een hoek aan de bovenrand af, zoals afgebeeld. Schuin het tegenoverliggende uiteinde van de lat af volgens het sjabloon.

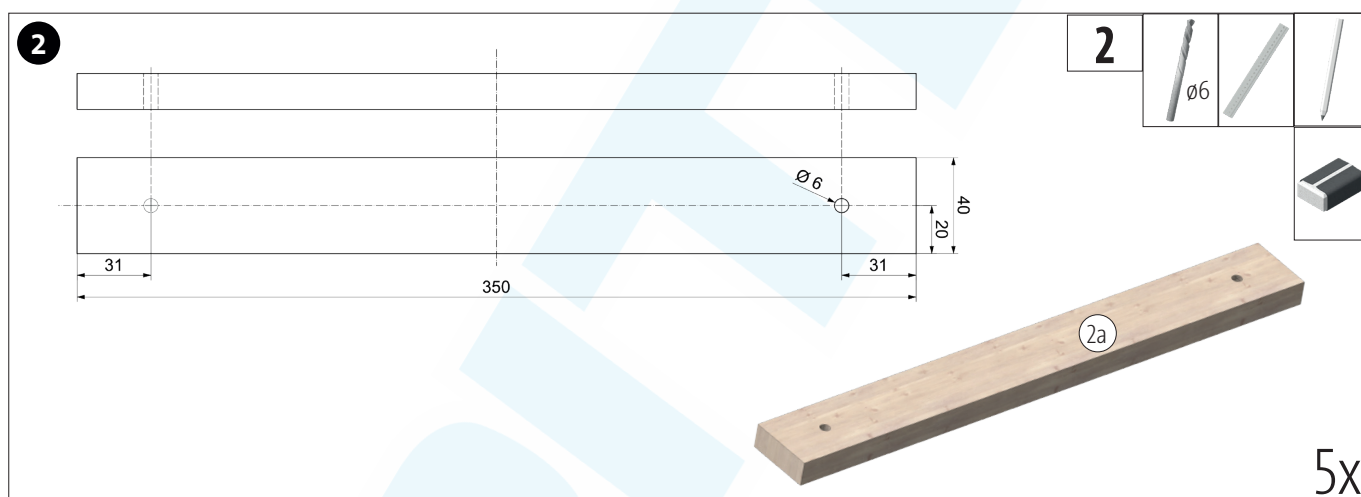


Breng de positie van de boorgaten (Ø 6 mm) volgens de afbeelding over op 5 houten latten (2a). Boor de gaten vervolgens volledig door. Schuur de houten lijsten rondom zorgvuldig glad.

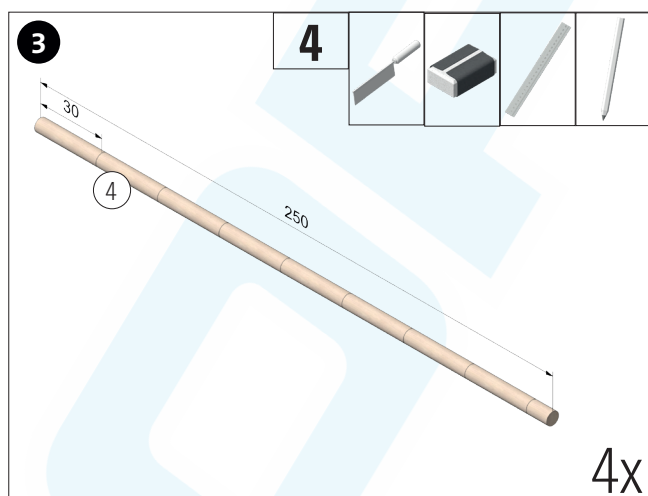


Zaag van de ronde staven (4) telkens 8 stukken van 30 mm af en werk de zaagsneden bij.

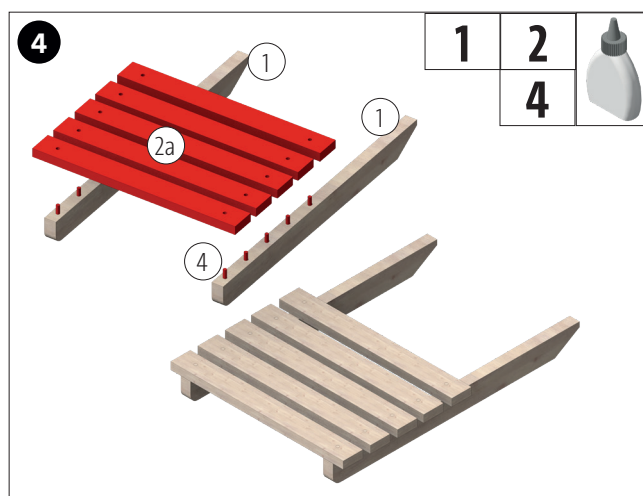


Lijm voor het maken van het zitvlak telkens 5 stukken rondhout (4) in de boorgaten van de twee lijsten (1). Lijm vervolgens, zoals afgebeeld, de lijsten (2a) erop en laat de lijm goed drogen.

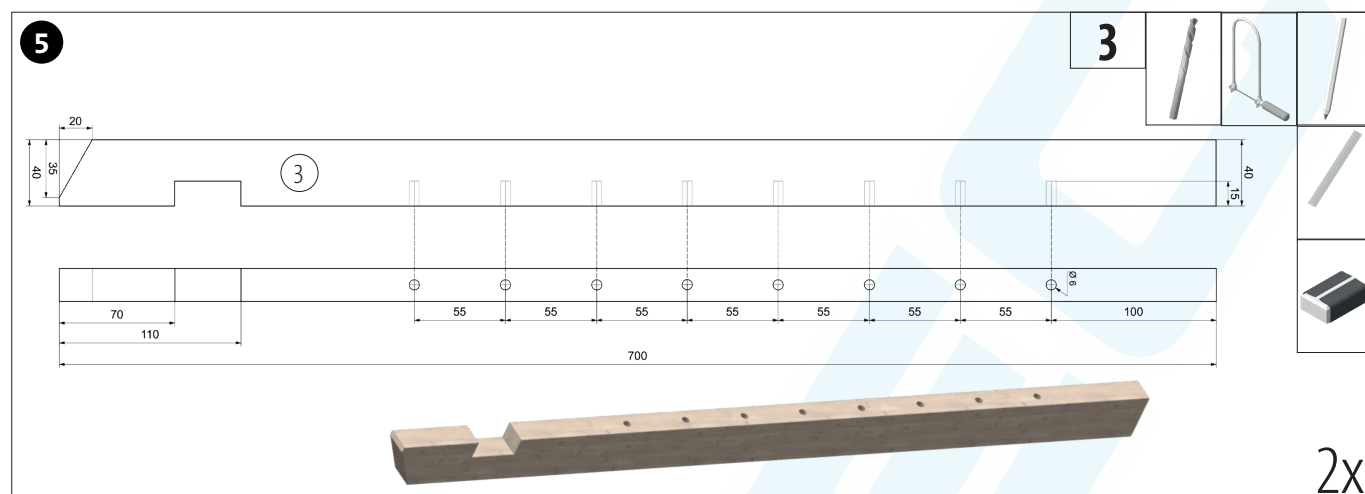


Breng het sjabloon (1B) over op de houten latten (3). Boor blinde gaten ($\varnothing 6$ mm) met een diepte van 15 mm. Zaag de uitsparing uit en schuin de lat aan één kant af. Maak alle zaagsneden schoon.

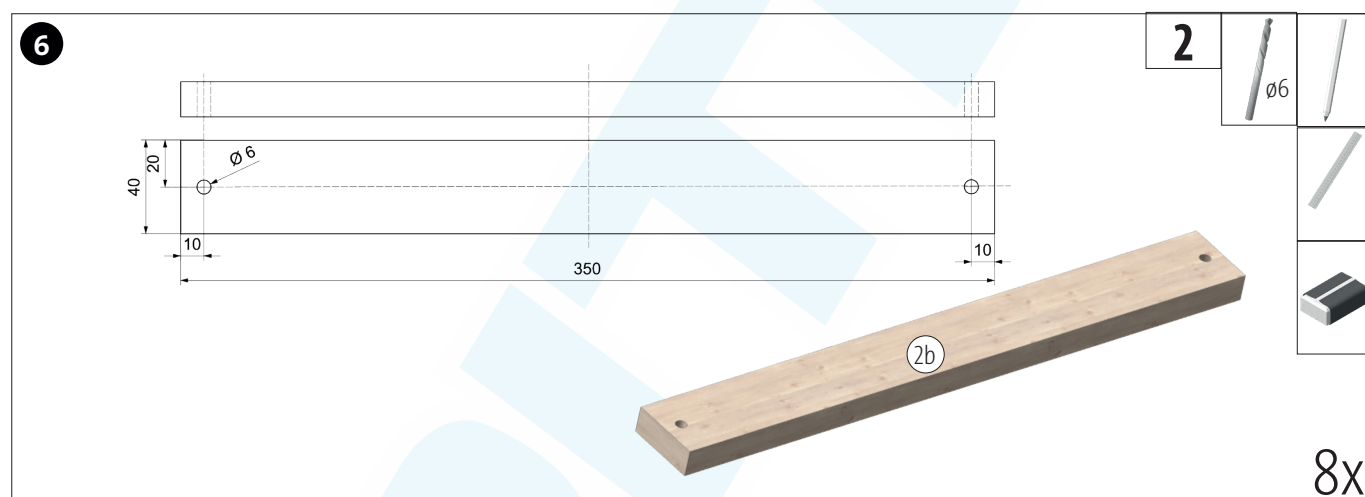


Breng de positie van de boorgaten ($\varnothing 6$ mm) volgens de afbeelding over op 8 houten latten (2b). Boor de gaten vervolgens volledig door. Schuur de houten lijsten rondom glad.

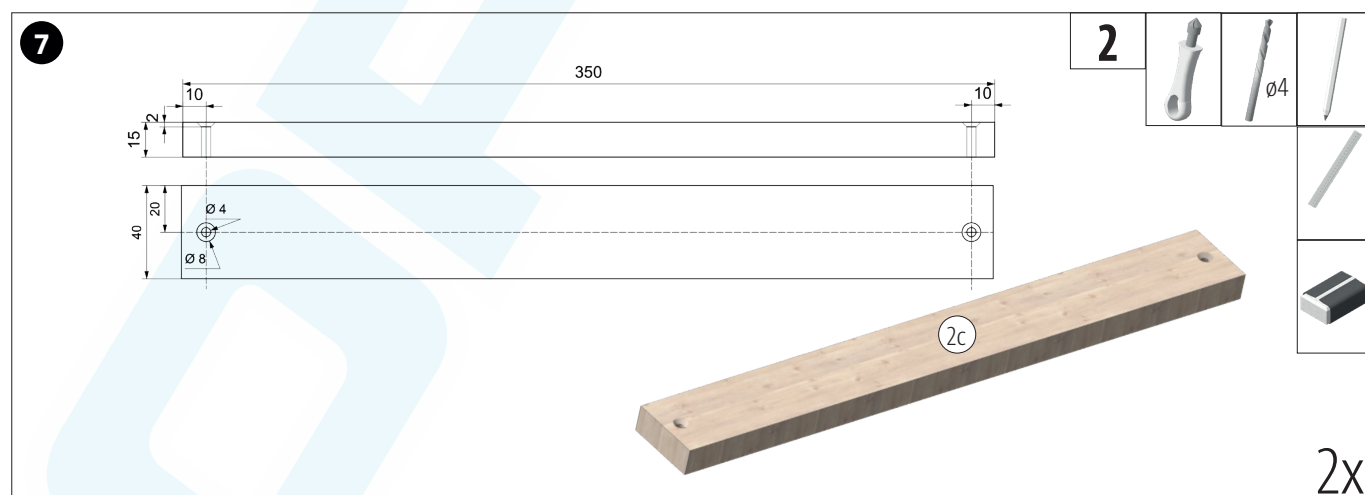


Breng de positie van de boorgaten ($\varnothing 4$ mm) volgens de maatvoering over op 2 houten latten (2c). Boor vervolgens de gaten door en verzink ze. Schuur de houten lijsten rondom glad.

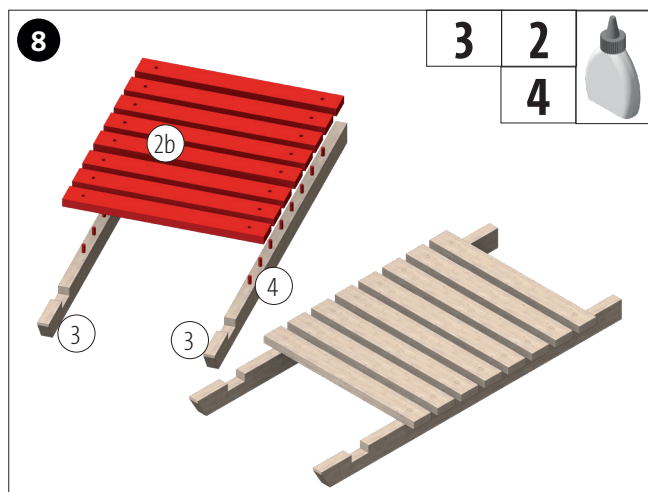


Lijm voor de montage van de rugleuning telkens 8 stukken rondhout (4) in de gaten van de twee latten (3). Lijm vervolgens de latten (2b) vast zoals afgebeeld en laat de lijm goed drogen.

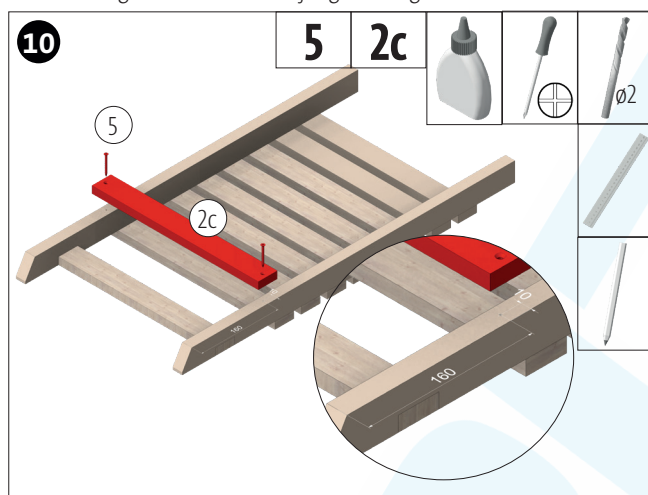


Draai de rugleuning om, meet vanaf de afgeschuinde uiteinden van de latten 160 mm af en boor op elk van deze punten gecentreerd een bevestigingsgat ($\varnothing$ 2 mm) voor. De 2e. lat (2c) met 2 schroeven (5) bevestigen.

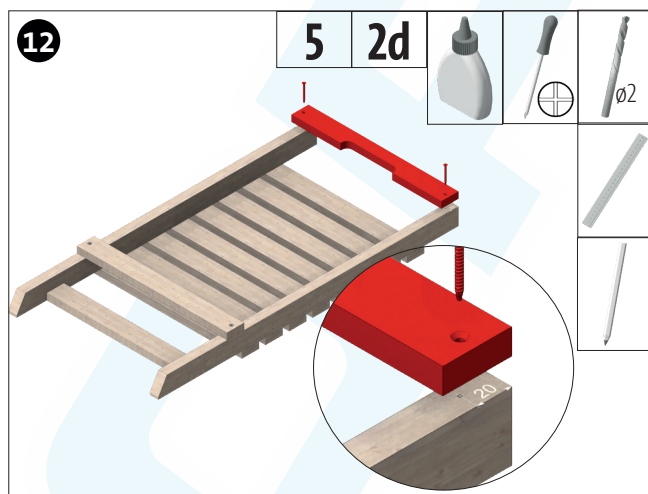


Meet, zoals afgebeeld, aan de uiteinden van de lijsten 20 mm af en boor in het midden van elk uiteinde een bevestigingsgat ($\varnothing$ 2 mm) voor. Bevestig de handgreep (2d) met 2 schroeven (5).

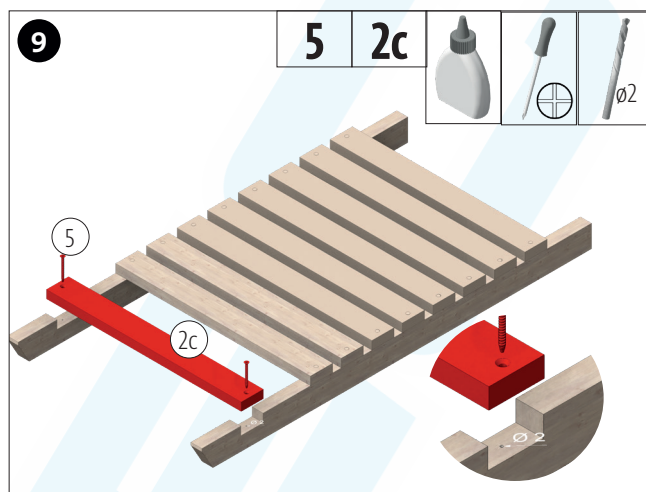


Plaats de lat (2c) met wat lijm en 2 schroeven (5) in de daarvoor bestemde uitsparing. Boor de bevestigingsgaten ($\varnothing$ 2 mm) voor.

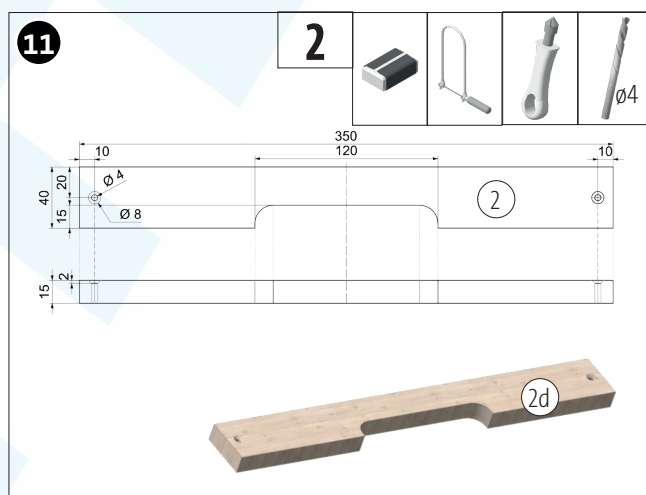


Breng sjabloon (C) over op de overige houten lat (2). Zaag de uitsparing uit. Boor een gat ($\varnothing$ 4 mm) en verzink het. Schuur de rand daarna zorgvuldig glad.

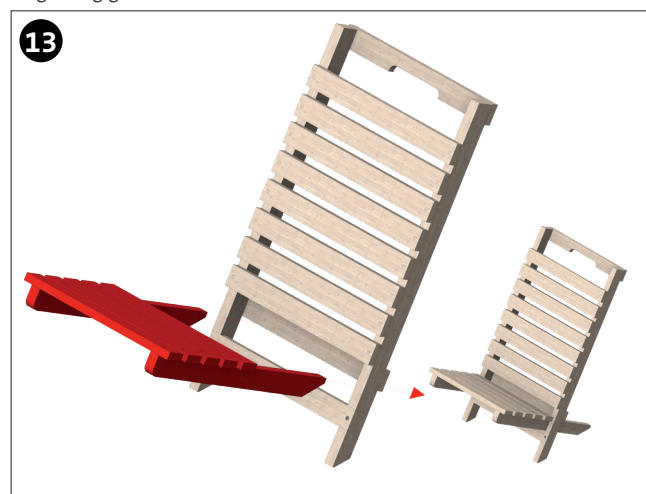


Zet de zitting en de rugleuning, zoals afgebeeld, in elkaar. Klaar!

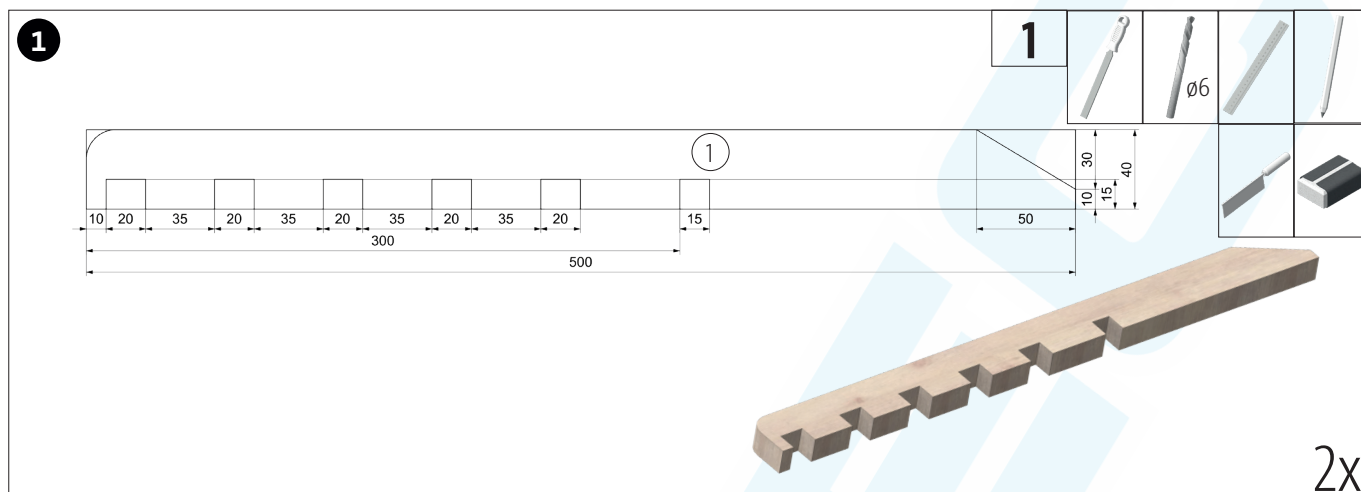


Breng het sjabloon (2A) voor de zijlatten van de zitting over op de houten latten (1). Rond een hoek aan de bovenrand af, zoals afgebeeld. Schuin het tegenoverliggende uiteinde van de lat af volgens het sjabloon. Zaag de uitsparingen uit en werk de zaagsneden bij. **OPMERKING:** De afstand tussen de uitsparingen moet absoluut in acht worden genomen!

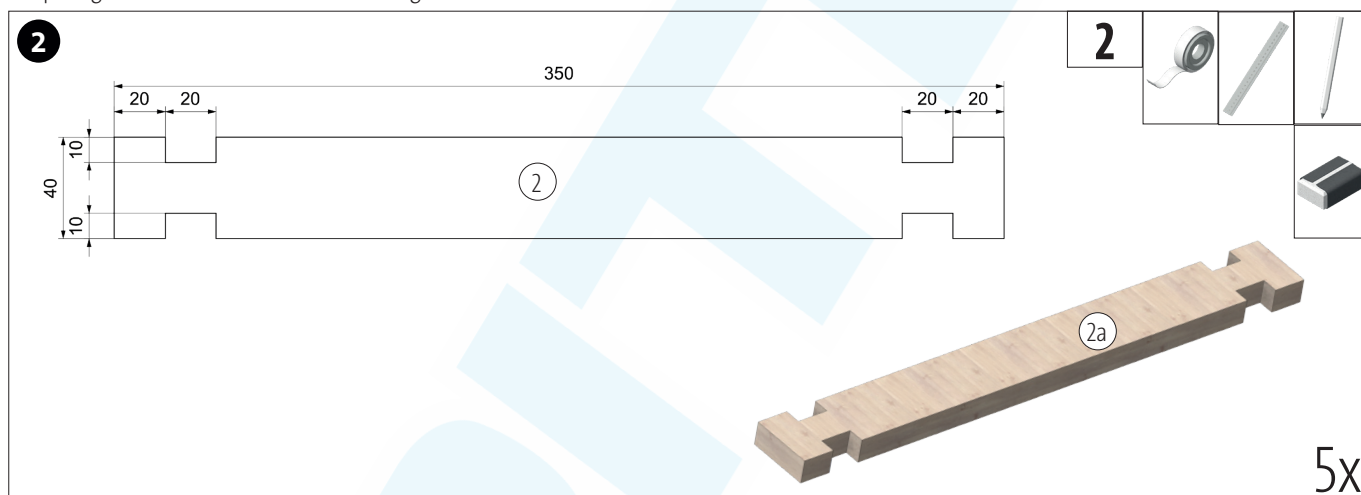


Breng sjabloon (2B) over op 5 van de houten latjes (2). Zaag de uitsparingen uit en schuur ze netjes glad. **OPMERKING:** De afstanden moeten nauwkeurig worden aangehouden!

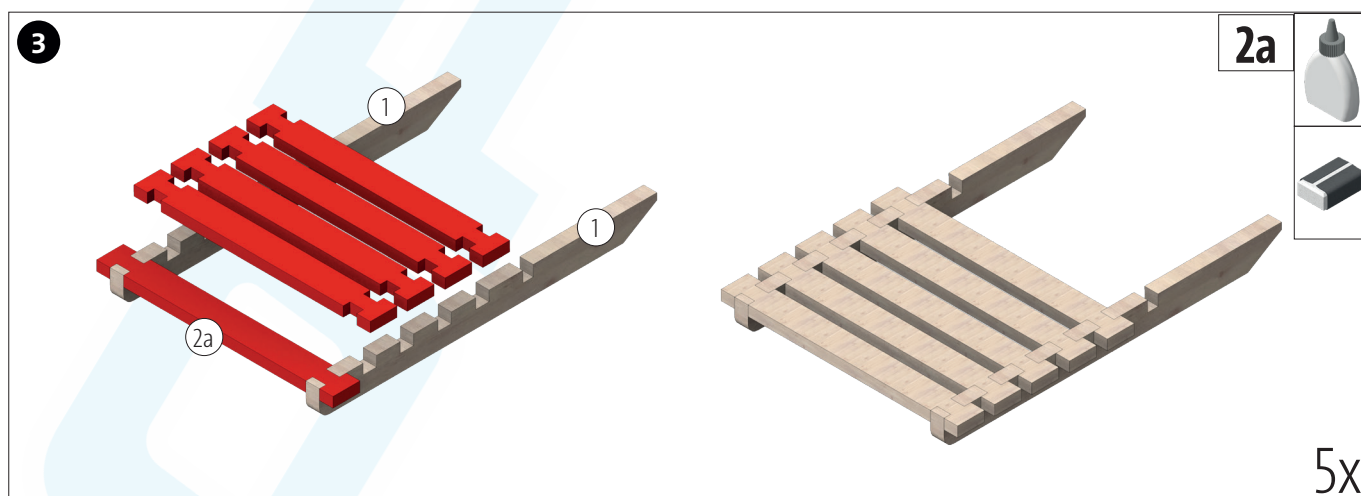

Lijm de 5 zitlatten (2a), zoals afgebeeld, in de uitsparingen van de zijlatten (1). Mocht het niet mogelijk zijn om deze in hun zitting te plaatsen, dan moeten de tanden voorzichtig worden bijgeslepen of aangepast.

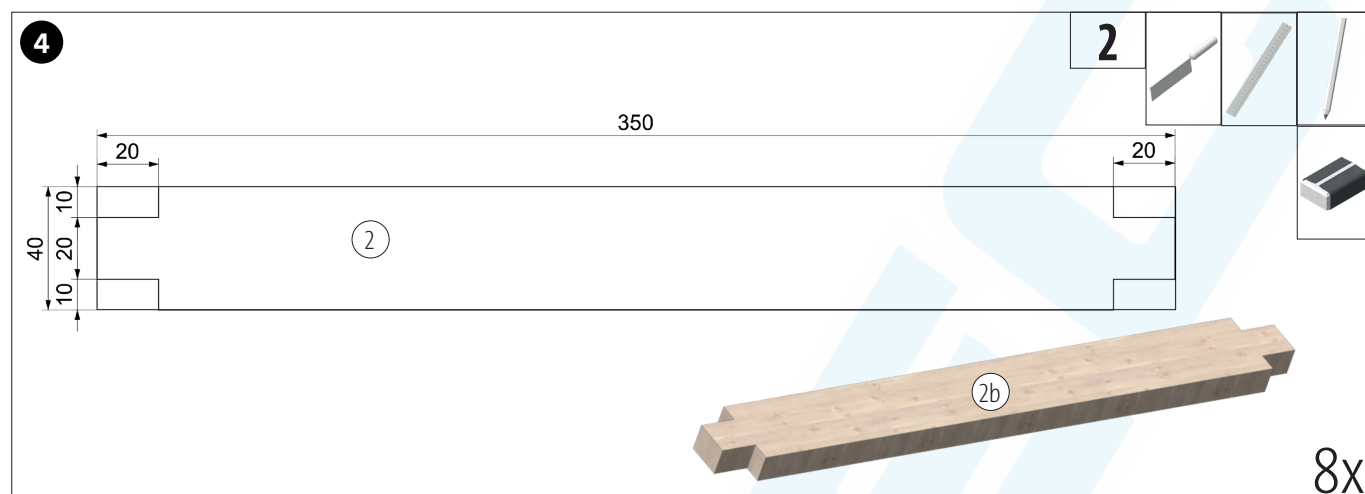


Breng de uitsparingen, zoals weergegeven op de afbeelding, over op 8 houten latten (2), zaag ze uit en werk de zaagsneden bij.

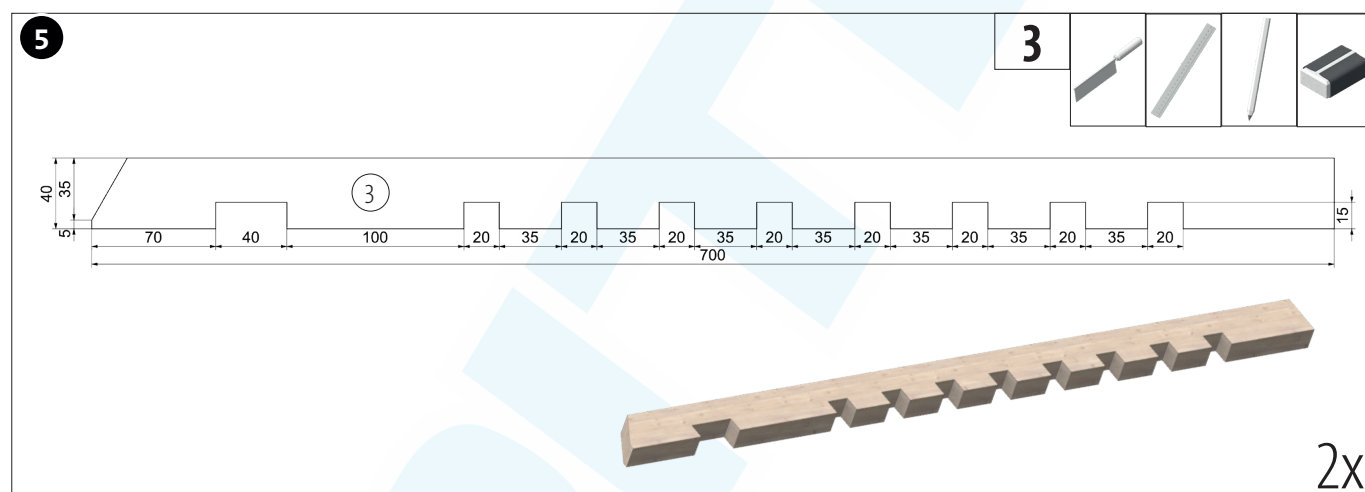


Breng het sjabloon (2C) over op de houten latjes (3). Zaag de uitsparing uit en schuin de lat aan één kant af. Maak alle zaagsneden schoon.


OPMERKING: De afstanden moeten nauwkeurig worden aangehouden!

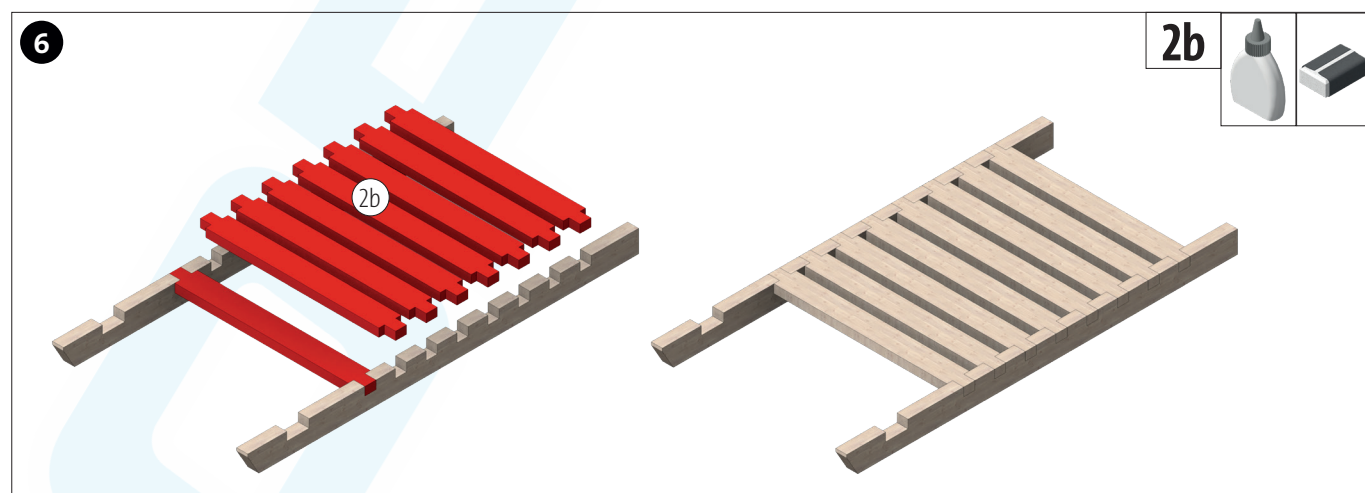


Lijm de 8 latten voor de rugleuning (2b) zoals afgebeeld in de uitsparingen van de zijlatten (1). Mocht het niet mogelijk zijn om deze in hun zitting te plaatsen, dan moeten de tanden voorzichtig worden bijgeslepen of aangepast.

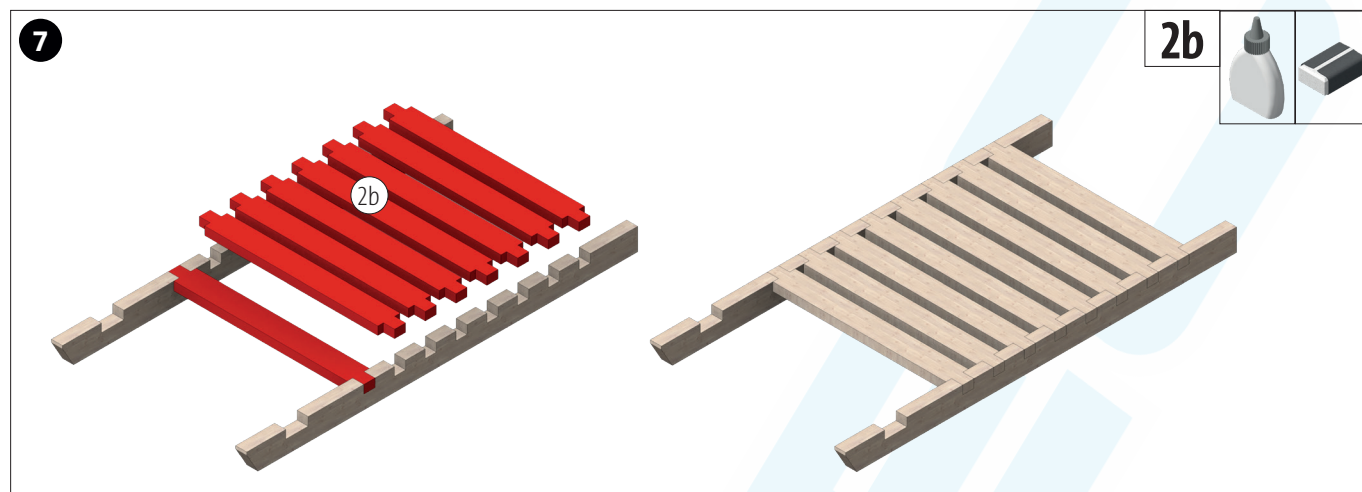


Lijm de 8 latten voor de rugleuning (2b) zoals afgebeeld in de uitsparingen van de zijlatten (1). Mocht het niet mogelijk zijn om deze in hun zitting te plaatsen, dan moeten de tanden voorzichtig worden bijgeslepen of aangepast.

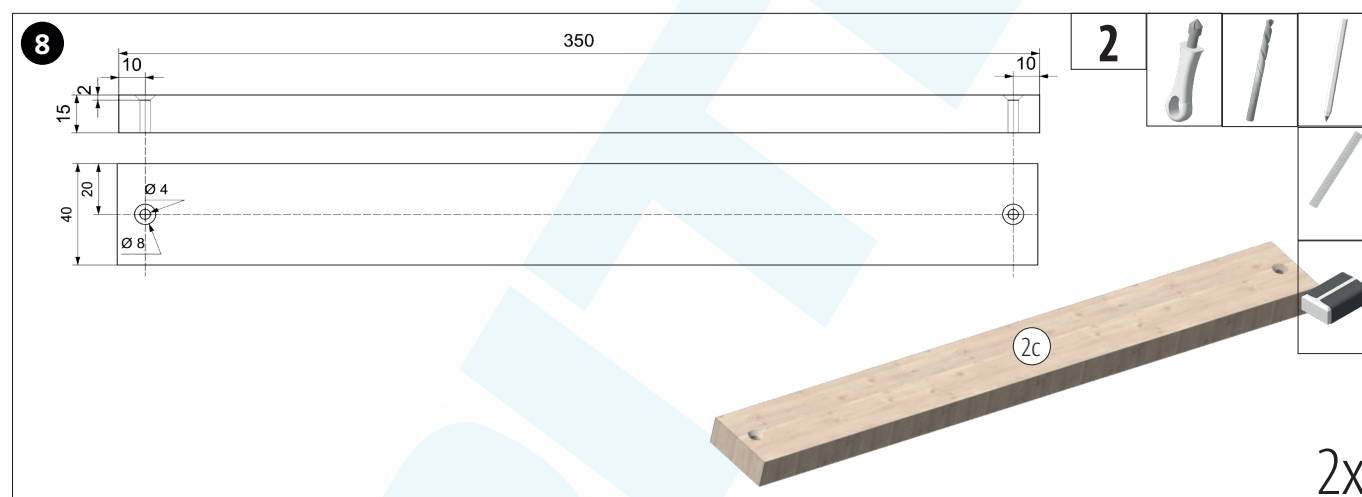


Breng de positie van de boorgaten (Ø 4 mm) volgens de maatvoering over op 2 houten latten (2c). Boor vervolgens de gaten door en verzink ze. Schuur de houten lijsten rondom glad.

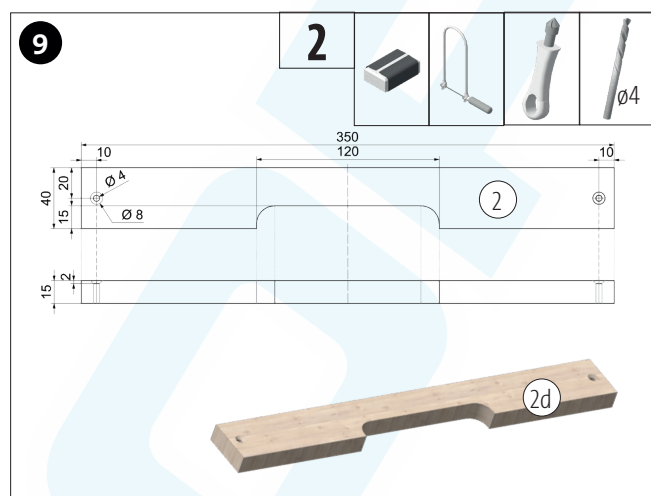


Breng sjabloon (C) over op de overige houten lat (2). Zaag de uitsparing uit. Boor een gat (Ø 4 mm) en verzink het. Schuur de rand daarna zorgvuldig glad.

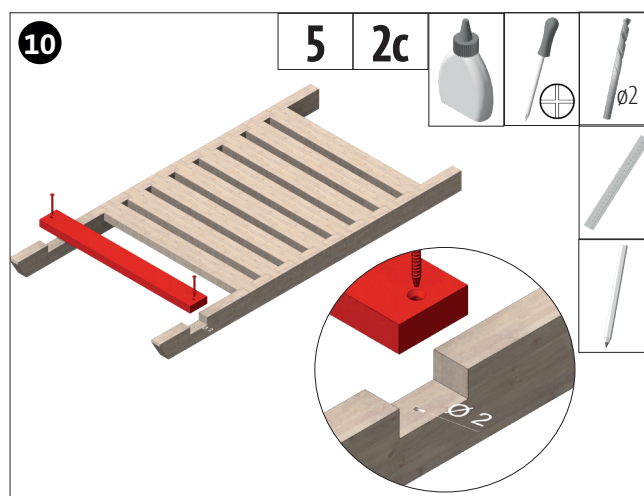


Plaats de lat (2c) met wat lijm en 2 schroeven (5) in de daarvoor bestemde uitsparing. Boor de bevestigingsgaten (Ø 2 mm) voor.

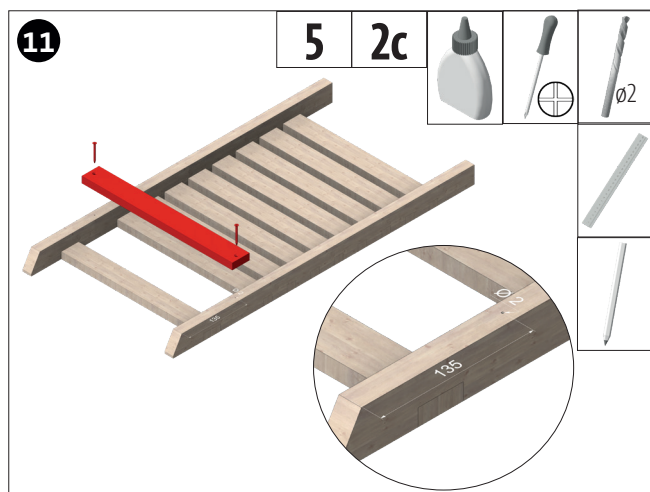

Draai de rugleuning om, meet vanaf de afgeschuinde uiteinden van de latten 135 mm af en boor in het midden van elke lat een bevestigingsgat ($\varnothing$ 2 mm) voor. De 2e. lat (2c) met 2 schroeven (5) bevestigen.

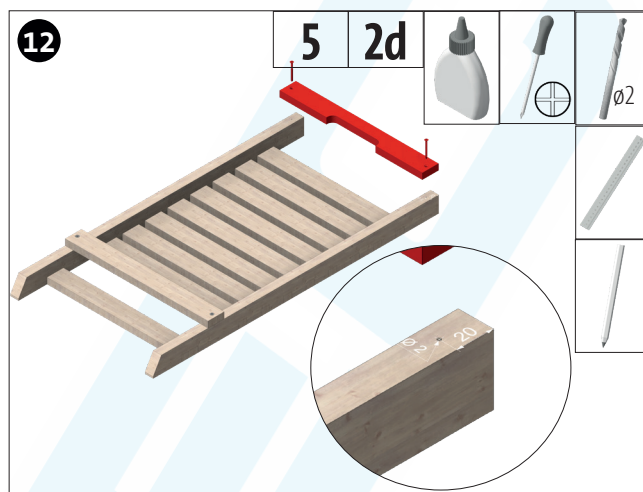

Meet, zoals afgebeeld, aan de uiteinden van de lijsten 20 mm af en boor in het midden van elk uiteinde een bevestigingsgat ($\varnothing$ 2 mm) voor. Bevestig de handgreep (2d) met 2 schroeven (5).

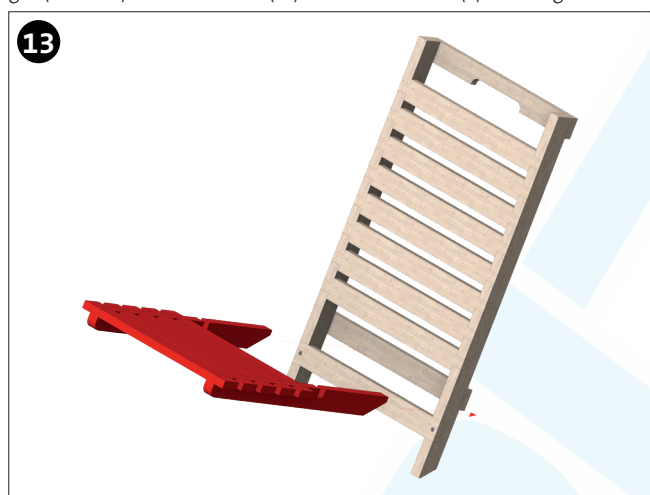


Zet de zitting en de rugleuning, zoals afgebeeld, in elkaar.




Klaar!

Versie 1:

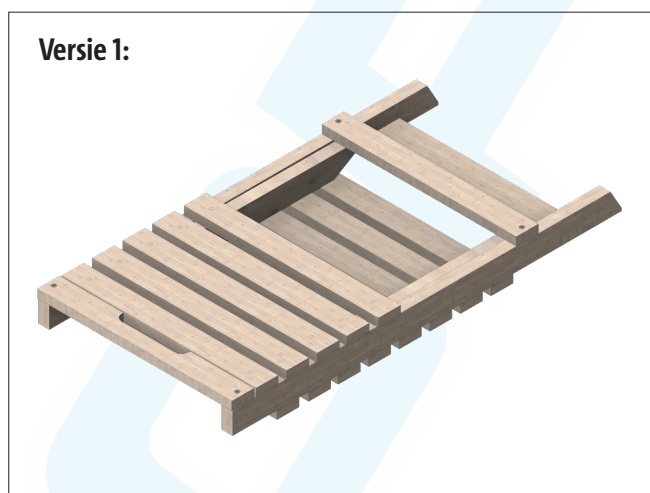


Versie 2:

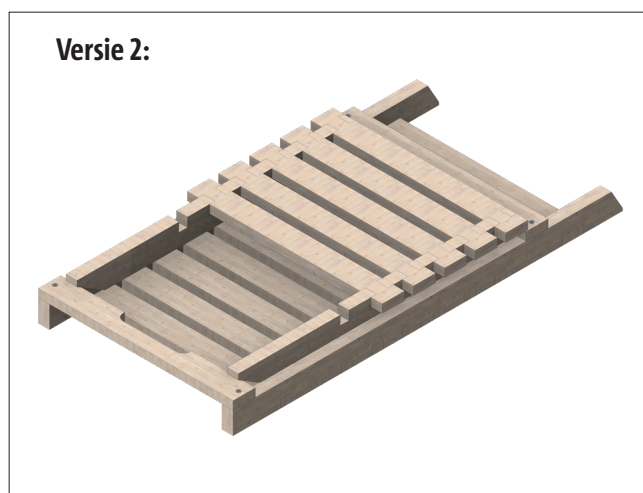


Om ruimte te besparen bij het opbergen, kunnen beide stoelonderdelen, zoals afgebeeld, worden ingeklapt.

Handleiding 127153
Strandstoel

Sjabloon 1A
SCHAAL 1:2

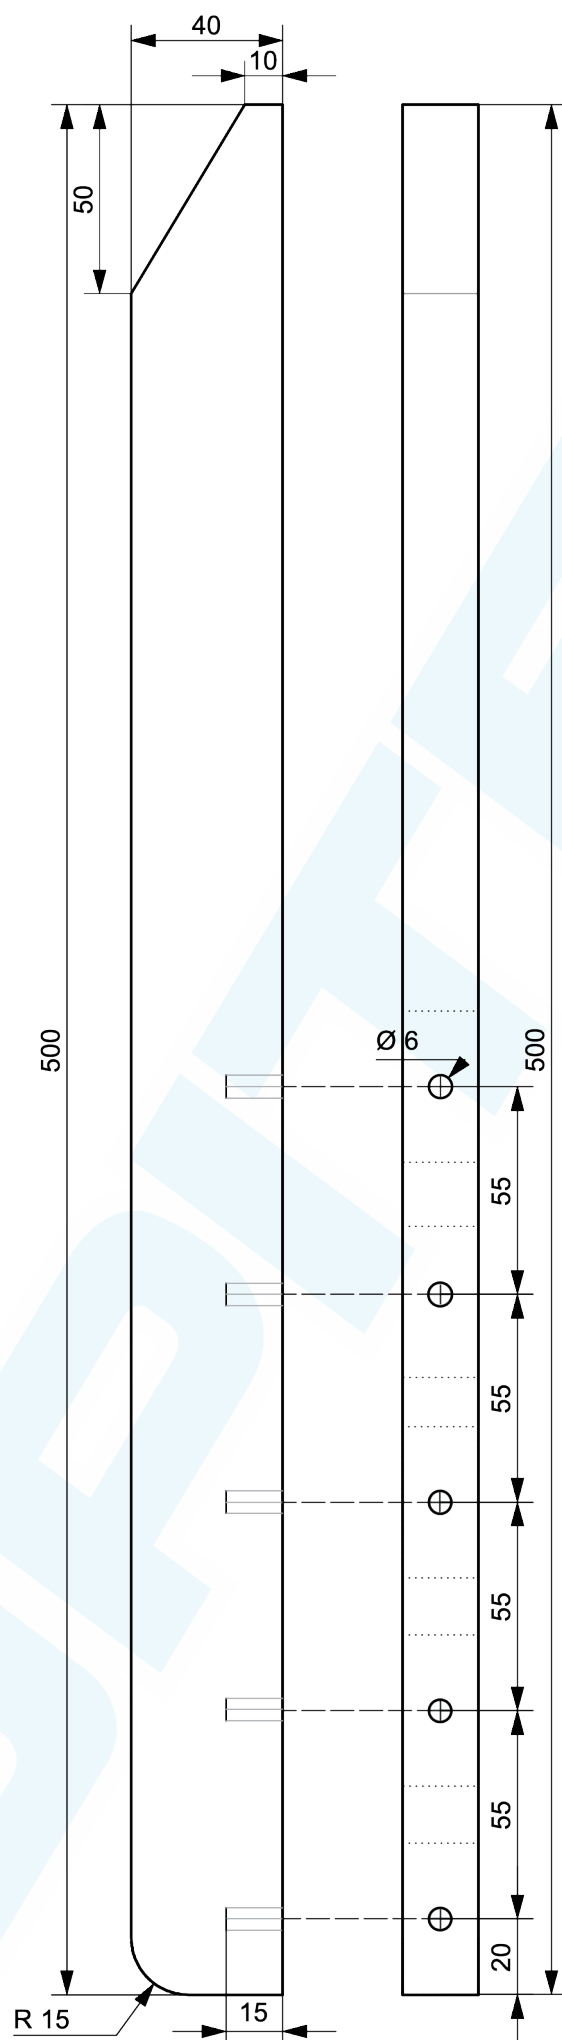


OPITEC

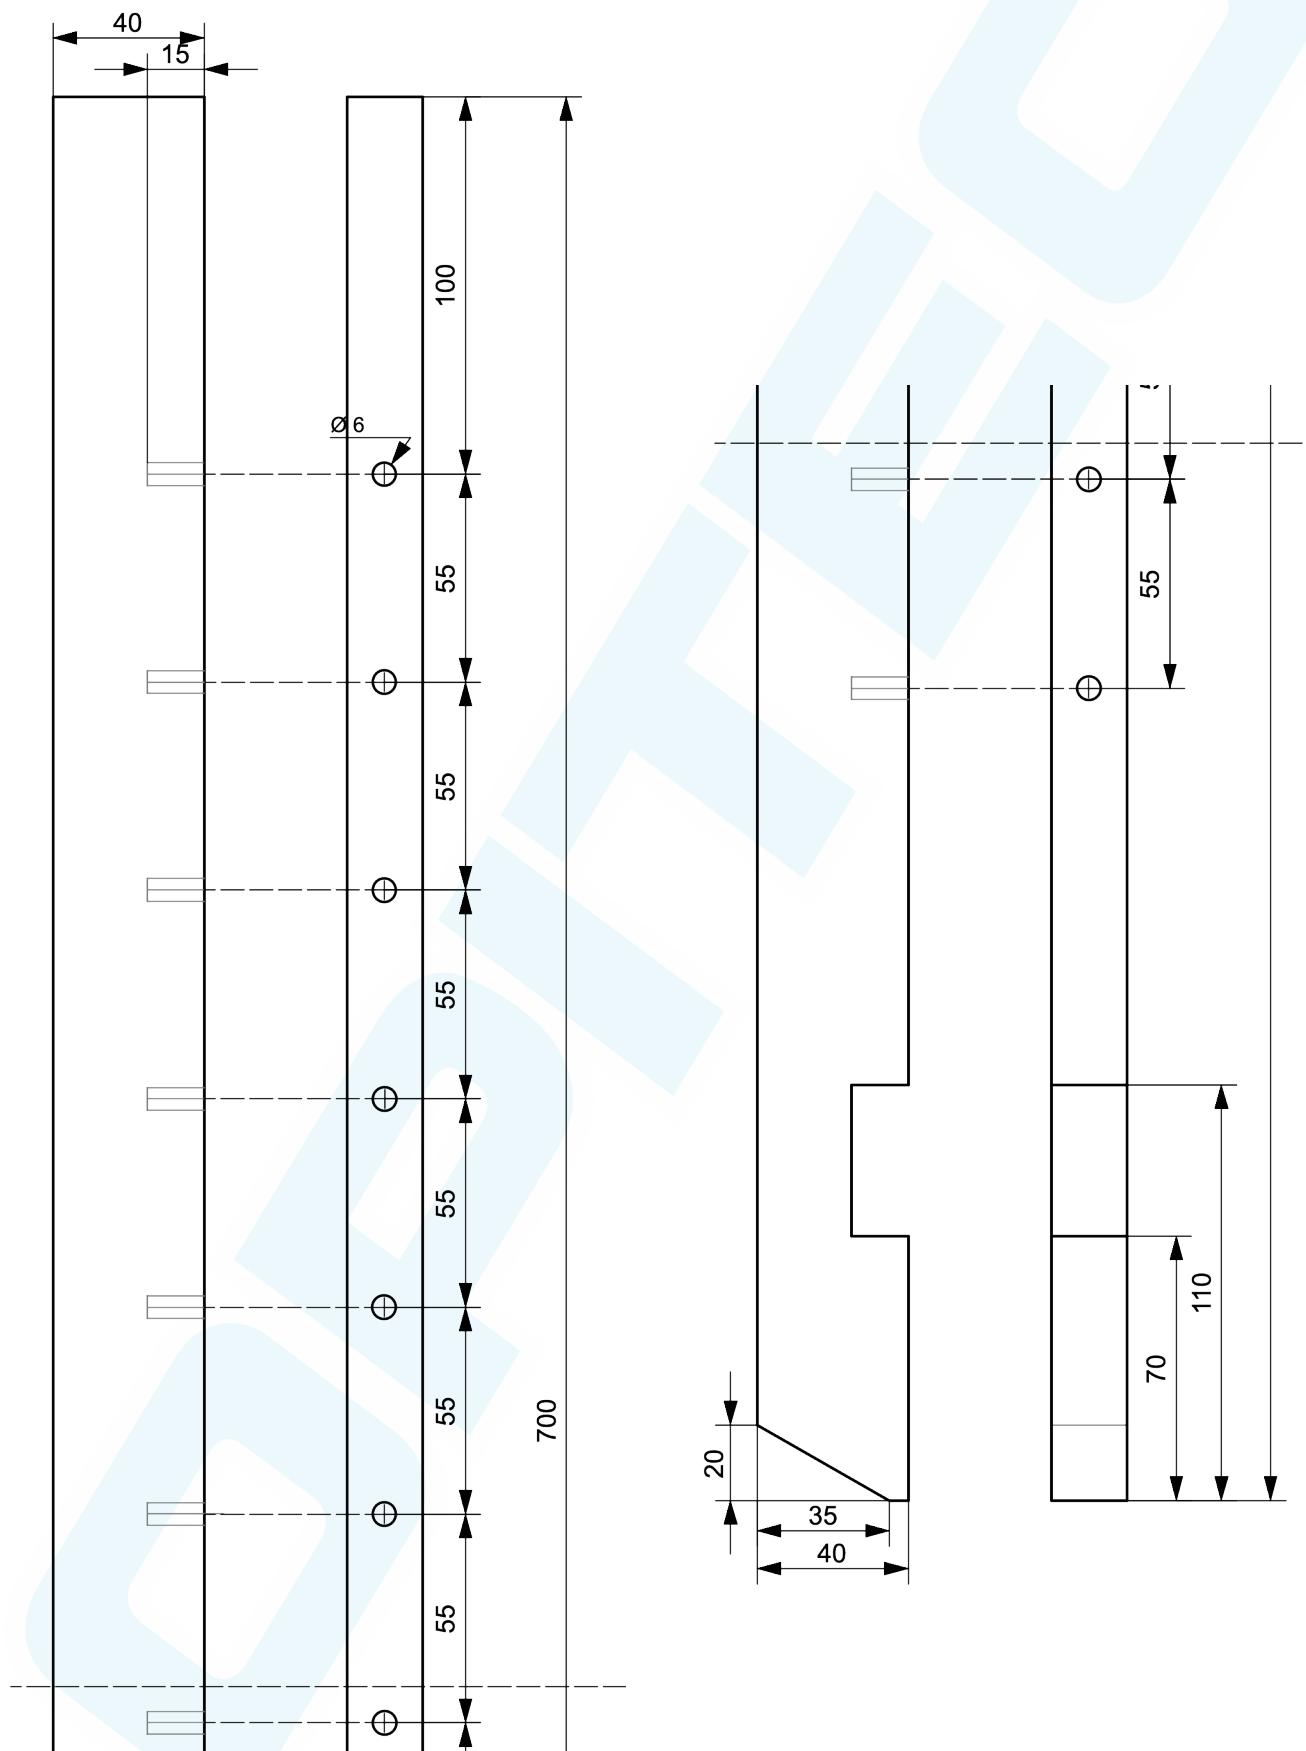


OPITEC

Sjabloon 2A
SCHAAL 1:2

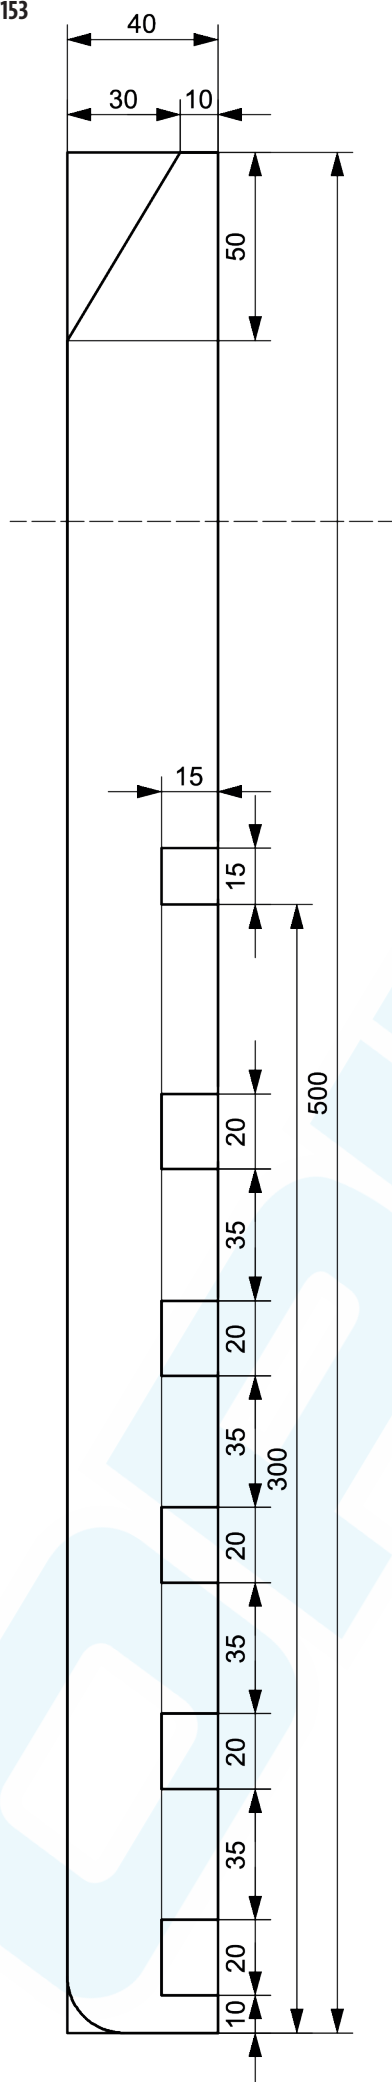

Sjabloon 2A
SCHAAL 1:2

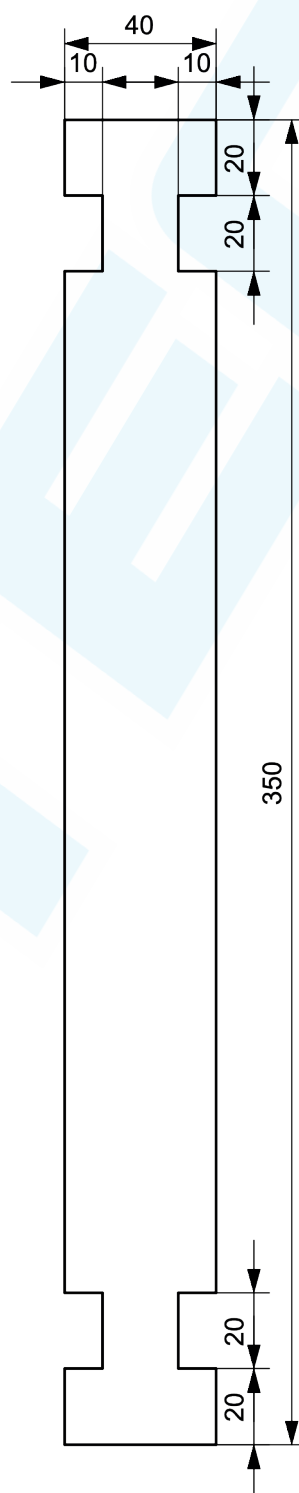

OPITEC

