


127.647


Holzstern ohne Teelichtglas

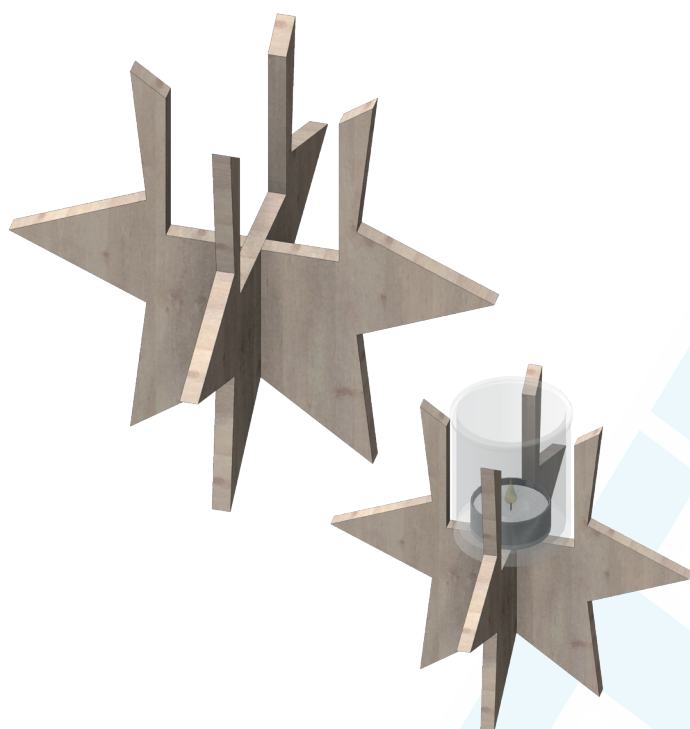


Benötigtes Werkzeug:




Laubsäge

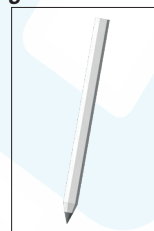

Bleistift

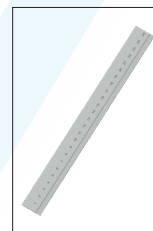

Lineal

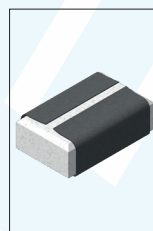

Schleifpapier




Klebeband



Pinsel & Farbe



Schleifpapier

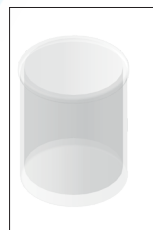

Als Teelichtglas kann ein handelsübliches Konservenglas in passender Größe verwendet werden.


Optional:

Artikel-Nr. 663.336 (12 Stück)


HINWEIS:

Bei den OPITEC Werkpackungen handelt es sich nach Fertigstellung nicht um Artikel mit Spielzeugcharakter allgemein handelsüblicher Art, sondern um Lehr- und Lernmittel als Unterstützung der pädagogischen Arbeit. Dieser Bausatz darf von Kindern und Jugendlichen nur unter Anleitung und Aufsicht von sachkundigen Erwachsenen gebaut und betrieben werden. Für Kinder unter 36 Monaten nicht geeignet. Erstickungsgefahr!


Stückliste	Stückzahl	Maße (mm)	Bezeichnung	Teile-Nr.
Sperrholz	2	300x210x8	Holzplatte	1

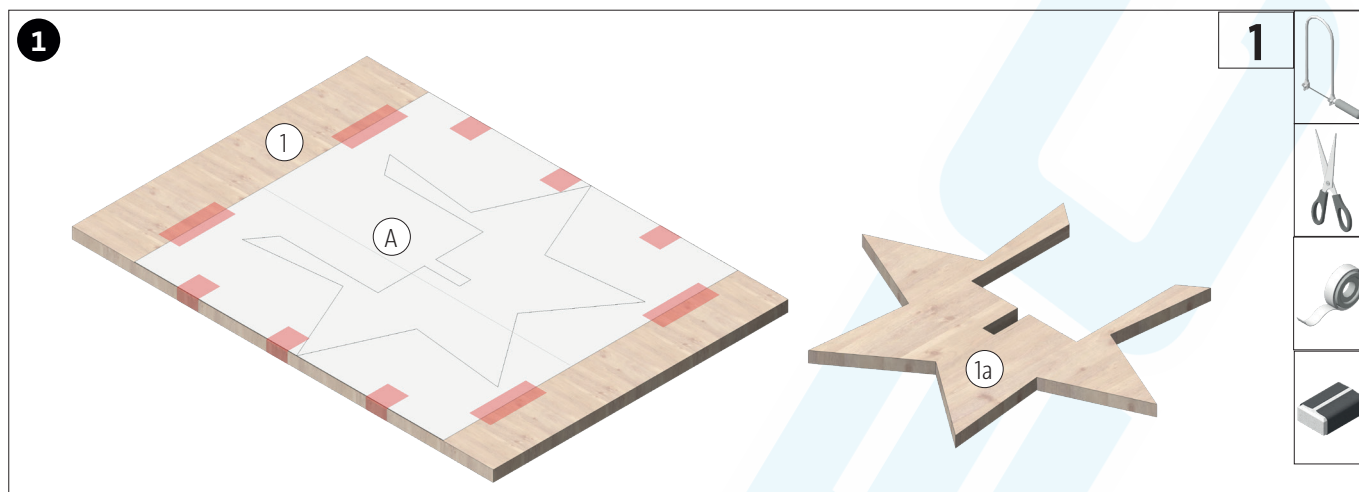


Die Schablone (A) ausschneiden und an der Klebefläche zusammenkleben. Anschließend auf das Sperrholz (1) übertragen. Den Stern (1a) aussägen und Sägeschnitte säubern.

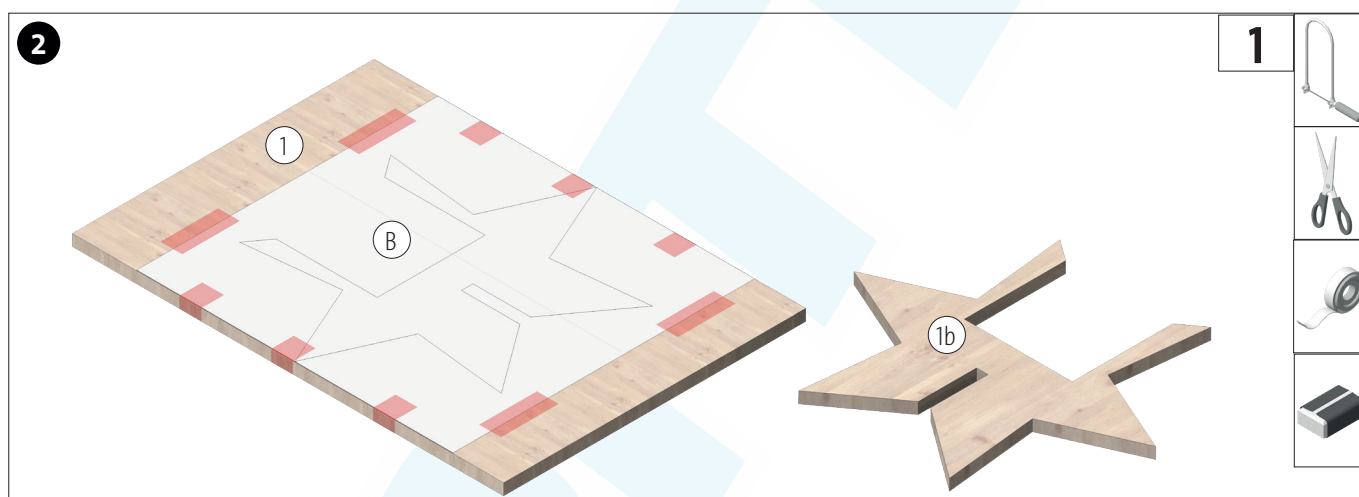

Die Schablone (B) ausschneiden und an der Klebefläche zusammenkleben. Anschließend auf das zweite Sperrholz (1) übertragen. Den Stern (1b) aussägen und Sägeschnitte säubern.

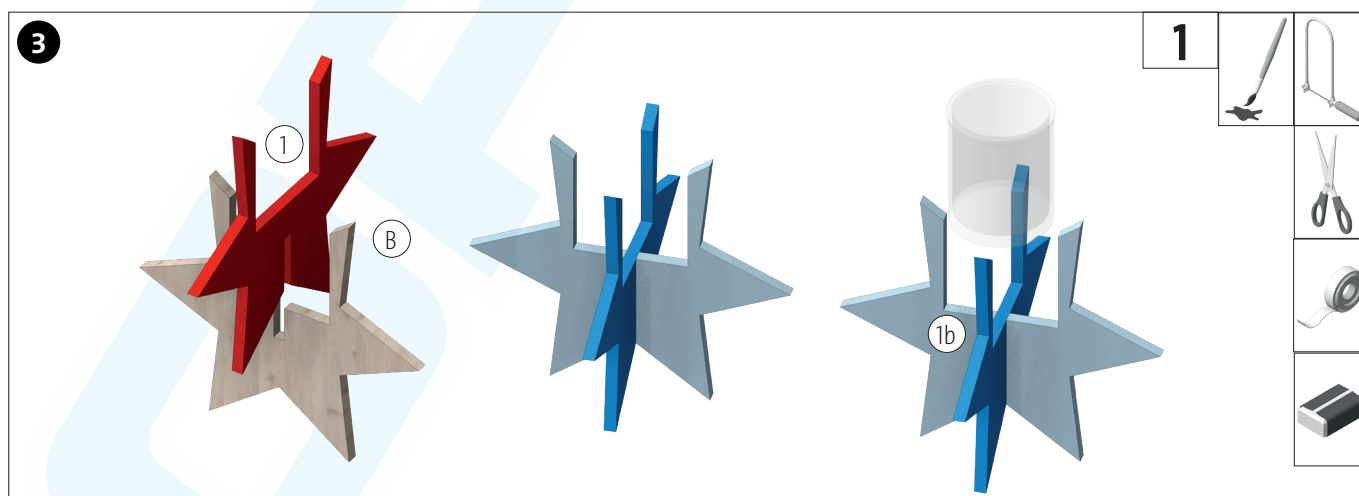


Die Sternhälften (1a & 1b) zusammenstecken. Sollte das nicht möglich sein, die Nut in beiden Teilen mit Schleifpapier nacharbeiten. Anschließend nach Belieben bemalen und das Teelichtglas in der oberen Öffnung einstellen.

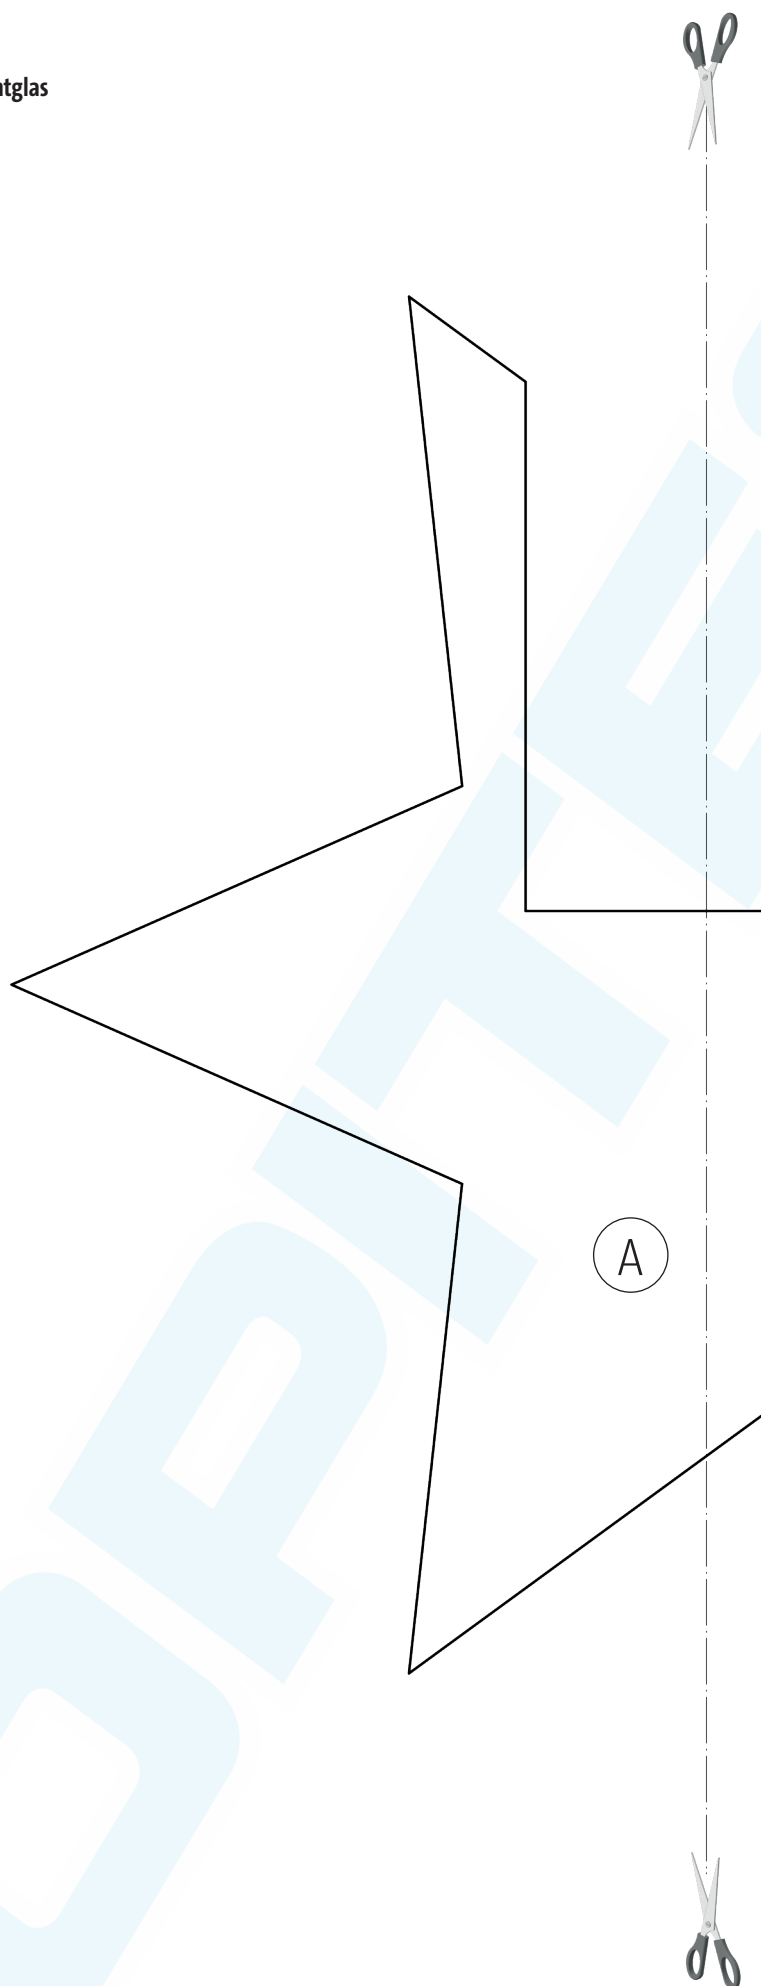


OPITEC

Schablone (A)
M 1:1

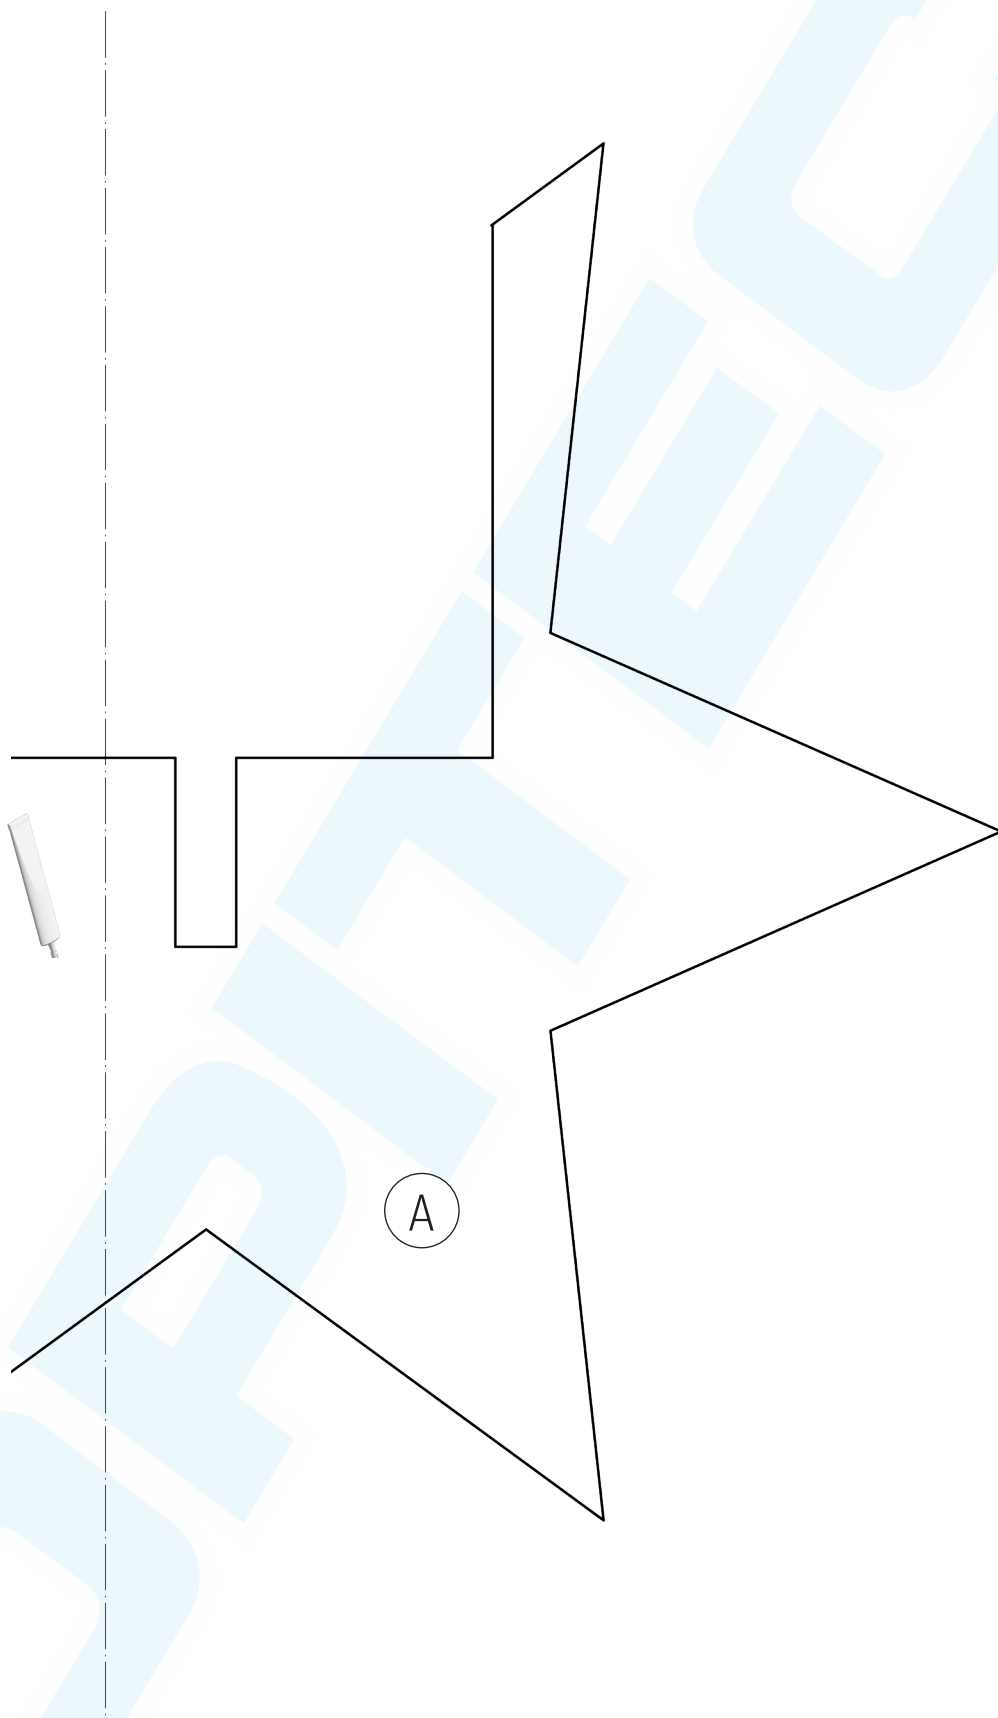

OPITEC

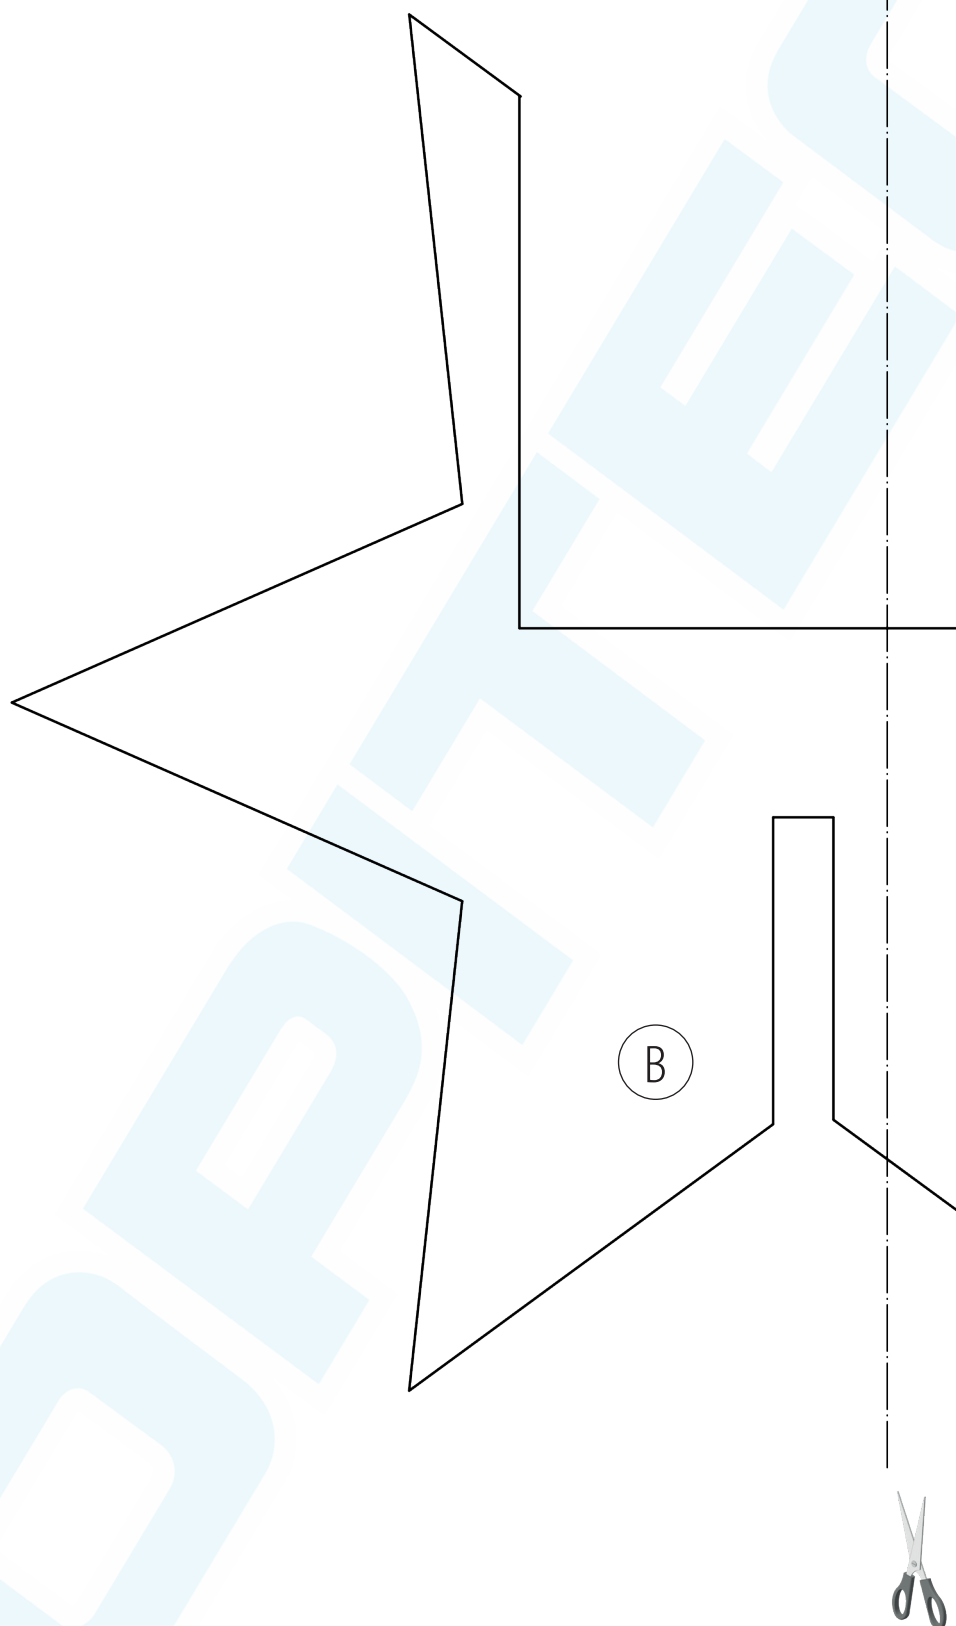

OPITEC

