



127625

3-in-1 kerstdecoratie

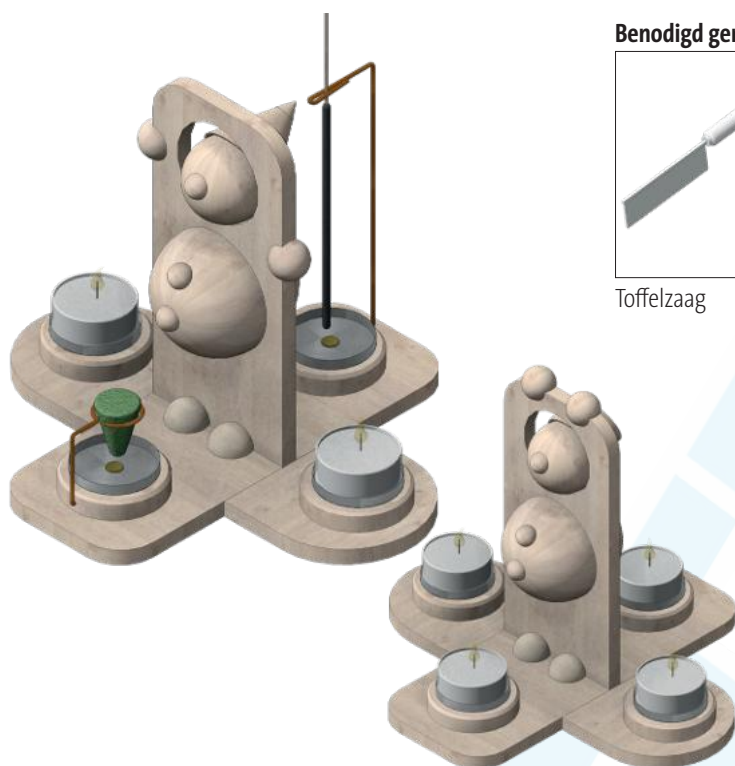


Benodigd gereedschap:

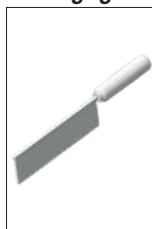

Toffelzaag



Figuurzaag

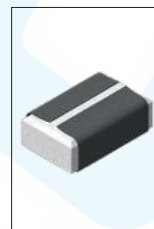


Schuurpapier




Boor



Forstnerboor

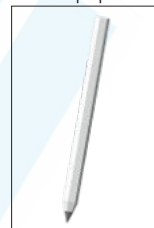

Potlood

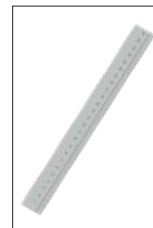

Liniaal



Houtlijm



Zijnsnijtang



Rondtang + tang



Werkplaatsvrij



Plakband



Schaar


OPMERKING:

OPITEC-bouwpakketten zijn leermiddelen ter ondersteuning van pedagogische en educatieve activiteiten. Ze zijn bedoeld voor gebruik binnen onderwijs en begeleiding, niet als speelgoed. Het bouwen en gebruiken van dit pakket mag uitsluitend onder toezicht van een volwassene plaatsvinden. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Verstikkingsgevaar!


Onderdelenlijst	Aantal	Afmetingen (mm)	Omschrijving	Onderdeelnr.
Triplex	3	200 x 80 x 8	Bodemplaat	1
Houten halve bol	2	ø60	behuizing	2
Houten bal	4	ø20	Handen & voeten	3
Houten bal	3	ø12	Neus, knopen	4
Houten bal	1	ø40	Hoofd	5
Houten wiel	1	ø40	Hoed, pet	6
Houten wiel	1	ø30	Hoed, pet	7
Houten wiel	1	ø20	Hoed, pet	8
Houten wiel	1	ø15	Hoed, pet	9
Houten wiel	1	ø50	Voet voor theelichthouder / asbak	10

Onderdelenlijst	Aantal	Afmetingen (mm)	Omschrijving	Onderdeelnr.
Metalen theelichthouder	4	ø40	Theelichthouder / asbak	11
Punaise	4		Bevestiging	12
Lasdraad	1	ø2x100	Wierookkegelhouder	13
Lasdraad	1	ø2x250	Wierookstokjeshouder	14


In deze handleiding lees je hoe je het kunt opbouwen als wierookstation met kaarsen of als adventskrans. Je kunt het station naar keuze opstellen als een puur wierookstation, met slechts twee asbakjes en houders voor wierookkegels en wierookstokjes. Hiervoor laat je eenvoudigweg de twee buitenste delen van de basisplaat, samen met de twee kaarsenhouders, weg.

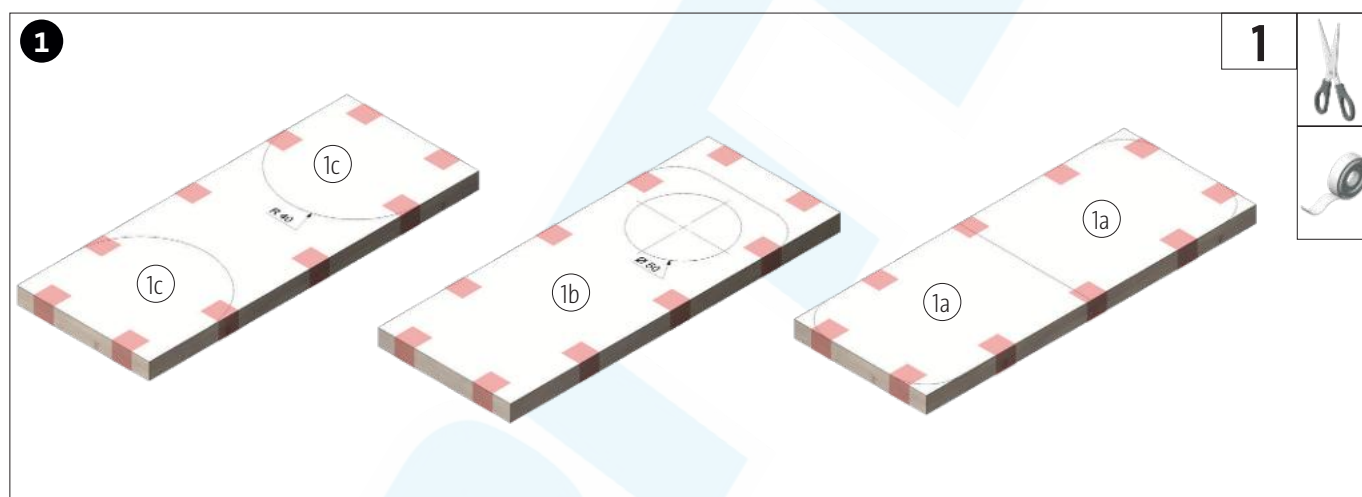


Breng de sjablonen A, B en C over op de triplexplaten (1).

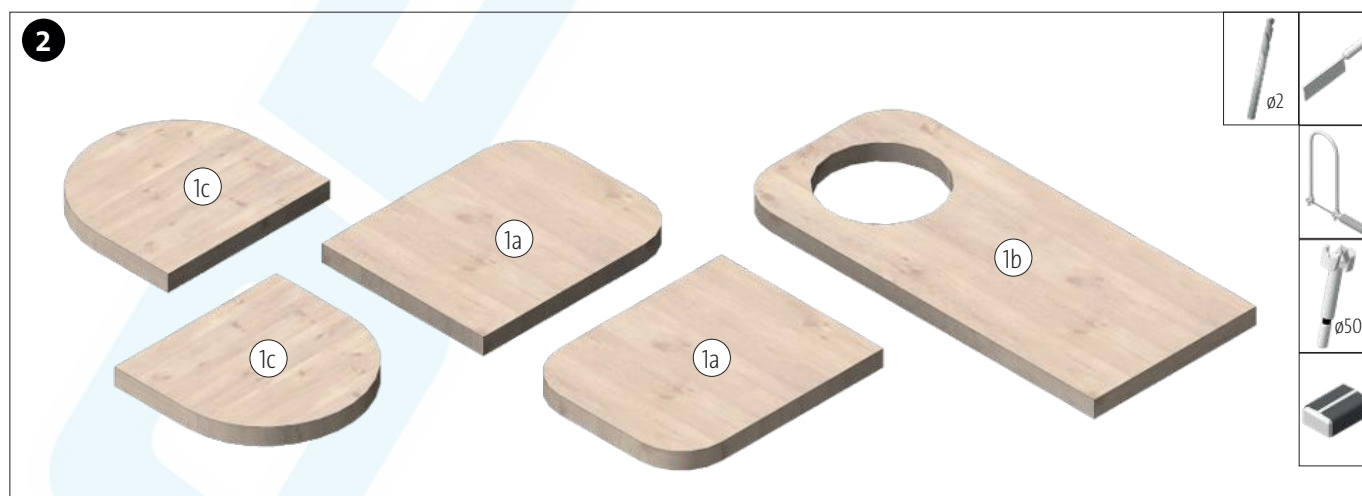


Boor het gat met een diameter van 50 mm (deel 1b) met een Forstnerboor of zaag het uit met een figuurzaag. Boor hiervoor een gat met een diameter van 2 mm om het decoupeerzaagblad door te voeren. Steek het zaagblad door het gat en zaag de opening uit. Zaag vervolgens alle onderdelen (1a-1c) uit en werk de zaagsneden bij.

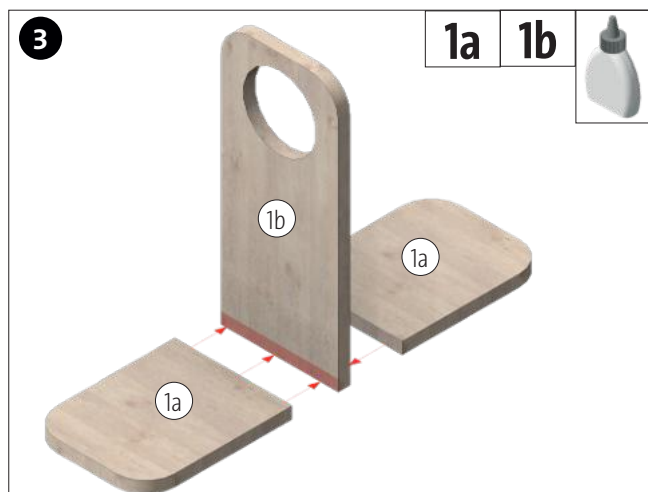


Lijm de voetdelen (1a), zoals afgebeeld, vanaf beide zijden vast aan de onderrand van het behuizingsdeel (1b). Laat de lijm goed drogen.

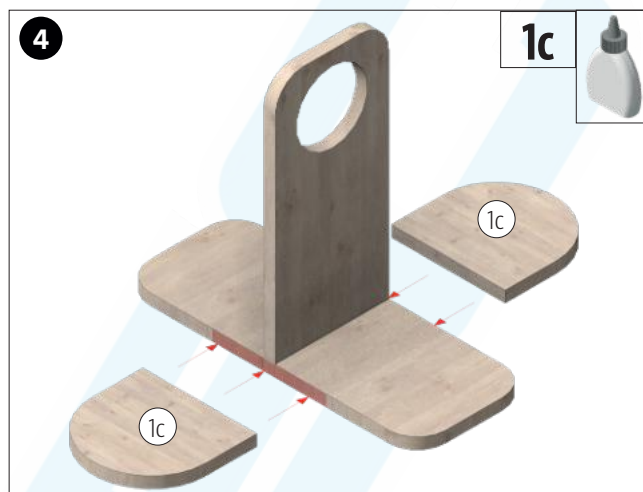


Lijm de voetdelen (1c), zoals afgebeeld, aan beide zijden gecentreerd op de kopse kanten vast.

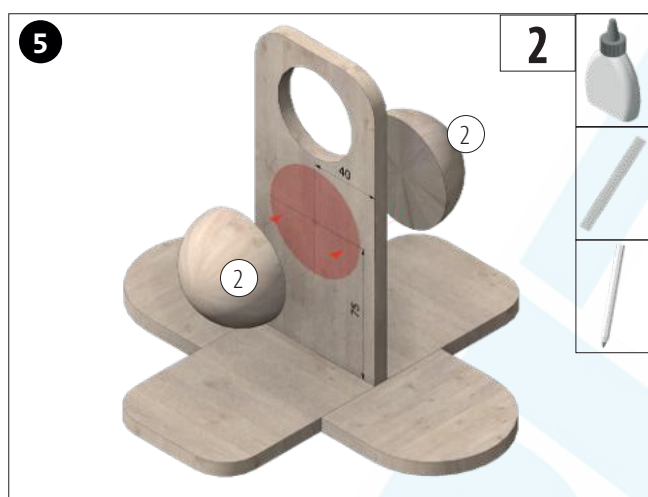


Teken de positie van de twee houten halve bollen (2) op het frame af. Lijm vervolgens de halve bollen (2) aan beide zijden vast en laat de lijm goed drogen.

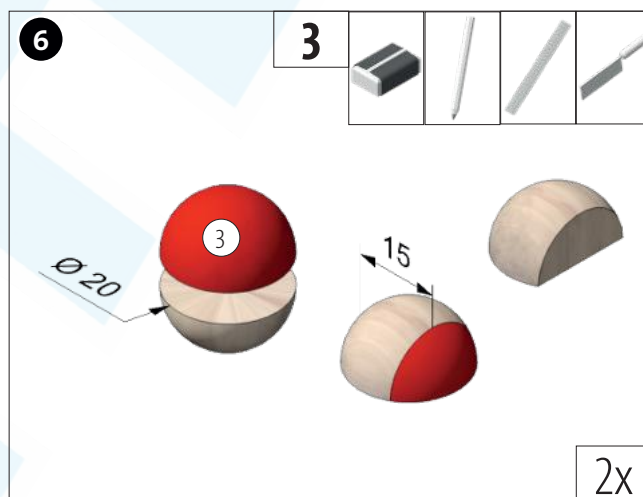


Snijd twee houten bolletjes (3) doormidden. Meet op elke bolhelft 15 mm af en zaag het resterende deel af. Zaagsneden schoonmaken.

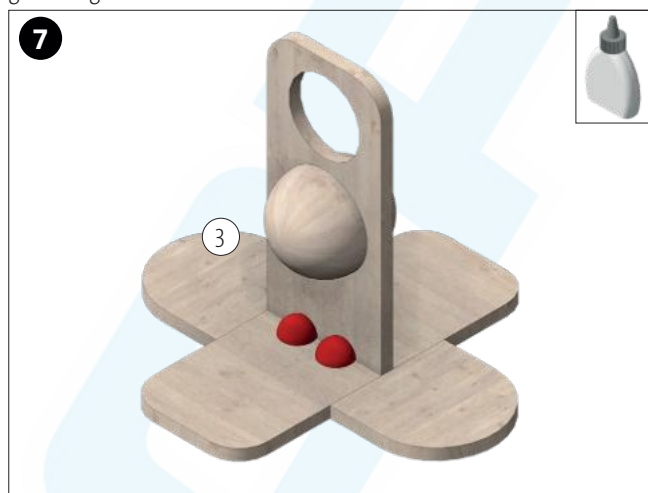


Lijm de afgewerkte poten vast zoals afgebeeld en laat de lijm goed drogen.

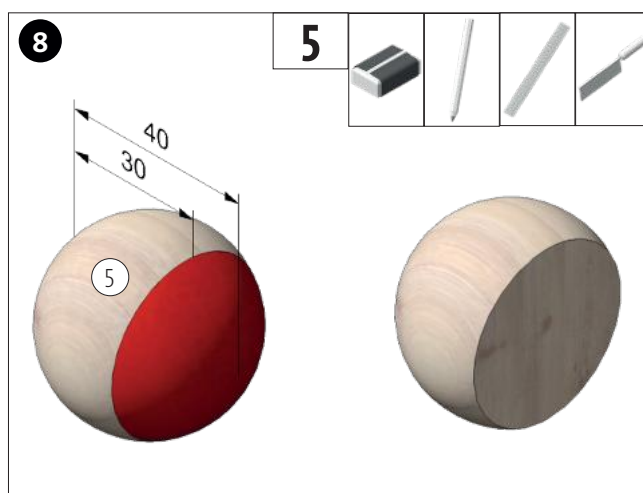


Meet op de houten kogel (5) 30 mm af en zaag het resterende deel af. Zaagsneden schoonmaken.

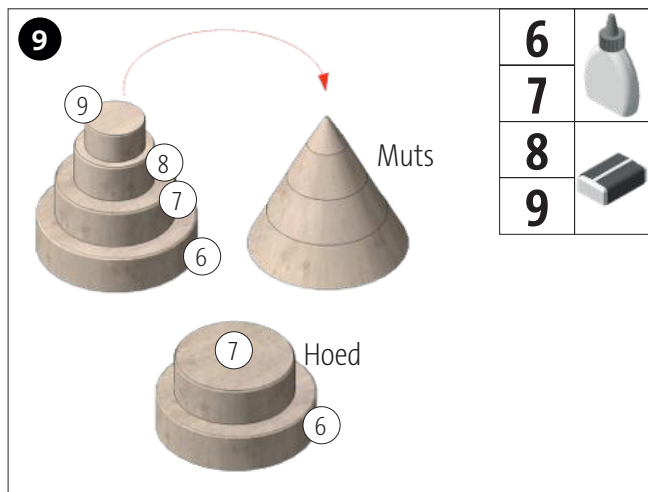


Voor de muts of hoed kunt u naar keuze de houten schijven (6–9) in het midden op elkaar lijmen. Schuur de kap, nadat de lijm is opgedroogd, in een kegelvorm.

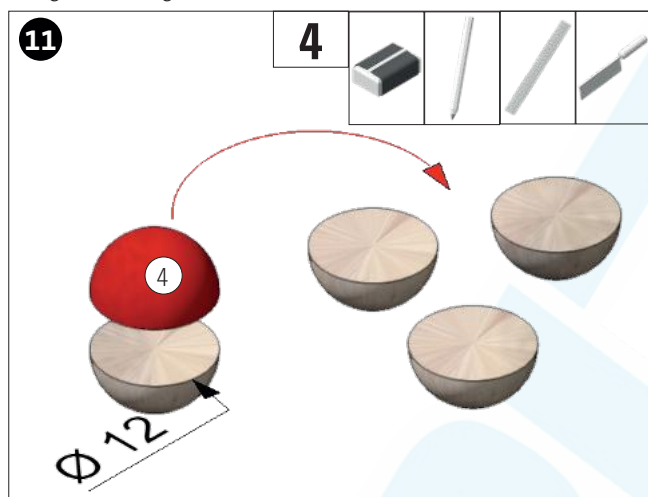


Snijd de drie houten bolletjes (4) doormidden en werk de zaagsneden netjes af.

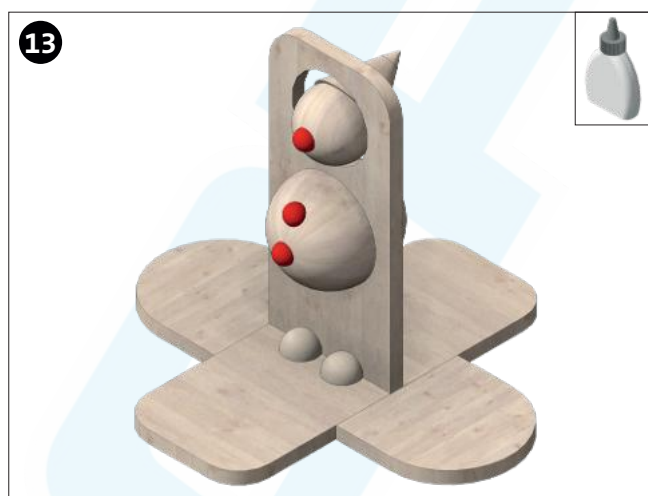


Lijm de halve bol voor de neus (4) en de halve bollen voor de knopen (4) vast en laat de lijm goed drogen.

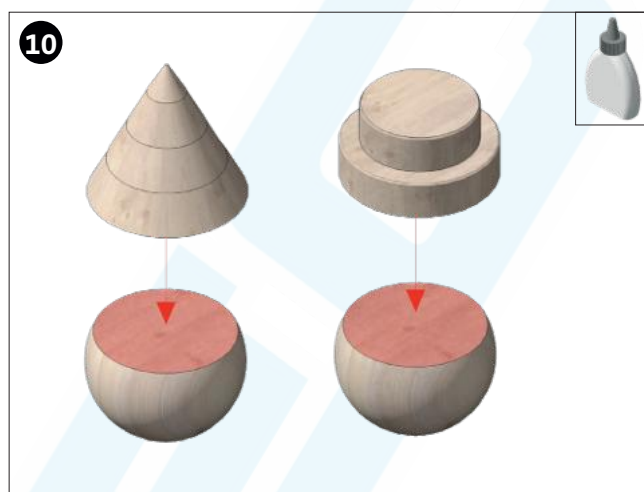

Lijm de voltooide muts of hoed in het midden op het hoofd (5). Laat de lijm goed drogen.

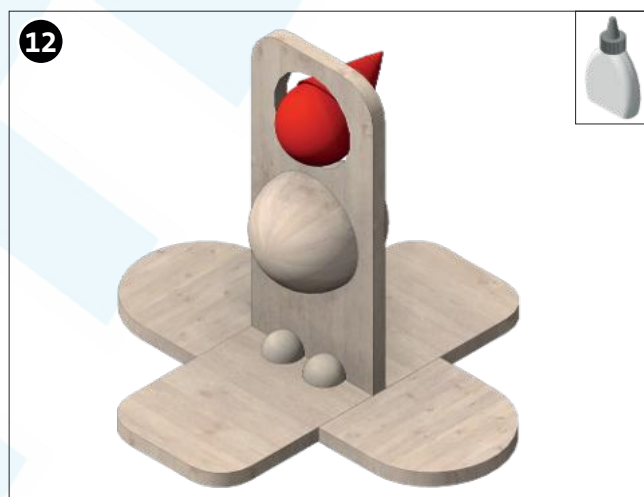

Lijm de afgewerkte kop, zoals afgebeeld, in de boring met een diameter van 50 mm. Laat de lijm goed drogen.

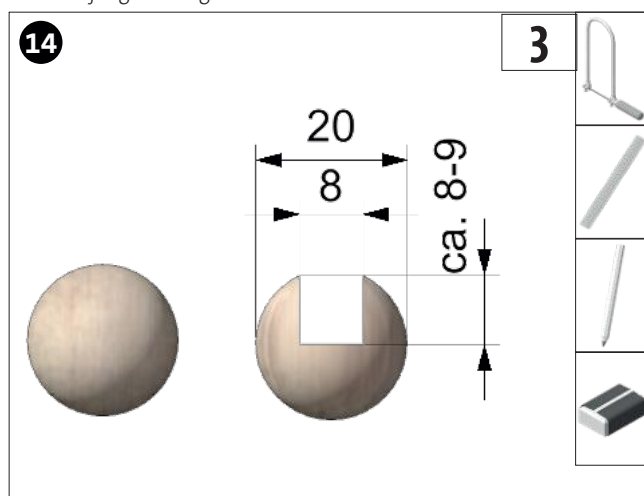


Zaag in elk van de twee resterende houten bolletjes (3) een uitsparing, zoals afgebeeld, en werk de zaagsneden netjes af.



Steek de afgewerkte handen, zoals afgebeeld, in de zijranden, lijm ze stevig vast en laat de lijm goed drogen. Deze kunnen ook op verschillende manieren aan de bovenrand worden bevestigd en vastgelijmd.

OPMERKING: Mocht het niet lukken om deze vast te klikken, werk de uitsparing dan bij met schuurpapier.

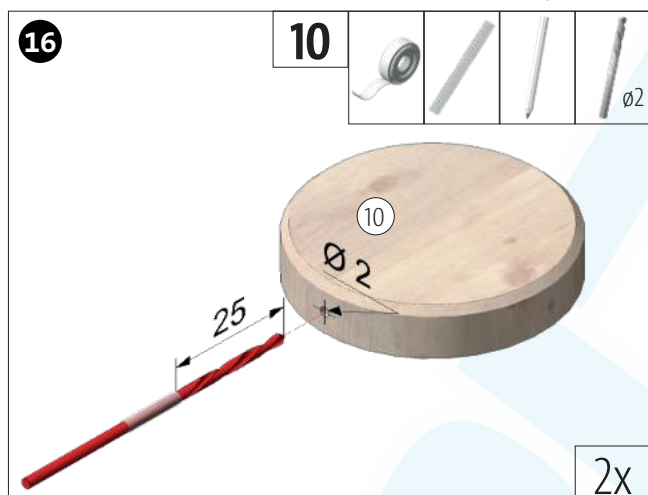

Boor in twee houten wielen (10) precies in het midden van de buitenrand een gat (Ø 2 mm) van ca. 25 mm diep.


OPMERKING: Markeer de boordiepte met plakband op de boor.




Verwijder met een tang, zoals afgebeeld, de bevestigingslipjes van de theelichhouders (11).




Bevestig vervolgens de metalen schalen (11) met de spijkertjes (12) in het midden op de houten wielen (10).

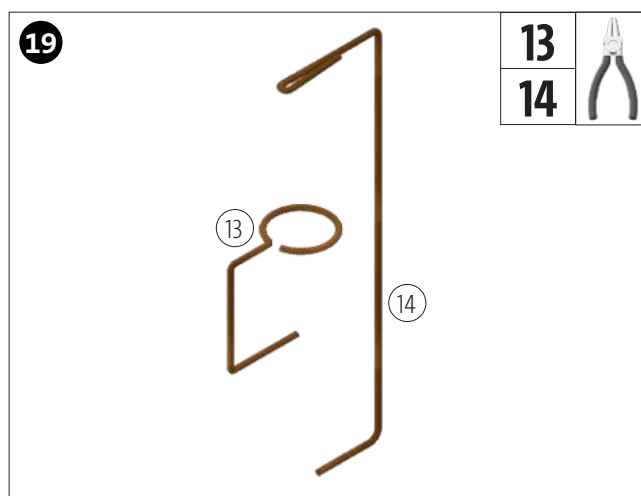


Buig de twee draden voor de houders van de wierookkegels en wierookstokjes volgens het bijbehorende buigschema (pagina 7).

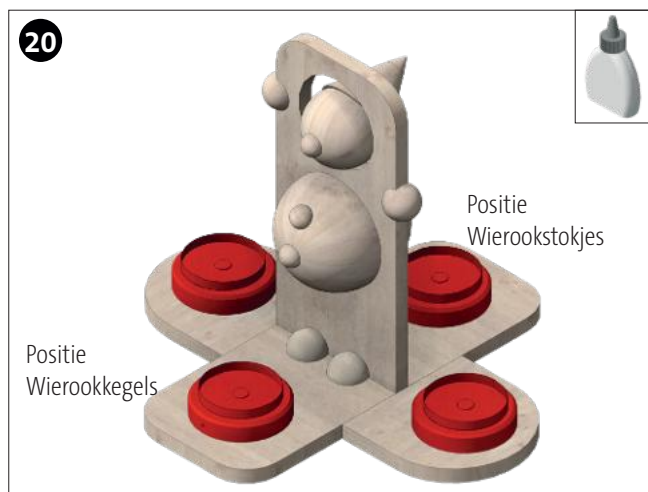


Lijm alle vier de theelicht- of wierookhouders, zoals afgebeeld, op de bodemplaten met voldoende afstand tot de behuizing. Laat de lijm goed drogen.

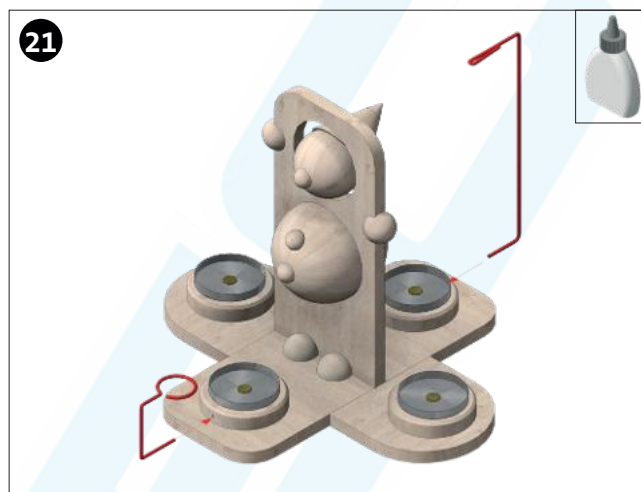

Steek de wierookhouders in de gaten van de houten wieltjes (10) en zet ze indien nodig vast met lijm.

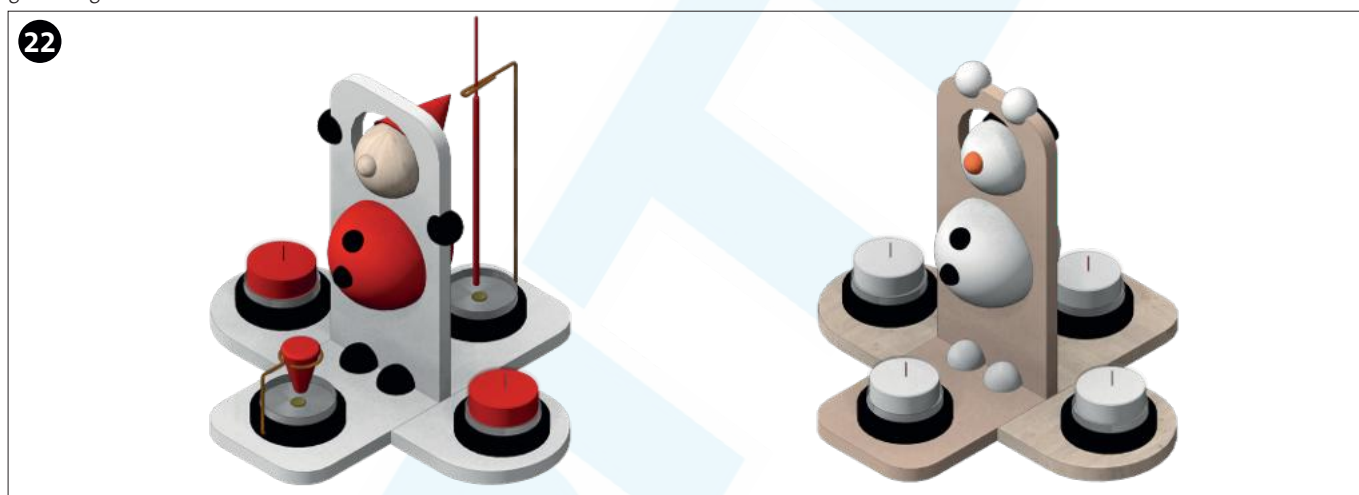


Het wierookstation kan tot slot naar eigen wens worden beschilderd. Plaats de wierookkegels en/of wierookstokjes in de daarvoor bestemde houders. Plaats theelichtjes op de twee overige schalen. Indien het arrangement als adventskrans wordt gebruikt, worden alle vier de schaaltes voorzien van theelichtjes.

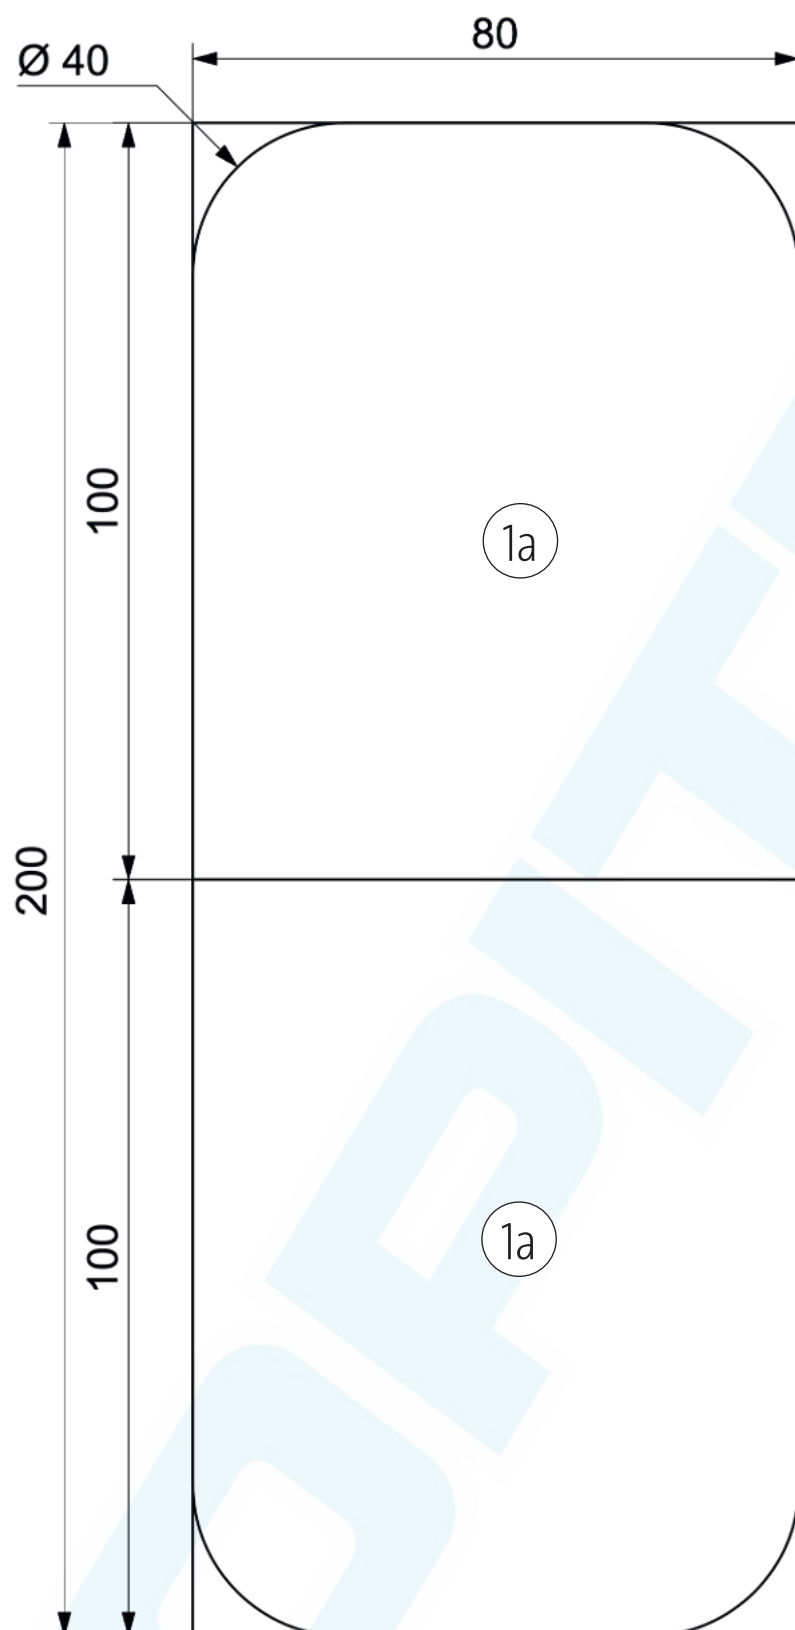

OPITEC

OPITEC

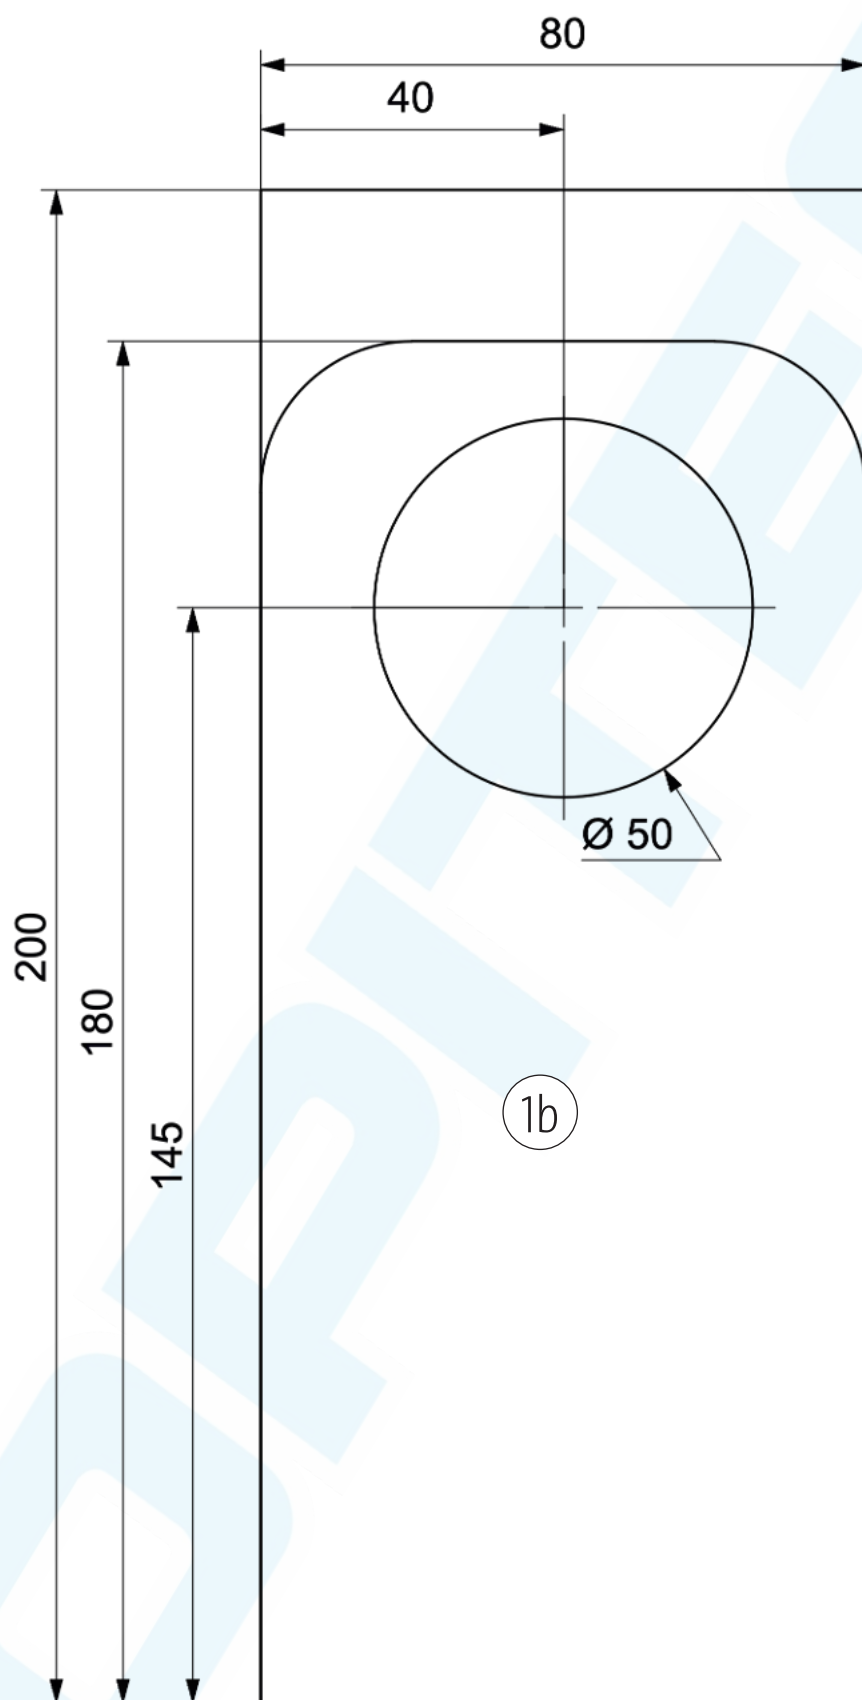

OPITEC

OPITEC

