



124.834


Dessous de plat et chauffe-theières

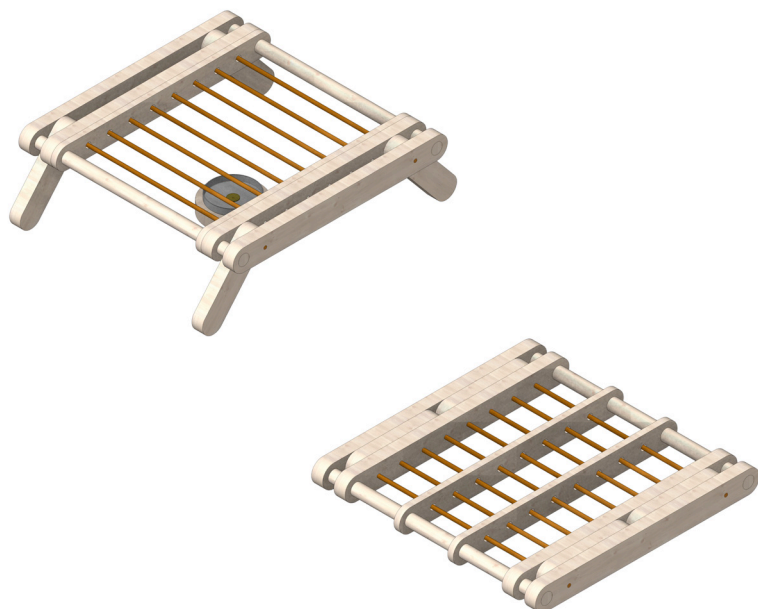


Outils nécessaires:

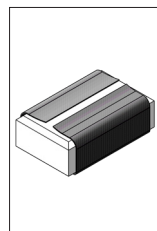

Papier-émeri

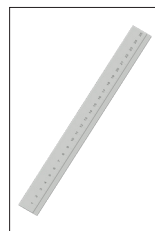

Règle

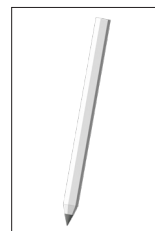

Crayon



Ciseaux



Foret hélicoïdal




Poinçon




Colle à bois



Scie à archet PUK

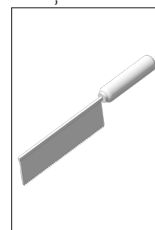

Scie à dos contrecoudée

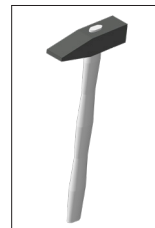


Marteau


REMARQUE:

Une fois terminés, les kits d'usine OPITEC ne sont pas des articles à caractère de jouet de type généralement commercialisé, mais des outils d'enseignement et d'apprentissage servant de support au travail pédagogique. Ce kit ne peut être construit et utilisé par des enfants et des adolescents que sous la direction et la surveillance d'adultes compétents. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Risque d'étouffement!


Liste de pièces	Quantité	Dimensions (mm)	Description	N° de pièce
Latte en bois	3	500x20x10		1
latte en bois	1	500x20x5		2
Roue en bois	1	ø50x10		3
Bâton rond en bois	2	ø10x200		4
Baguettes en fer cuivré	3	ø3x500		5
Bougeoir	1	ø40		6
Punaise	1			7

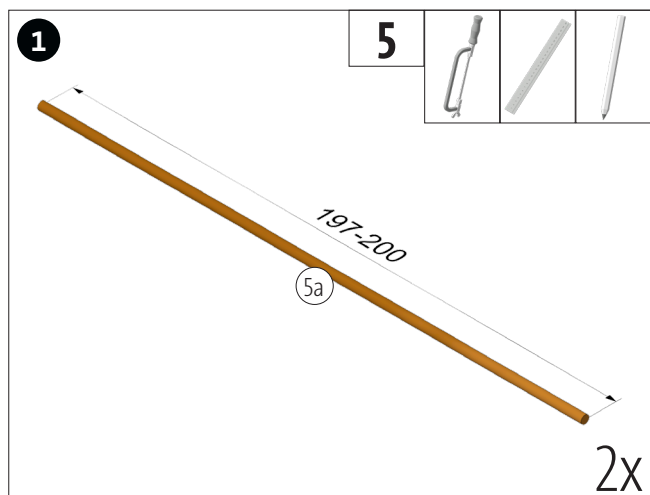


Couper 197 ou 200 mm du fil de soudure (5). Remarque : La longueur des deux fils de soudure est déterminée par la baguette en bois 4. Pour des raisons de production, celle-ci peut être plus courte de 3 mm, ce qui n'a pas d'influence négative sur le résultat final.

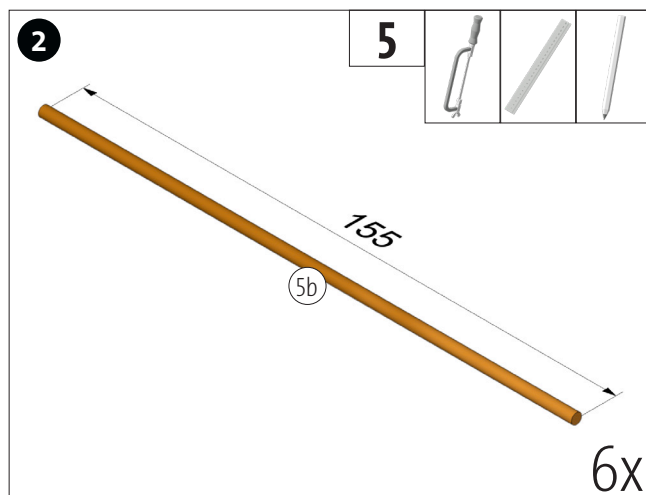


couper 155 mm du fil de soudure (5).

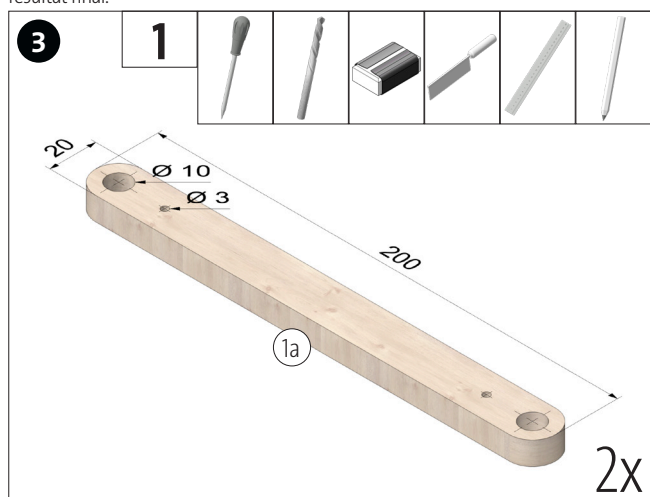


Découpez le chablon (A) et transférez les deux gabarits sur la baguette en bois (1). Piquez et percez la bande de bois aux emplacements marqués, puis coupez à longueur. Coupes de scie nettes.

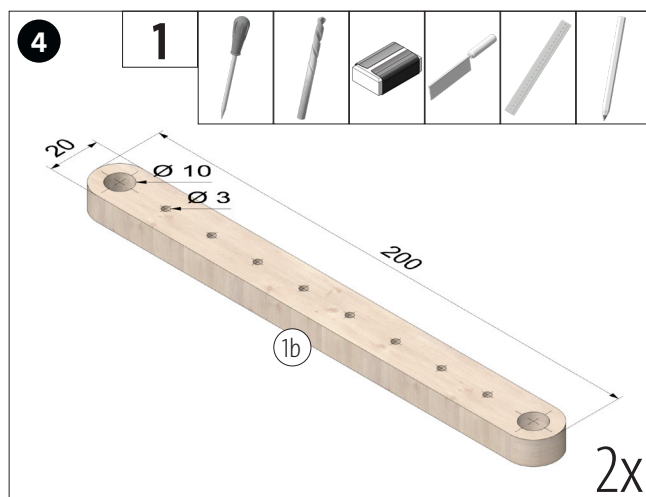


Découpez le chablon (B) et transférez les deux gabarits sur la baguette en bois (1). Piquez et percez la bande de bois aux emplacements marqués, puis coupez à longueur. Coupes de scie nettes.

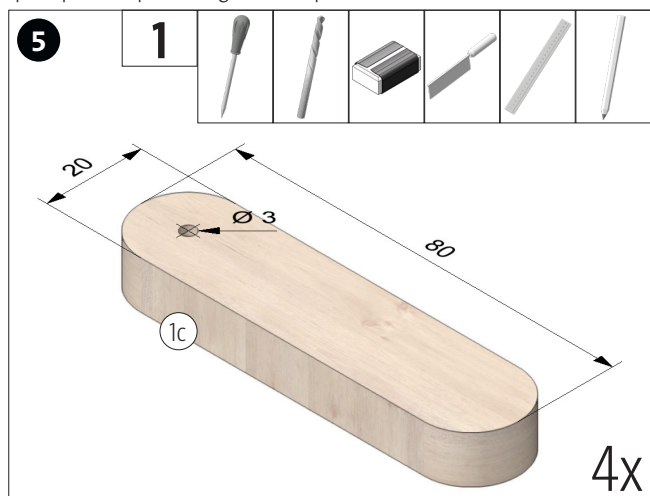


Découpez le chablon (C) et transférez les quatre gabarits sur la bande de bois (1). Piquez et percez la bande de bois aux endroits marqués, puis coupez à longueur. Coupes de scie nettes.

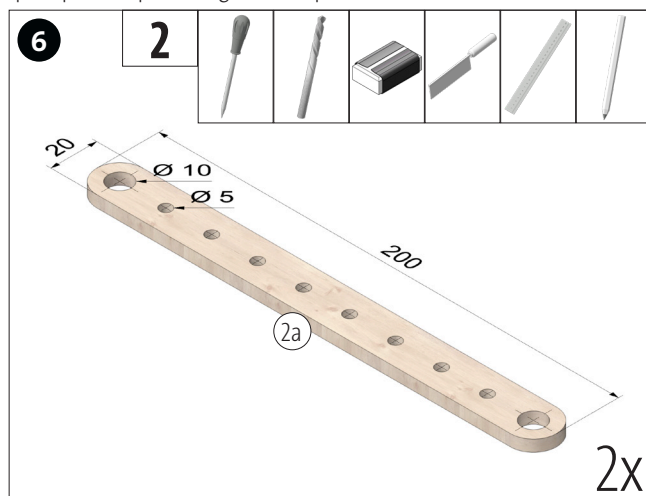


Découpez le chablon (D) et transférez les deux gabarits sur la baguette en bois (2). Piquez et percez la bande de bois aux emplacements marqués, puis coupez à longueur. Coupes de scie nettes.

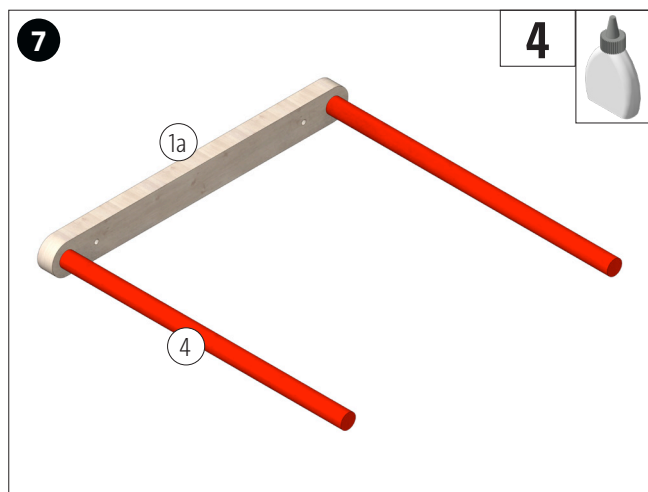

Collez les tiges de bois (4) dans la bande de bois (1a) comme indiqué.

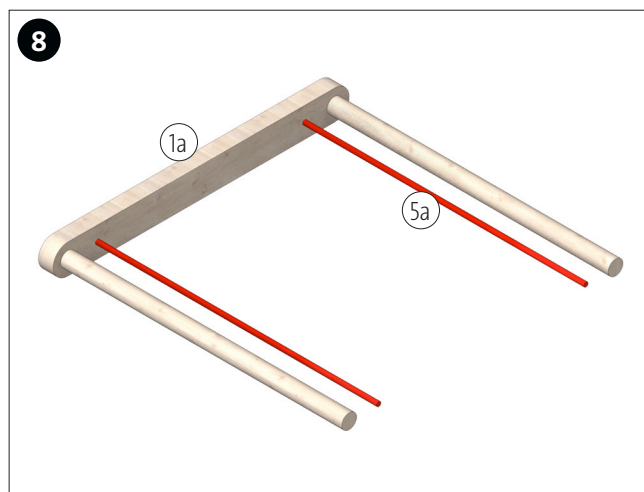


Insérez les fils de soudure (5a) dans la bande de bois (1a).

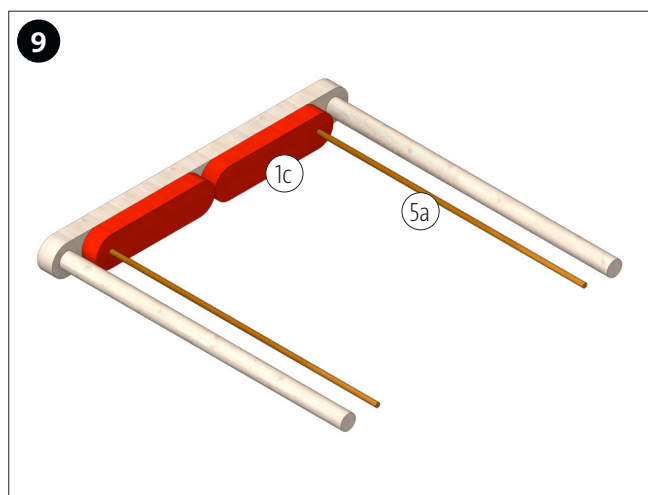


Poussez les bandes de bois (1c) sur les baguettes de soudure (5a) comme indiqué.

AVIS: Ne pas coller les baguettes en bois (1c) !

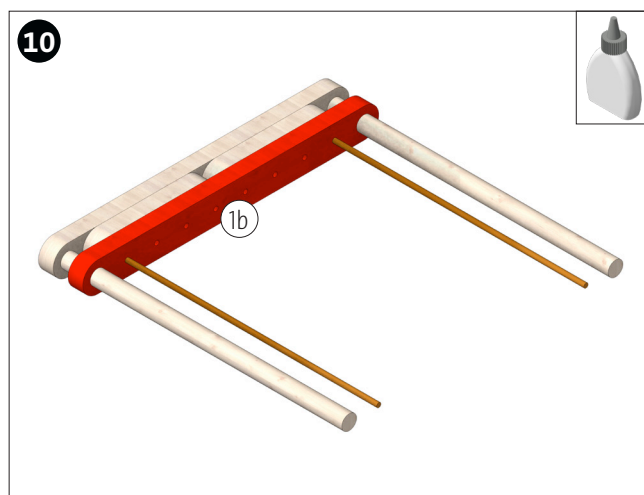


Fixez et collez la bande de bois (1b).

AVIS: Assurez-vous que les baguettes en bois (1c) restent librement mobiles !

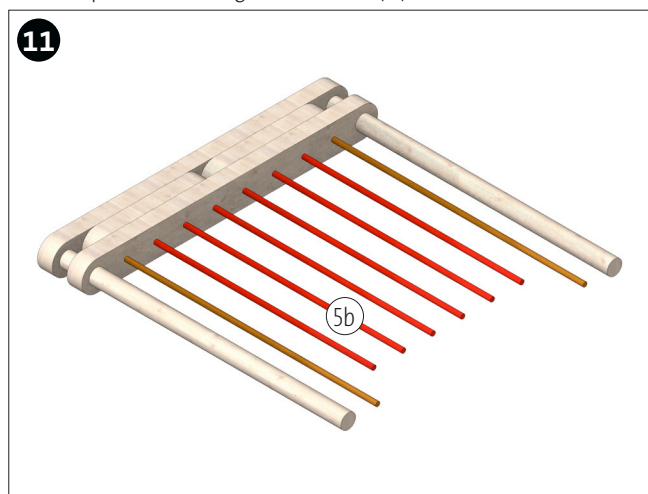


Insérer les fils de soudage (5b).

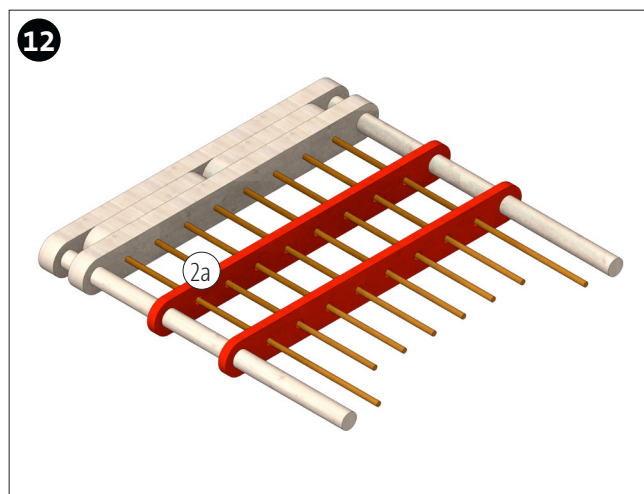


Fixez les baguettes en bois (2a).


AVIS: Ne pas coller les baguettes en bois (2a) !

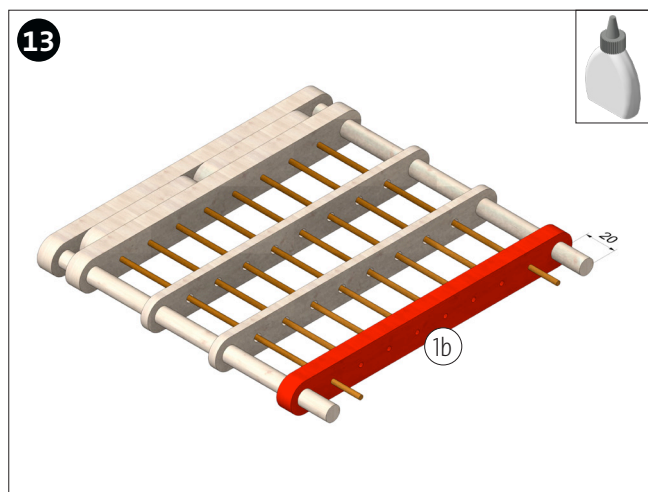

Fixez et collez la bande de bois (1b) comme indiqué.

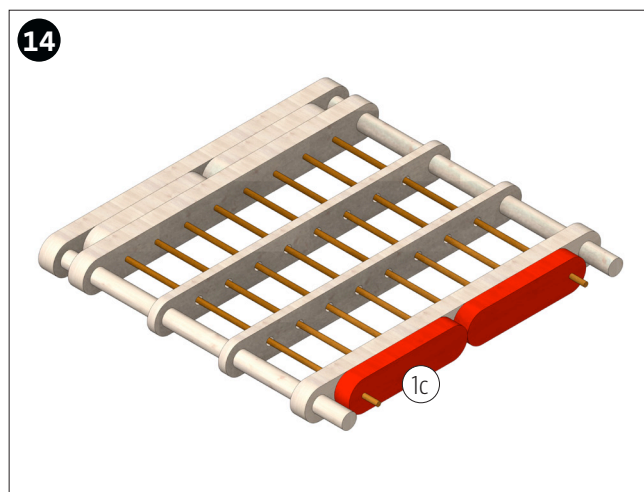


Fixez les bandes de bois (1c).

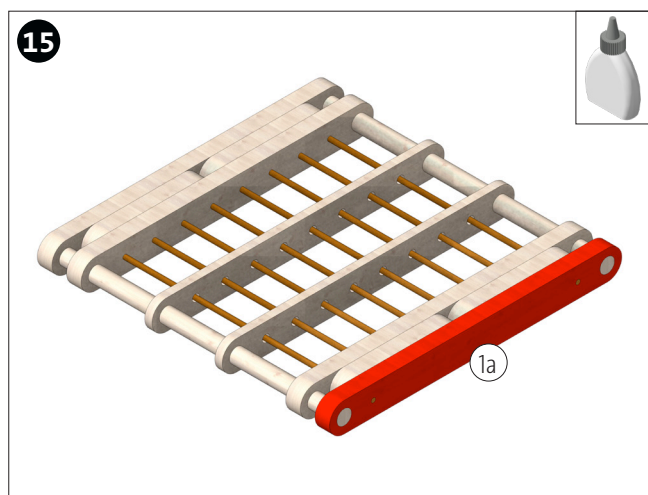


Fixez et collez la baguette en bois (1a).


AVIS: Ne pas coller les baguettes en bois (1c) !

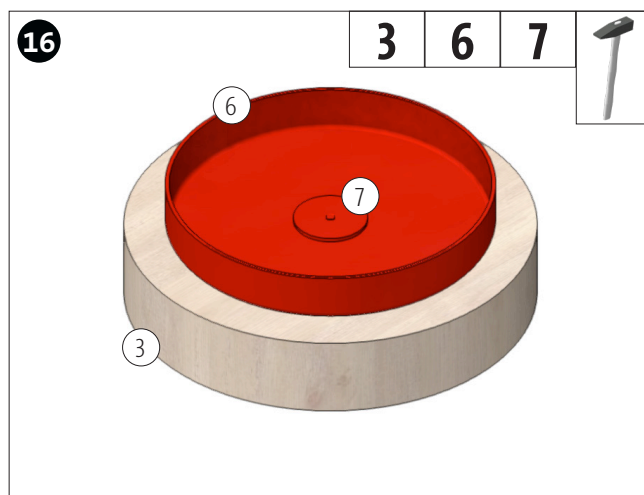

Fixez le photophore (6) centré sur la roue en bois (3) avec la punaise (7).

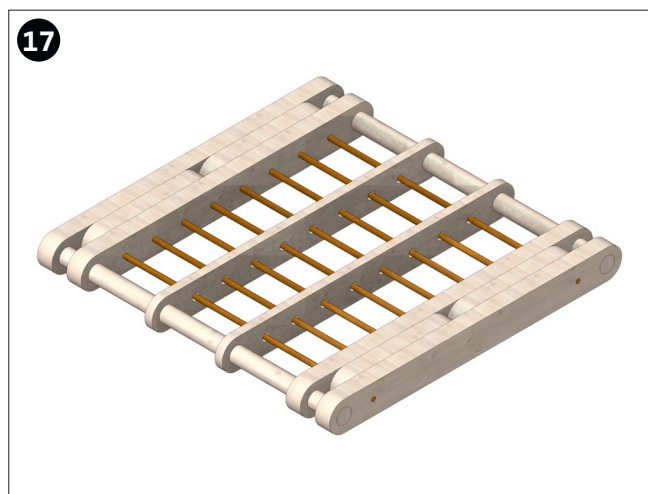

FINI!

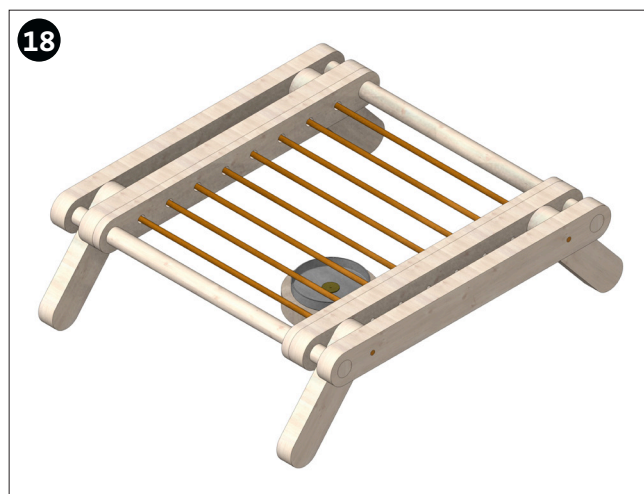

Pour pouvoir utiliser le dessous de plat comme réchaud, les pieds doivent être dépliés, les bandes médianes poussées sur le côté et la bougie chauffe-plat placée au centre en dessous. **FINI!**