



103.236


Portarotolo per carta da cucina

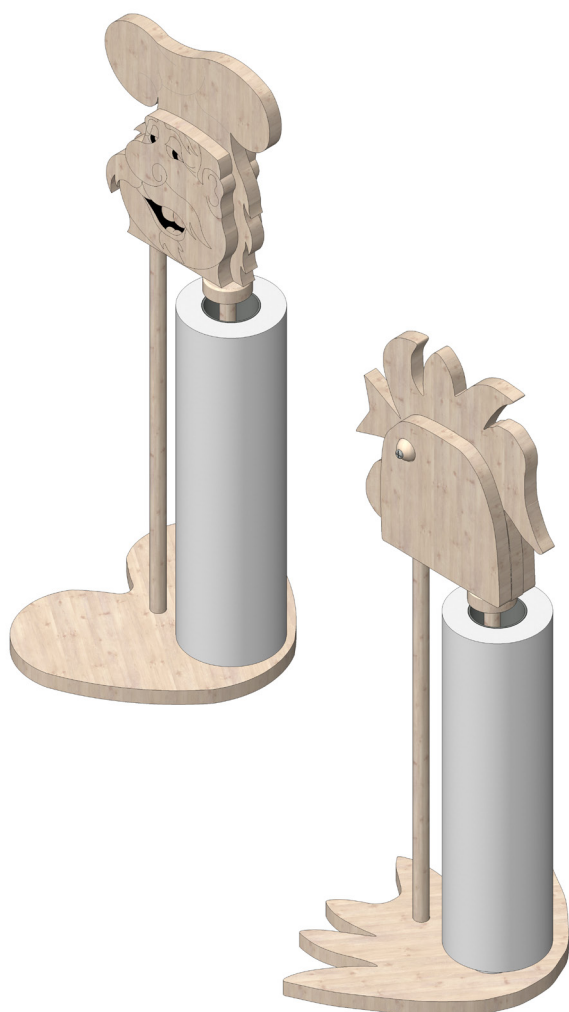


Utensili necessari

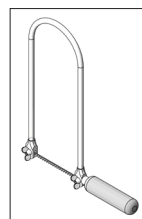


Seghetto a mano
o da traforo

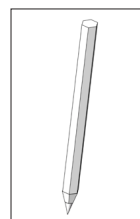


Matita

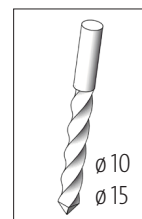


Punta per
trapano

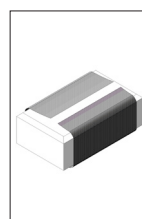


Carta vetrata

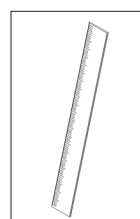


Righello

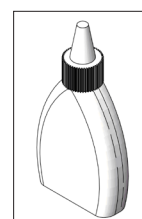


Colla per legno

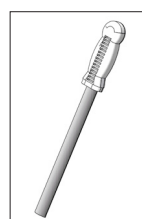


Lima

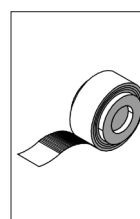

Nastro adesivo

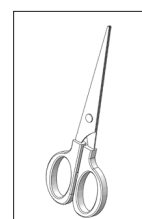

Forbici

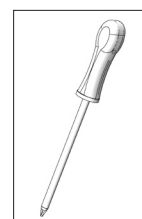


Cacciavite a
croce


Avvertenza

I kit della OPITEC non sono oggetti a carattere ludico che normalmente si trovano in commercio, ma sussidi didattici atti a sostenere l'insegnamento e l'apprendimento. Questi kit possono essere costruiti ed utilizzati solo da bambini e ragazzi sotto la guida e la supervisione di adulti esperti. Non adatto per bambini sotto i 36 mesi. Pericolo di soffocamento!


| Componenti | Quantità | Misure (mm) | Denominazione | Nr. di parte |
|------------------|----------|-------------|-----------------------------------|--------------|
| Compensato | 1 | 400x150x10 | Piastra base testa/piede | 1 |
| Compensato | 1 | 200x100x10 | Piastra base parti laterali/testa | 2 |
| Tondello | 2 | Ø10x300 | Alloggiamento rotolo | 3 |
| Rotella di legno | 2 | Ø 30 | Guida rotolo | 4 |
| Sfere di legno | 2 | Ø 15 | Occhi gallo | 5 |
| Viti | 2 | | Fissaggio occhi | 6 |

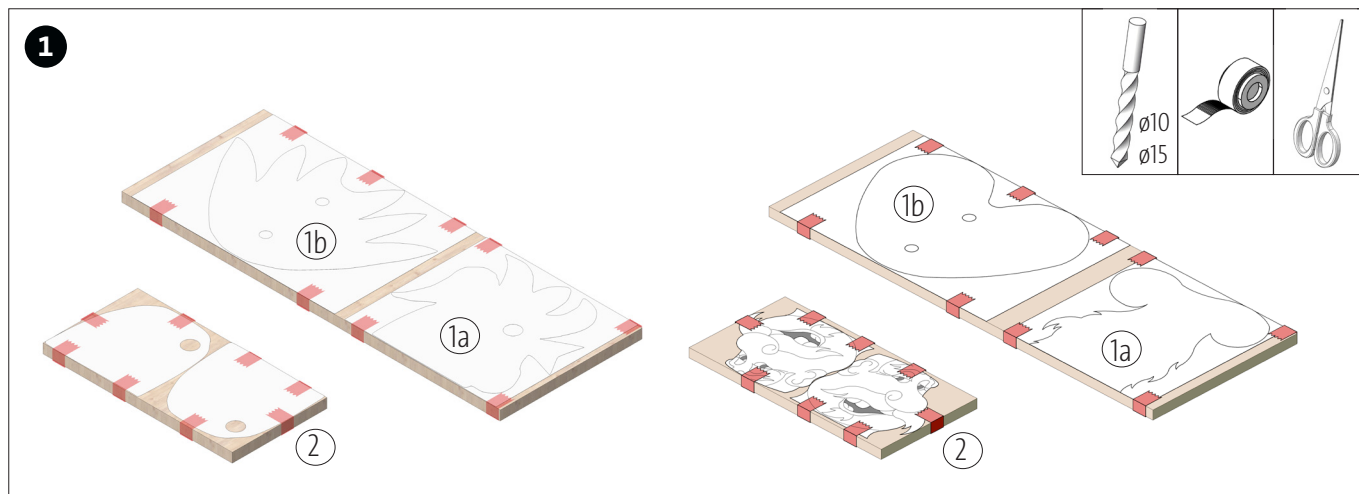


Ritaglia i modelli della sagoma prescelta (cuoco o gallo) e fissali con il nastro adesivo sulle piastre (1+2) come raffigurato. Pratica tutti i fori indicati.

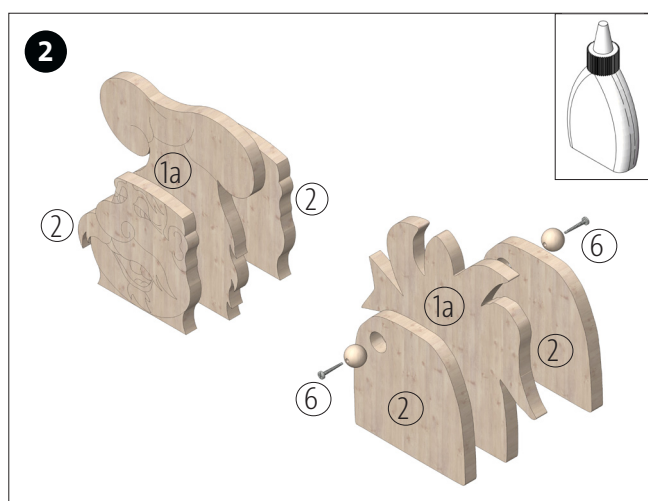


Incolla le due parti della testa (2) ai lati della parte (1a) come raffigurato. Per il gallo inserisci le sfere di legno (5) nei fori e fissale con le viti (6). Lascia asciugare bene la colla!

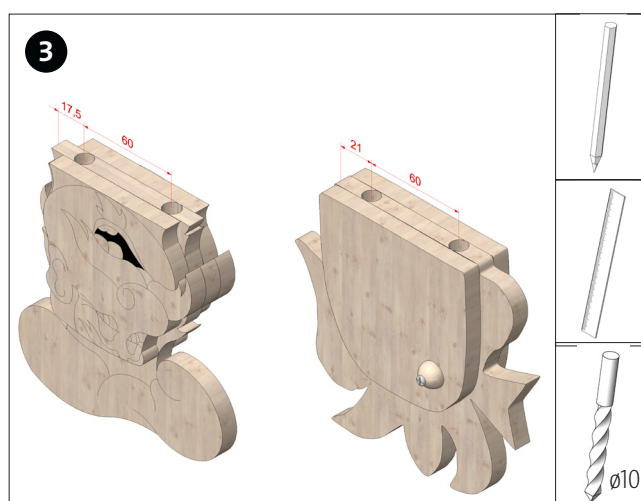


Marca la posizione per i fori nei quali inserirai i tondelli, pratica quindi i fori Ø10mm profondi ca. 20 mm.

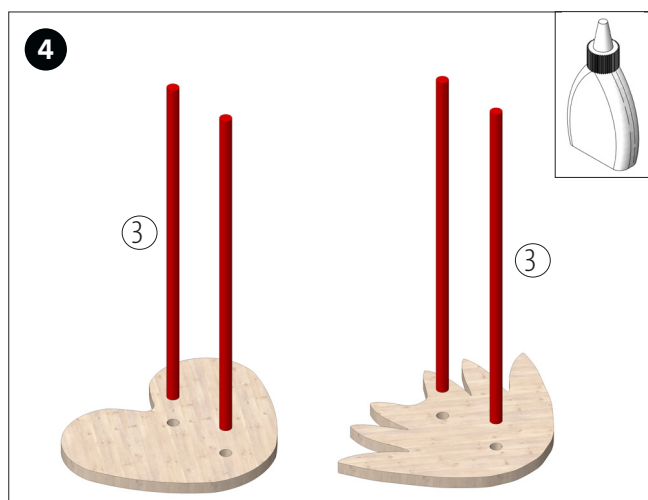

Incolla i due tondelli (3) nei fori della base/piede (1b) come raffigurato.

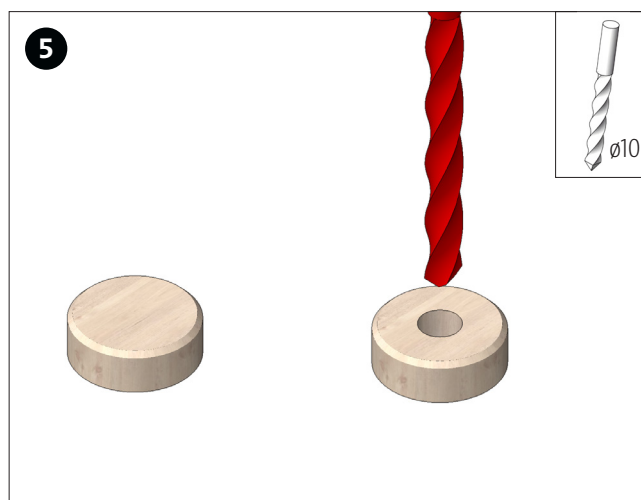

Segna il centro delle rotelle di legno (4) e forale con il trapano Ø10mm.

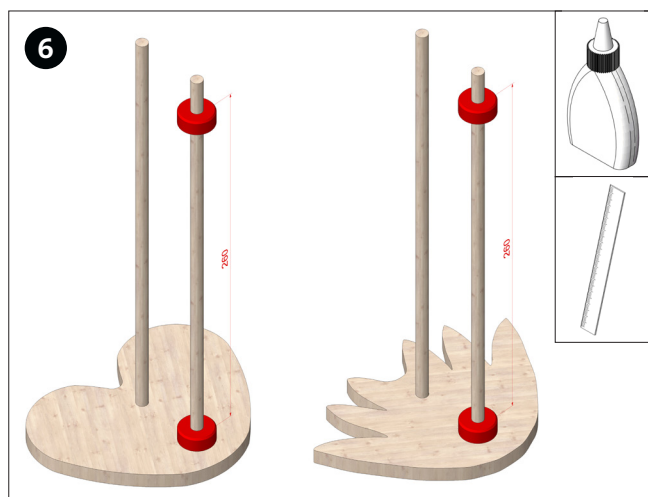

Infila una rotella di legno (4) nel tondello posteriore (3) fino alla base/piede (1b) ed incollala. Da questa rotella misura verso l'alto 260 mm, a questa altezza incolla la seconda rotella di legno (4).



Inserisci la testa su entrambi i tondelli come raffigurato.
Finito!



Nota:

Per inserire il rotolo rimuovi la testa. Una volta inserito il rotolo riposizionala!

