



122.092 Saltamartino

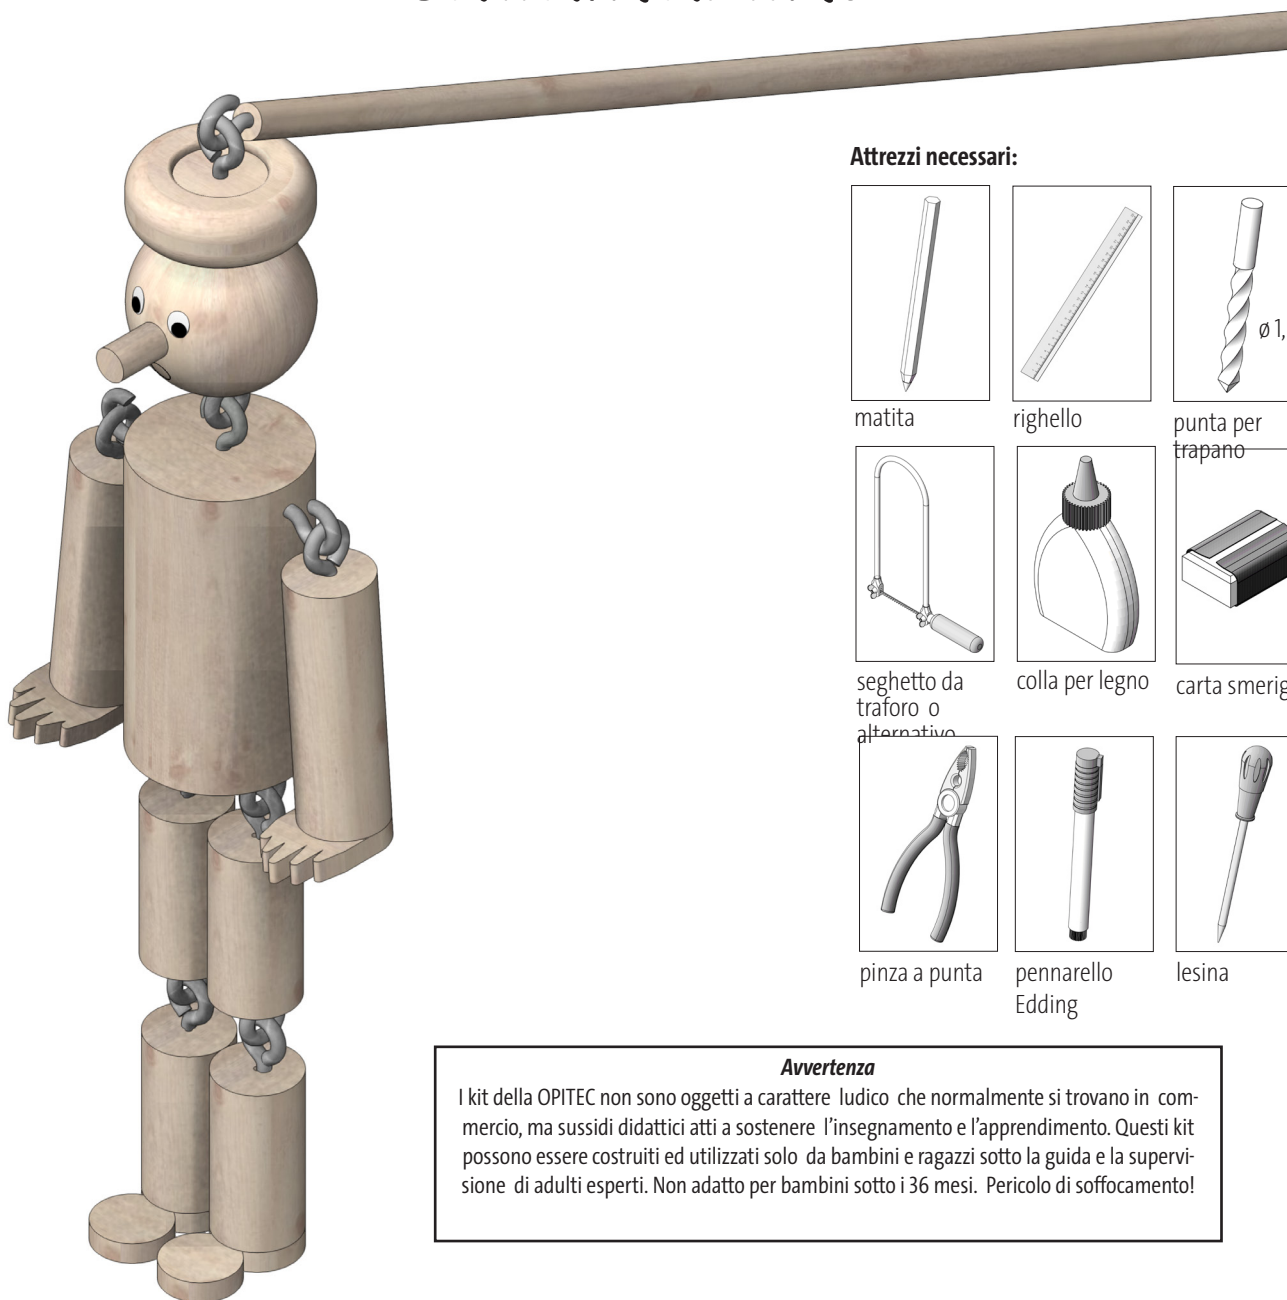


Attrezzi necessari:

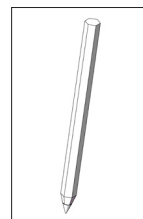


matita




righello

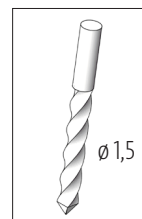


punta per
trapano

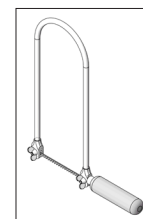


seghetto da
traforo o
alternativo

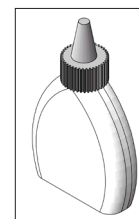


colla per legno

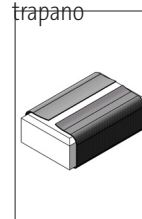


carta smeriglio

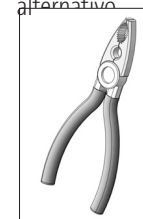

pinza a punta

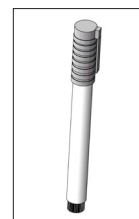

pennarello
Edding

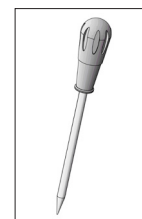


lesina


Avvertenza

I kit della OPITEC non sono oggetti a carattere ludico che normalmente si trovano in commercio, ma sussidi didattici atti a sostenere l'insegnamento e l'apprendimento. Questi kit possono essere costruiti ed utilizzati solo da bambini e ragazzi sotto la guida e la supervisione di adulti esperti. Non adatto per bambini sotto i 36 mesi. Pericolo di soffocamento!


Componenti	Quantità	Misure (mm)	Descrizione	Nr. di parte .
tondello	1	ø40x70	corpo	1
tondello	1	ø20x300	braccia e gambe	2
tondello	1	ø8x400-500	corrimano / naso / chiusura	3
rotella di legno profilata	1	ø40	cappello	4
sfera di legno	1	ø45	testa	5
listello di legno	1	200x20x5	mani e piedi	6
vite ad anello	7	12	fissaggio	7
vite ad anello	1	20	fissaggio	8
viti a gancio	8	20	fissaggio	9

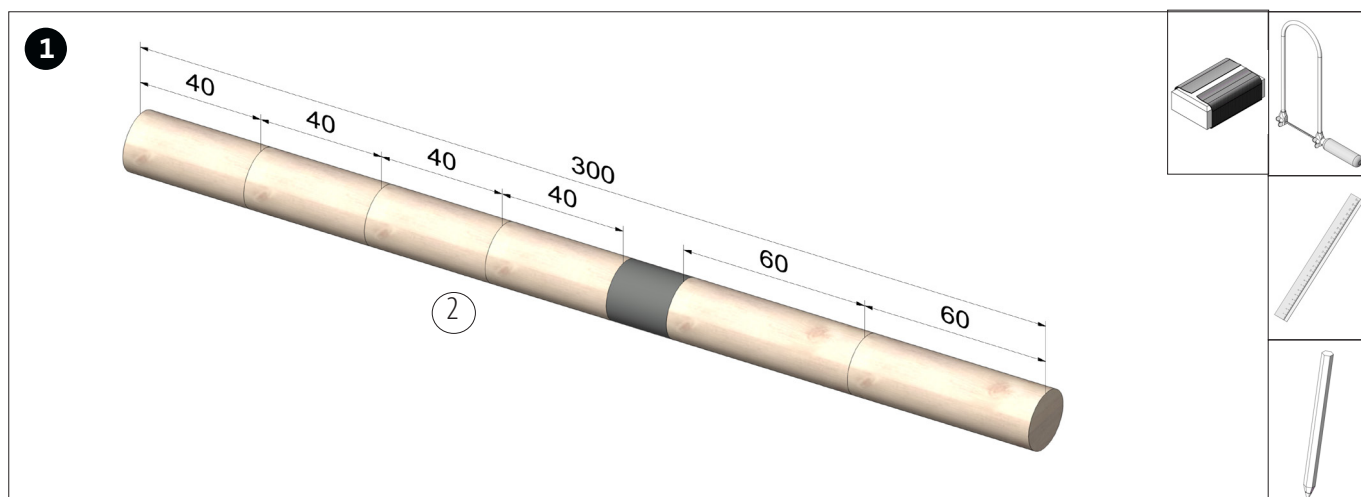


Taglia il tondello (2) in 4 pezzi (gambe) lunghi 40 mm e 2 pezzi (braccia) lunghi 60 mm e leviga accuratamente i bordi di taglio.

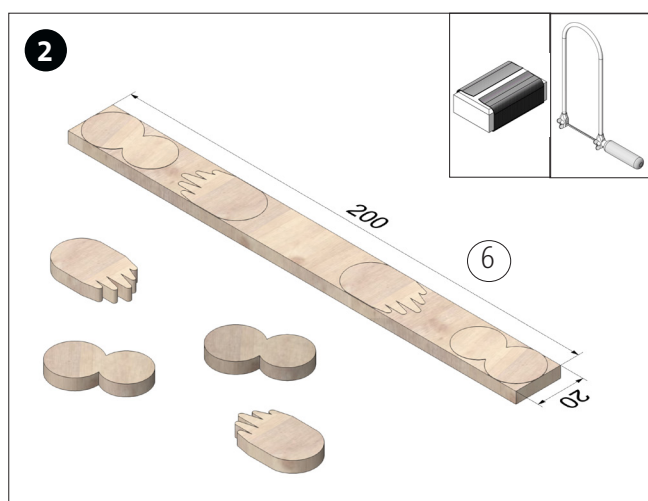


Riporta la sagoma (pagina 5) per mani e piedi sul listello di legno (6), ritaglia le parti e levigale accuratamente.

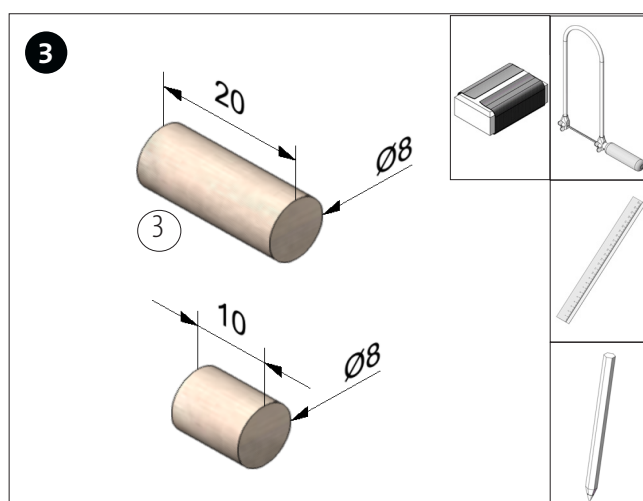


Per il naso, taglia dal tondello (3) un pezzo lungo 20 mm. Tagliane un altro lungo 10 mm e leviga i bordi di taglio.

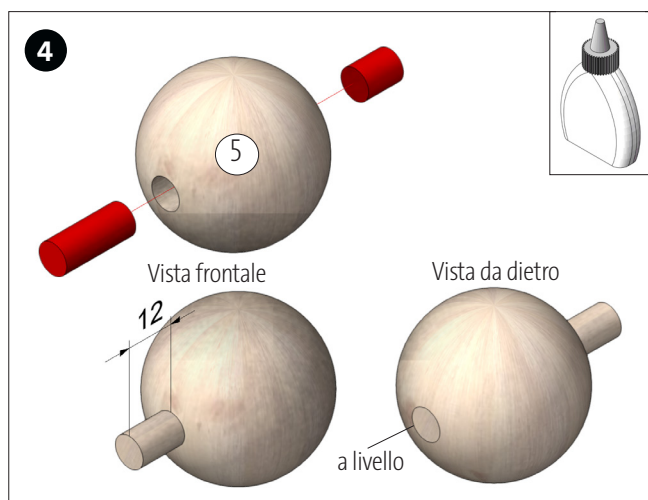


Incolla i pezzi di tondello del passaggio 3 nella sfera di legno (5) come mostrato.

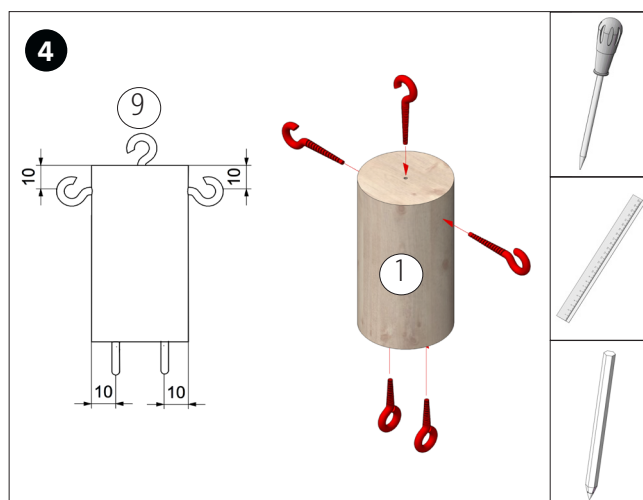


Contrassegna la posizione delle viti a gancio (9) sul corpo (1) e fora con la lesina. Quindi avvita le viti a gancio (9).

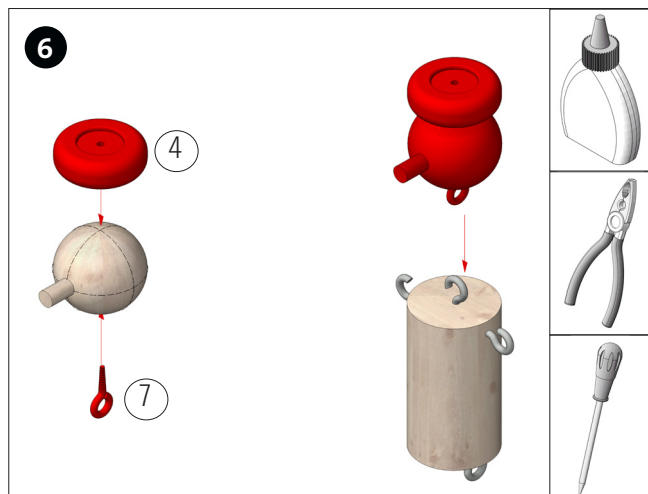


Fora con la lesina il punto centrale sul lato inferiore della testa e avvita una vite ad anello (7). Applica la rotella di legno profilata (4) sulla testa come mostrato in figura. Aggancia la testa alla vite a gancio nel corpo e chiudi la vite a gancio con le pinze.

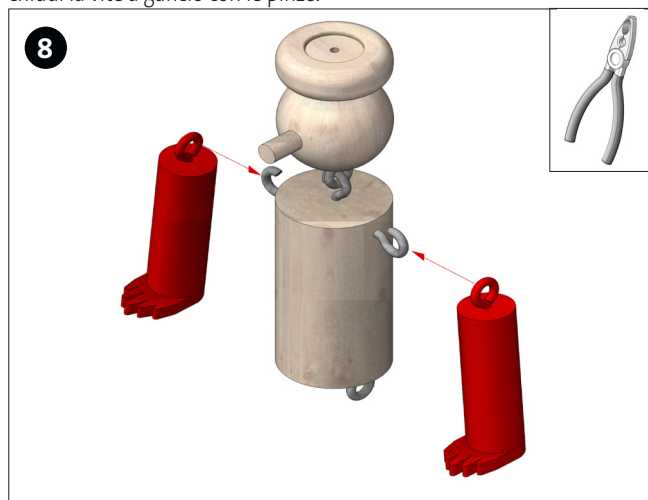


Aggancia le braccia al corpo come mostrato e chiudi i ganci delle viti con le pinze.

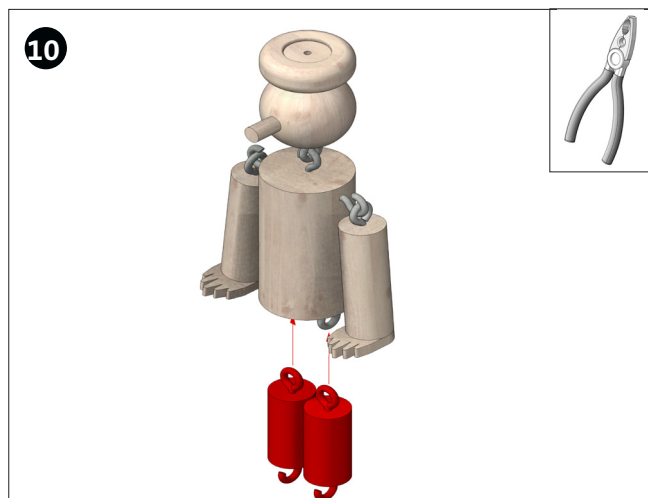


Aggancia le cosce come mostrato e chiudi il gancio della vite con le pinze.

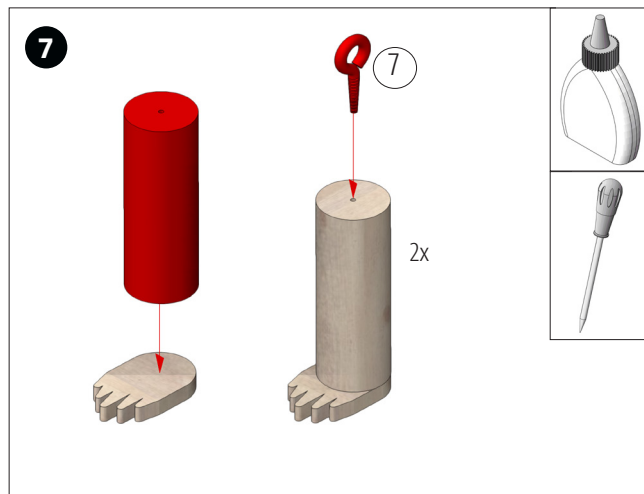


Segna il centro con la lesina all'estremità superiore dei due pezzi di tondello (60 mm). Incolla entrambi i tondelli su ciascuna mano e avvita una vite ad anello (7) al centro sul bordo superiore.

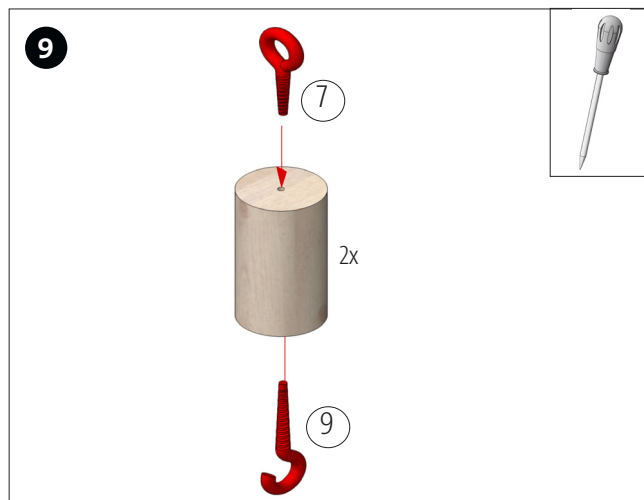


Segna con la lesina sui due pezzi di tondello (40 mm) il punto centrale sopra e sotto come mostrato. Quindi avvita una vite ad anello (7) in alto e una vite a gancio (9) in basso.

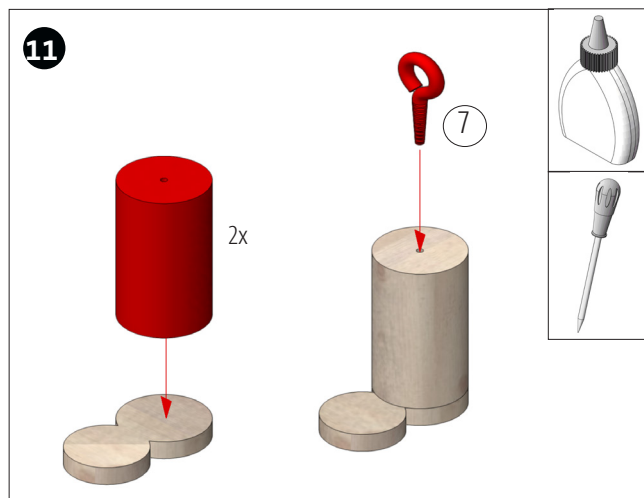


Incolla gli altri due tondelli (40 mm) ai piedi come mostrato. Contrassegna il centro sul bordo superiore con la lesina e avvita una vite ad anello (7) su ciascuno.

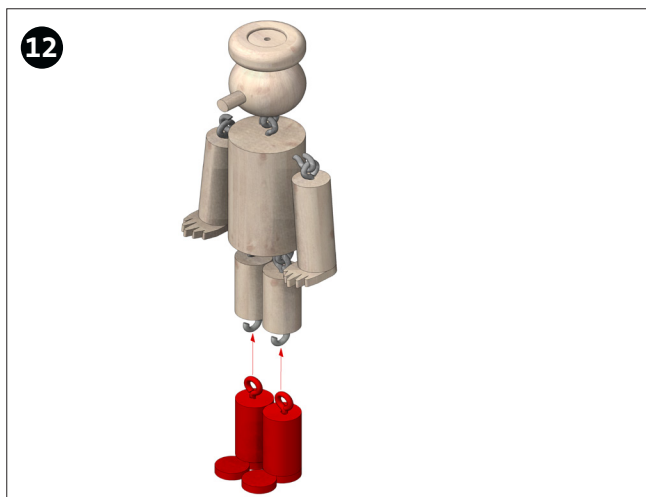


Aggancia la parte inferiore delle gambe con i piedi rivolti in avanti (come mostrato) alle cosce e chiudi il gancio della vite con una pinza.

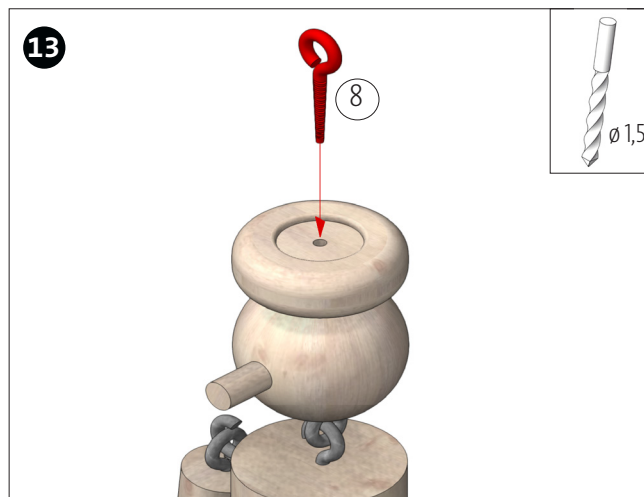

Avvita la vite ad anello (8) attraverso il foro nella rotella di legno profilata nella testa. (Se necessario, fai un foro, punta $\varnothing 1,5$ mm)

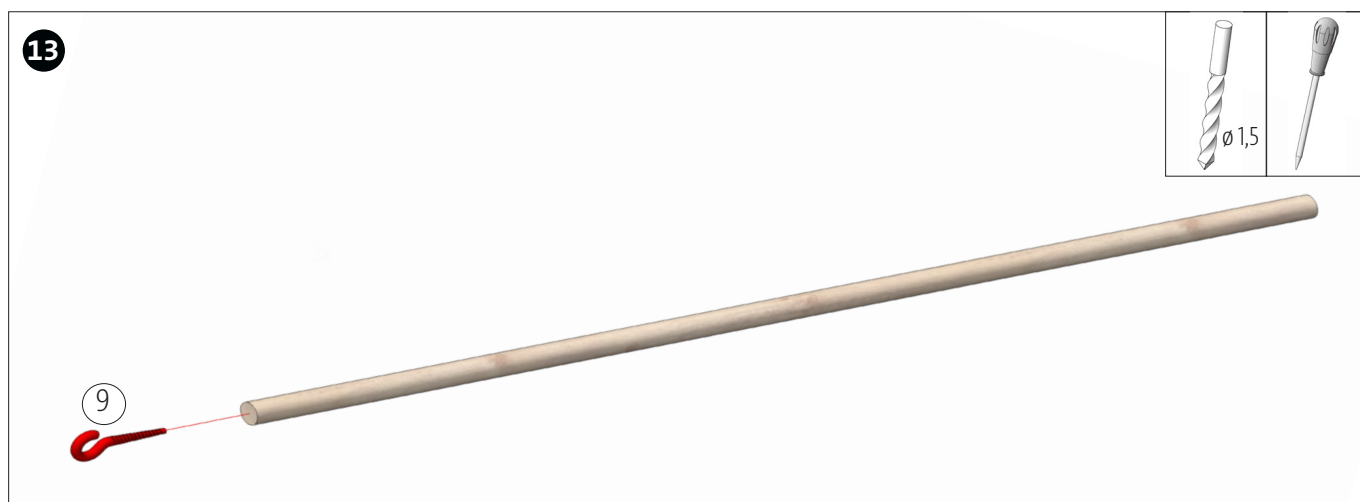

Segna con la lesina il punto centrale del tondello rimanente (3), (se necessario fai un foro, punta $\varnothing 1,5$ mm) e avvita la restante vite a gancio (9).

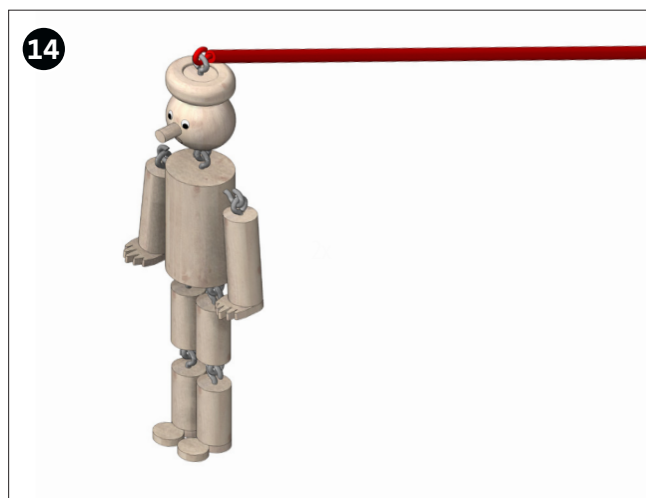

Appendi il saltamartino all'asta di sostegno.
Finito!

