


OPITEC

Hobbyfix

108.113

Archivador de fichas

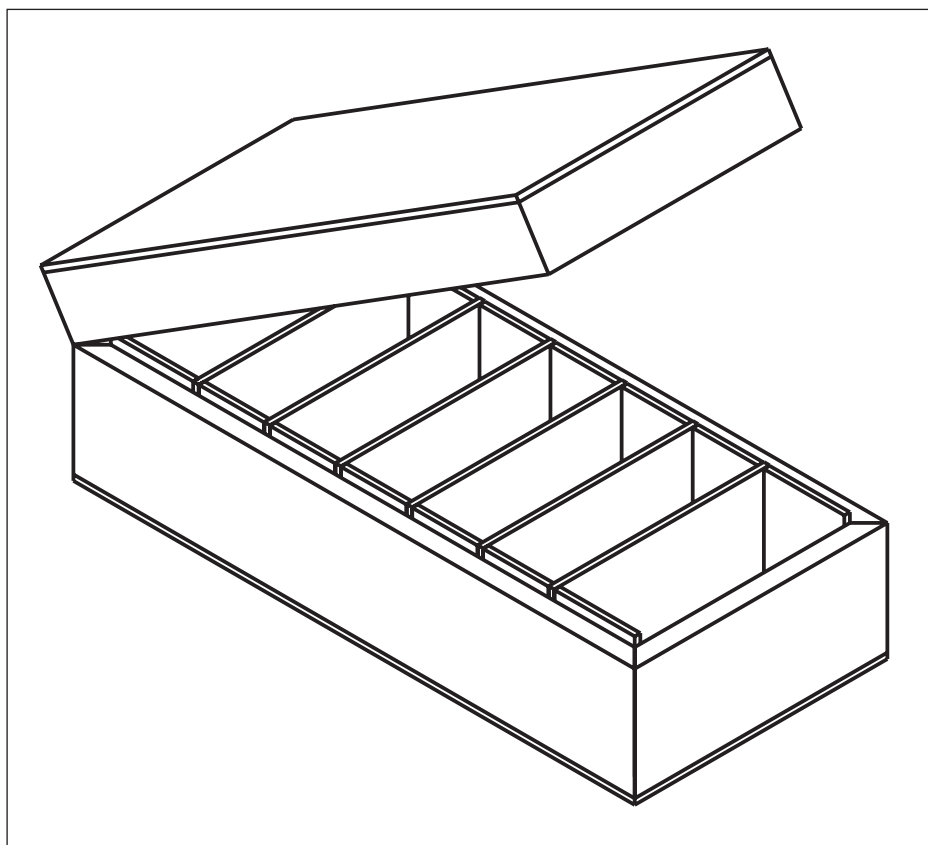

NOTA

Las maquetas de OPITEC, una vez terminadas, no deberían ser consideradas como juguetes en el sentido comercial del término. De hecho, se trata de material didáctico adecuado para un trabajo pedagógico. Los menores sólo deben realizar los trabajos relacionados con este kit bajo la supervisión de un adulto. No apto para niños menores de 36 meses, ya que existe riesgo de asfixia.


Material suministrado

2 listones de pino	10 x 60 x 300 mm
2 listones de pino	10 x 60 x 150 mm
2 listones de pino	10 x 30 x 300 mm
2 listones de pino	10 x 30 x 150 mm
1 contrachapado de chopo	3 x 135 x 300 mm
2 contrachapado de chopo	3 x 65 x 300 mm
3 contrachapado de chopo	3 x 65 x 240 mm
1 contrachapado de pino	4 x 135 x 300 mm
2 bisagras	
1 cierre	
8 tornillos	2 x 8 mm
4 clavos	10 mm

A. - Fabricación de la caja

Piezas necesarias: 2 listones de pino de 10 x 60 x 300 mm.
1 contrachapado de chopo de 3 x 135 x 300 mm.
2 listones de pino de 10 x 60 x 150 mm.


Serrar los listones de 150 mm. a 135 mm. Serrar éstos y los de 300 mm. a inglete de 45°
Se encolan y pegan entre si como se indica en la figura y a continuación se pegar el contrachapado.

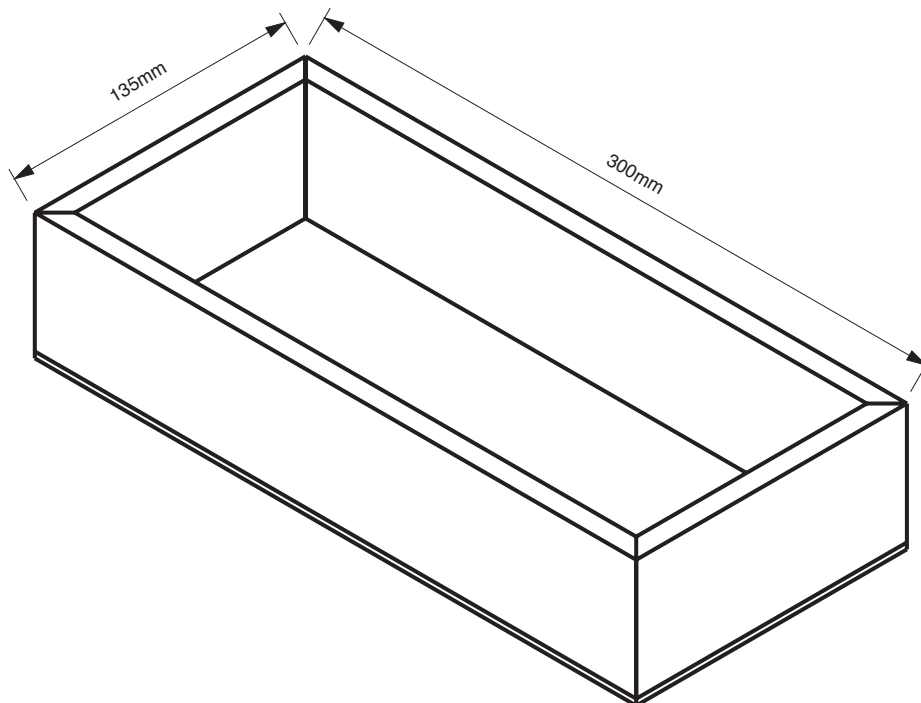

B. - Fabricación de los compartimientos

Piezas necesarias: 2 contrachapados de chopo de 3 x 65 x 300 mm.
2 contrachapados de chopo de 3 x 65 x 240 mm.

1.- Serrar las piezas que se indican a continuación:

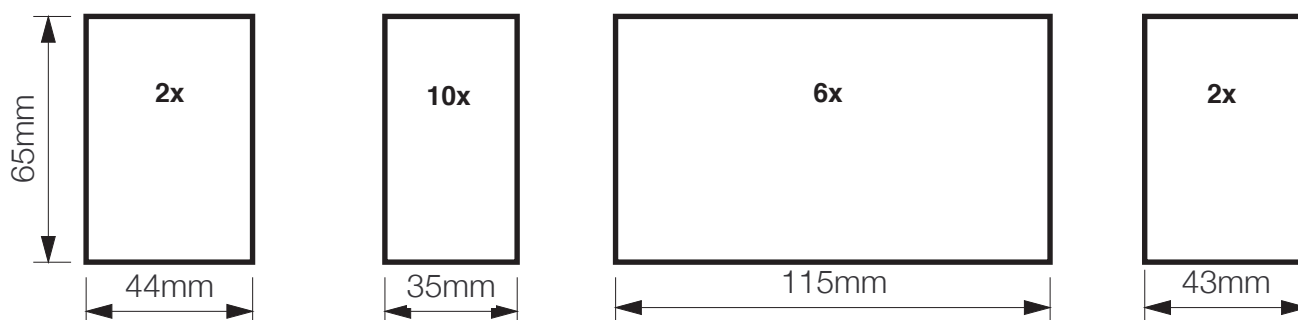

2.- Pegar las piezas cortadas en B.1. como se indica:


Pegar las 2 piezas cortas al marco (3 x 44 x 65 mm.)

Poner una pieza de (3 x 65 x 115 mm.) con un juego de aprox. 1 mm. para obtener una separación (no pegar)

Pegar 2 piezas de (3 x 35 x 65 mm.) y poner un nuevo separador. Hacer lo mismo con las 2 piezas de 43 mm. y así sucesivamente.

La distribución de las separaciones es una sugerencia de OPITEC. Cada uno puede elegir la distribución que desee y adaptar los cortes de las piezas adecuadamente.

Atornillar las bisagras cuando esté puesta la tapa.

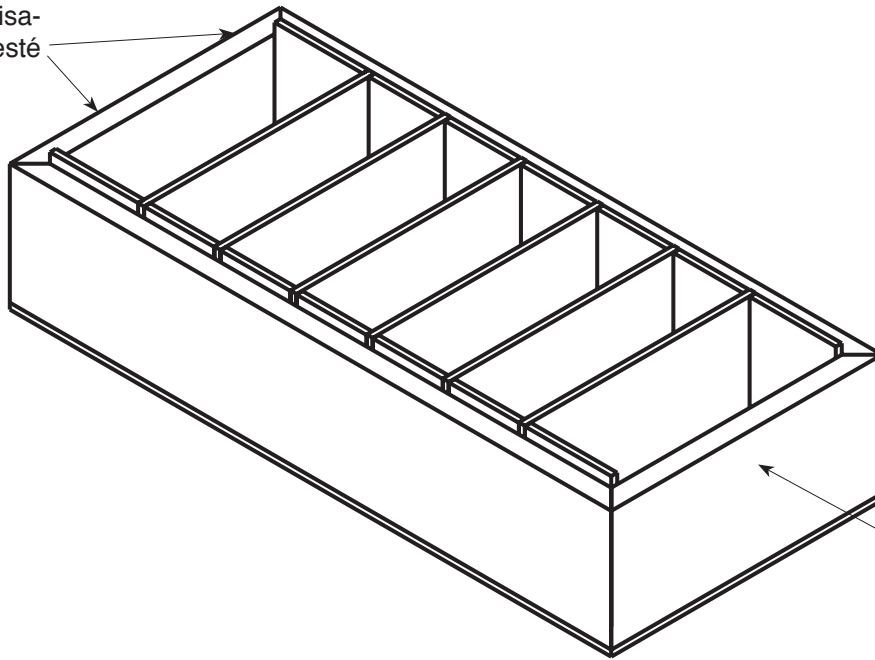


Clavar el cierre cuando la tapa esté puesta

C. - Fabricación de la tapa

Piezas necesarias: 2 listones de pino de 10 x 30 x 300 mm.
1 contrachapado de pino de 4 x 135 x 300 mm.
2 listones de pino de 10 x 30 x 150 mm.

Serrar a inglete de 45° los dos listones de 10 x 30 x 300 mm. Recortar los listones de 150 mm. a 135 mm. y serrarlos a inglete de 45°

Encolarlos y pegarlos para formar el marco correspondiente y a su vez pegar éste sobre el contrachapado de pino.

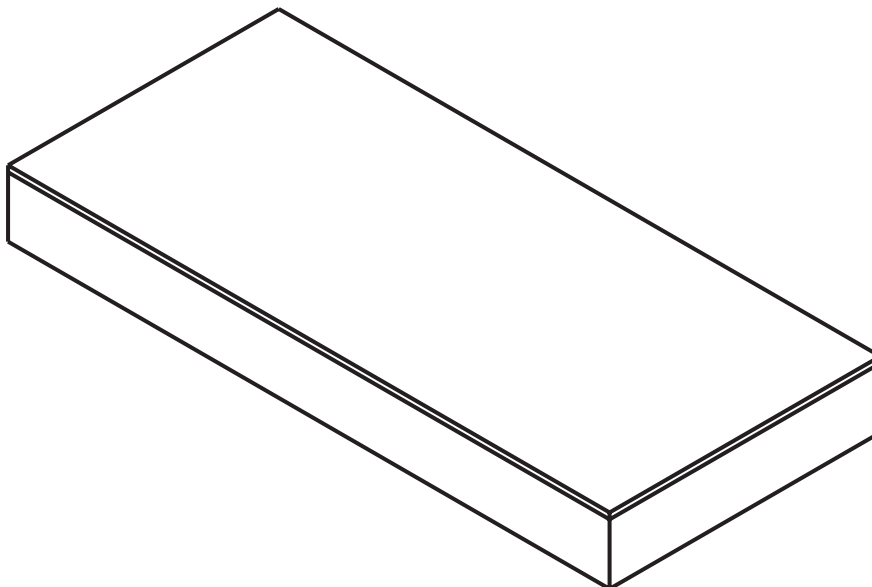

D. - Fijación de la tapa a la caja

Piezas necesarias: 2 bisagras más 8 tornillos
1 cierre más 4 clavos

Poner la tapa sobre la caja y fijar las bisagras sobre las dos piezas con los tornillos. Fijar el cierre con los clavos.