



125623

Wandklok met kwarts slingeruurwerk

3 mogelijke varianten

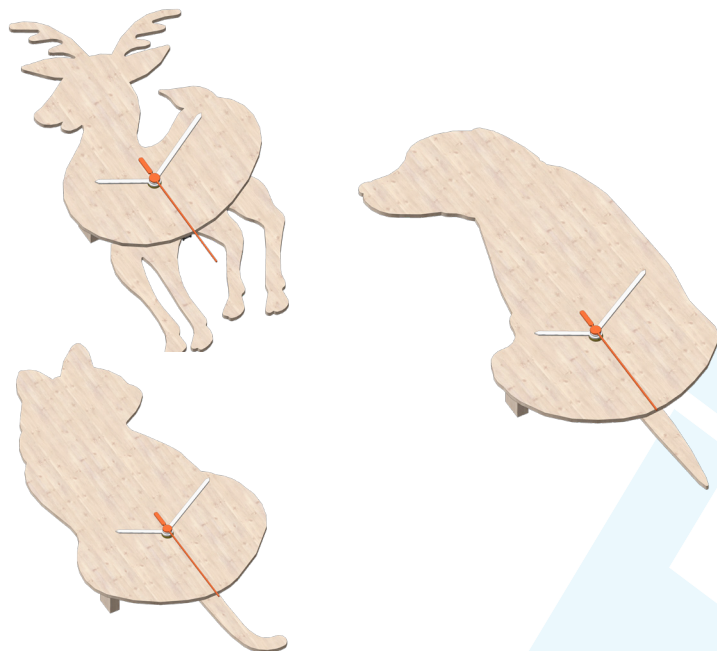


Benodigd gereedschap:

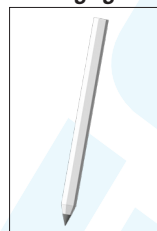


Potlood




Schaar

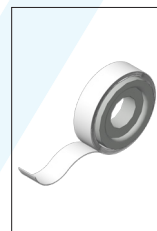


Plakband

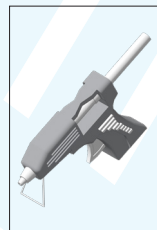


Lijmpistool

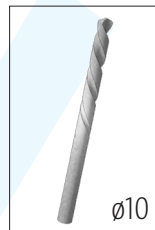


Boortje

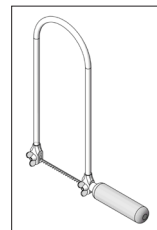


Figuurzaag

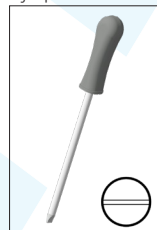

Schroevendraaier

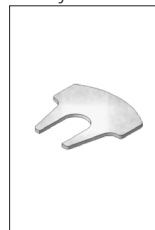

Spansleutel (123218)

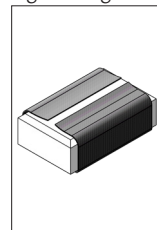

Schuurpapier


Opmerking:

Opitec bouwpakketten zijn na afbouw geen speelgoed, maar leermiddelen als ondersteuning in het pedagogisch vakgebied. Dit bouwpakket mag door kinderen en jongeren alleen onder toezicht van een volwassene worden gebouwd en gebruikt. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Verstikkingsgevaar!


Nog extra nodig:

Batterij AA (bijv. 214456)


Stuklijst	Aantal	Afm. (mm)	Omschrijving	Nr.
Triplex plaat	1	400 x 200 x 4	Basisplaat	1
Houten lat	1	125 x 20 x 10	Houten lat	2
Kwarts slingeruurwerk	1	95 x 55 x 40	Uurwerk	3
Wijzerset	1		Wijzers	4
Afdekkapje	1	ø10	Afdekkapje	5
Metalen bevestigingshanger	1	55 x 20 x 15	Bevestiging	6

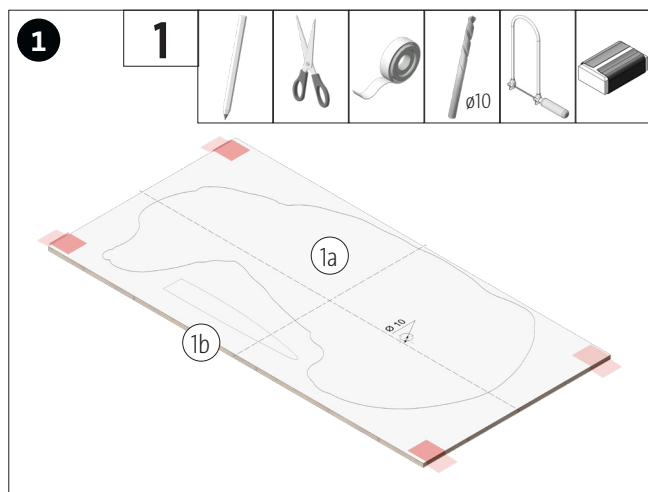


Plak het gewenste sjabloon "hond" (1), "kat" (2) of „rendier Alex" (3) aan elkaar, breng het over op de triplexplaat (1), zaag het uit en boor het gat van $\varnothing 10$ mm. Zaagkanten schuren.

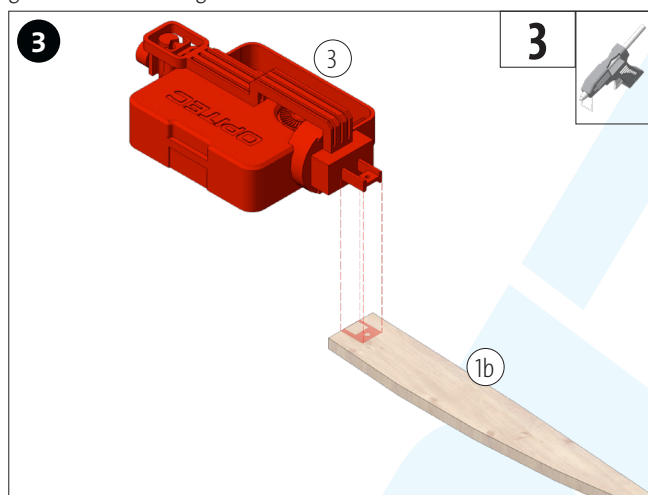


Lijm de staart (1b) met een dotje lijm uit het lijmpistool op de slingers-tang van het uurwerk.

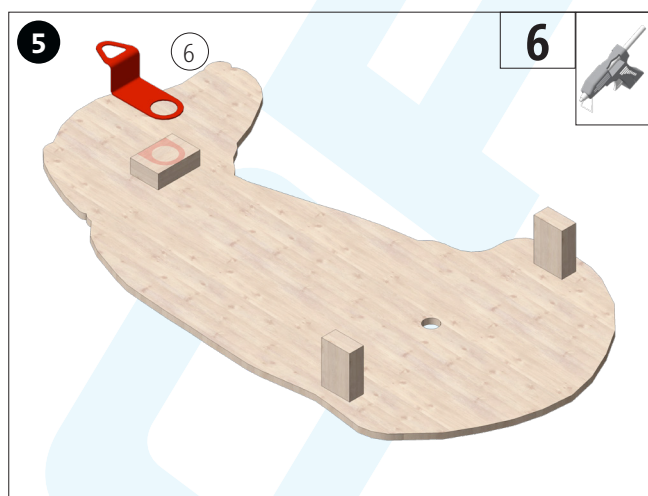


Op het liggende latje wordt de ophangmateriaal (6) gelijmd.

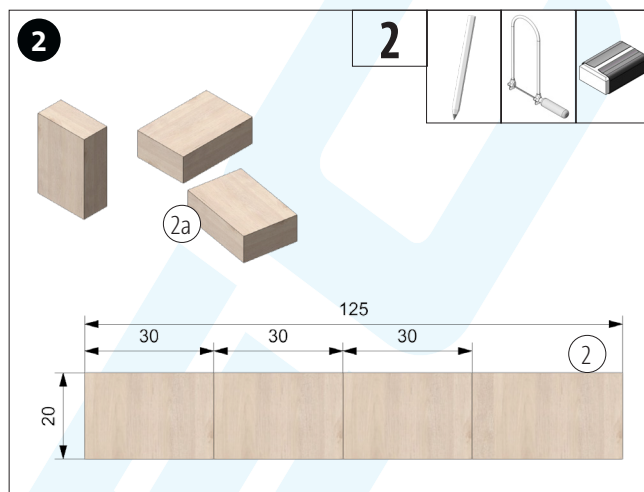


De houten lat (2) volgens het sjabloon (4) in drie stukken van 30 mm lang zagen. Als je de klok wilt verven, dien je dat voor de montage te doen.

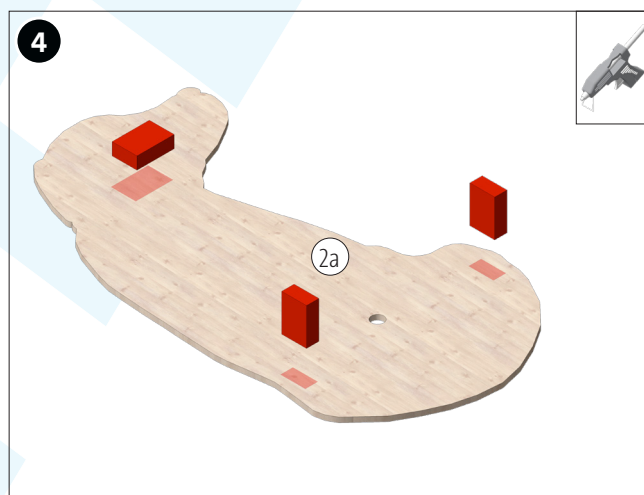


Lijm twee latjes (2a) als wandafstandhouder rechtopstaand aan de onderkant van het figuur aan de rand, het derde latje wordt liggend op ongeveer kophoogte gelijmd.

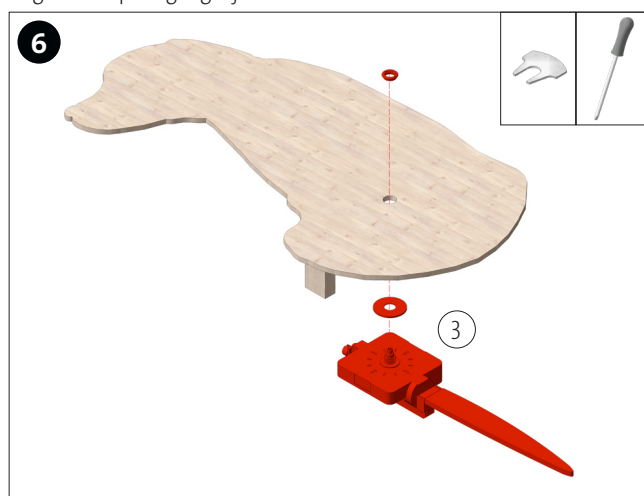


Draai de plaat om. Het voormonteerde uurwerk met rubberen ring van onderaf door het gat steken en van bovenaf met de spansleutel vastschroeven.

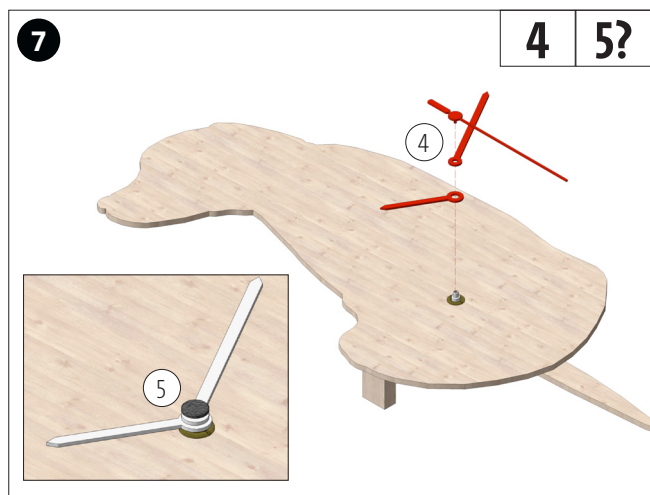


Bevestig de wijzers in de volgorde urenwijzer - minutenwijzer - secondewijzer. In plaats van de secondewijzer kan ook het afdekkapje (5) worden gemonteerd.

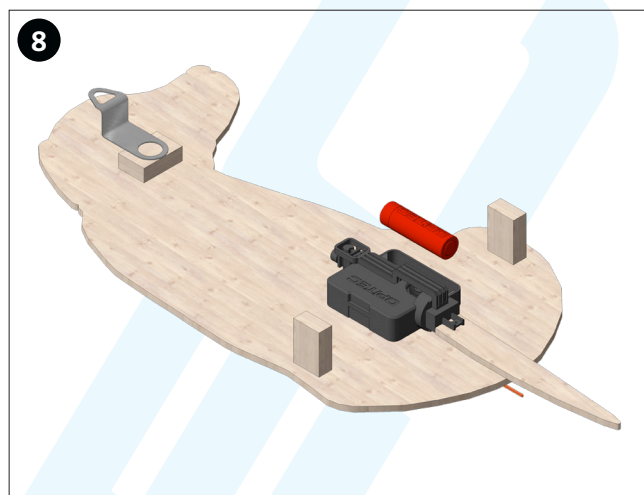


Plaats de batterij, let op de polariteit.

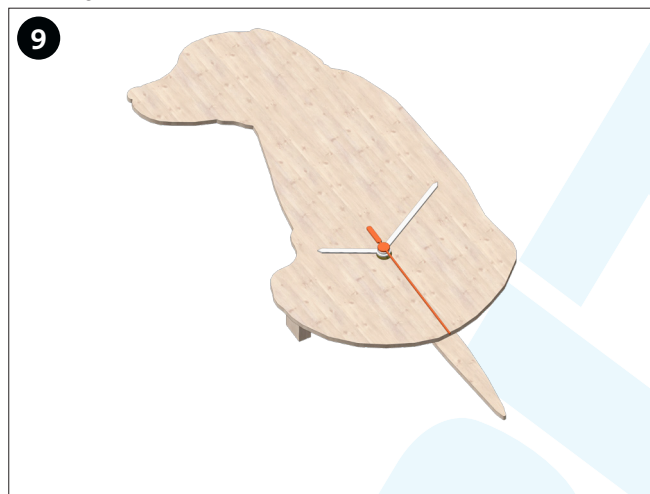


Stel de tijd in en hang de klok aan de muur. Klaar!

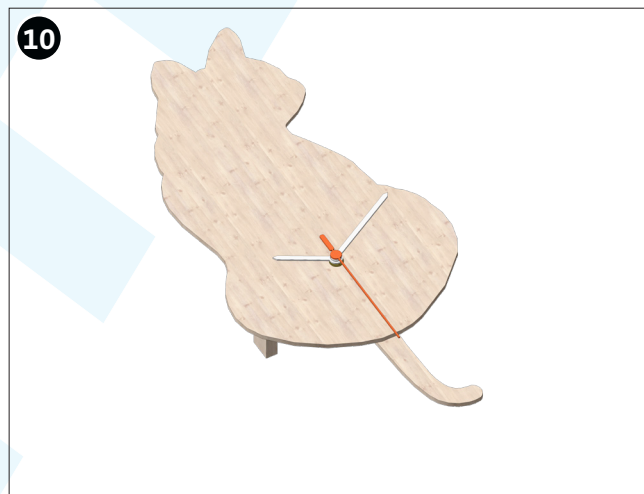

Versie "kat"

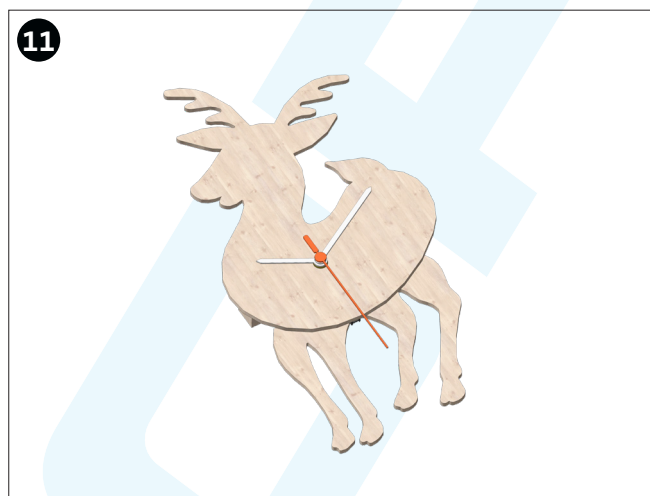


Versie „rendier Alex“

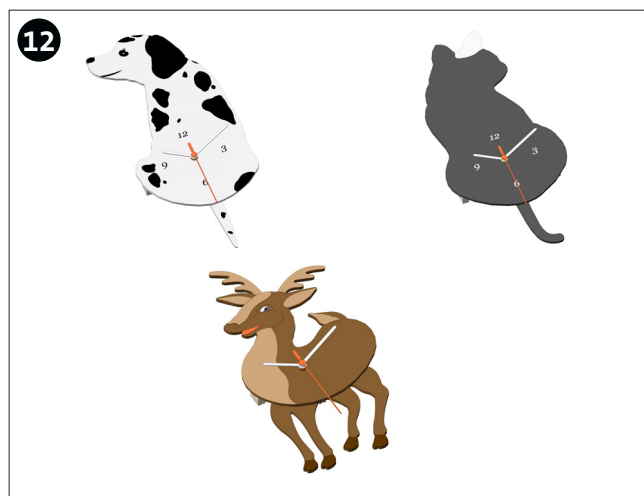

Ontwerpvoorstellen


OPITEC

OPITEC

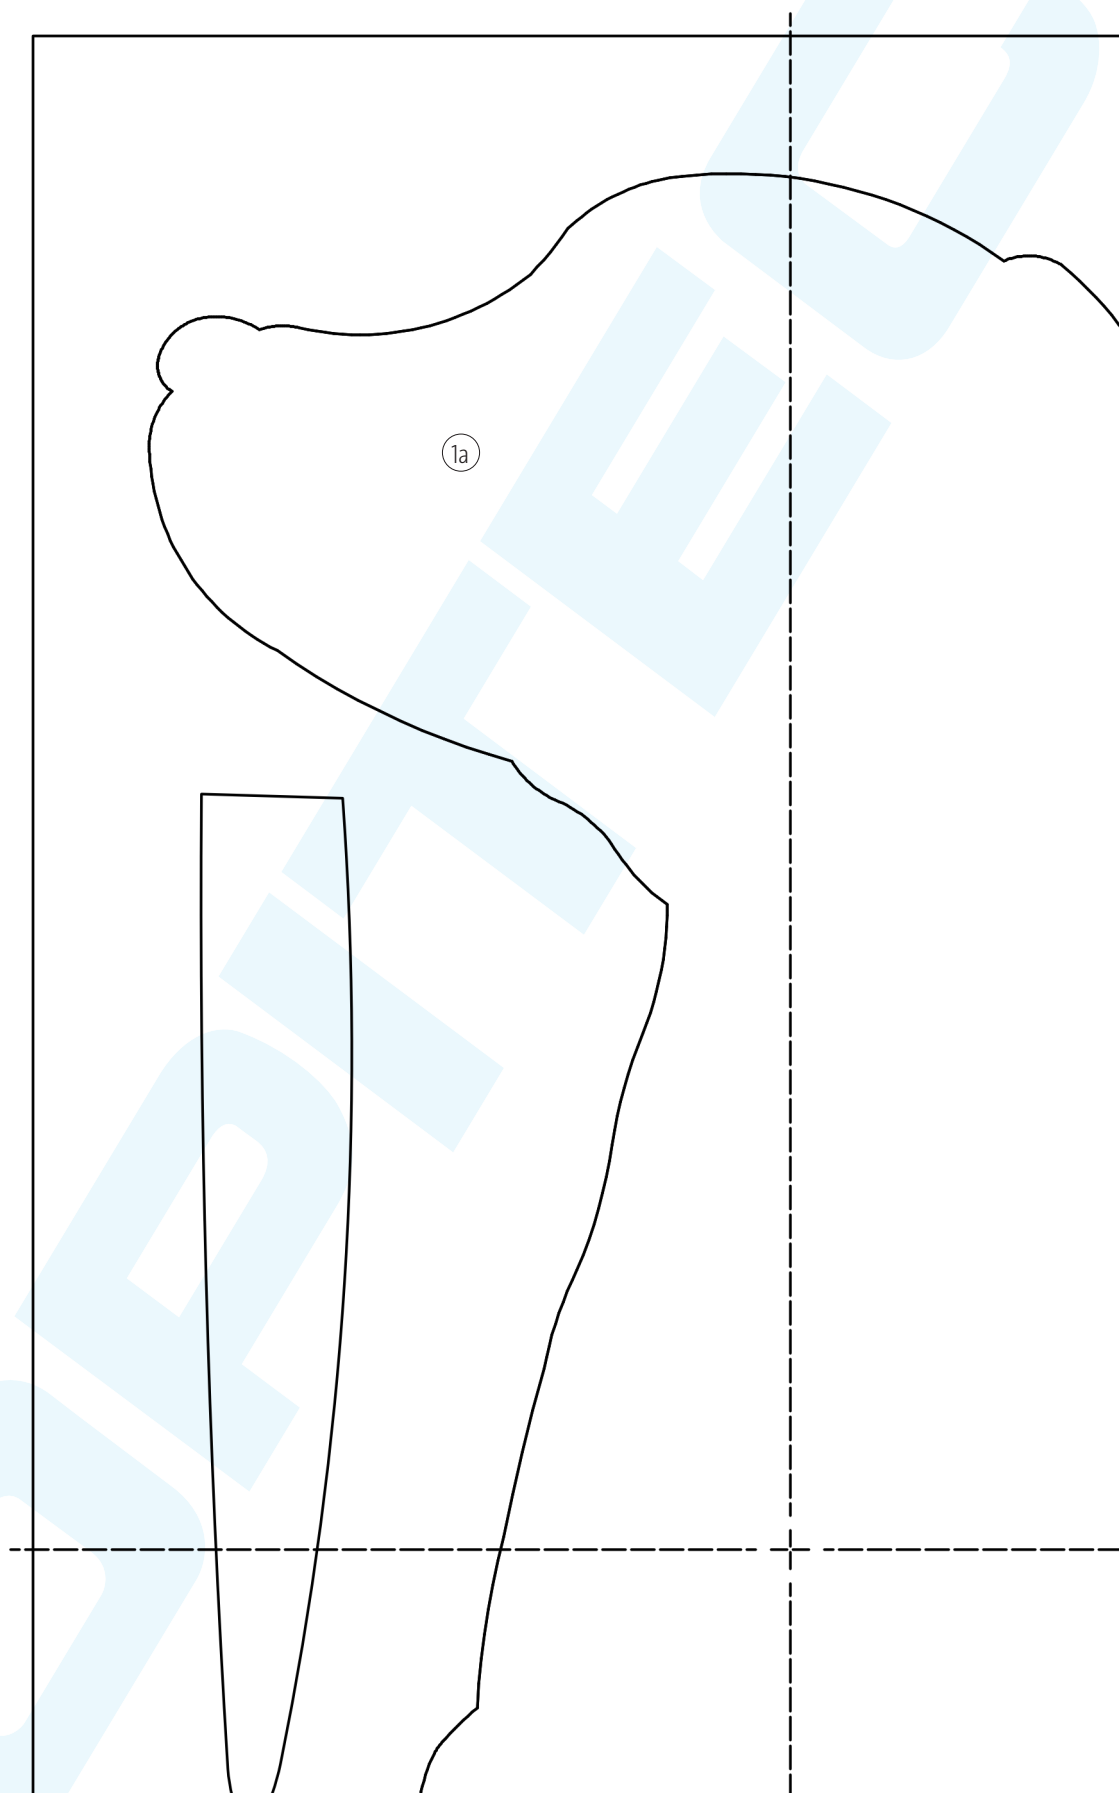


OPITEC

OPITEC

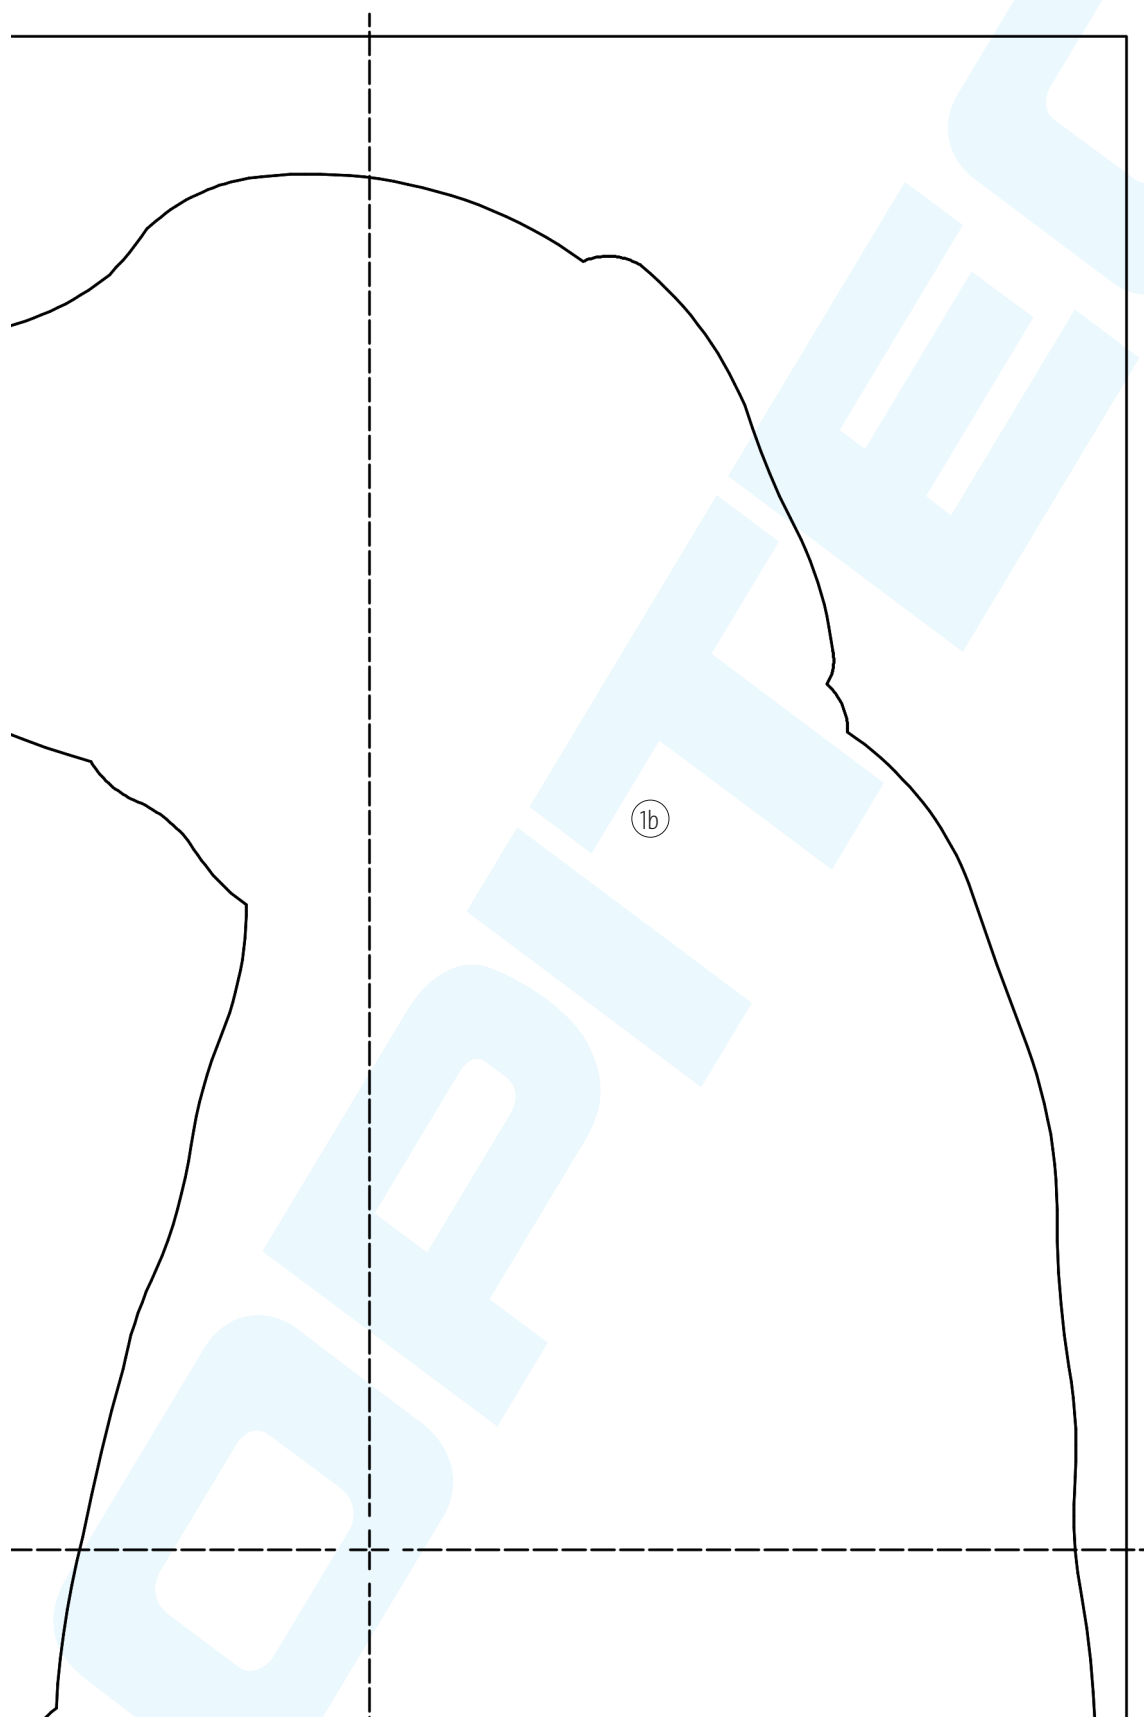

OPITEC


OPITEC

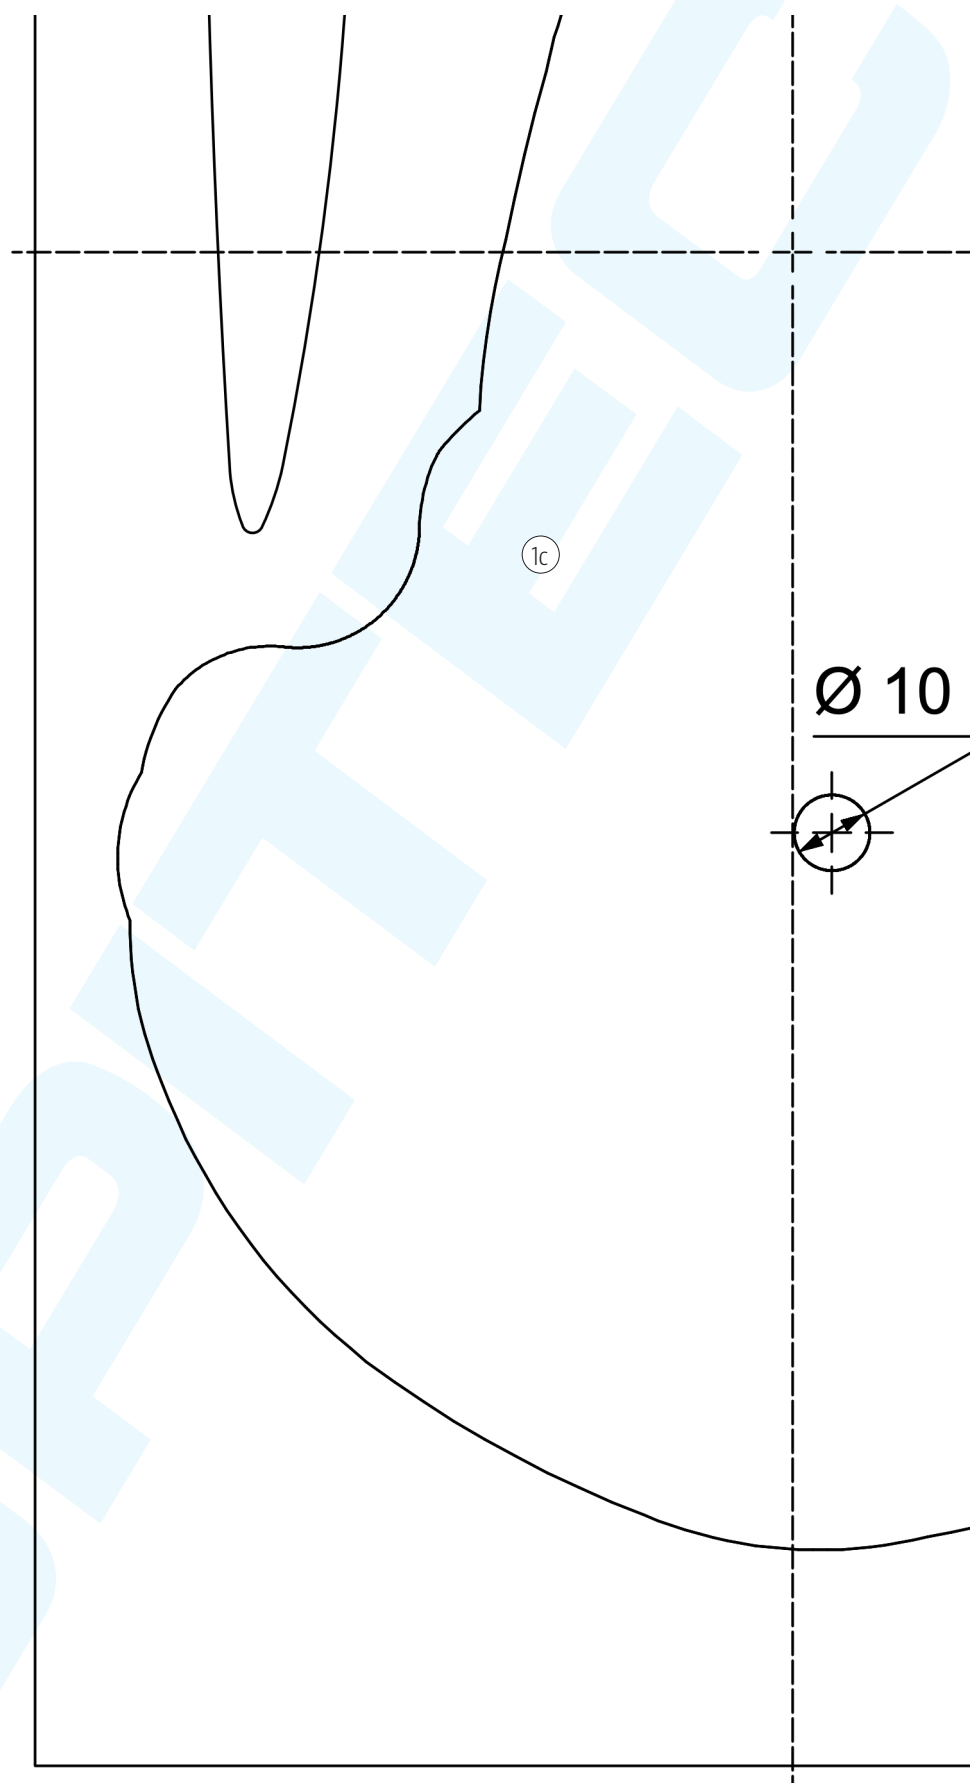

OPITEC


OPITEC

Handleiding 125623
Wandklok met kwarts slingeruurwerk
Sjabloon 1 hond deel D
Schaal 1:1

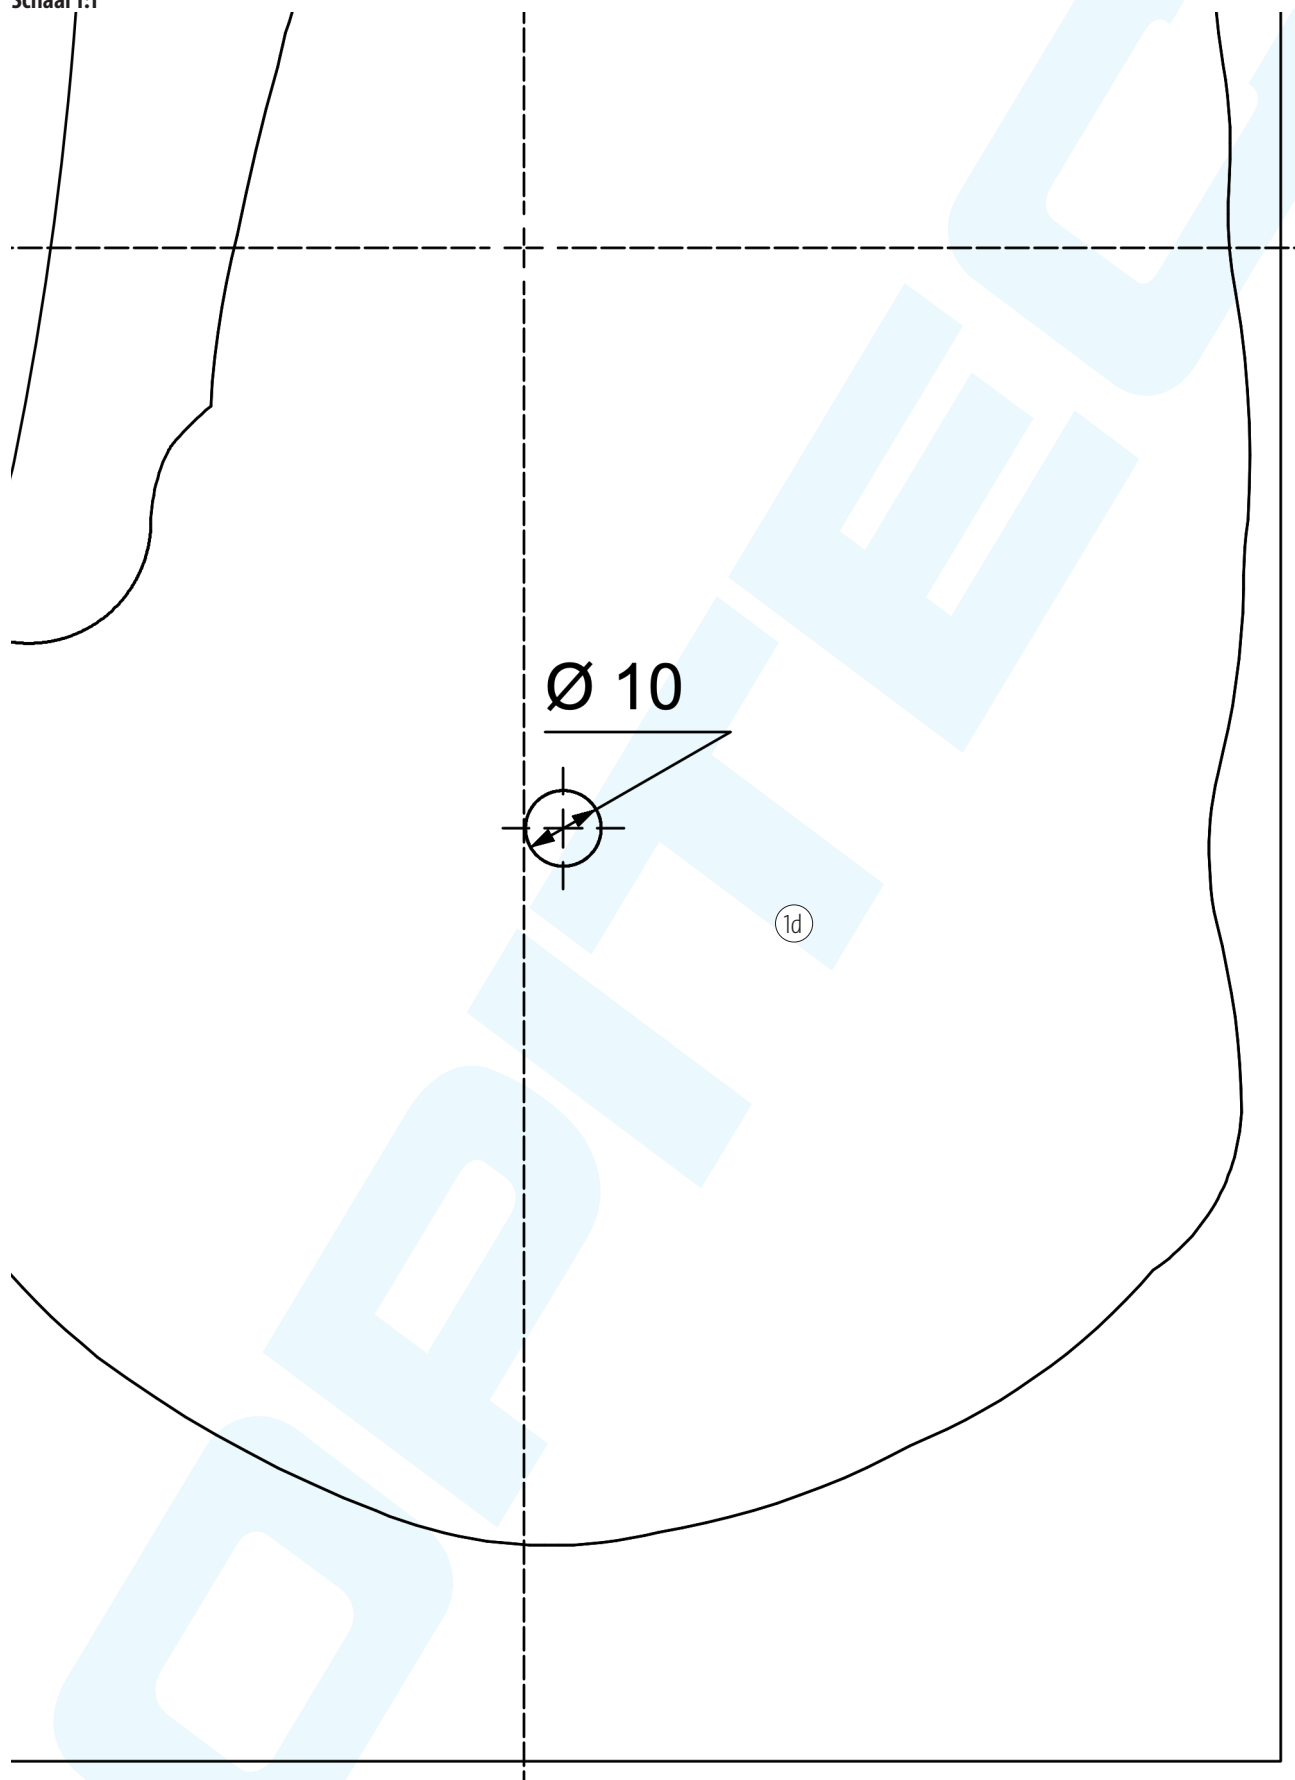


OPITEC

OPITEC

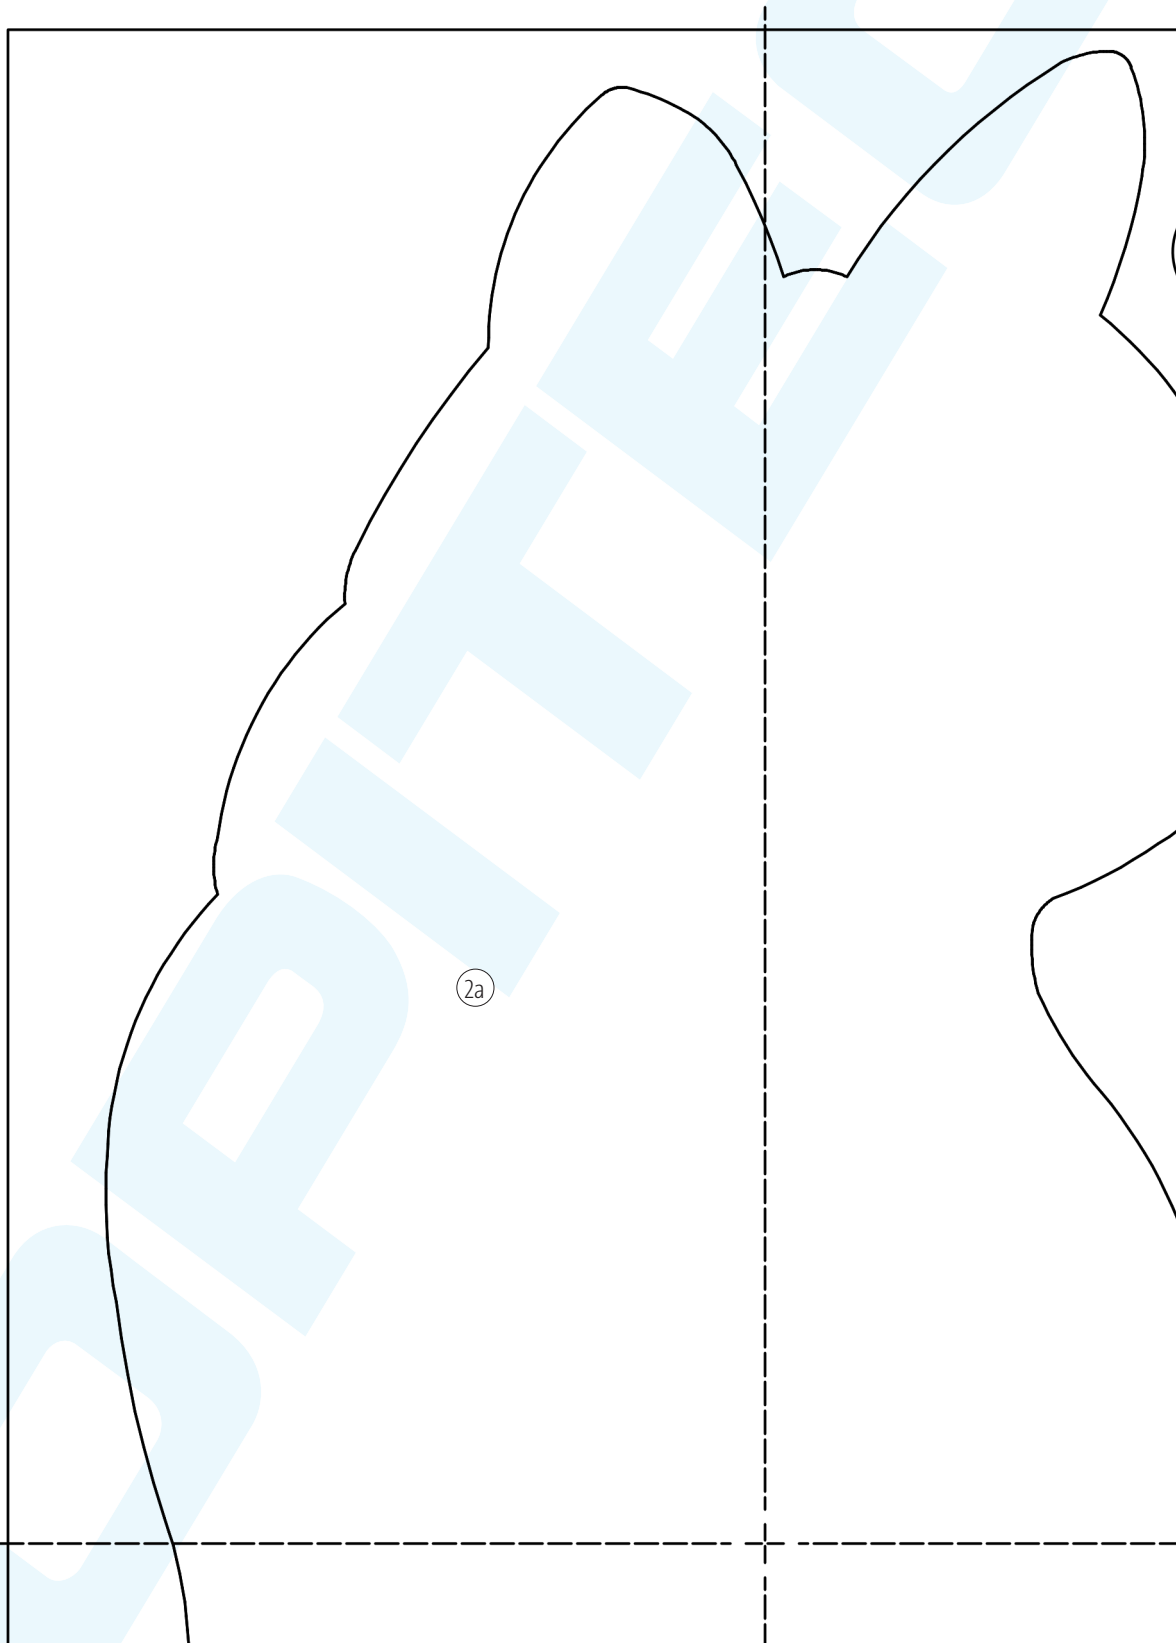


OPITEC

OPITEC

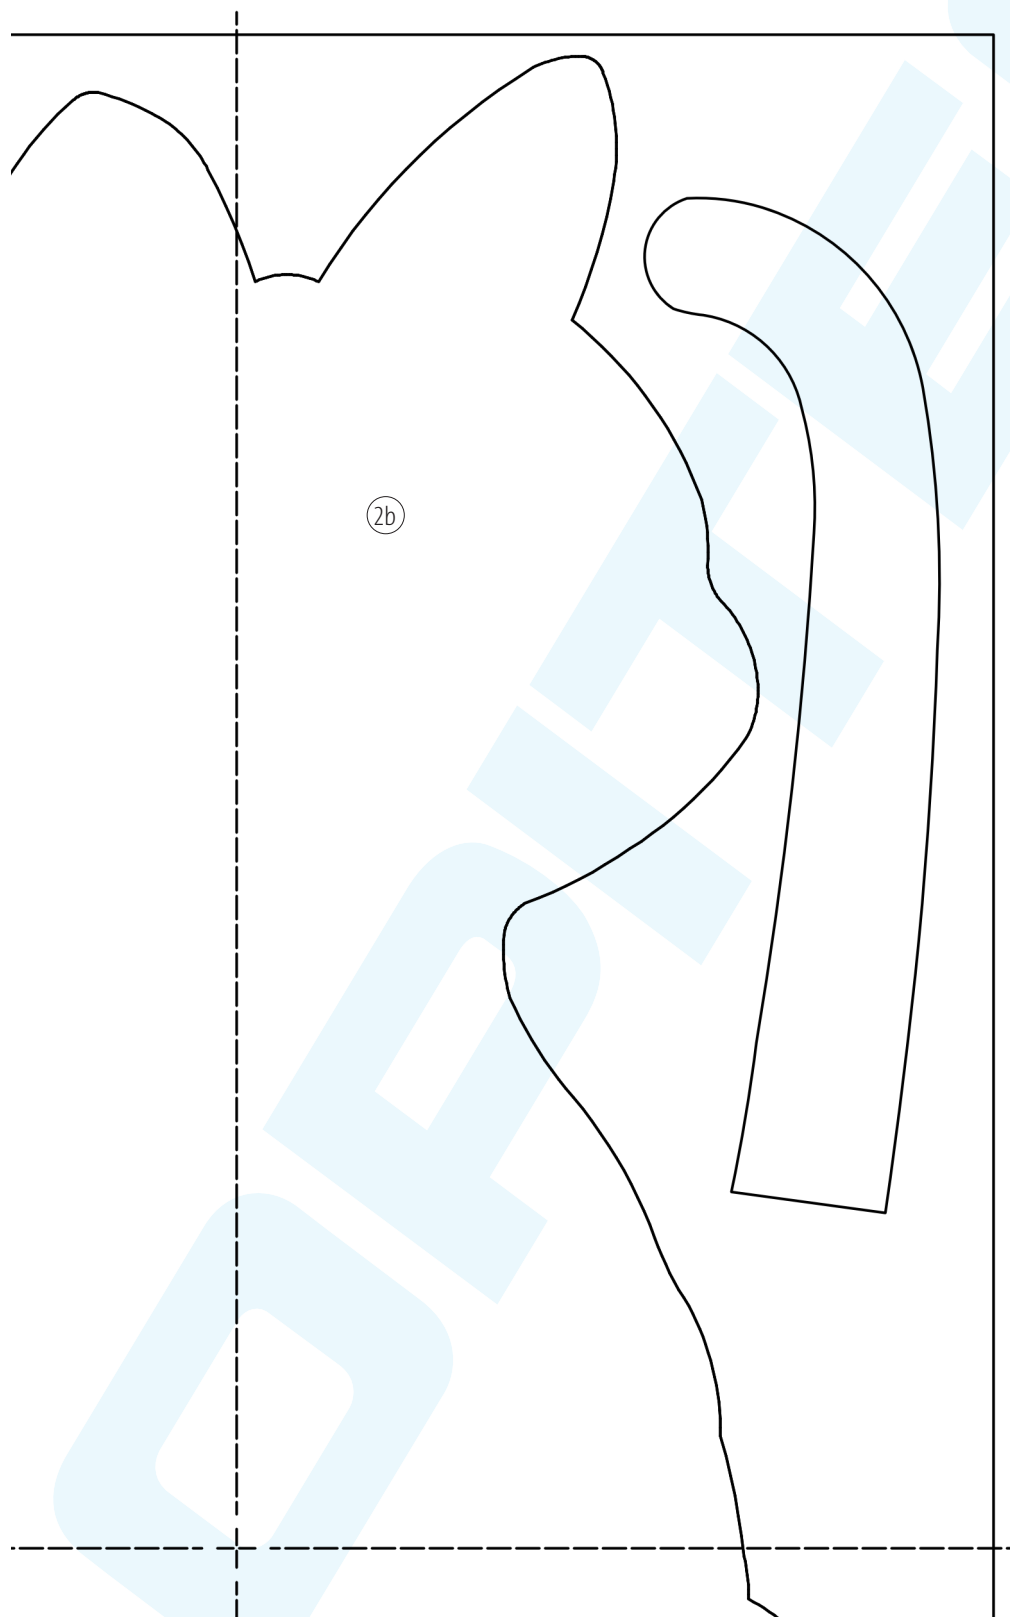


OPITEC

OPITEC

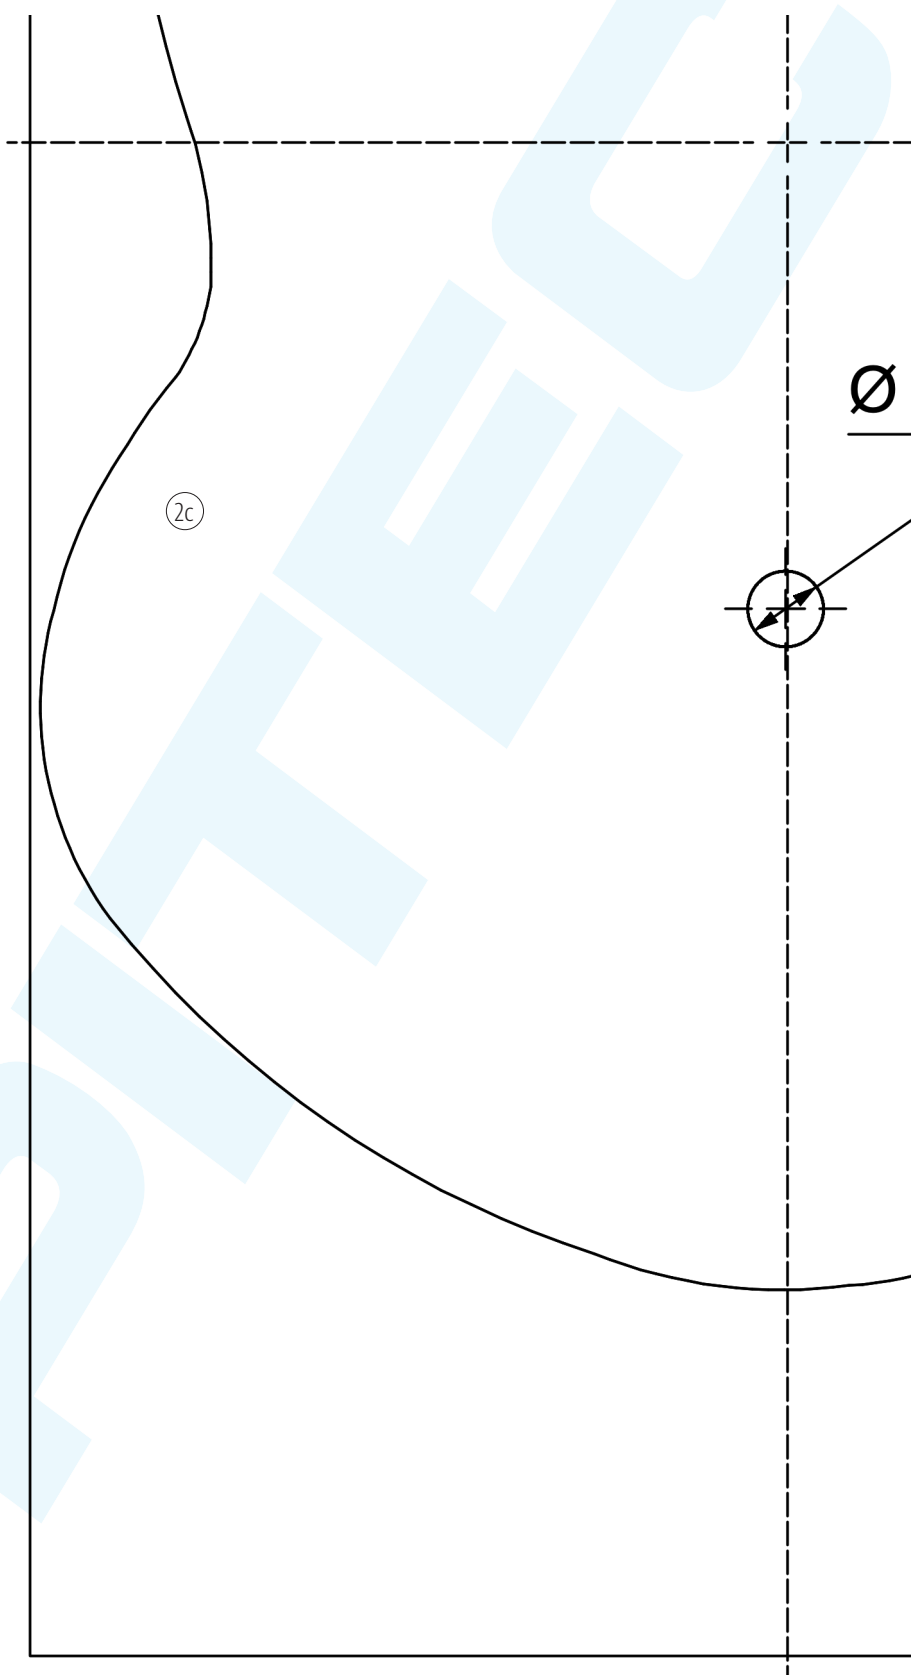


OPITEC

OPITEC

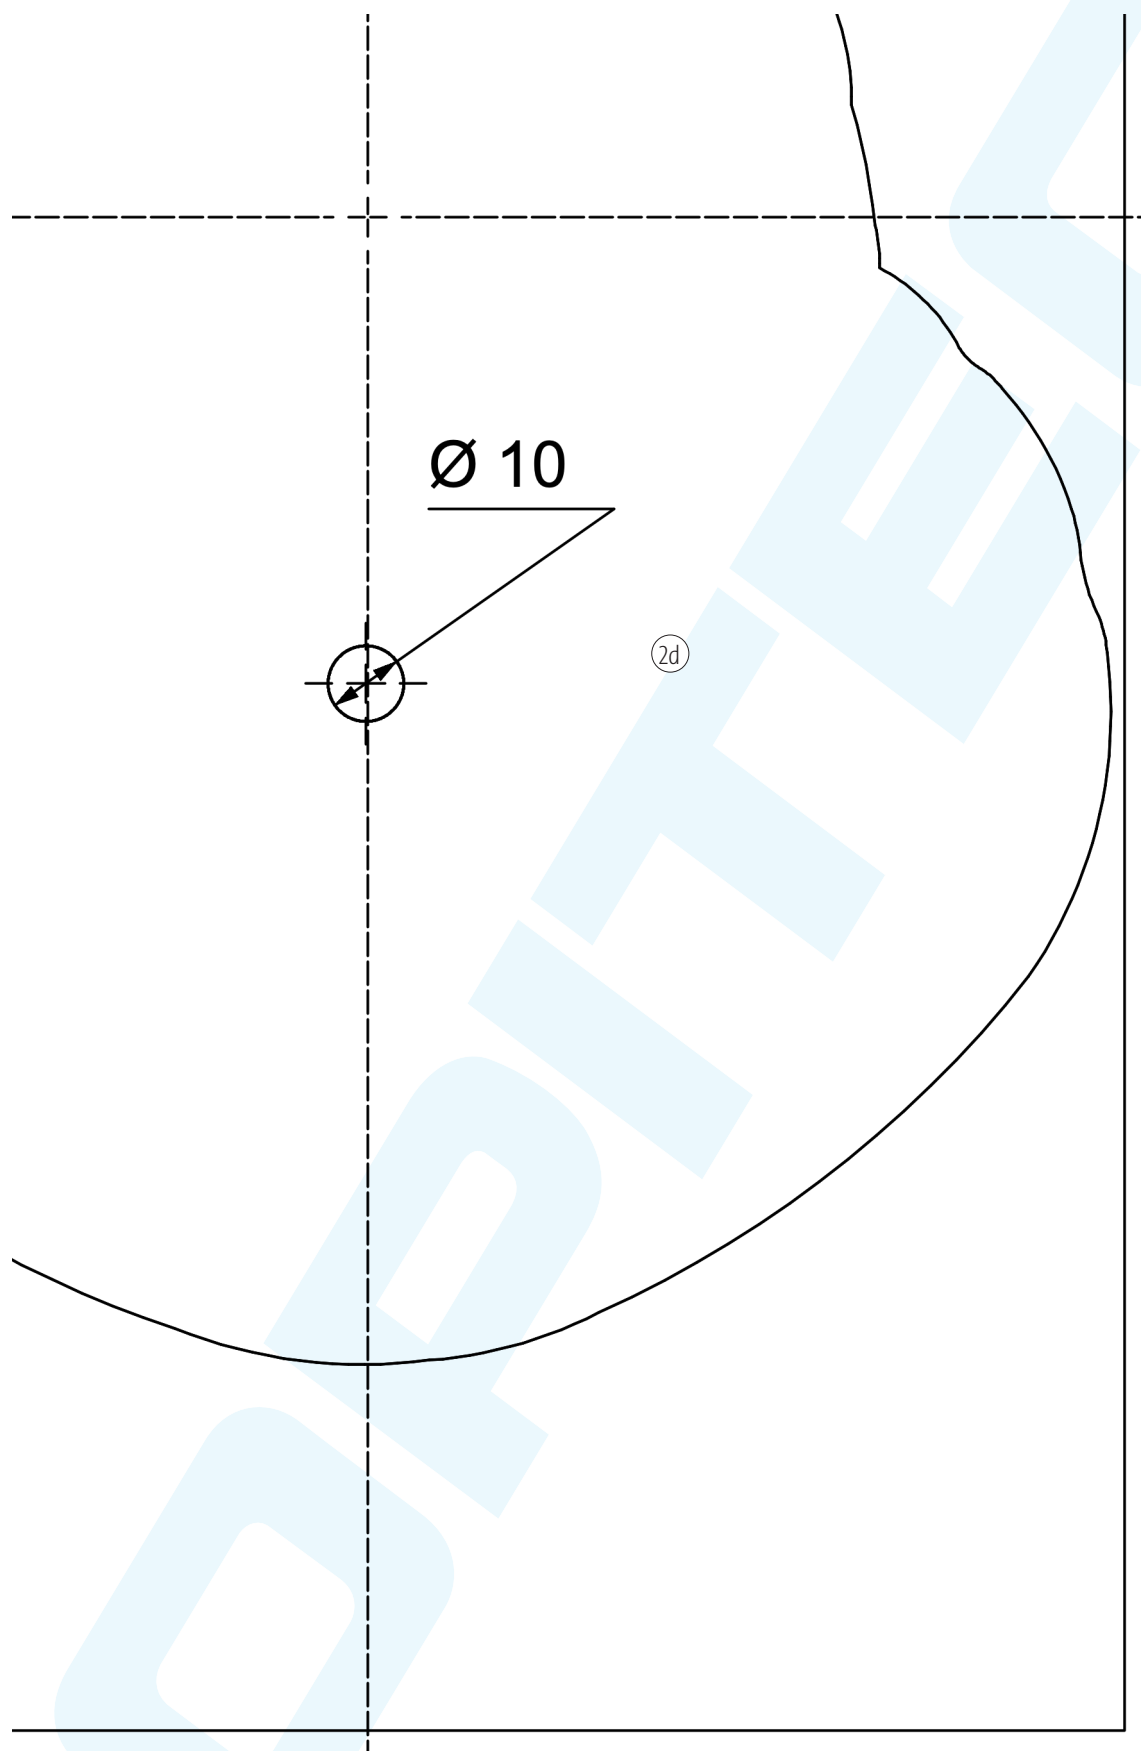

OPITEC

OPITEC

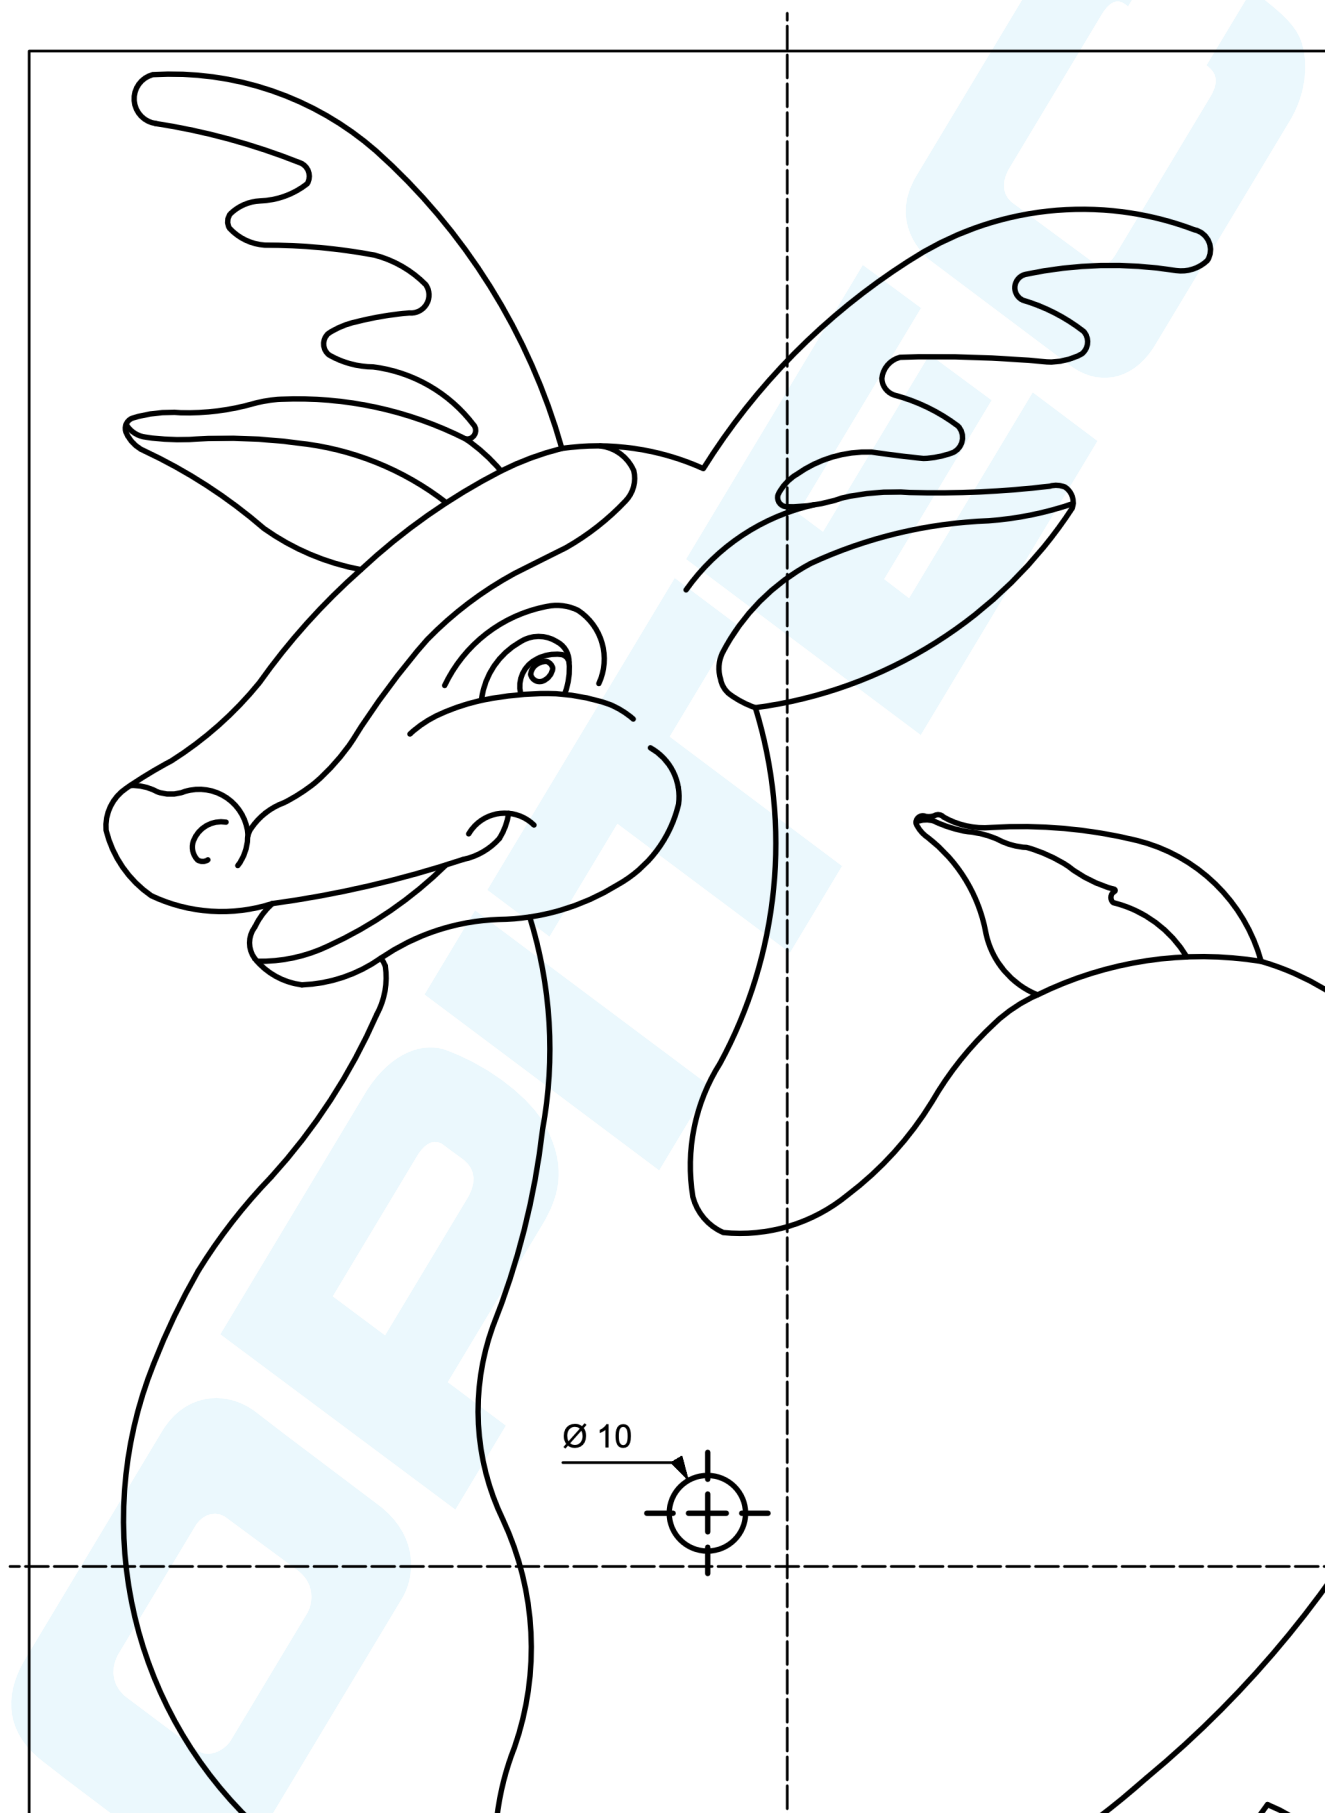


OPITEC

OPITEC



OPITEC


OPITEC

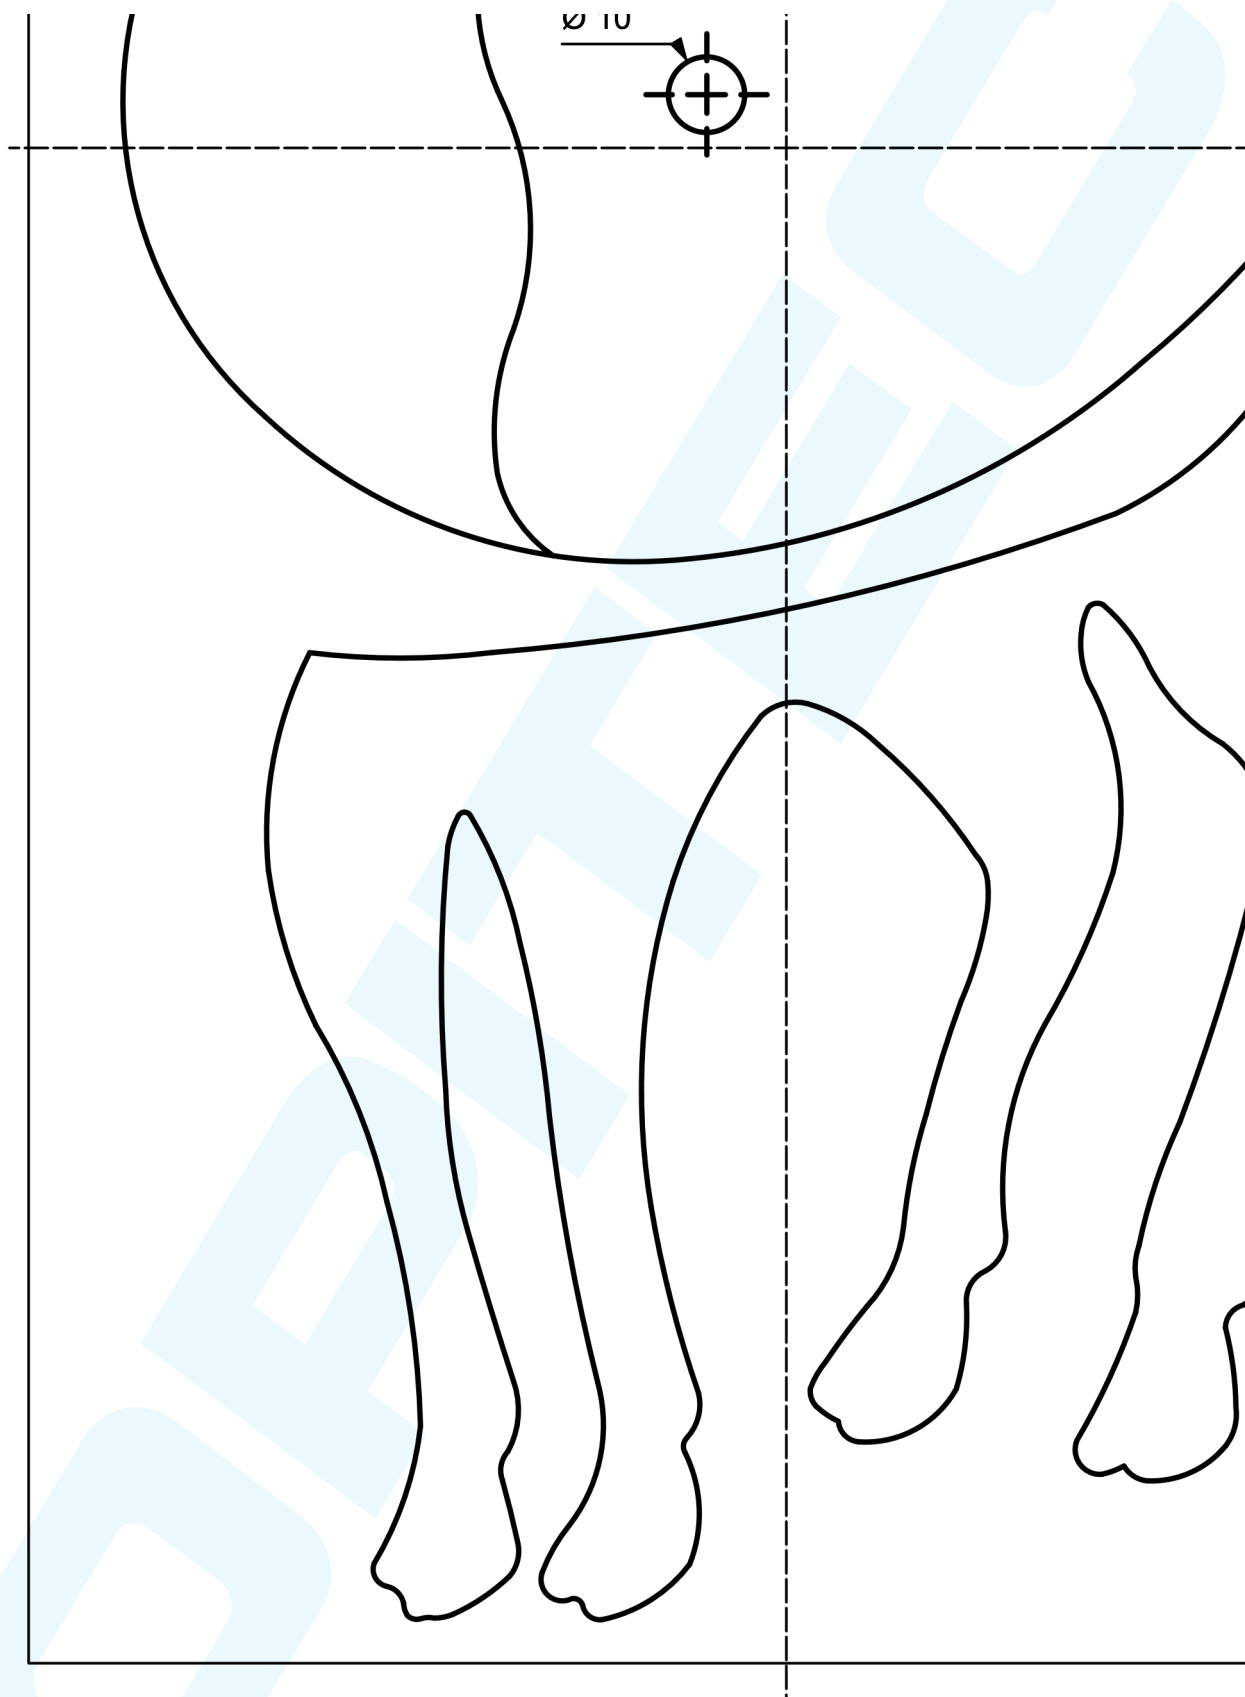

OPITEC

OPITEC

Handleiding 125623
Wandklok met kwarts slingeruurwerk
Sjabloon 3 rendier deel D
Schaal 1:1

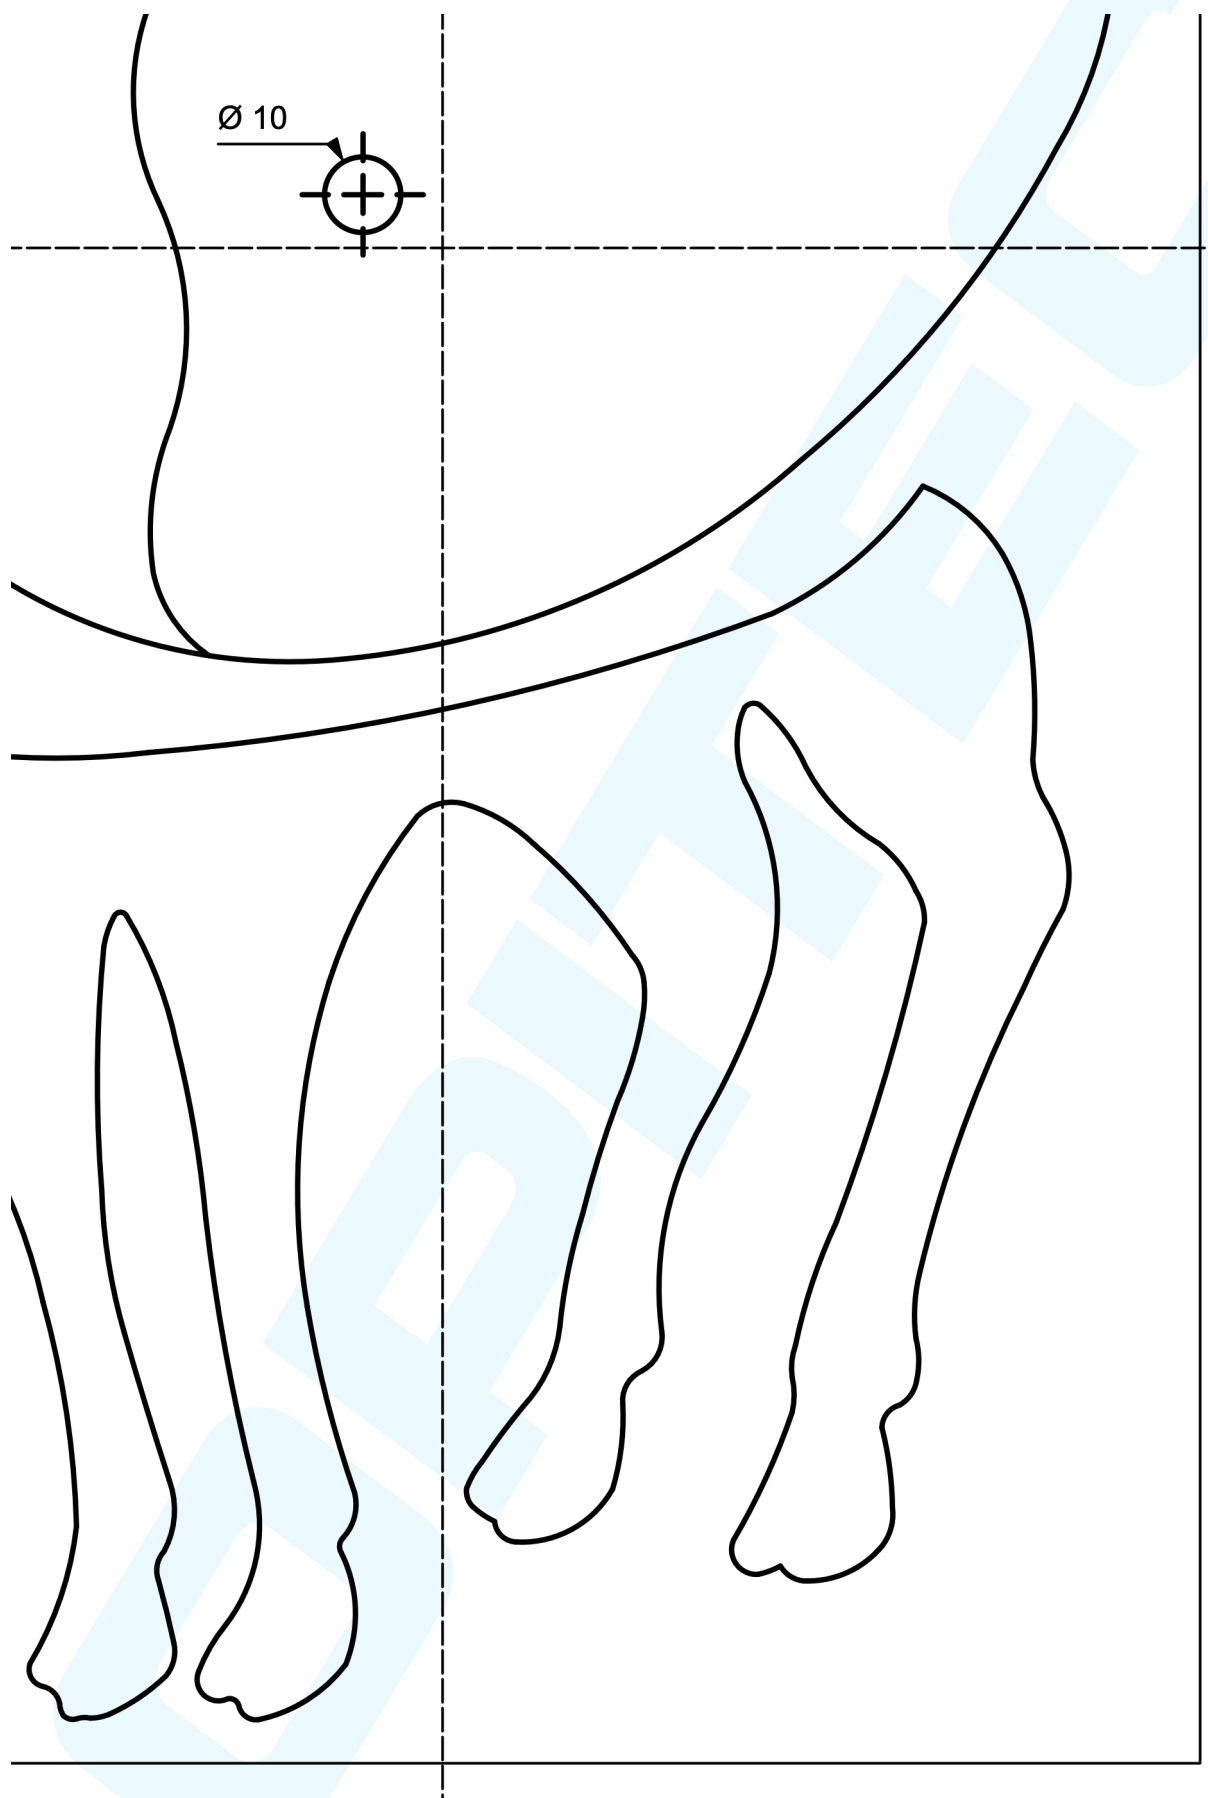

OPITEC

OPITEC

Handleiding 125623
Wandklok met kwarts slingeruurwerk
Sjabloon 4 afstandlatjes
Schaal 1:1

