


103225


Panneau d'affichage Chenille „Petit Paul“




Outils nécessaires

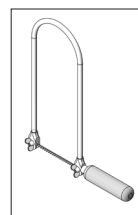


Scie à chan-
tourner

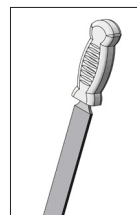


Lime

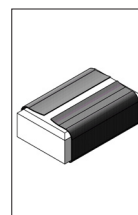


Papier émeri

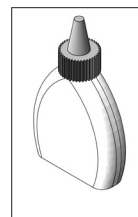

Colle à bois

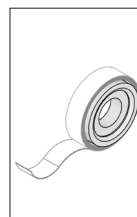

Ruban adhésif

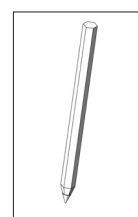


Crayon

Remarques


Une fois terminées, les maquettes de construction d'OPITEC ne sauraient être considérées comme des jouets au sens commercial du terme. Il faut plutôt les considérer comme des outils d'enseignement et d'apprentissage propres à accompagner un travail pédagogique. Ce kit de construction ne doit être construit et utilisé par les enfants et les jeunes adolescents que sous la direction et la surveillance d'adultes expérimentés. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Risque d'étouffement !

Liste d'articles	Quantité	Dim. (mm)	Description	N° de pièces
Contreplaqué	1	590 x 200 x 5 mm	Chenille	1
Bouchon en liège	5	Ø 100 x 6 mm	Rondelles d'épingles	2
Crochets	2	Ø 30 mm	Fixation	3


Instructions 103.225
Panneau d'affichage Chenille „Petit Paul“

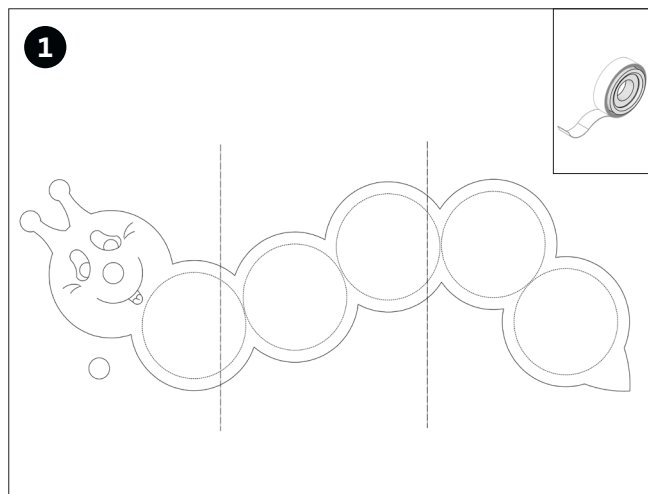


Collez le gabarit en trois parties au niveau des lignes de séparation.
Remarque : Le design de la chenille du tableau n'est qu'une suggestion et peut être créé selon vos propres idées, en tenant compte du kit de construction.

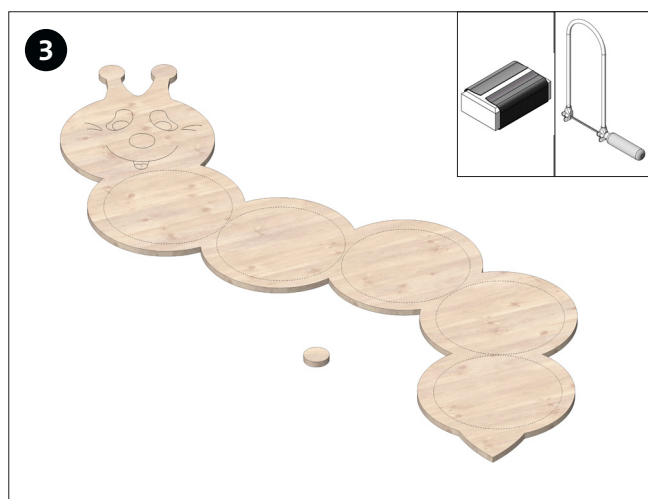


Sciez la chenille et le nez et poncez bien les coupes avec du papier de verre ou une lime.

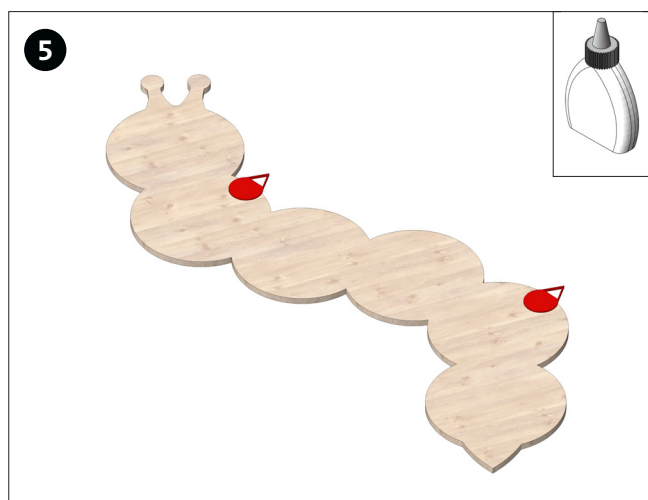


5. Fixez les crochets (3) à l'arrière de la chenille à l'aide de colle à bois.

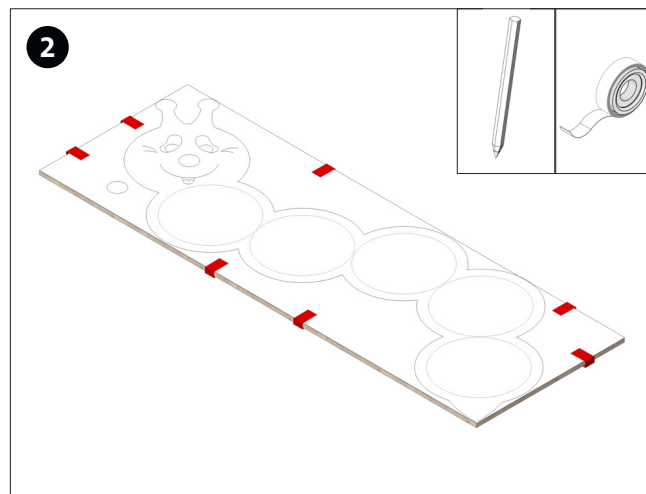

Transférer le motif sur le panneau de contreplaqué (1).
Remarque : Le visage, le nez et la position des disques de liège doivent être reportés en même temps.

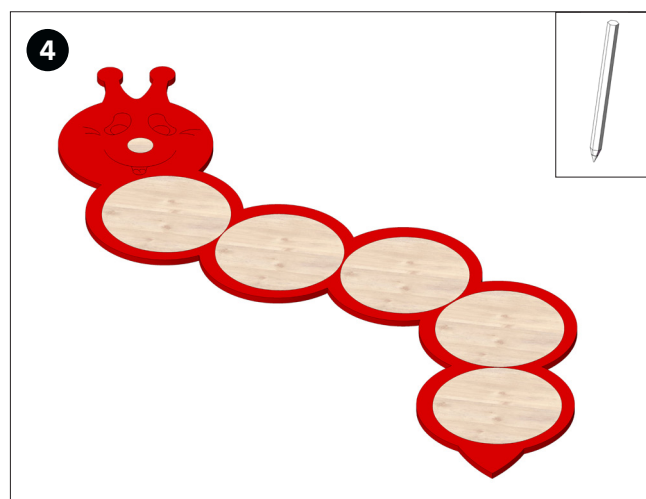

La chenille peut être mise en couleur à votre convenance. Pour cela, nous recommandons une peinture acrylique ou un vernis brillant. À noter qu'il ne faut pas appliquer de peinture sur les champs en pointillés (surface adhésive pour les plaquettes de liège et le nez) afin que les plaques de liège et le nez conservent une bonne adhérence ultérieure.

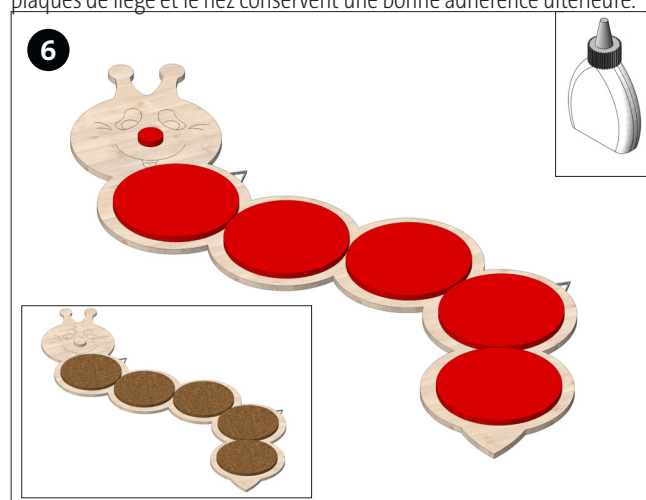

6. Collez le nez et les rondelles de liège (2) sur les zones libres correspondantes.

Remarque : Lestez les rondelles de liège jusqu'à ce que l'adhésif soit bien fixé ! Et voilà, c'est fait !

