


126.788


Weihnachtskrippe




Benötigtes Werkzeug:

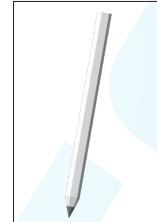

Bleistift

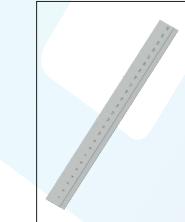

Lineal

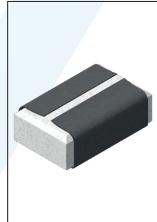

Schleifpapier



Holzleim




Laubsäge



Klebeband



Schere

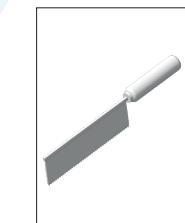

Feinsäge




Werkstattfeile

HINWEIS:


Bei den OPITEC Werkpackungen handelt es sich nach Fertigstellung nicht um Artikel mit Spielzeugcharakter allgemein handelsüblicher Art, sondern um Lehr- und Lernmittel als Unterstützung der pädagogischen Arbeit. Dieser Bausatz darf von Kindern und Jugendlichen nur unter Anleitung und Aufsicht von sachkundigen Erwachsenen gebaut und betrieben werden. Für Kinder unter 36 Monaten nicht geeignet. Erstickungsgefahr!

Stückliste	Stückzahl	Maße (mm)	Bezeichnung	Teile-Nr.
Holzleiste	25	300x10x10	Holzleiste Wände/Dachbalken	1
Holzleiste	2	250x10x5	Holzleiste Fenster	2
Sperrholzplatte	2	300x210x4	Grundplatte Dach	3


Bauanleitung 126.788
Weihnachtskrippe

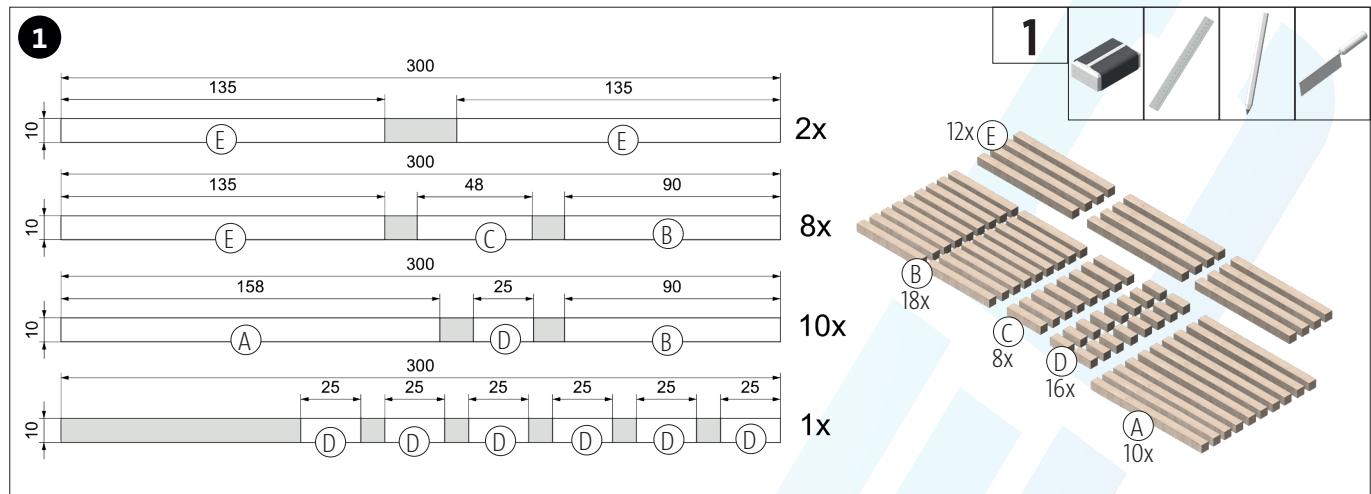





21 Holzleisten (1) abzählen und nach Bemaßung die Leistenstücke für die Außenwände (A-E) ablängen. Sägeschnitte säubern.

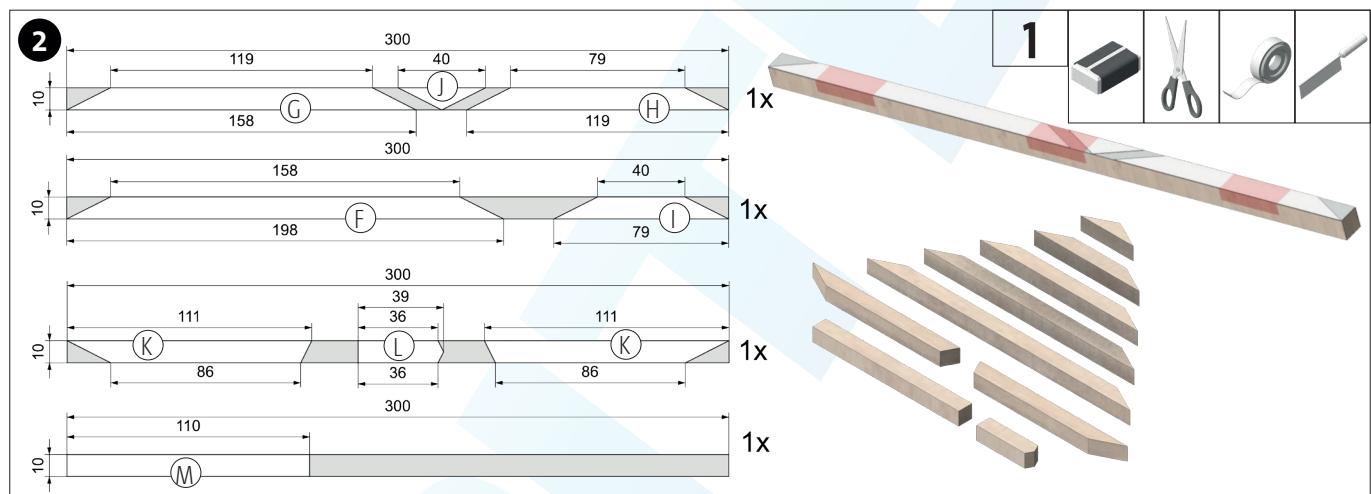


Die Schablonen für die Dachleisten (Seite 7/9) ausschneiden und zusammenkleben. Anschließend auf die übrigen 4 Holzleisten (1) übertragen. Alle Leistenzuschneid (F-M) ablängen und Sägeschnitte säubern.

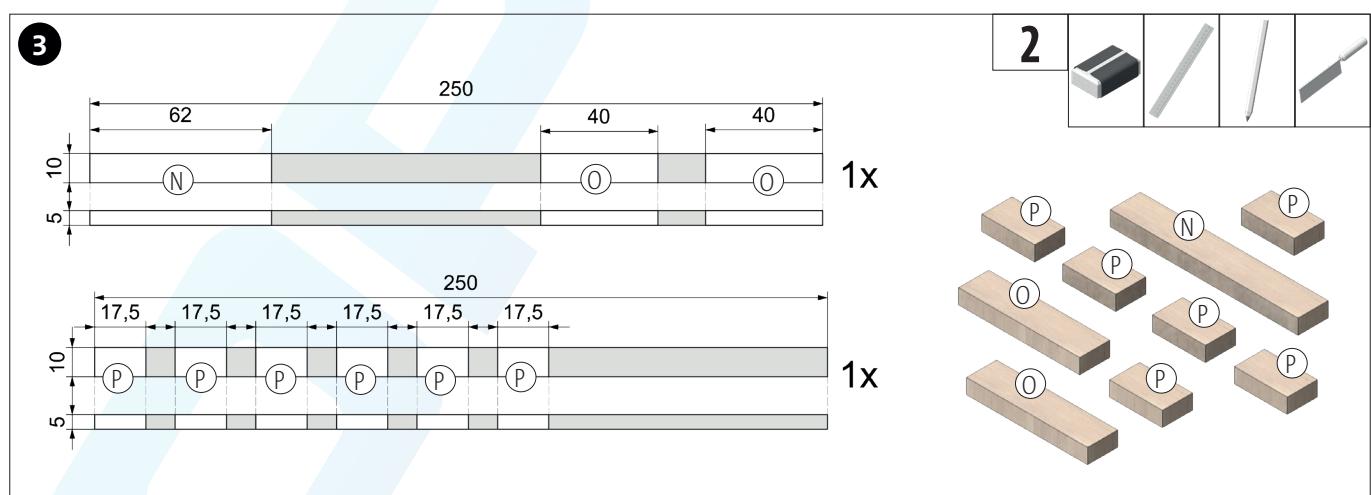


Auf die beiden Holzleisten (2) die Maße für das Fensterkreuz übertragen. Anschließend die Leistenstücke (N-P) ablängen und Sägeschnitte säubern.

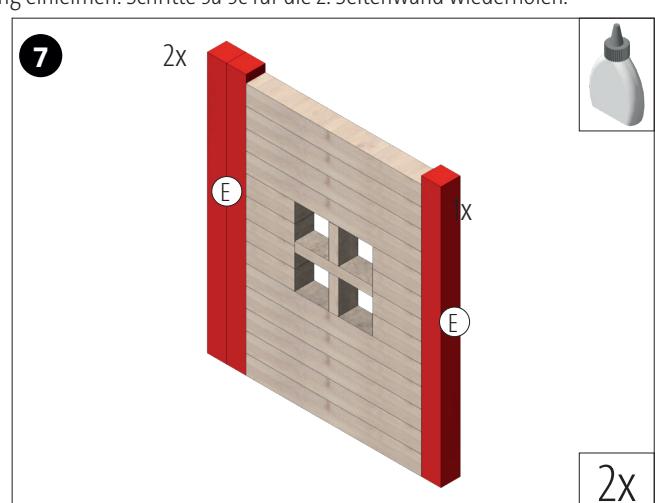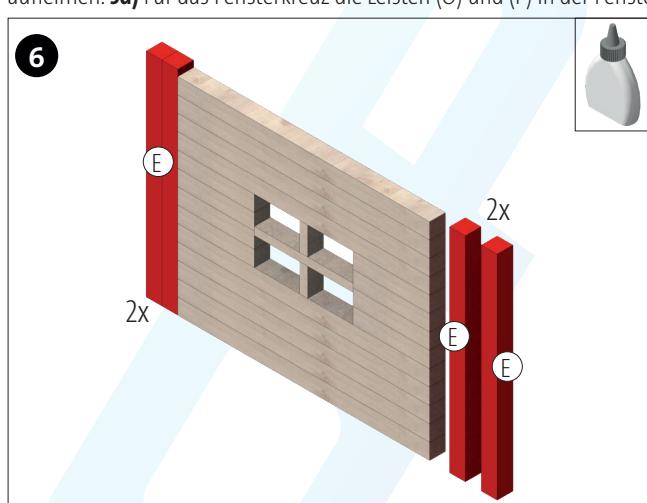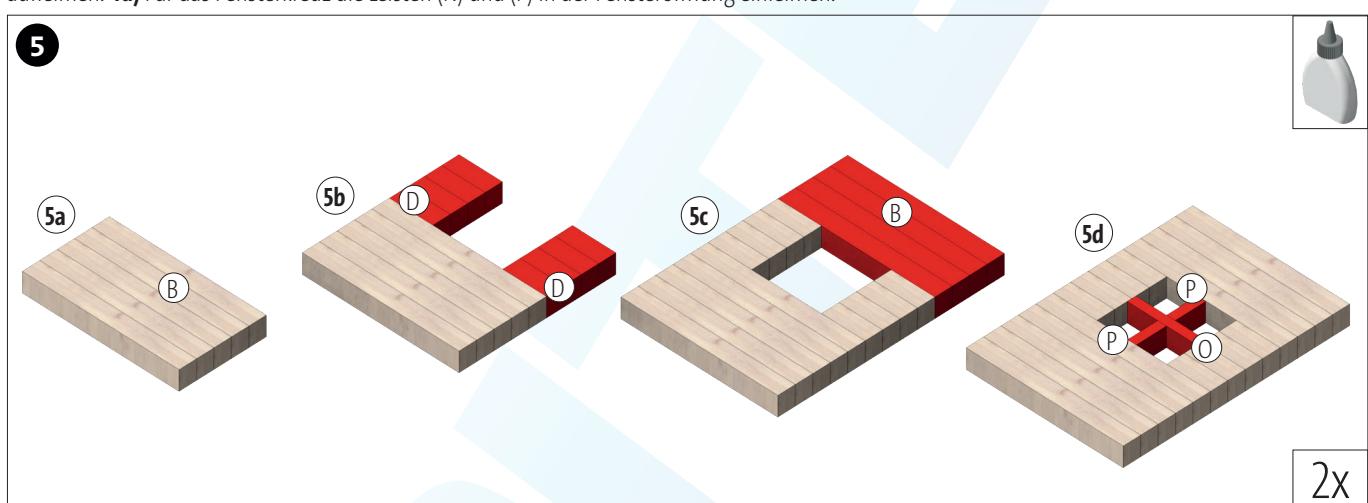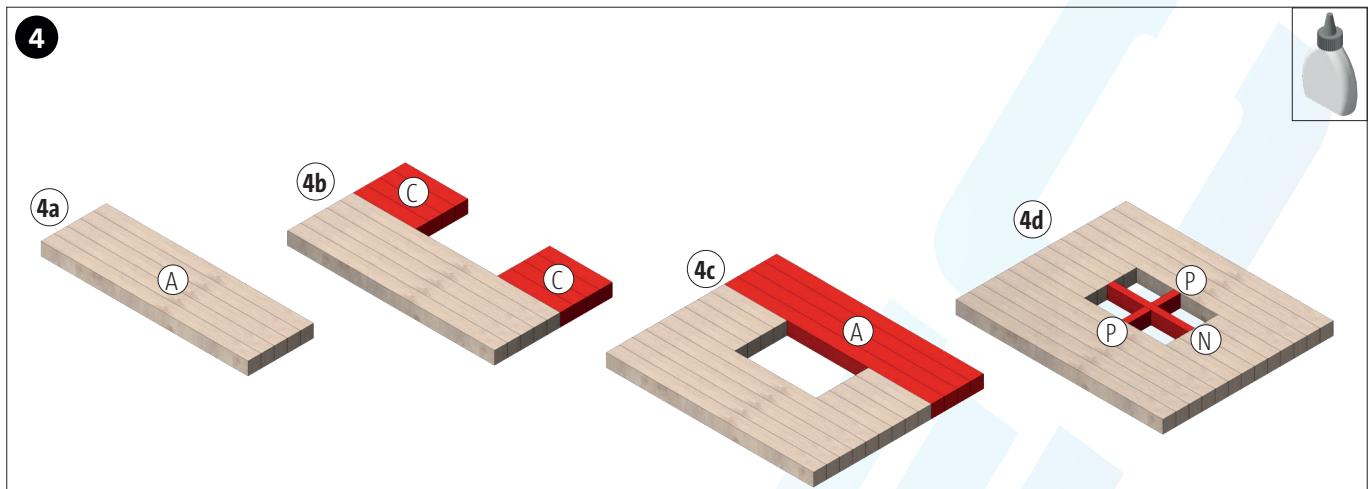


Bauanleitung 126.788
Weihnachtskrippe

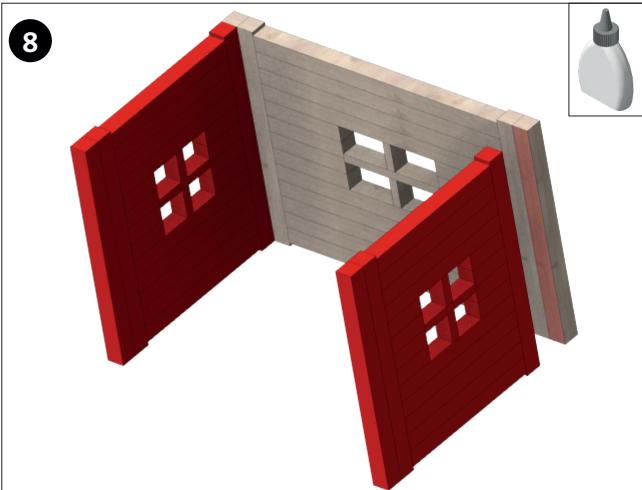


Die fertigen Seitenwände, wie abgebildet, mit der einzelnen Leiste zur Rückwand anleimen. Leim gut trocknen lassen.

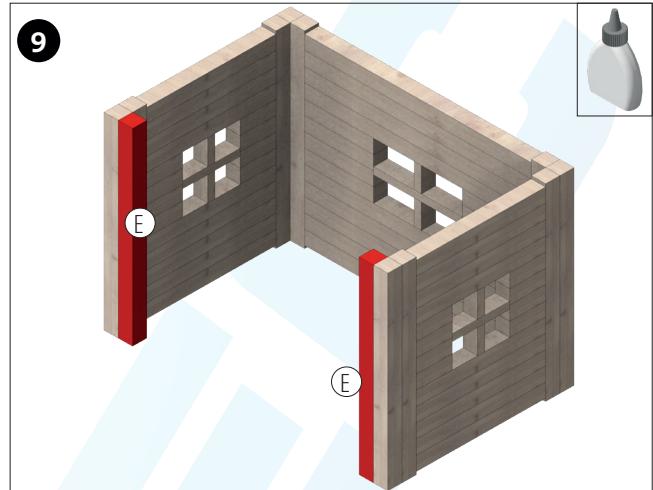


Die beiden übrigen Holzleisten (E), wie gezeigt, bündig zur Unterkante anleimen. Leim gut trocknen lassen.

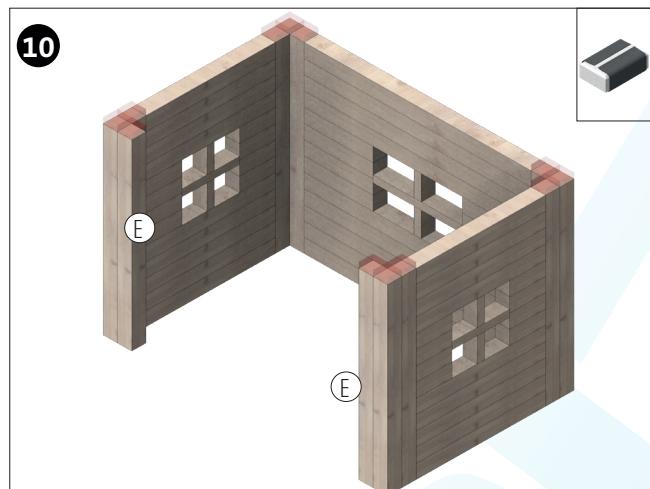


Eventuell entstandene Überstände nach Trocknung des Leimes abschleifen, so dass an der Oberkante eine glatte Oberfläche entsteht.

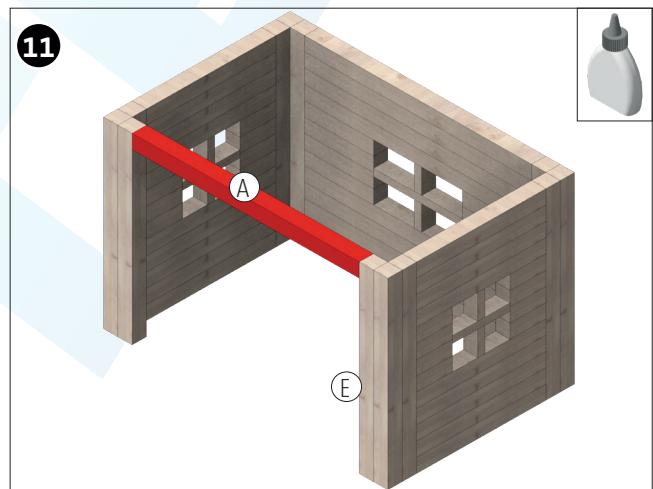

Die übrig gebliebene Holzleiste (A) an der Oberkante der vorderen Öffnung einleimen.

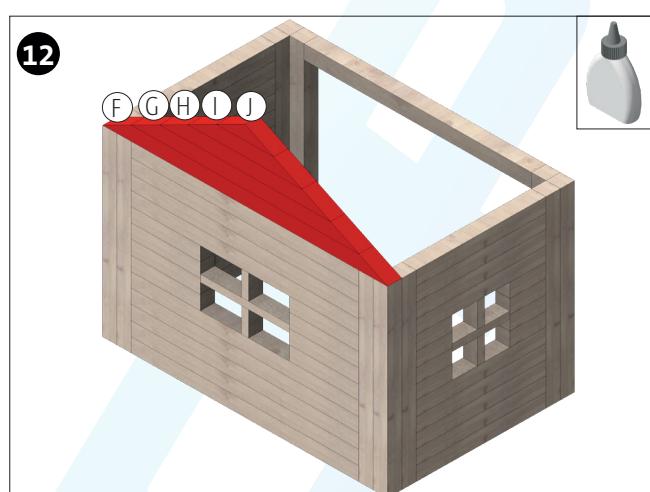


Die Dachleisten (F-J) auf der Rückwand aufleimen. Leim gut trocknen lassen.

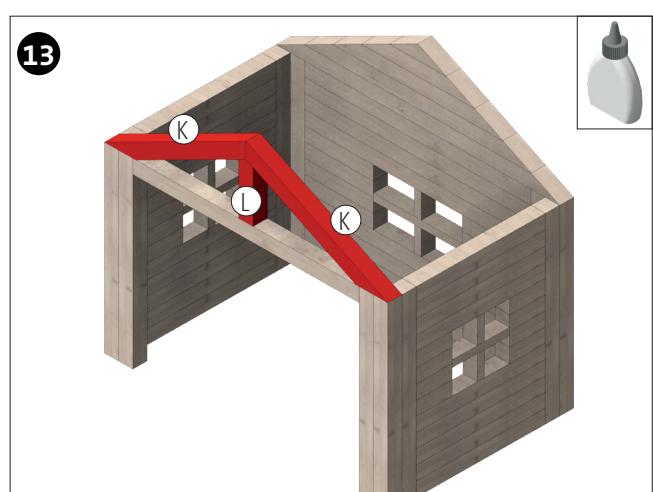

An der Vorderkante die Dachleisten (K) sowie die Dachleiste (L) aufleimen.



Die Verbindungsleiste M, die gleichzeitig zur Verstärkung der Dachkonstruktion dient, wie gezeigt zwischen dem vorderen Giebel und der Rückwand einleimen.

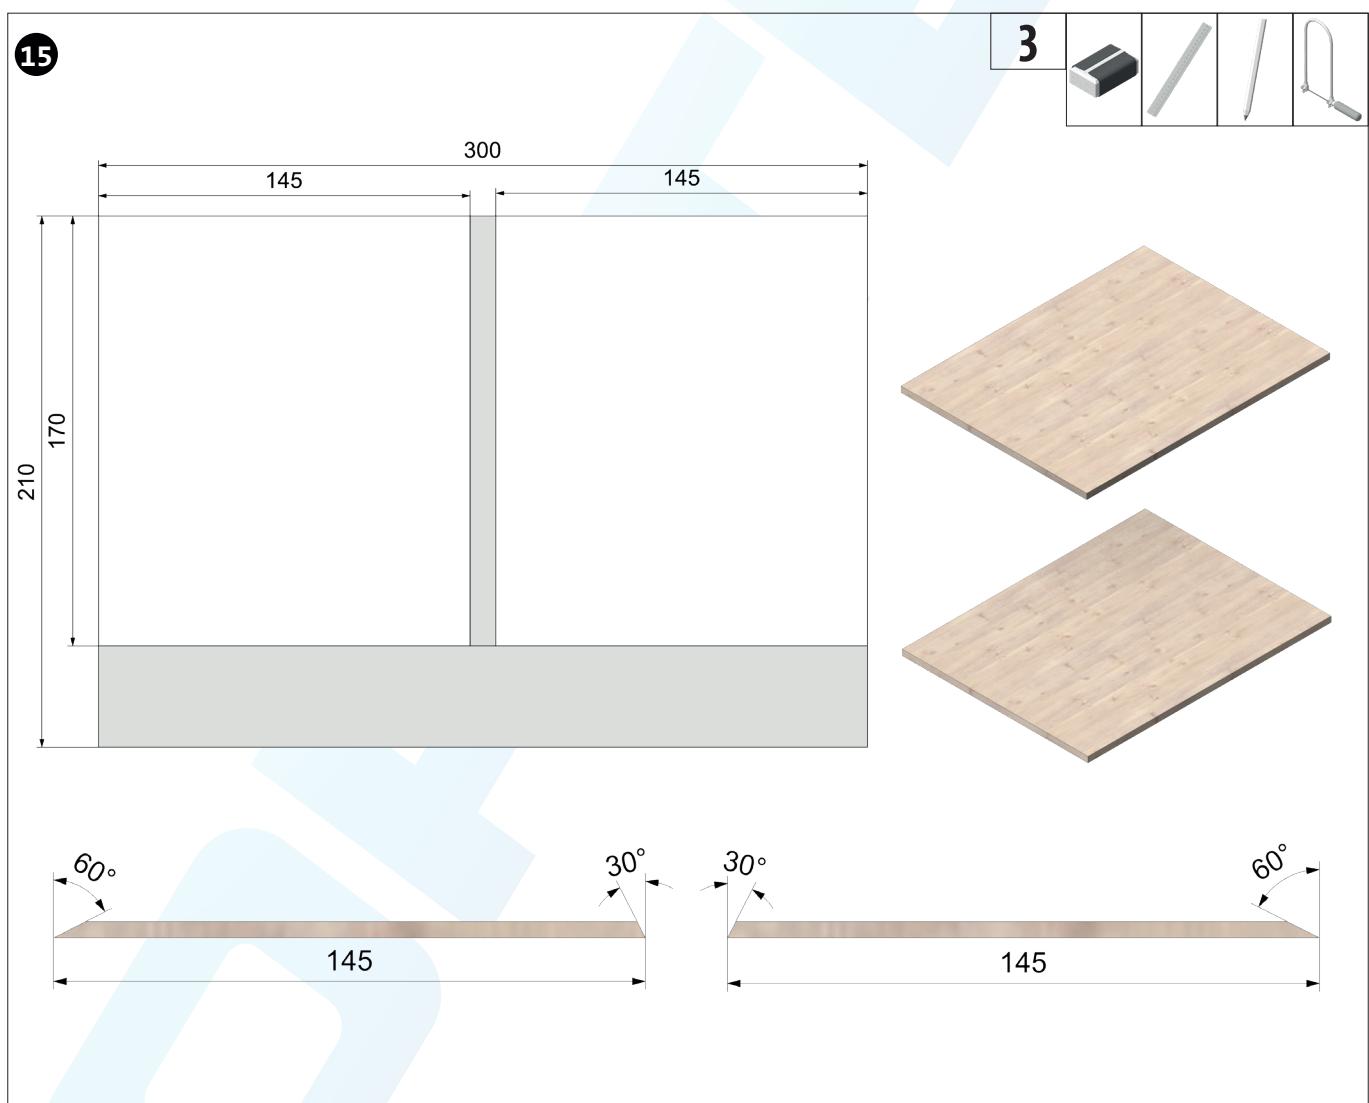


Auf einer Sperrholzplatte (3) die Dachflächen nach Bemaßung aufzeichnen. Anschließend mit der Laub- oder Dekupiersäge aussägen und Sägeschnitte säubern. Die Außenkanten, wie gezeigt, 30° und 60° anschrägen (schleifen).



Die Dachflächen nach Abbildung aufleimen. Leim gut trocknen lassen.

Bauanleitung 126.788
Weihnachtskrippe

Schablone Dachleisten
M 1:1

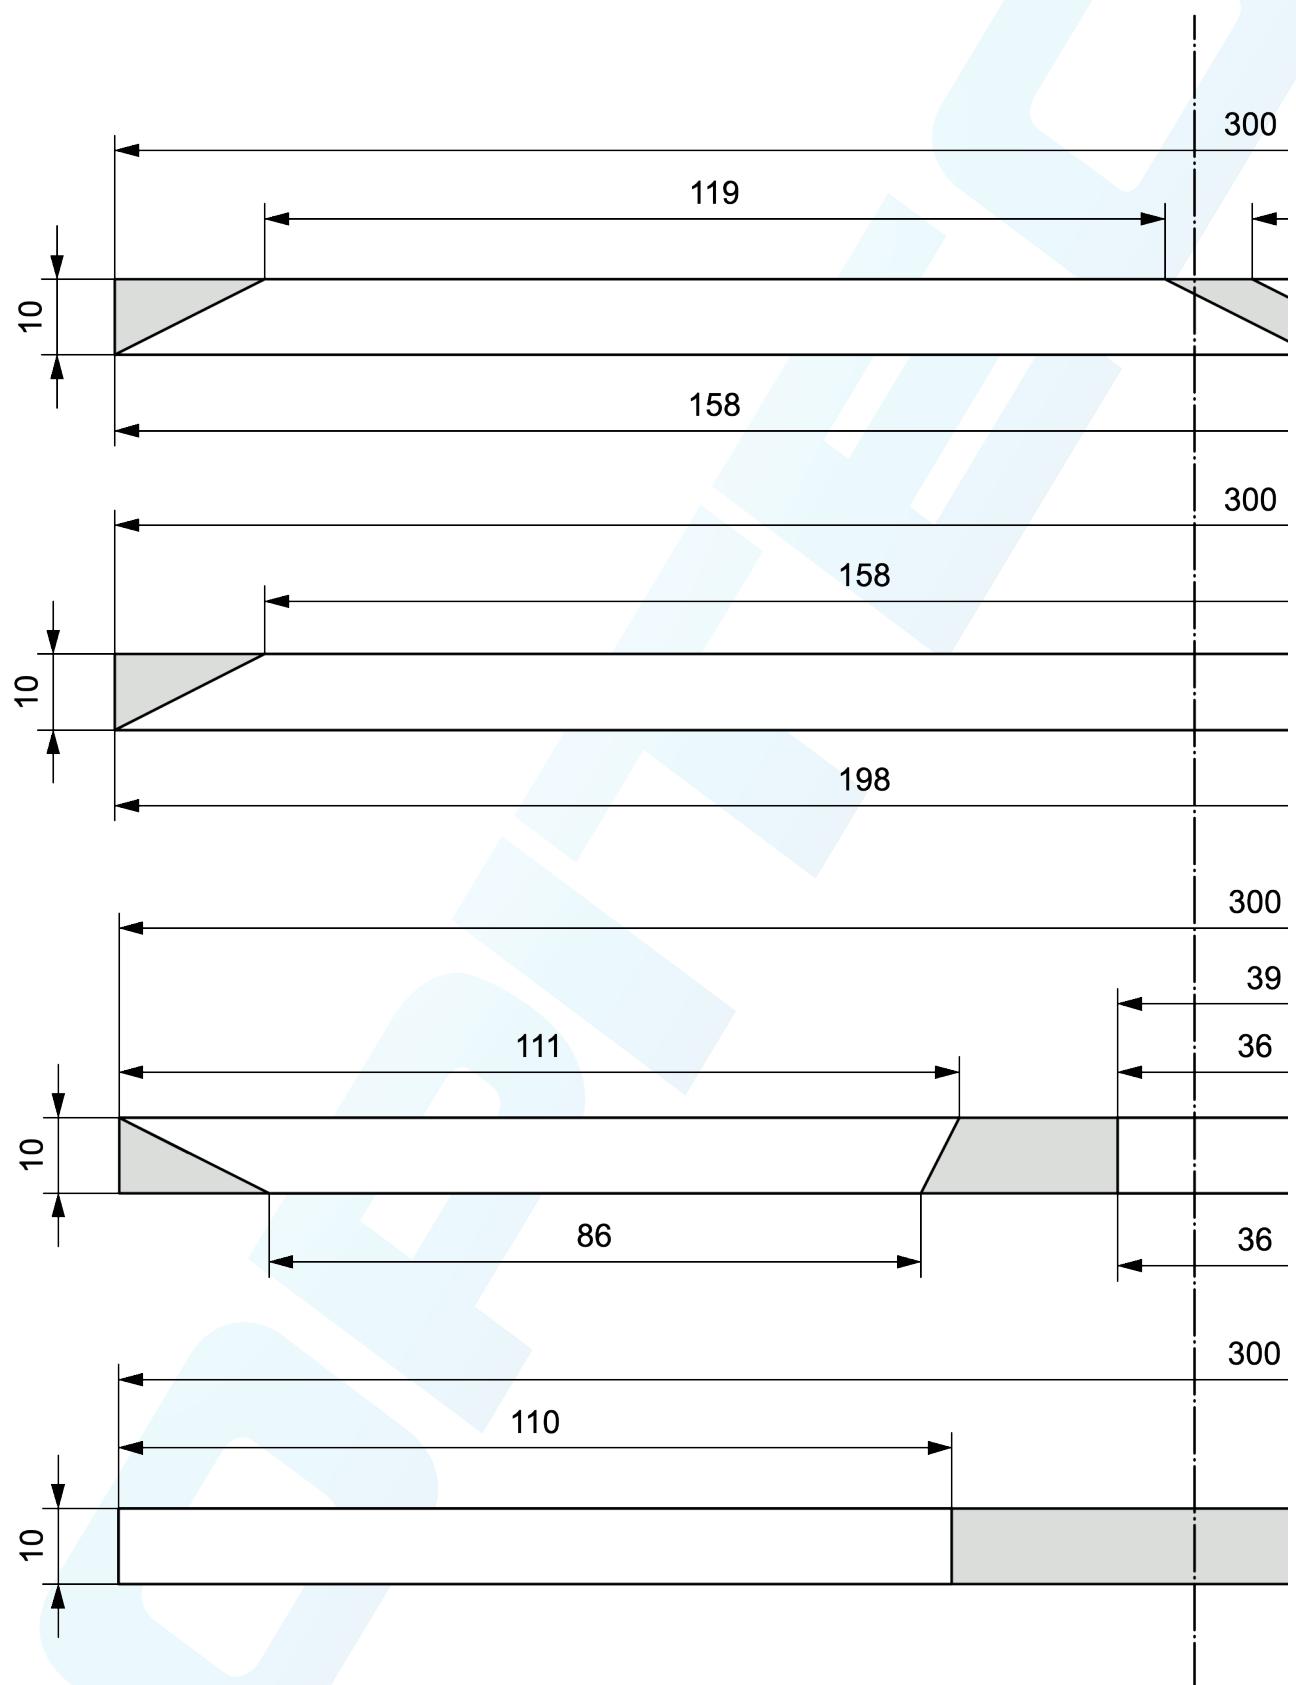



Bauanleitung 126.788
Weihnachtskrippe

Schablone Dachleisten
M 1:1

