

OPITEC

Hobbyfix

108.157

Taburete plegable

NOTA



Las maquetas de OPITEC, una vez terminadas, no deberían ser consideradas como juguetes en el sentido comercial del término. De hecho, se trata de material didáctico adecuado para un trabajo pedagógico. Los menores sólo deben realizar los trabajos relacionados con este kit bajo la supervisión de un adulto. No apto para niños menores de 36 meses, ya que existe riesgo de asfixia.



Material suministrado:

Nº	Descripción	Cantidad	Dimensión
1	Patas interiores	2	20 x 30 x 500 mm
2	Refuerzos patas int.	2	20 x 30 x 350 mm
3	Patas interiores	2	20 x 30 x 500 mm
4	Refuerzos patas ext.	1	20 x 30 x 350 mm
5	Marco de asiento	2	20 x 30 x 350 mm
6	Sitzbrett	3	15 x 100 x 350 mm
7	Tornillos cab.cónica + tuercas	4	M6 x 50 mm
8	Pasador de bloqueo	1	ø 6 x 250 mm
9	Discos de madera	2	ø 20 mm
10	Clavijas para construir	2	ø 6 x 250 mm

Montaje

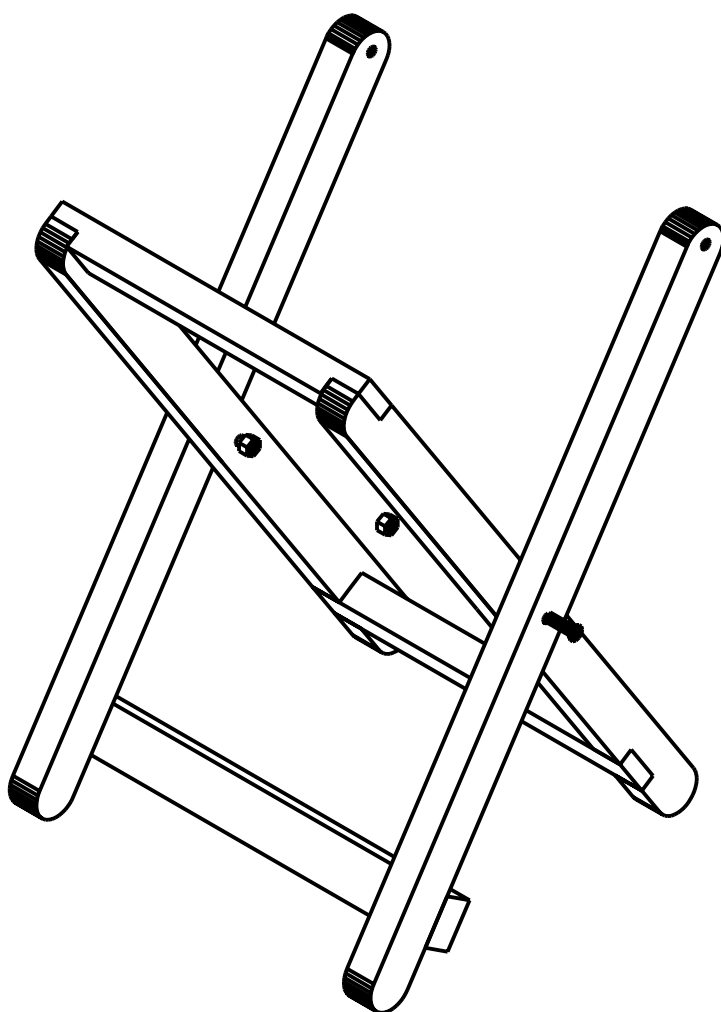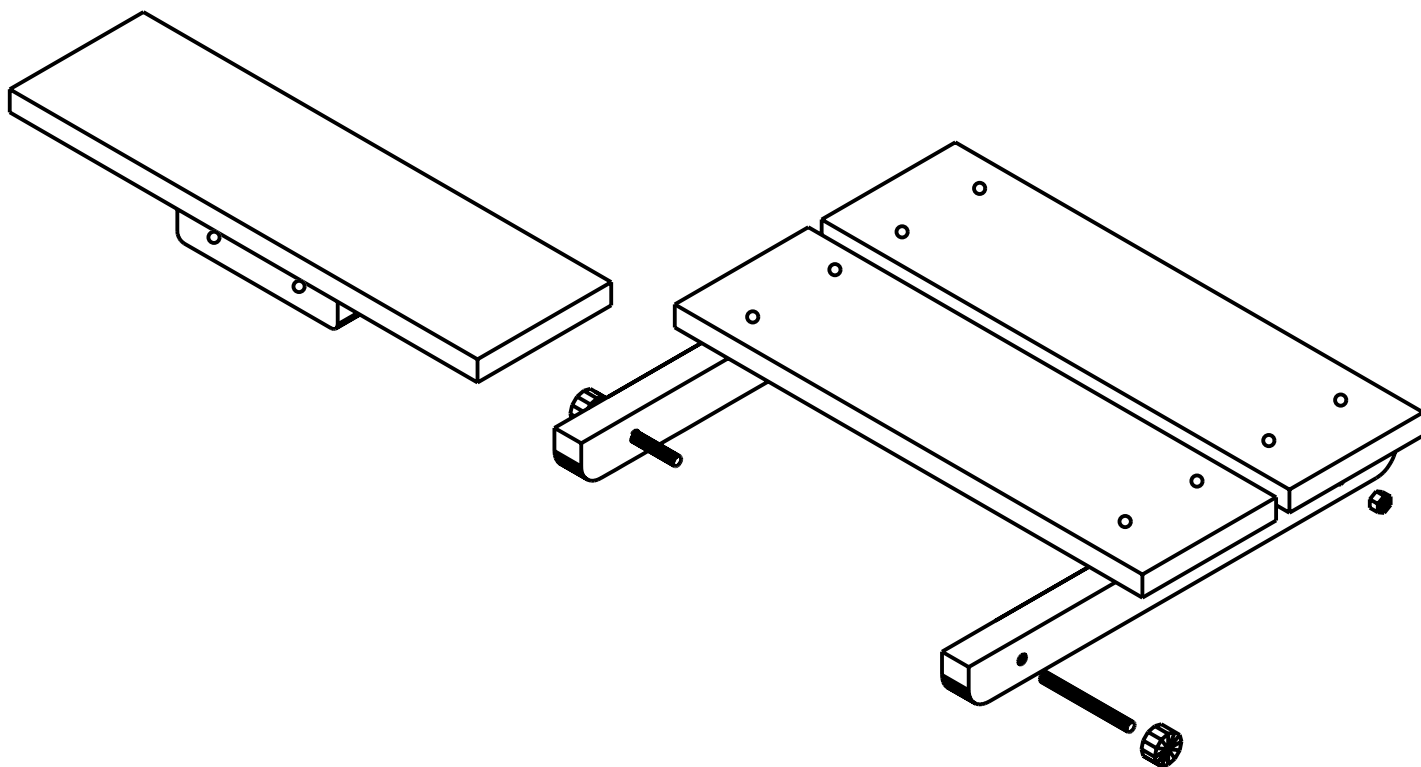

E 1 : 4

Instrucciones de montaje

Se aconseja proceder a la construcción del taburete siguiendo paso a paso las instrucciones siguientes, comprobándolas en las figuras.

Todas las medidas útiles están indicadas.

1. - Marco interior


1.1.- Cortar las piezas (1) a 460 mm. y las piezas (2) a 230 mm. de longitud. Redondear los extremos de las patas y lijar las aristas.

Guardar el resto de las piezas (2) para la pieza (11)

1.2.- Cortar los encajes de las piezas (1) y (2)

1.3.- Hacer las perforaciones de Ø 6 en las piezas (1) y después avellanar las perforaciones por el lado de la cabeza del tornillo.

1.4.- Pegar las piezas (1) y (2) formando el marco interior. (La perforación de Ø 6 para la parada se hará posteriormente)

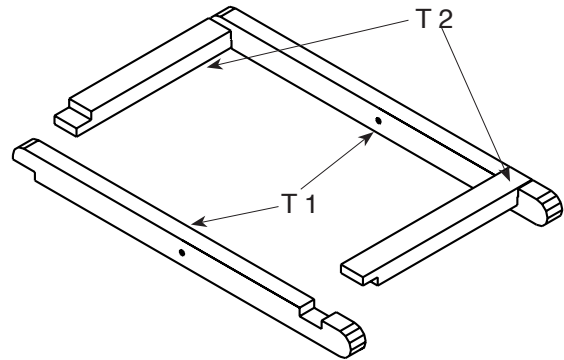

2. - Marco exterior

2.1.- Cortar las piezas (3) a 460 mm. y la (4) a 270 mm. Redondear los extremos y lijar las aristas.


2.2.- hacer las perforaciones para los tornillos en las piezas (3) y avellanarlas.

2.3.- Con la varilla (10), preparar dos clavijas de 30 mm.

2.4.- Hacer las perforaciones para las clavijas en la pieza (4)

2.5.- Pegar la pieza (4) sobre las piezas (3) a unos 40 mm. del extremo inferior.

Prolongar 15 mm. las perforaciones de las clavijas en las piezas (3). Enclavijar la pieza (4) con las piezas (3) y ajustar los ángulos.

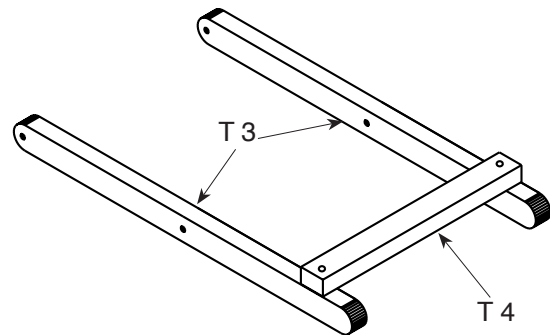

2.6. A partir del exterior, montar las piezas (3) con el marco interior utilizando el tornillo (7) y la tuerca. Apretar de forma que el montaje pueda ser articulado.


3. - Asiento

3.1.- Cortar las piezas (5) a 320 mm. de longitud. Redondear los extremos, hacer las perforaciones y lijar las aristas. Lijar las aristas de las piezas (6) y hacer las perforaciones para las clavijas siguiendo la figura.

3.2.- Pegar las piezas (6) a intervalos regulares en las piezas (5)

Hacer las perforaciones para las clavijas en las piezas (5). Preparar las clavijas de 30 mm. con la varilla (10) y enclavijar.

3.3.- Perforar la pieza (11) de aprox. 20 x 30 x 120 mm. como se indica en la figura y pulir. Esta pieza, que tendrá la función de guía, se pega bajo el centro del asiento a partir de unos 10 mm. del borde delantero. Las perforaciones servirán para pasar el pasador de paro cuando el taburete esté plegado.

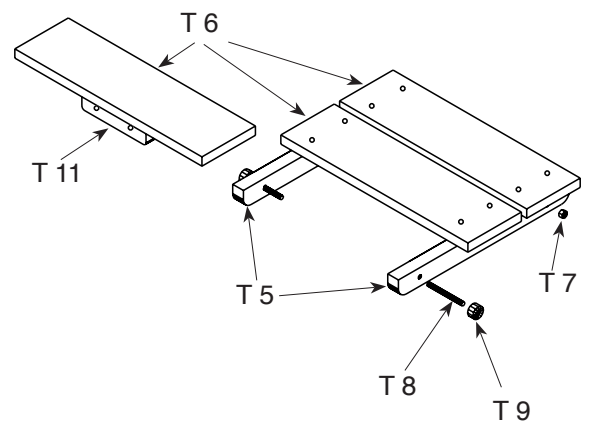

3.4.- Perforar el centro de dos discos de madera (9) con Ø 6 mm. a unos 5 mm. de profundidad, pegar las dos varillas (8) de 70 mm. en los dos discos. (pasador de bloqueo)

3.5.- Atornillar el marco y el asiento (pieza 7)


3.6.- Desplegar el taburete y perforar en la pieza (1) los agujeros de Ø 6,5 mm. destinados al pasador de bloqueo (8/9)

3.7.- Colocar los dos topes del pasador de bloqueo (a derecha e izquierda)


4. - Barnizar las piezas con el barniz incoloro


NOTA: Para evitar pillarse los dedos poner siempre en su sitio los dos pasadores de bloqueo después de haber desplegado el taburete.

MARCO EXTERIOR

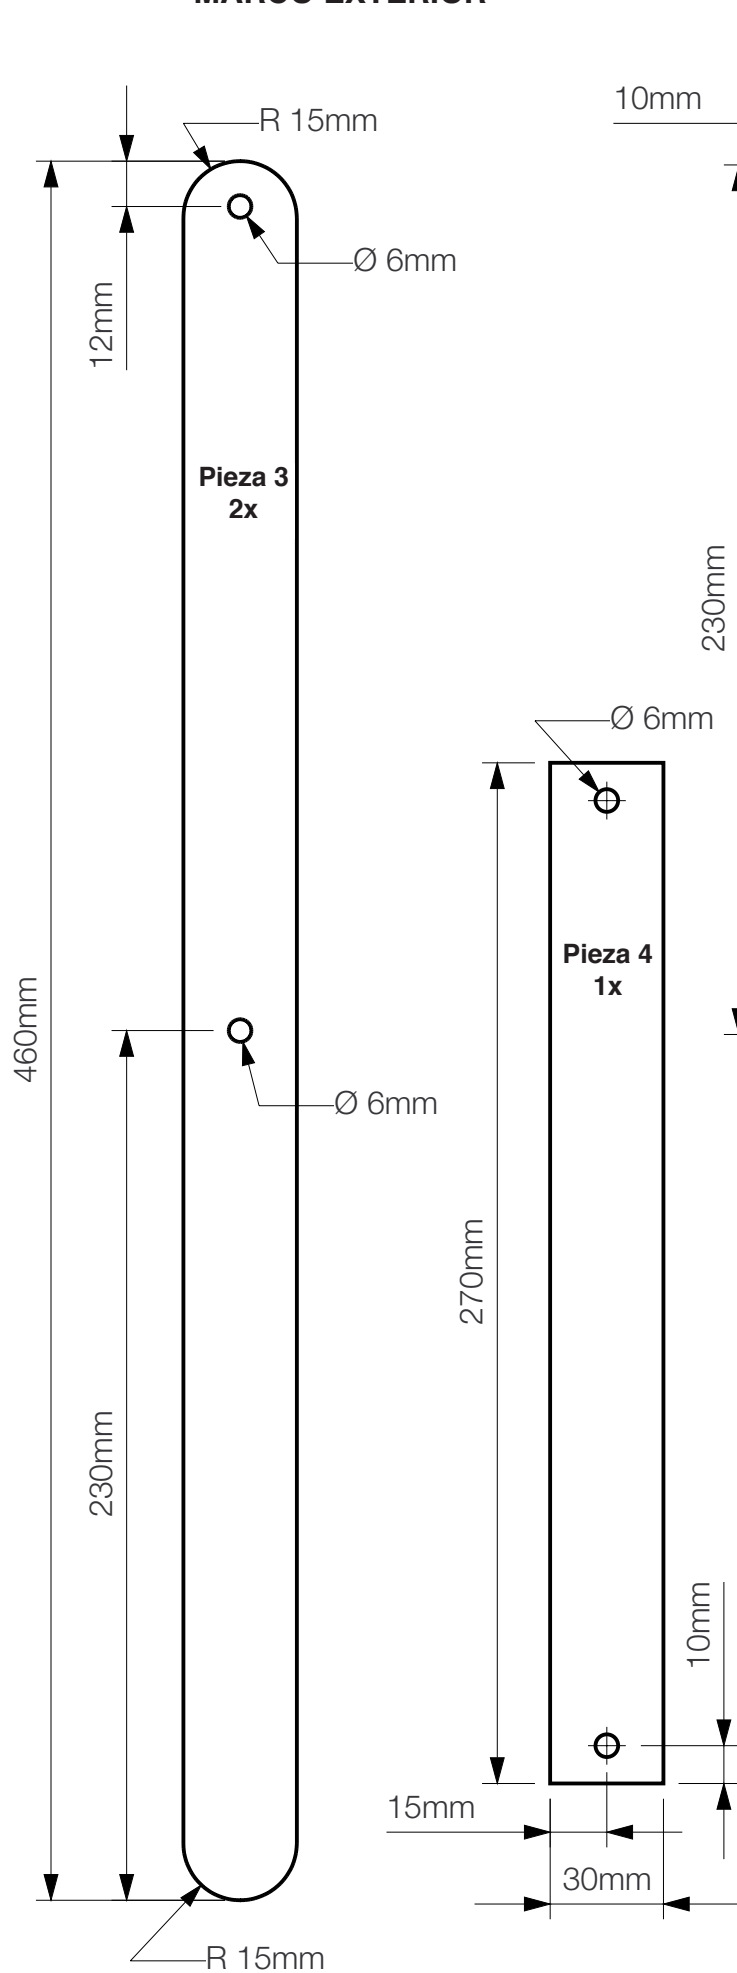


MARCO INTERIOR

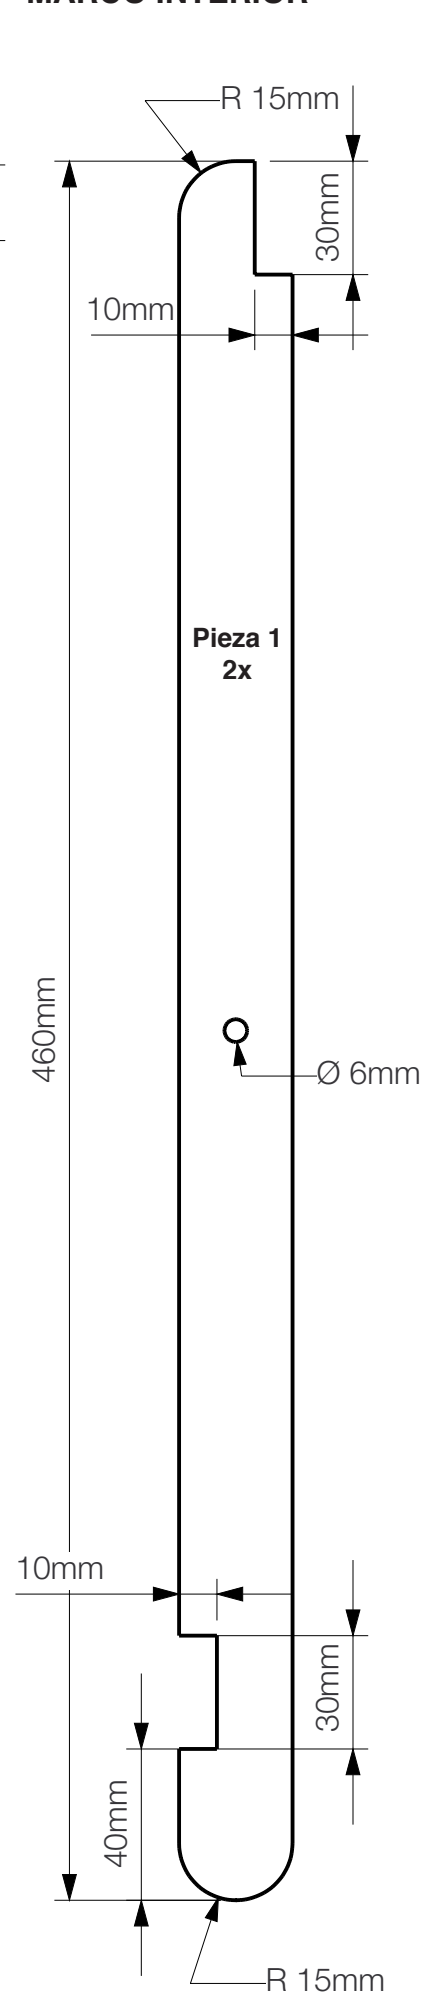


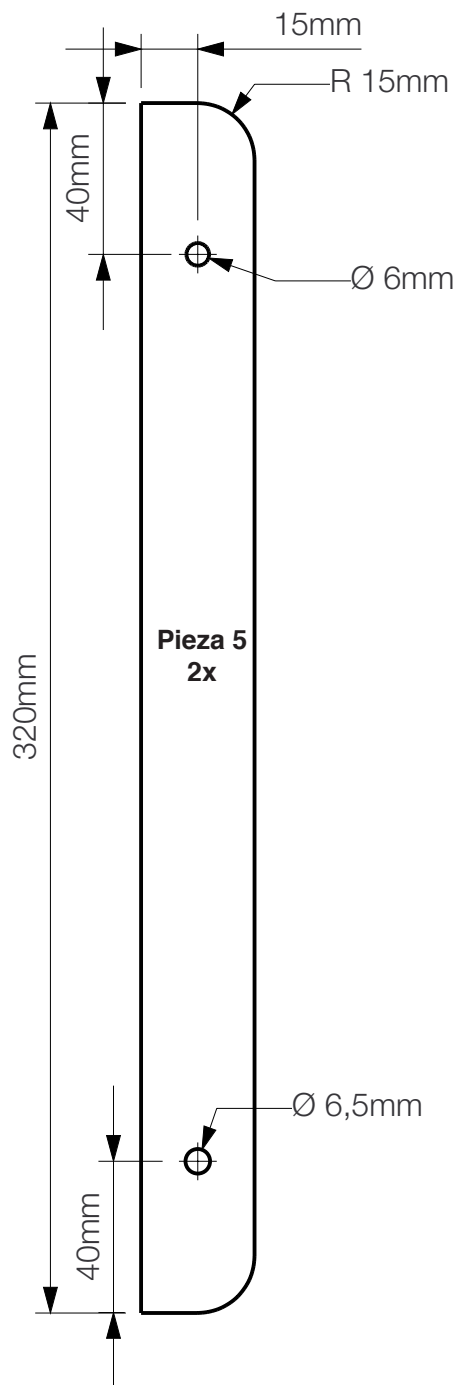


Clavija
14x

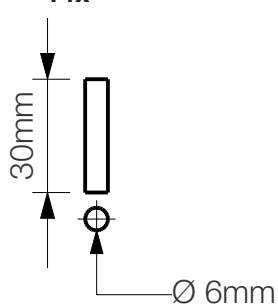


Pieza 8
Pasadores de parada
2x

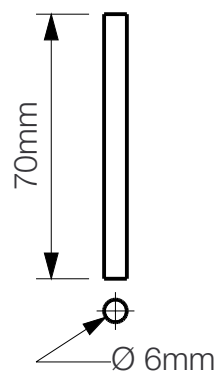

Pieza 11
1x

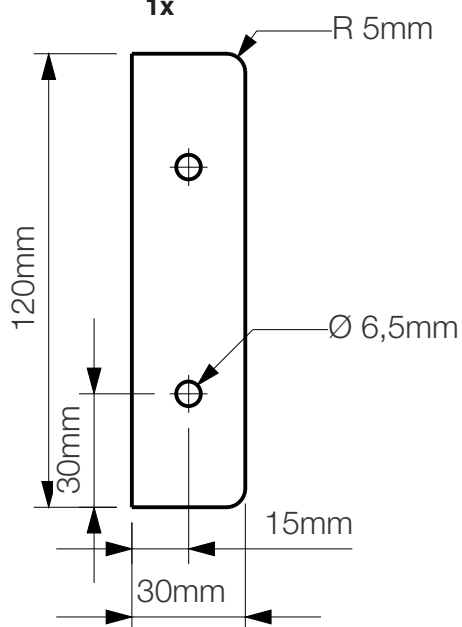

Perforaciones en las piezas nº 6, a derecha y a izquierda para las clavijas

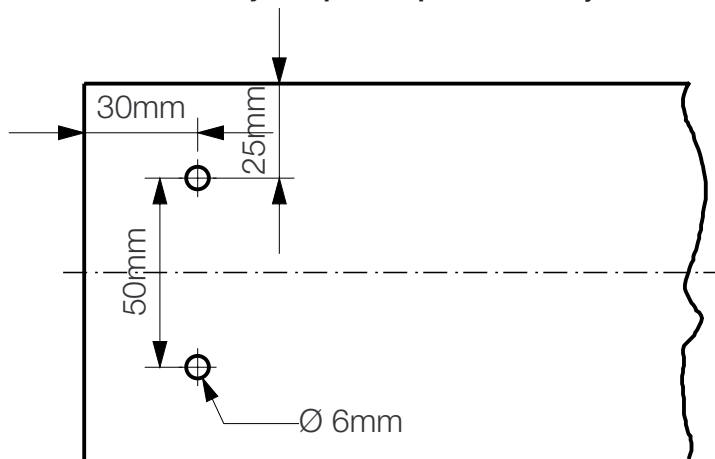

Pieza 9
Arandela para el pasador de parada
2x

