



211470


Véhicule électrique avec entraînement par courroie

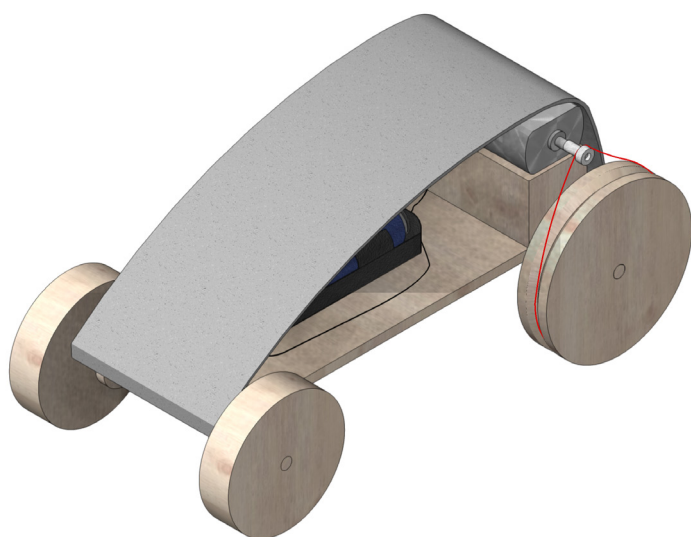


Outils nécessaires :

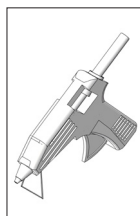


Pistolet à colle

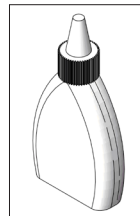


Colle à bois

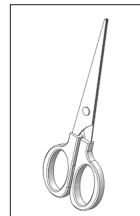

Ciseaux

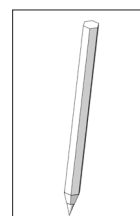


Crayon papier

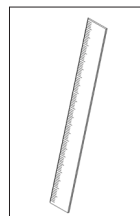


Règle



Scalpel de bricolage

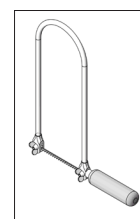

Scie à chan-tourner

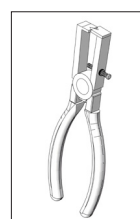


Pince à dénu-der


Remarque

Une fois terminées, les maquettes de construction d'OPITEC ne sauraient être considérées comme des jouets au sens commercial du terme. Il faut plutôt les considérer comme des outils d'enseignement et d'apprentissage propres à accompagner un travail pédagogique. Ce kit de construction ne doit être construit et utilisé par les enfants et les jeunes adolescents que sous la direction et la surveillance d'adultes expérimentés. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Risque d'étouffement!


Liste des pièces	Quantité	Dim. (mm)	Description	N° de pièce
Socle en contreplaqué (petit)	1	130x50x3	Plaque de base	1
Latte en bois	1	50x20x20	Support de moteur et interrupteur	2
Roue en bois	2	ø40	Roue avant	3
Roue en bois	1	ø50	Roue arrière	4
Roue à gorge	1	ø50	Roue d'entraînement	5
Baguette ronde	2	ø4x100	Essieu	6
Élastique	1	ø40	Entraînement	7
Réducteur de passage	1	4/2	Support moteur	8
Carton gris	1	210x150x1	Montage	9
Interrupteur à poussoir	1	29	Interrupteur	10
Moteur	1		Moteur	11
Support de piles	1		Pile	12

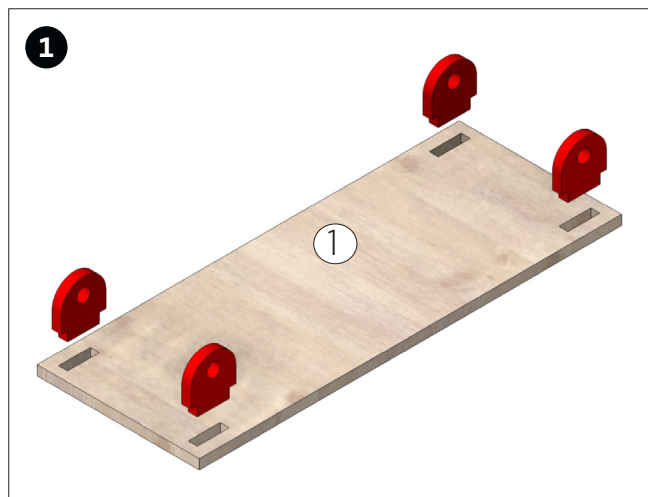


Insérez les 4 supports d'essieu dans la plaque de base, comme indiqué.

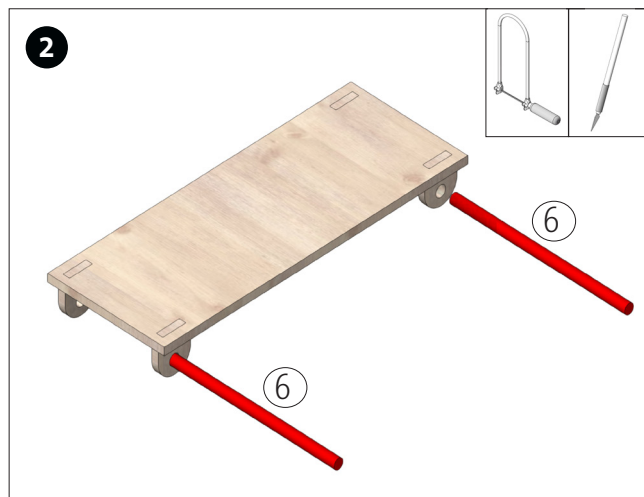


Raccourcissez les deux essieux (6) pour obtenir une longueur de 75 mm, puis insérez-les dans les supports d'essieu comme indiqué.

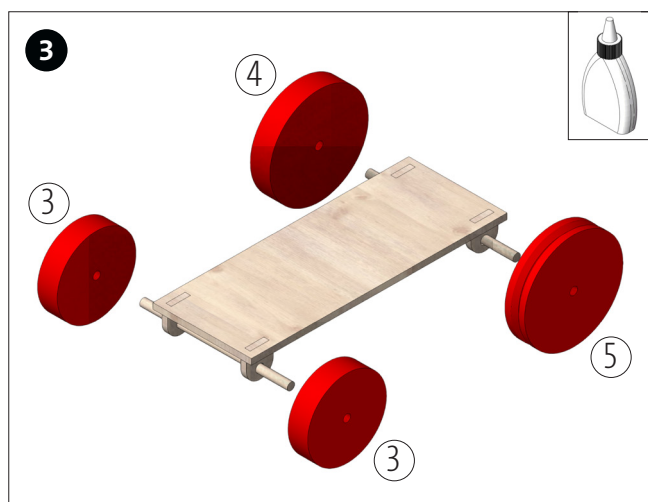


Insérez les deux roues avant (3) sur l'essieu avant. Sur l'essieu arrière : insérez à gauche la roue arrière (4) et à droite la roue motrice (5). Si nécessaire, coller.

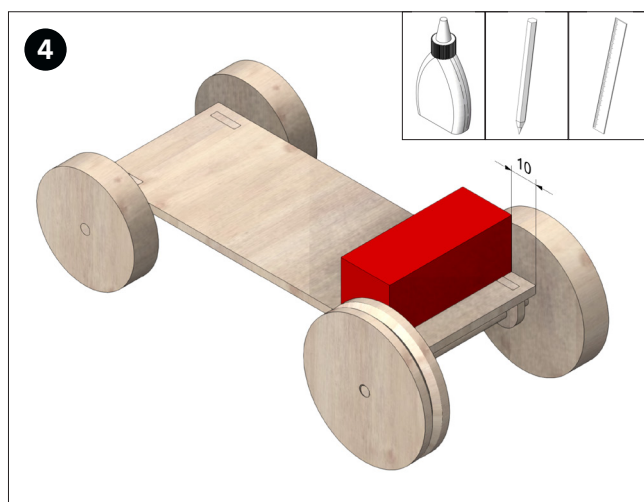


Laissez un espace de 10 mm à partir du bord arrière de la plaque de base et collez la latte en bois (2) sur la plaque de base.

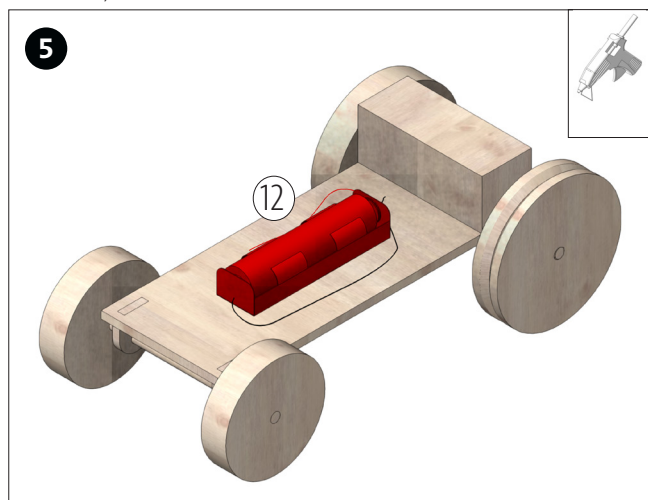


Fixez le support de pile (12) au milieu de la plaque de base avec de la colle chaude, comme illustré.

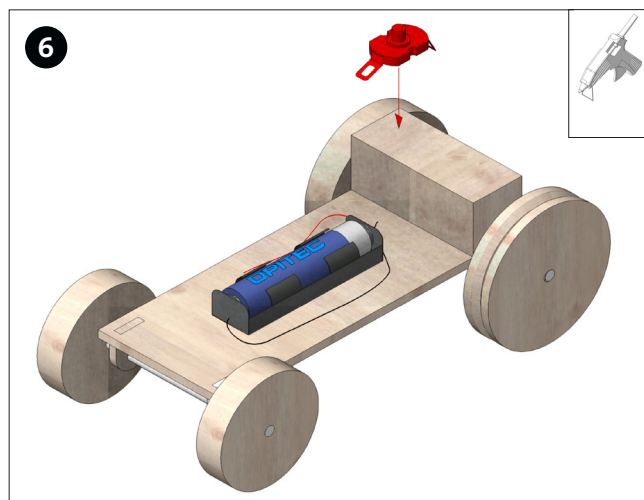


Fixez l'interrupteur à poussoir (10) sur la latte en bois, du côté de la roue arrière.

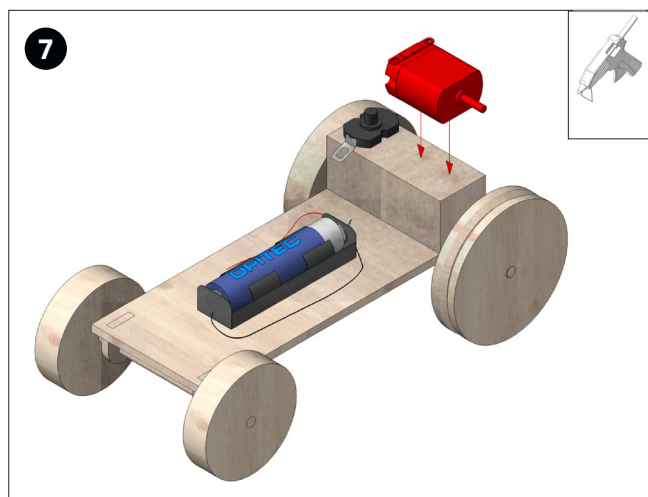


Collez le moteur avec les connexions vers le haut sur la latte en bois, de façon à ce que l'essieu soit assis sur la roue motrice.

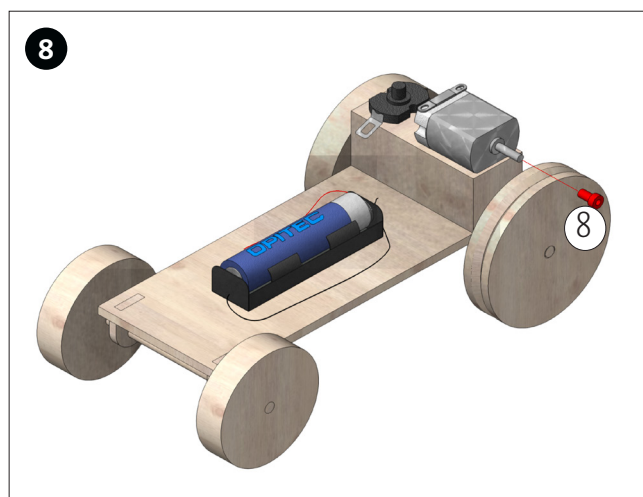


Insérez le réducteur de passage (8) sur l'essieu du moteur.

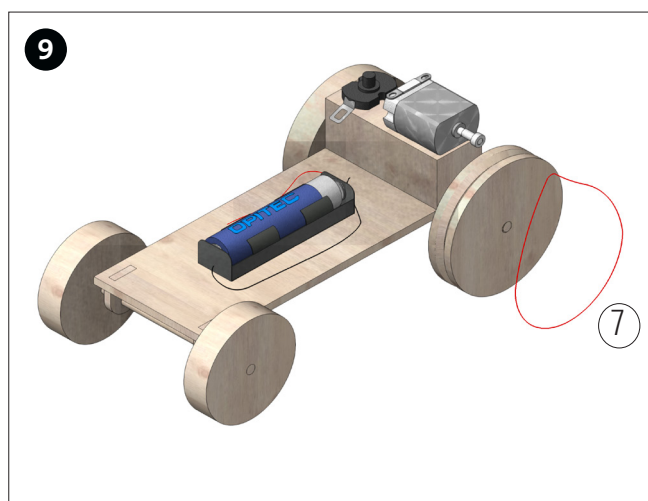


Placer l'élastique (7) sur la roue à gorge (6) et le réducteur (8) de passage, comme illustré.

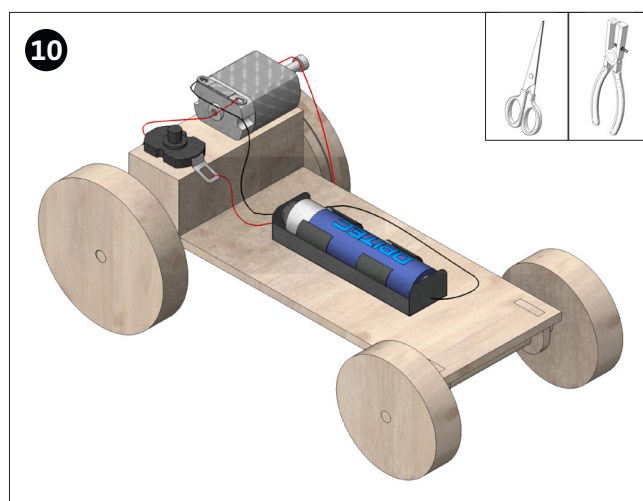

Couper le câble rouge du support de pile de moitié et dénuder toutes les extrémités. Connectez le câble rouge du support de pile à la borne de l'interrupteur, comme indiqué. Connectez le fil rouge à l'autre extrémité de l'interrupteur et au pôle + du moteur (marqué d'un point). Fixez le câble noir du support de pile à la borne libre du moteur.

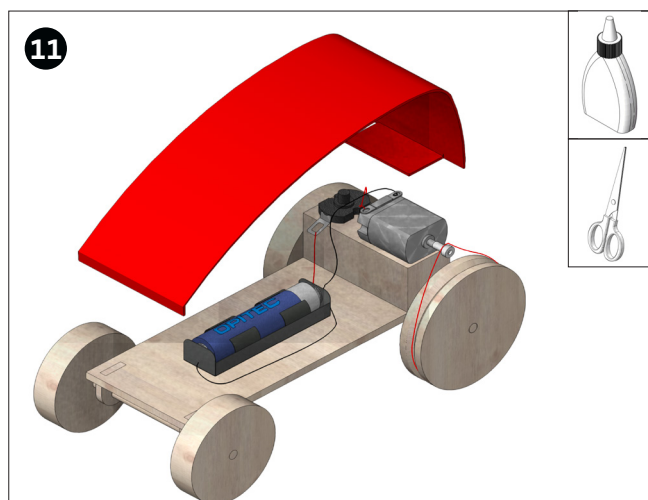

Transférer le gabarit pour la carrosserie (page 5) sur le carton gris (9), le découper et le plier au niveau des pointillés. Ensuite le poser et coller les rabats avec de la colle pour bois sur le dessous.

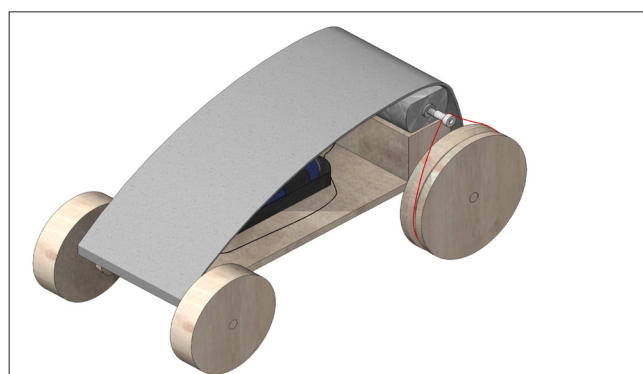

Voilà, c'est terminé !

