



125667


Draai bioscoop

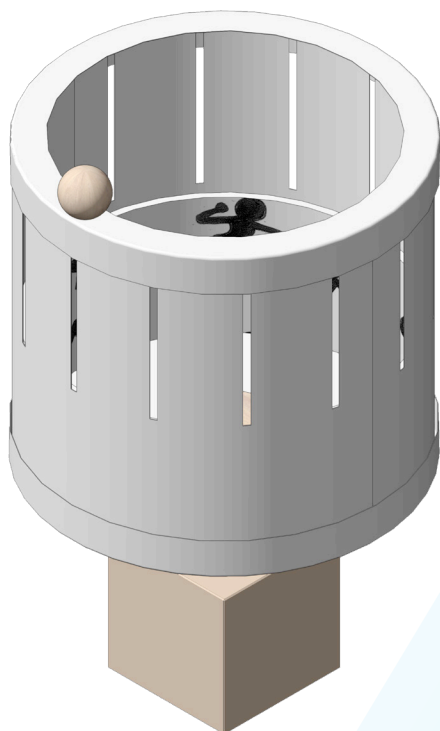


Benodigd gereedschap:

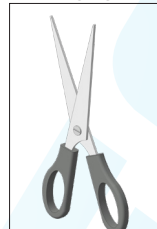

Schaar

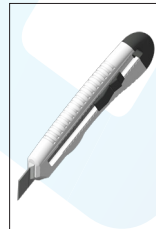


Snijmes

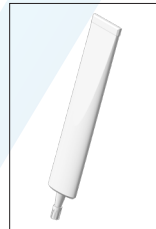


Universele lijm



Priem

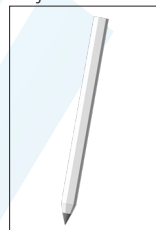

Potlood

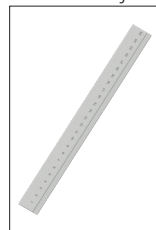

Liniaal




Houtlijm


OPMERKING

Opitec bouwpakketten zijn na afbouw geen speelgoed, maar leermiddelen als ondersteuning in het pedagogisch vakgebied. Dit bouwpakket mag door kinderen en jongeren alleen onder toezicht van een volwassene worden gebouwd en gebruikt. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Verstikkingsgevaar!


Stuklijst	Aantal	Afm. (mm)	Omschrijving	Nr.
Bioscoop bovenkant	1	ø152 x 16 x ø130	Bovenrand	1
Bioscoop onderkant	1	ø152 x 16	Onderrand	2
Karton	2	A4	Trommel met spleten	3
Houten wiel	3	ø50x10		4
Houten bal	1	ø20	Draai handvat	5
Afstand roller	1	ø7 x 30	Afstandhouder	6
Verloopstuk	1	ø4 x ø3		7
Metalen as	1	ø3 x 70	As	8
Houten blok	1	60 x 60 x 60	Voet	9

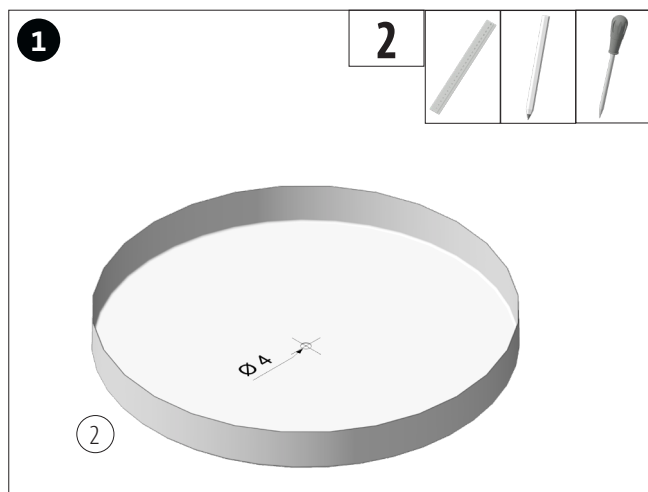


Op de bioscoop onderkant (2) het midden markeren en een gat van $\varnothing 4$ mm maken.

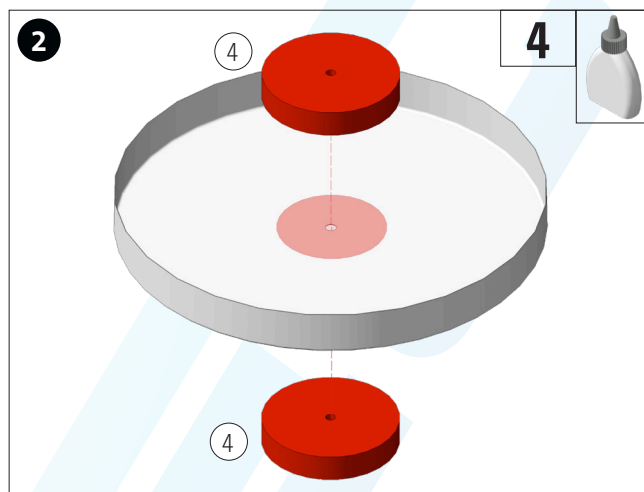


Lijm een houten wiel (4) van boven en onder in het midden erop.

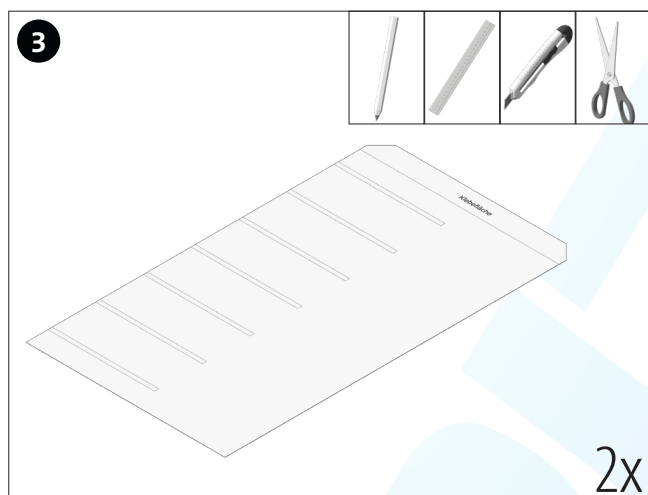


Breng het sjabloon met de spleten (sjabloon 1) twee keer over op het karton en knip het uit.

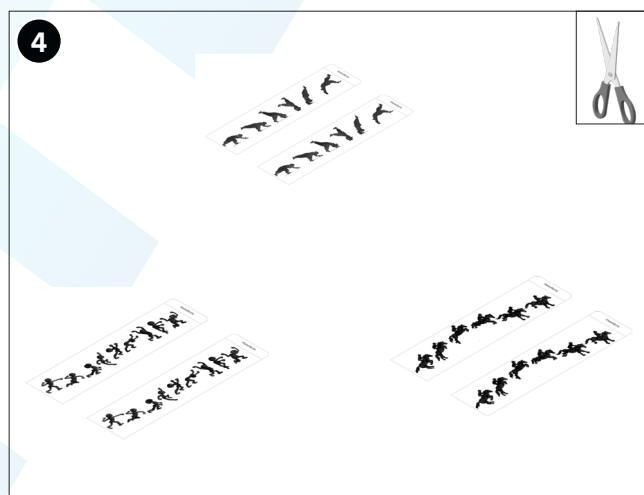


Knip de inlegvellen uit (sjabloon 2-5).

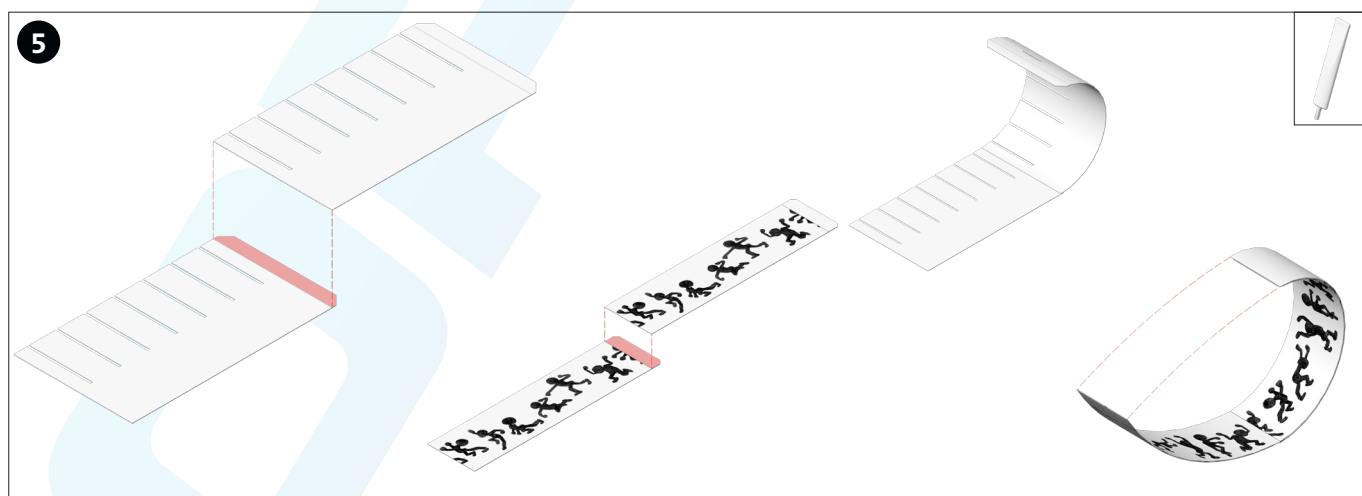


Lijm het uitgeknipte karton aan elkaar op de lijmvlakken en herhaal dit met de inlegvellen. Lijm vervolgens de gelijmde delen aan elkaar tot een ring, met de afbeelding op de inlegvellen naar binnen gericht.

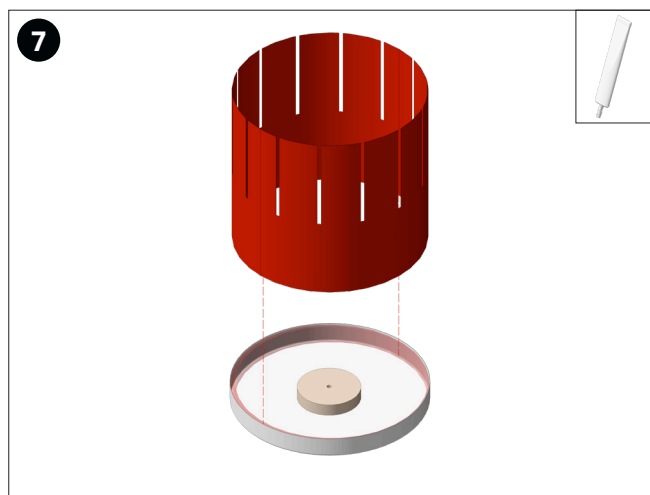


Lijm de ontstane trommel met de spleten naar boven in de klaarge-
maakte onderkant.

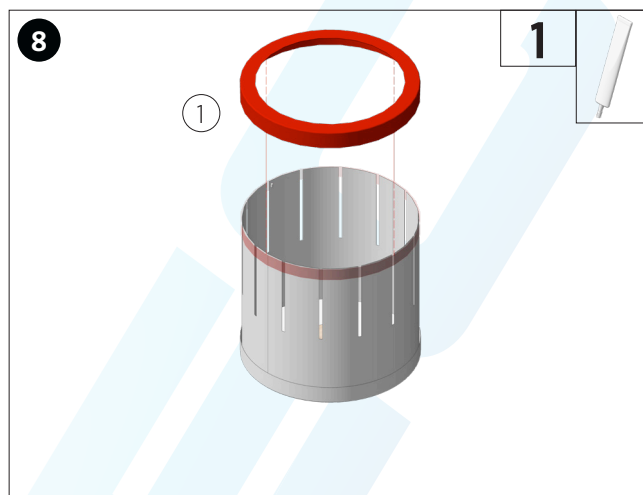


Lijm de bovenrand (1) op de trommel.

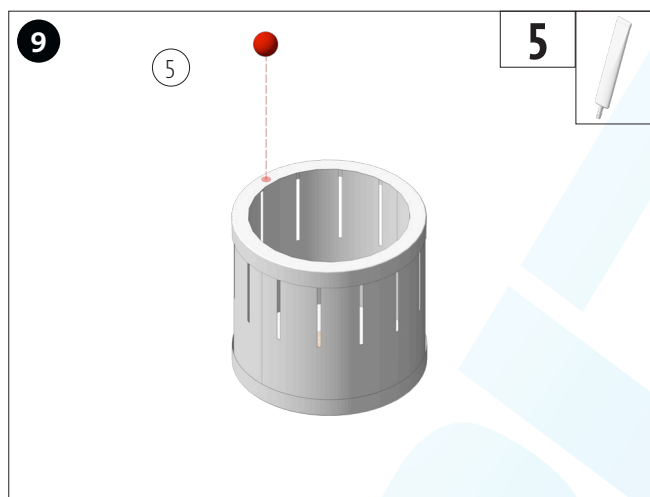


Lijm de houten bal (5) als handvat ergens op de bovenkant.

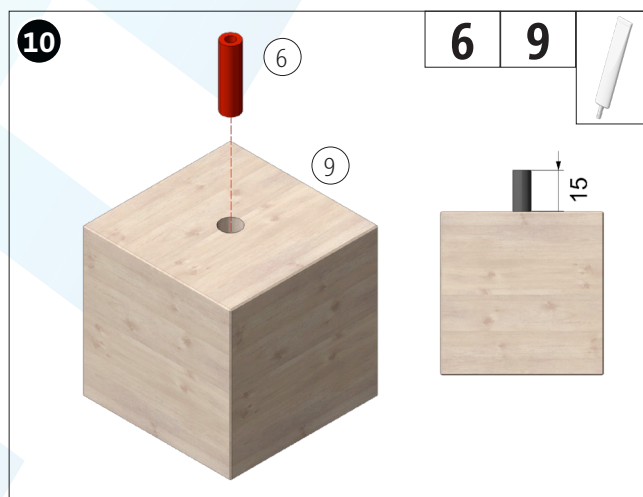


Lijm het afstandsrolletje (6) in het gat van het houten blok en laat het
ca. 15 mm uitsteken.

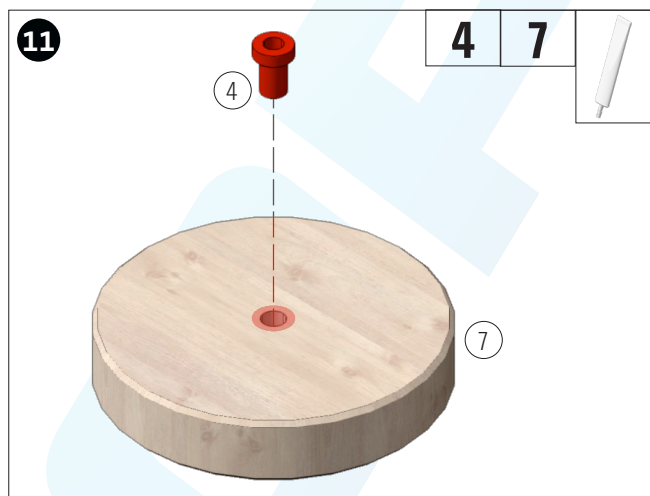


Druk het verloopstuk (4) in het gat van het houten wiel. Indien nodig
vastlijmen.

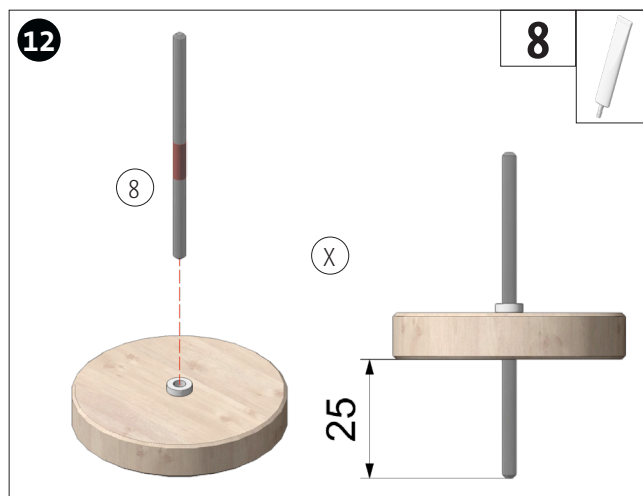


Plaats dit houten wiel op de metalen as (verloopstuk naar boven) en
lijm het indien nodig vast. Afstand onder is ca. 25 mm.

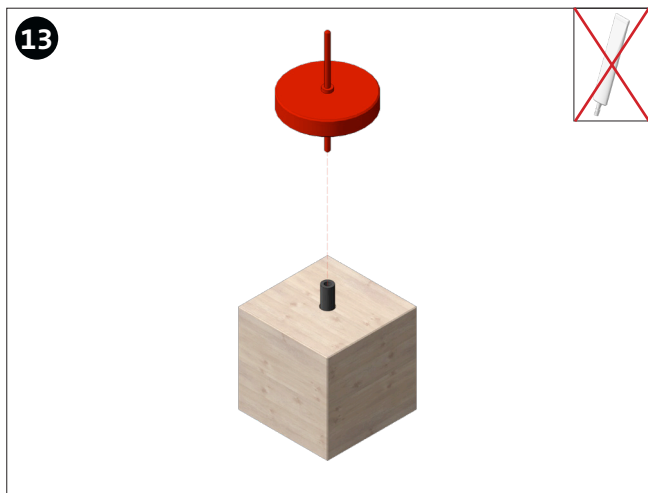


Steek de voorbereide metalen as in de afstandsrol van het blok, met het verloopstuk naar boven.

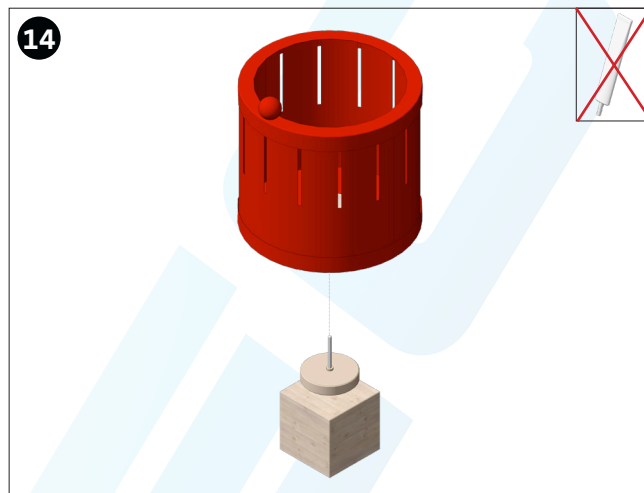


Plaats de trommel met spleten op het andere uiteinde van de metalen as en controleer of het gemakkelijk beweegt.

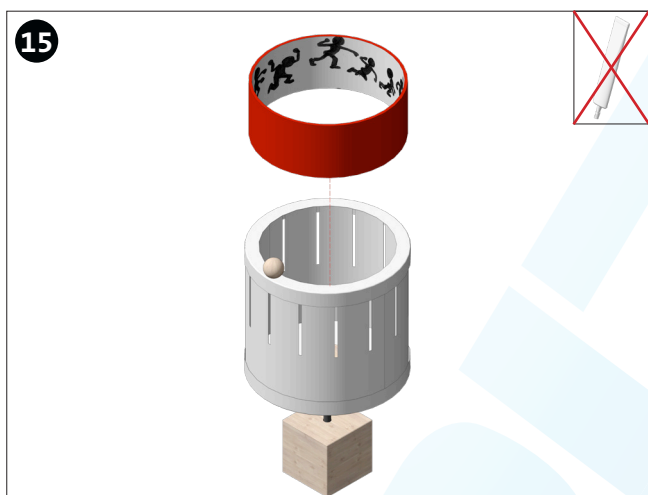

Plaats de inleging aan de binnenkant van de trommel.

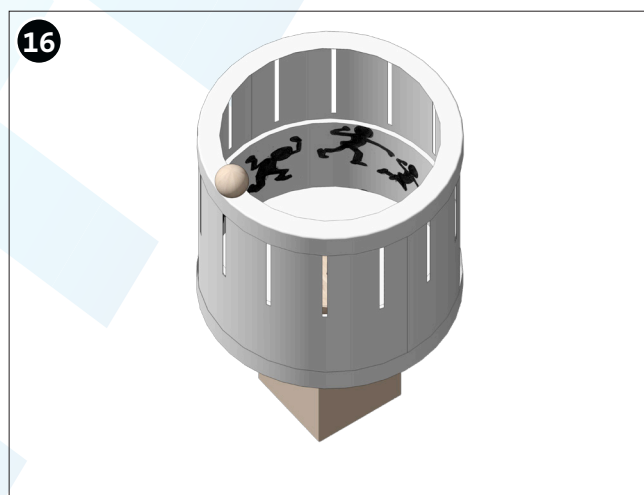

Klaar! Draai nu de trommel met behulp van de knop...

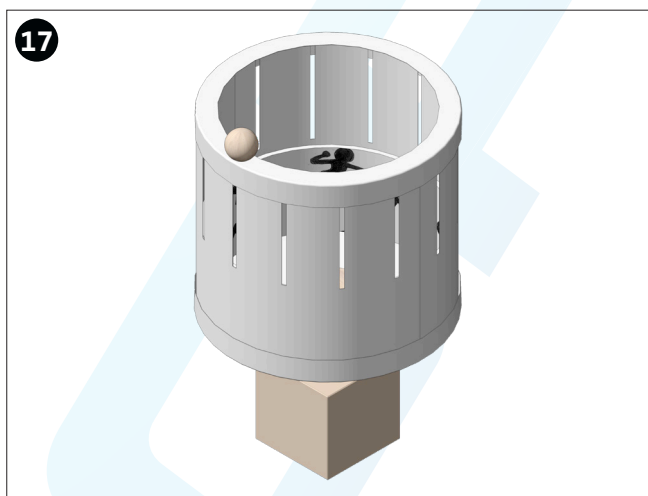


...en kijk door de spleten naar de voorstelling.

Plakrand


OPITEC

OPITEC

Plakrand

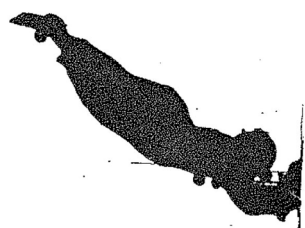


Plakrand

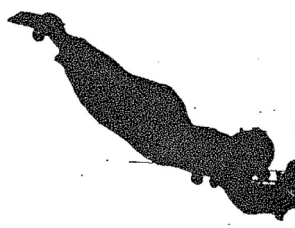


OPITEC

OPITEC

Plakrand

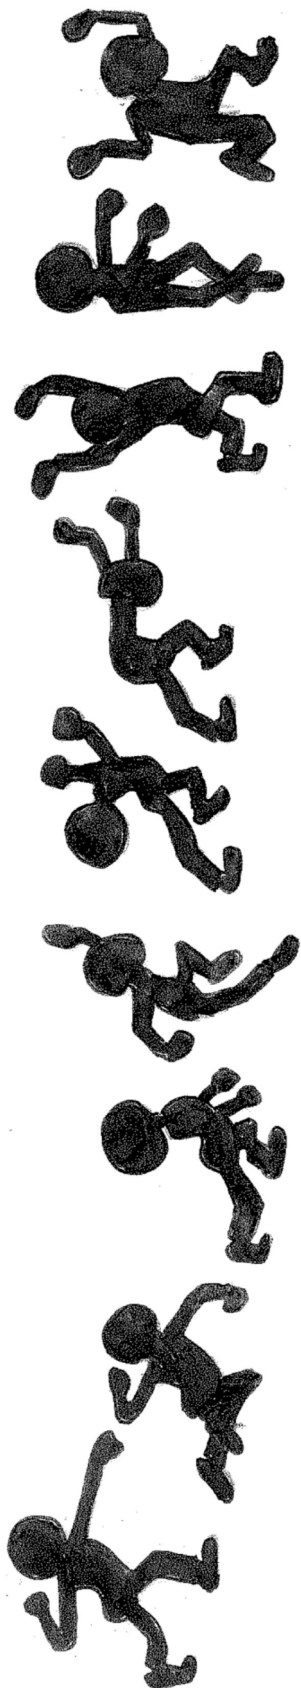


Plakrand

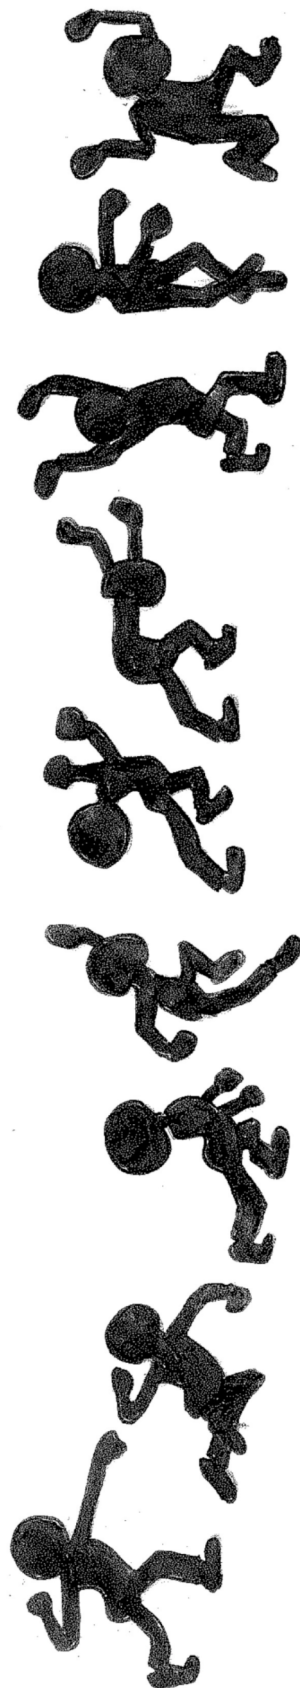


OPITEC

OPITEC

Plakrand

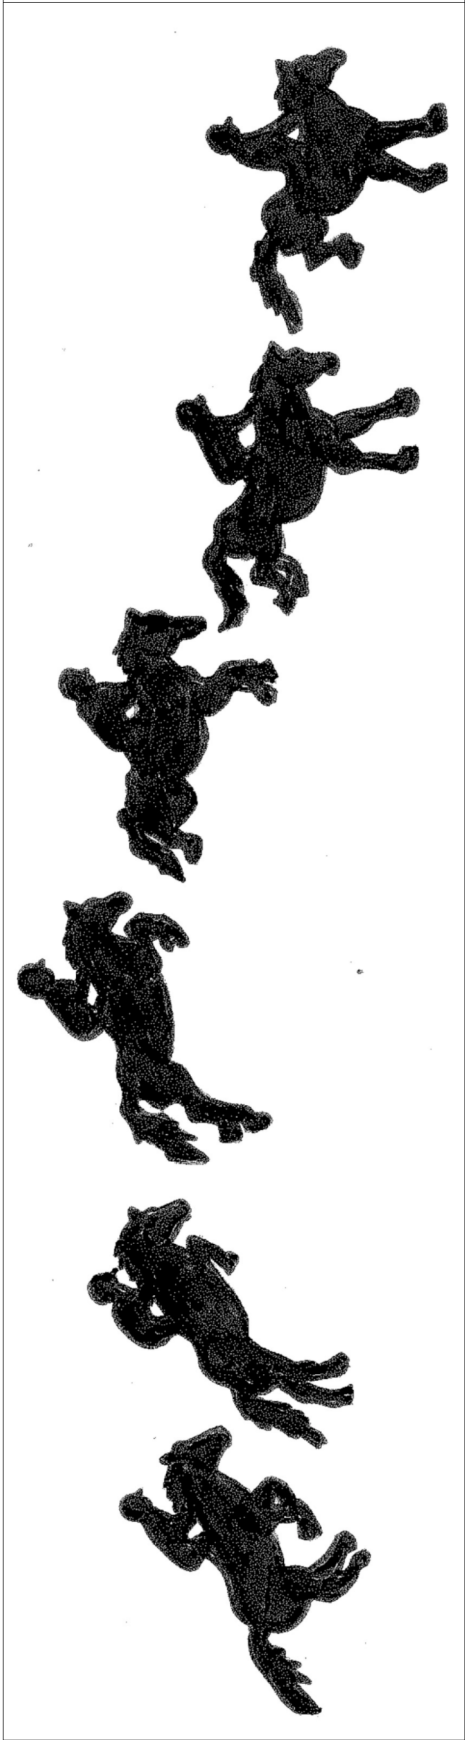

Plakrand

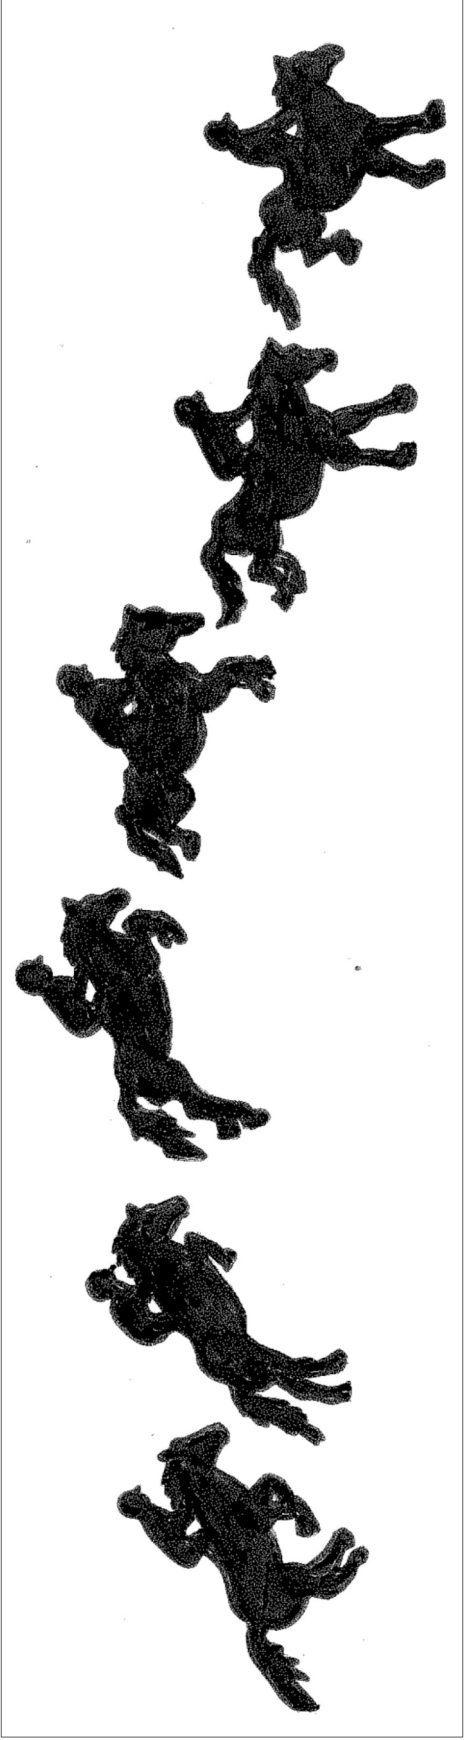

OPITEC

OPITEC

Plakrand



Plakrand



OPITEC

OPITEC

Plakrand

Plakrand