

113.934

Palmaria escalonada para lamparillas



Herramientas necesarias:






Sierra eléctrica o de marquetería
Broca $\varnothing$ 3mm
Broca Forstner $\varnothing$ 40
Papel de lija o lima de taller
Cola para madera
Lápiz, regla
Sargentos

Nota:

Las maquetas de OPITEC, una vez terminadas, no deberían ser consideradas como juguetes en el sentido comercial del término. De hecho, se trata de material pedagógico adecuado para un uso didáctico. Es imprescindible la supervisión de un adulto. Kit no adecuado para niños menores de 3 años, dado que existe riesgo de asfixia por piezas pequeñas.

MATERIAL SUMINISTRADO	Cantidad	Medidas	Aplicación	Pieza
Contrachapado	3	300x65x15	Piezas individuales	1
Contrachapado	2	240x65x3	Placa base	2
Lamparillas en base de metal	4	$\varnothing$ 38	Lamparilla	3

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

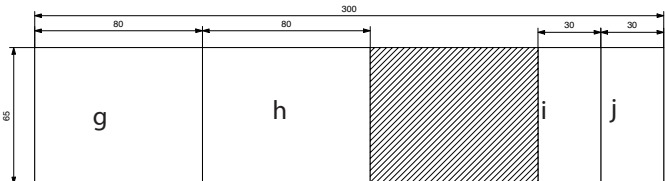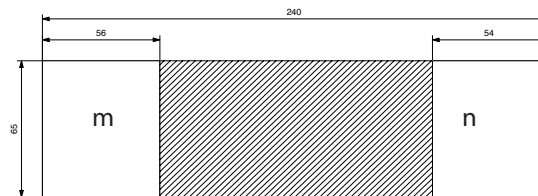
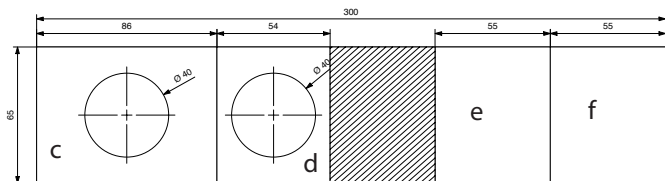
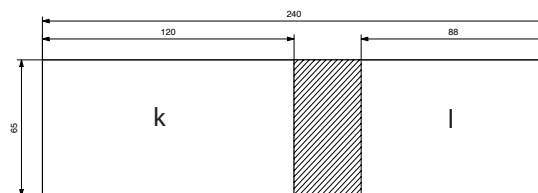
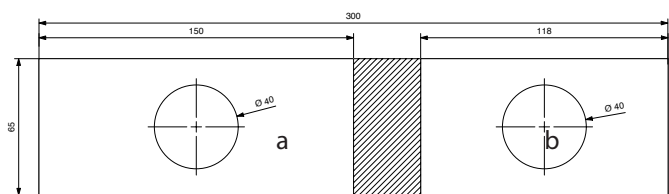


1. Encolar la plantilla (págs. 3/5) en la línea separatoria. A continuación pasar las medidas a los 3 trozos de contrachapado (1) de 15x65x300 mm. Hacer la perforación de $\varnothing 40$ mm con la broca Forstner o con la sierra eléctrica o de marquetería. Si se quiere hacer con la sierra, primero se debe hacer una perforación de $\varnothing 3$ mm para poder pasar por ella la hoja de la sierra. Cortar las piezas (a-j) con la sierra de marquetería o la sierra eléctrica, y lijar bien los cantos de corte.

Nota: seguir las medidas con exactitud.




2. Traspasar la plantilla (pág. 7) a las piezas de contrachapado (2) y cortar las piezas (k-n) con la sierra de marquetería. Lijar bien los cantos de corte.

Nota: seguir las medidas exactas.

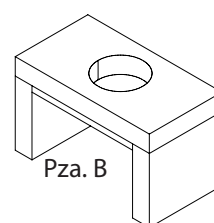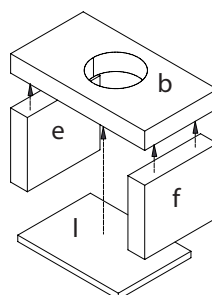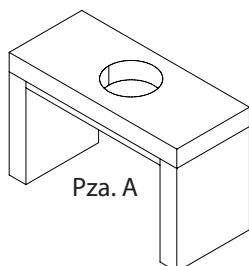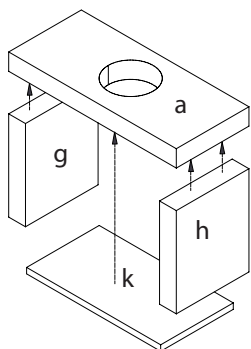

3. Encolar las partes (g+h) como se ilustra a la pieza (a) y fijar con sargentos hasta que se hayan secado completamente. Encolar la pieza (k) entre las dos partes de la base, a la parte inferior de la pieza (a).

4. Encolar las partes (e+f) como se ilustra a la pieza (b) y fijar con sargentos hasta que se haya secado completamente. Encolar la pieza (l) entre las dos partes de la base a la parte inferior de la pieza (b).

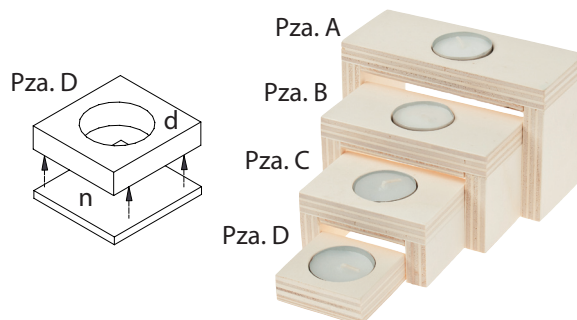
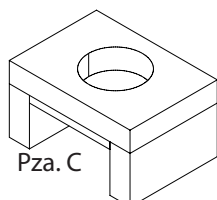
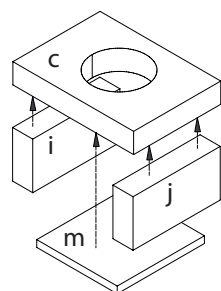


5. Encolar las partes (i+j) como se ilustra a la pieza (c) y fijar con sargentos hasta que se haya secado completamente. Encolar la pieza (m) entre las dos partes de la base, a la parte inferior de la pieza (c).


6. Encolar la pieza (n) como se ilustra a la parte inferior de la pieza (d). Dejar secar bien la cola. Insertar las lamparillas (3) en las perforaciones ($\varnothing 40$ mm) y colocar el conjunto al gusto personal.

Nota: se puede pintar el conjunto si se desea. Se recomiendan, en este caso, pinturas especiales para madera, que dejan entrever el veteado, y si no, pinturas acrílicas.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

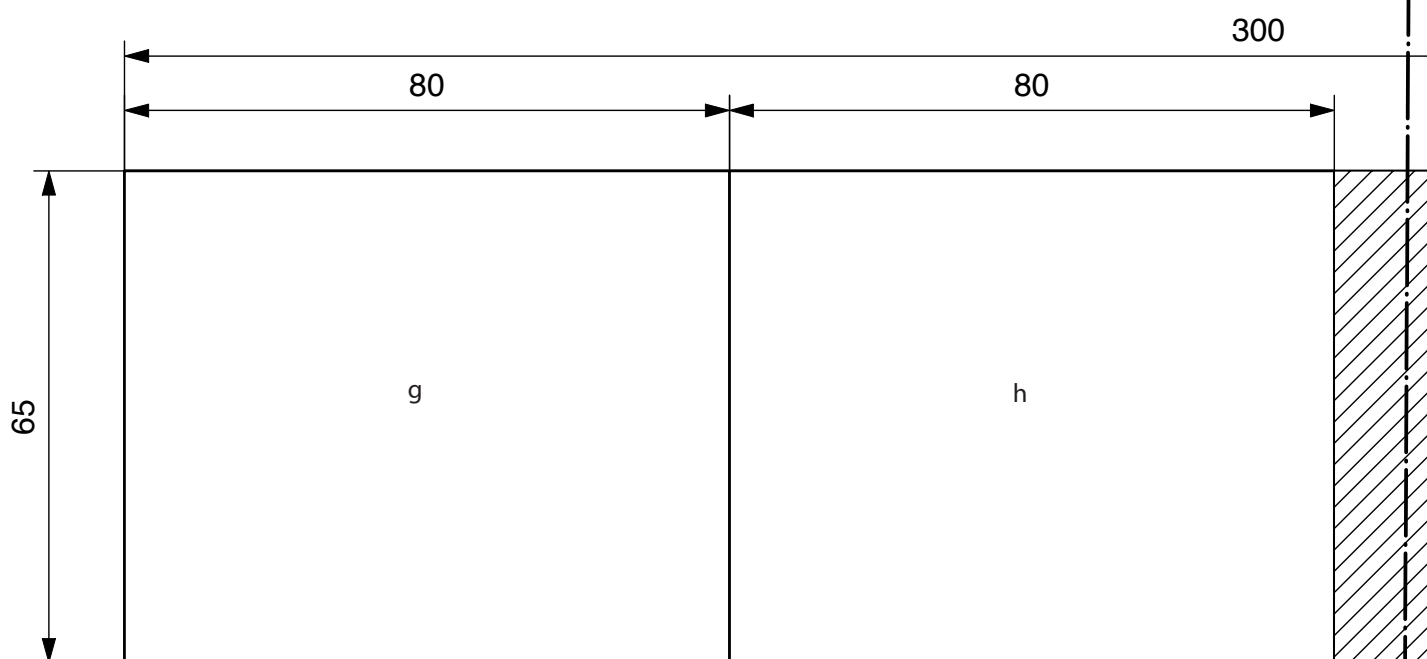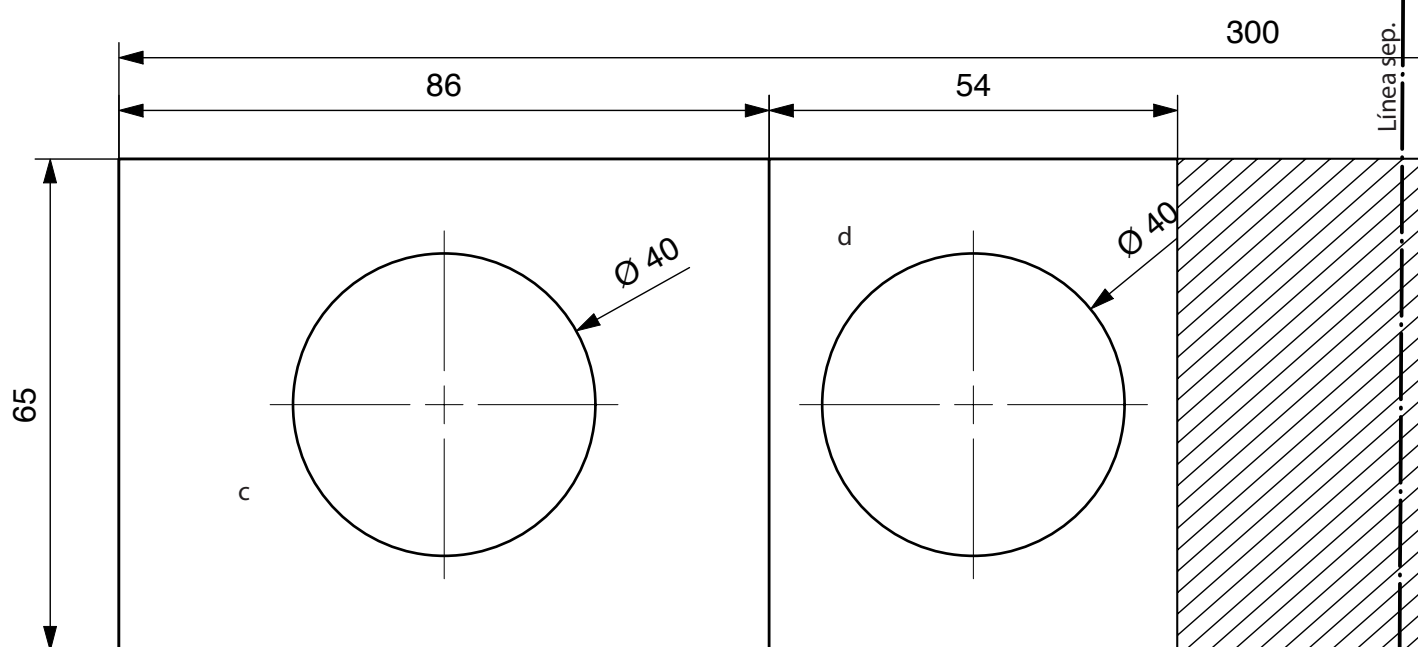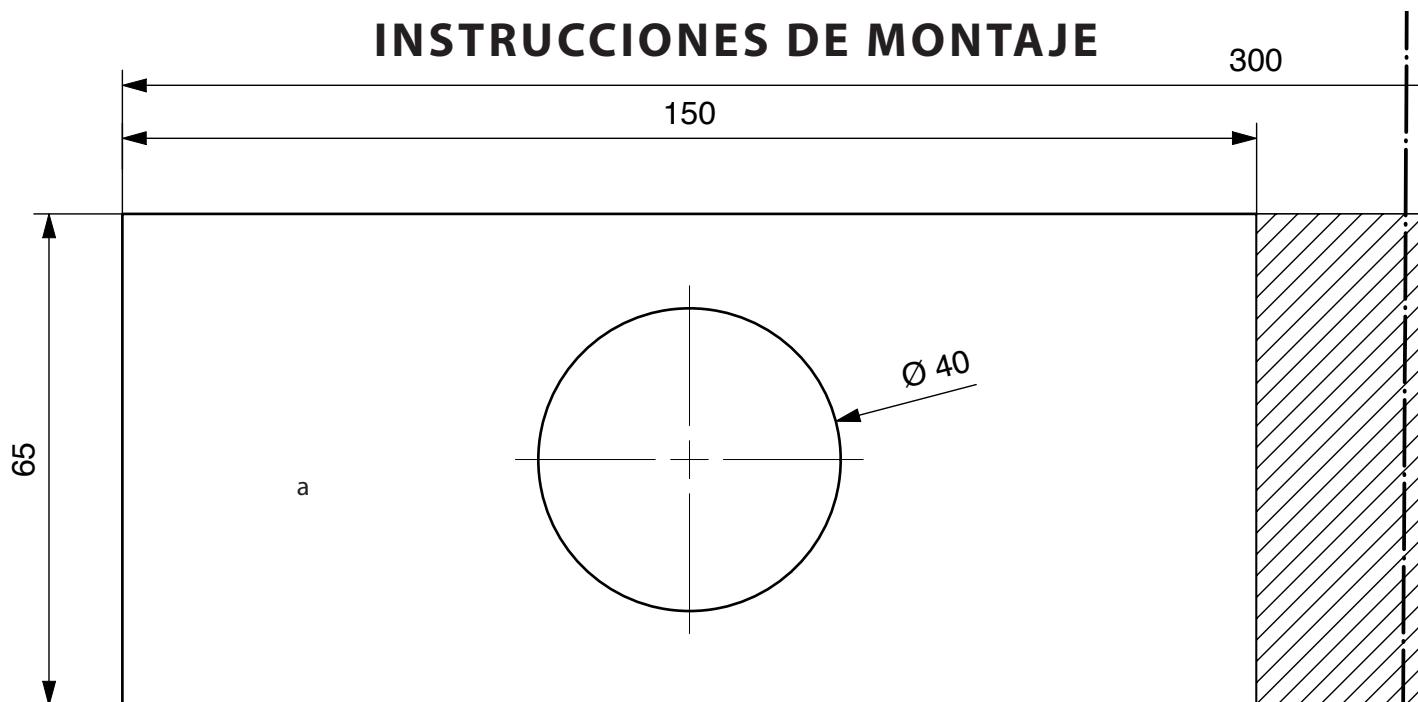

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

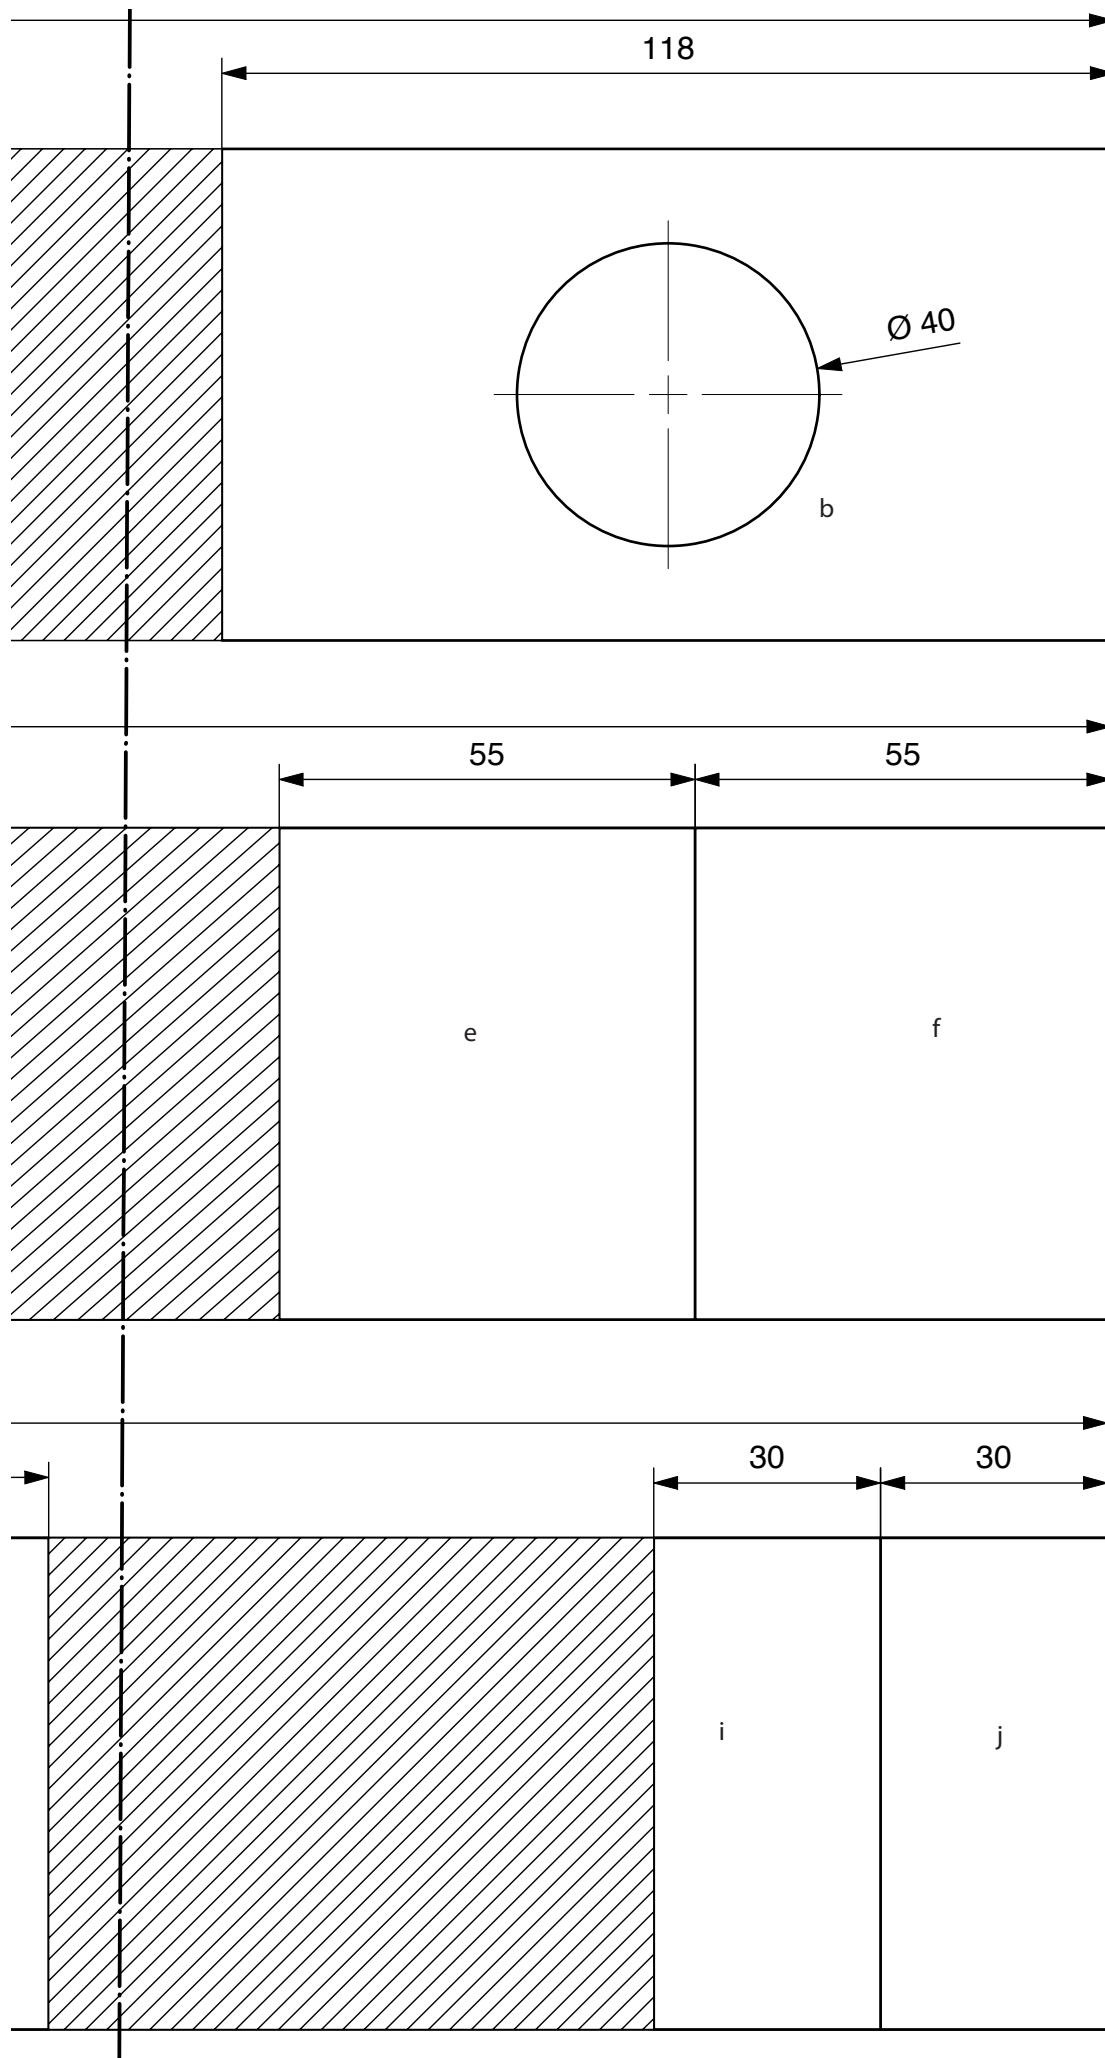

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

