


101.670


# Nota Expressa

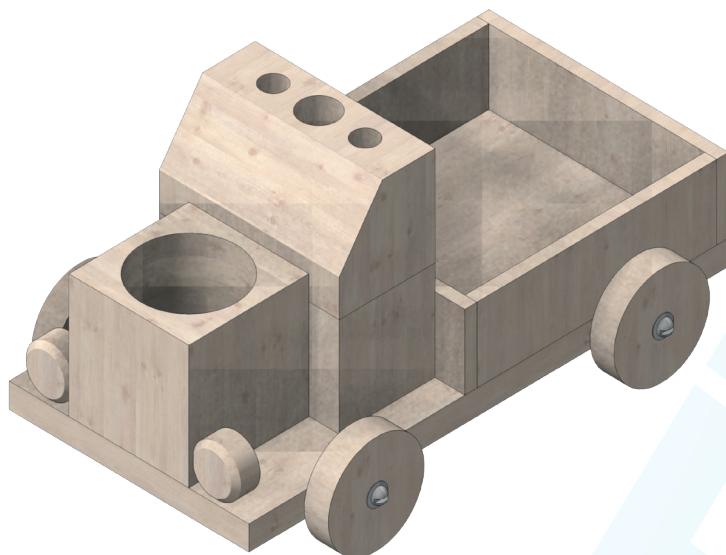


## Strumenti necessari:




Colla per legno

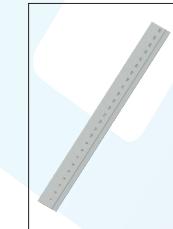

Governante

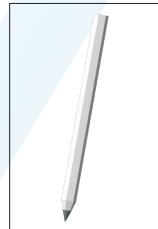

Matita

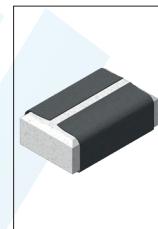

Carta vetrata



Cacciavite


## NOTA:

Una volta completate, le confezioni di lavoro OPITEC non sono articoli pensati come giocattoli o per la vendita, ma ausili didattici e di apprendimento a supporto del lavoro educativo. Questo kit può essere costruito e utilizzato solo da bambini e ragazzi sotto la guida e la supervisione di adulti competenti. Non adatto ai bambini di età inferiore ai 3 anni. Pericolo di soffocamento!


| Elenco dei pezzi                      | Quantità | Dimensioni (mm) | Denominazione                           | Codice articolo. |
|---------------------------------------|----------|-----------------|---|------------------|
| Tavola di legno                       | 1        | 200x100x10      | Piastra di base                         | 1                |
| Modanatura in legno                   | 4        | 100x30x5        | Lateralì a goccia                       | 2                |
| Ruota di legno                        | 4        | ø40x10          | Ruote                                   | 3                |
| Ruota di legno                        | 2        | ø20x10          | Luci                                    | 4                |
| Cubo di legno con foro                | 1        | 50x50x50        | Blocco motore                           | 5                |
| Modanatura in legno con foro e smusso | 1        | 75x40x40        | Sezione superiore della cabina di guida | 6                |
| Modanatura in legno                   | 1        | 75x40x40        | Sezione inferiore della cabina di guida | 7                |
| Vite                                  | 4        | ø2,9x25         | Fissaggio                               | 8                |
| Lavatrice                             | 8        | ø7 / ø3.2       | Lavatrice                               | 9                |

## Istruzioni di montaggio 101.670


Nota Expressa

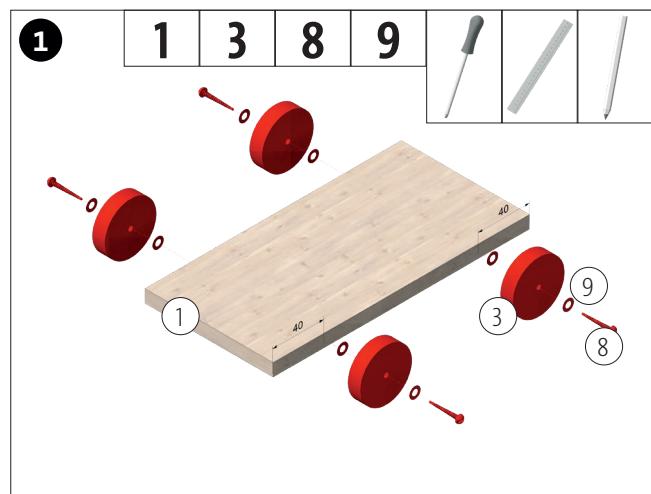


Fissi le ruote di legno (3) alla piastra di base (1) come mostrato sopra.  
**NOTA:** Serri le viti solo in modo tale che le ruote possano ancora girare.

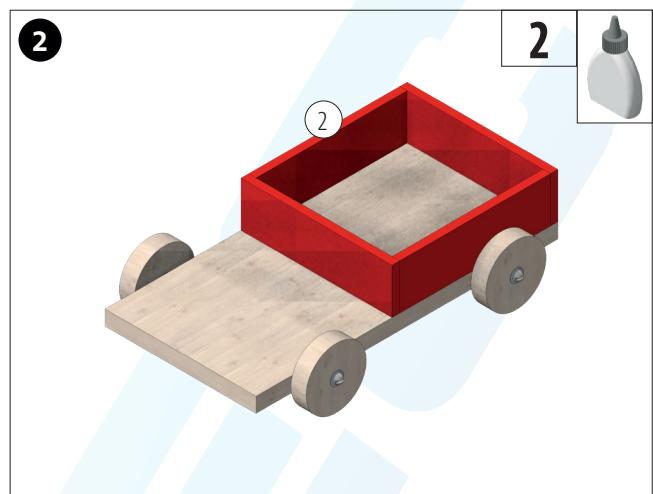


Incolla i lati della goccia (2) come mostrato.

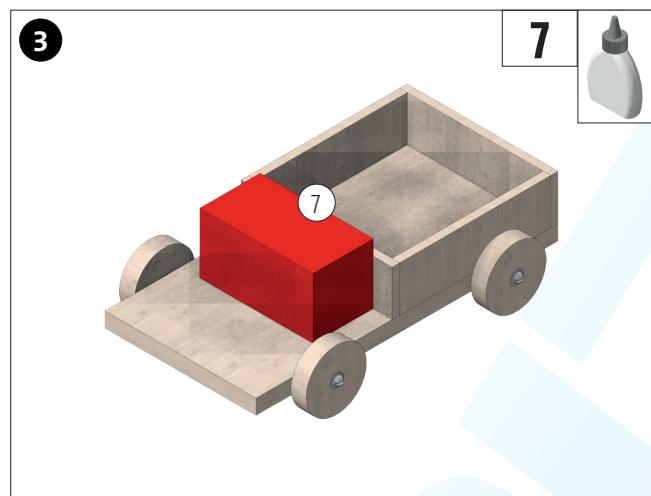


Incollare la parte inferiore (7) della cabina di guida centrata.

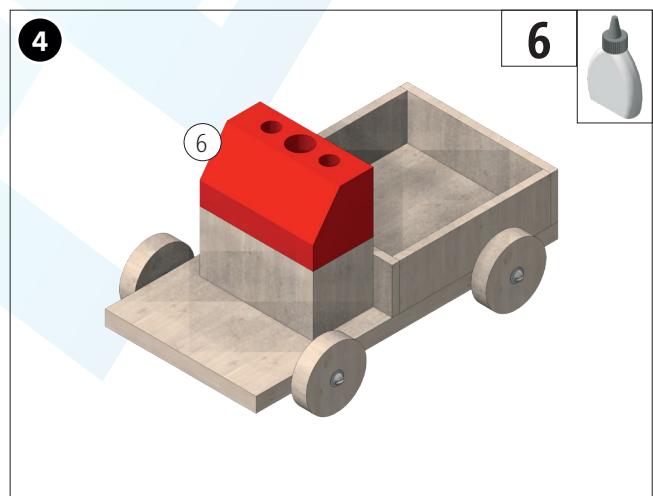


Incollare la parte superiore forata della cabina sulla parte inferiore (7).

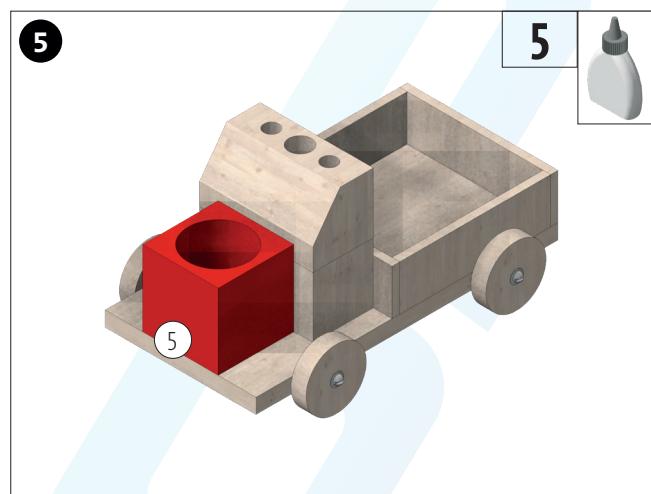

Quindi incolla il blocco motore (5), centrato.

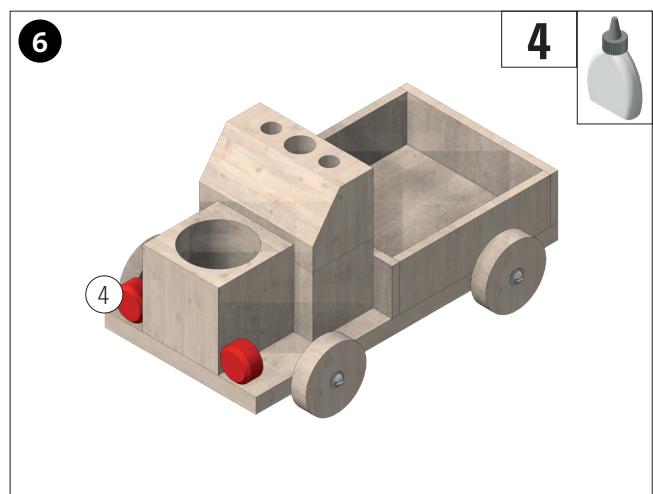

Incollare i due fari (4) al blocco motore (5) e alla piastra di base (4) da entrambi i lati, come mostrato.

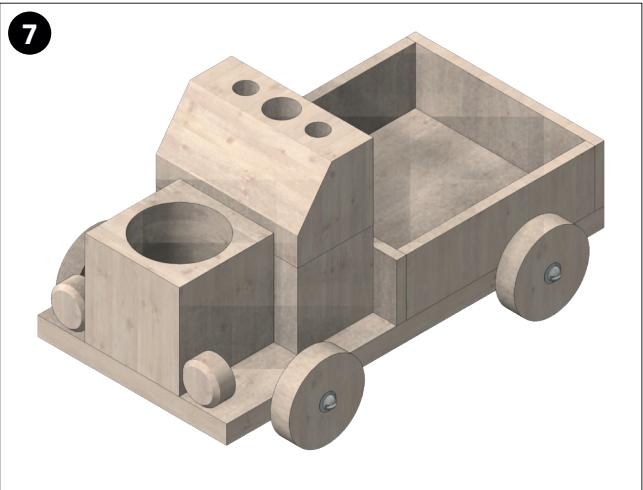

FATTO!