


122474



# Corona d'Avvento Stelle 3D




## Utensili necessari:

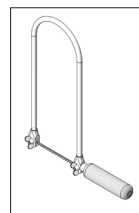


Seghetto

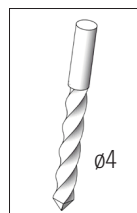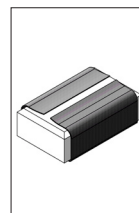Punta per  
trapano


Carta vetrata

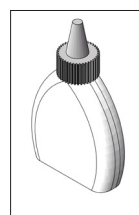


Colla per legno

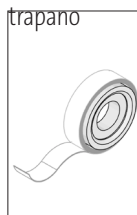


Nastro adesivo

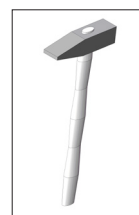


Martello

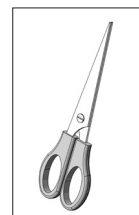

Forbici

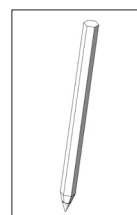


Matita

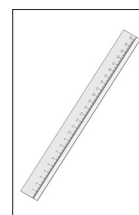

Righello



Pinza multiuso

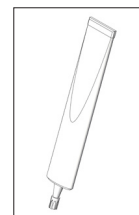


Colla universale


### Avvertenza:

I kit della OPITEC non sono oggetti a carattere ludico che normalmente si trovano in commercio, ma sussidi didattici atti a sostenere l'insegnamento e l'apprendimento. Questi kit possono essere costruiti ed utilizzati solo da bambini e ragazzi sotto la guida e la supervisione di adulti esperti. Non adatto per bambini sotto i 36 mesi. Pericolo di soffocamento!


| Lista pezzi         | Quantità | Misure (mm) | Descrizione                | Parte Nr. |
|---------------------|----------|-------------|----------------------------|-----------|
| Compensato          | 1        | 600x300x8   | Piastra base               | 1         |
| Compensato          | 1        | 250x100x5   | Piastra base Stelle        | 2         |
| Dadi bloccanti      | 4        | M4x6        | Fissaggio supporto candele | 3         |
| Puntale per candele | 4        | M4x20       | Puntale per candele        | 4         |
| Portalumini         | 4        |             | Ciotola per candele        | 5         |

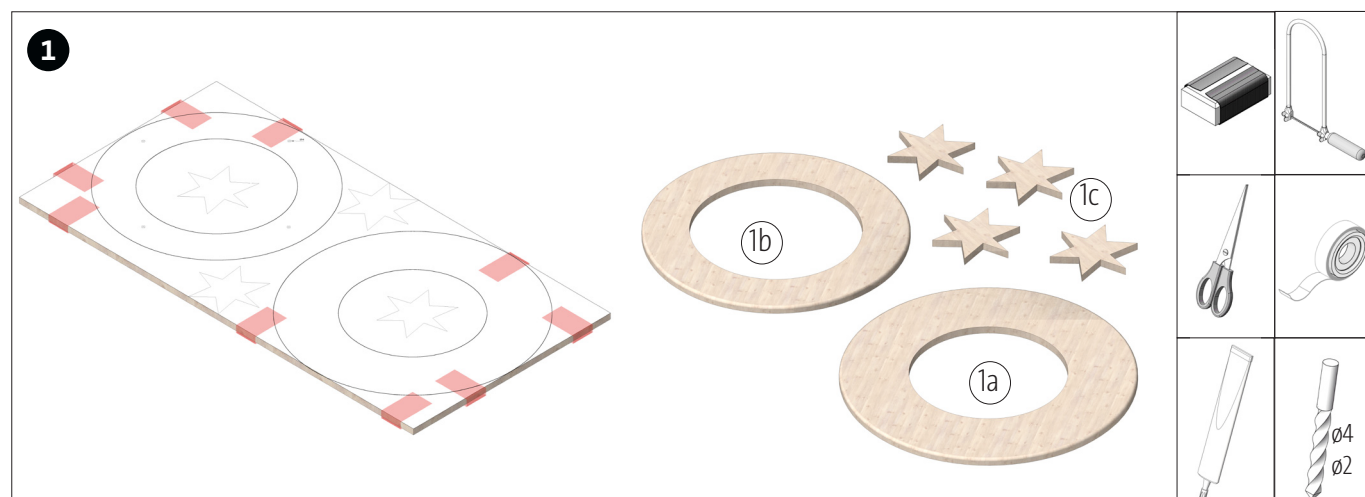


Ritaglia la sagoma per la base (1) (A1-D) e incollala lungo le superfici adesive. Poi fissala alla piastra base con del nastro adesivo. Pratica i fori da Ø4mm nell'anello più piccolo. Infine, sega le singole parti e rifinisci i bordi tagliati. Arrotonda i bordi esterni degli anelli con carta vetrata, come mostrato.  
**Nota:** Per segare i cerchi interni, pratica un foro di Ø2mm per il passaggio della lama della sega.

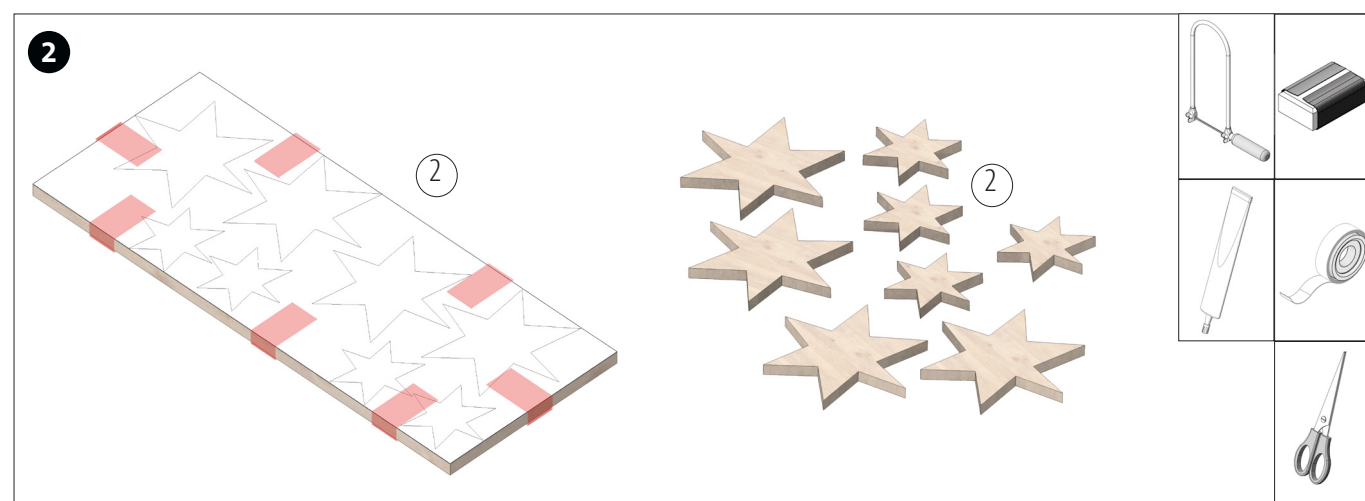


Ritaglia la sagoma per le stelle (B) e fissala al compensato (2) con del nastro adesivo. Poi sega le stelle e rifinisci le parti segate.

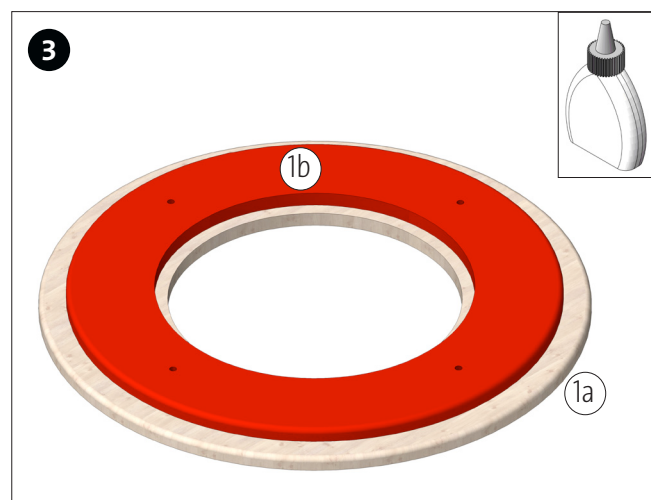


Incolla l'anello di legno (1b), centrato sull'anello di legno (1a) come mostrato.

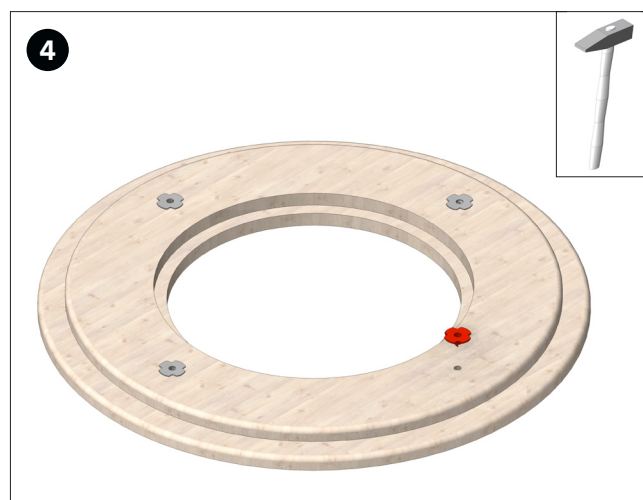


Fissa i dadi bloccanti (3) nei fori da Ø4mm con un martello.

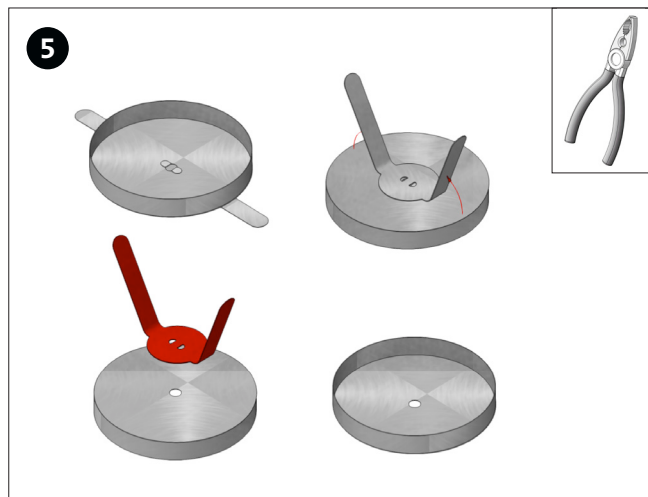


Rimuovi le linguette sul retro dei portacandele (5) con le pinze universali.

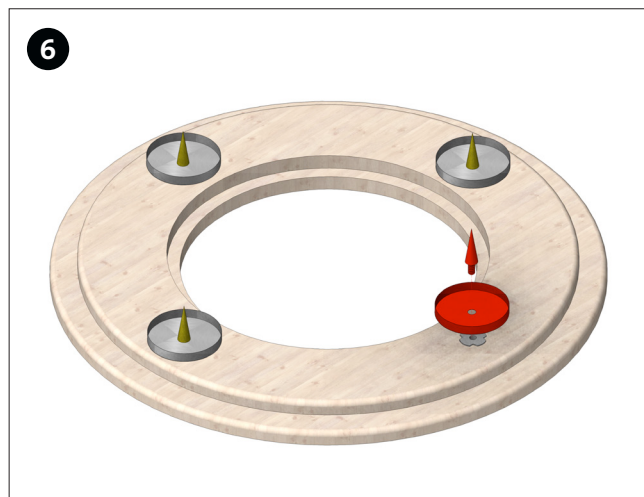


Poi, posiziona i portacandele sui dadi e avvita ciascuno con un puntale per candele, come mostrato.

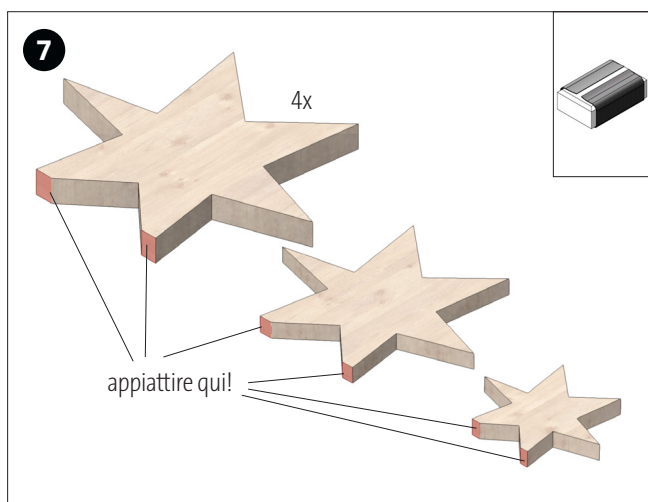

Per incollare le stelle sulla corona, come mostrato sopra, appiattisci due punte delle stelle.

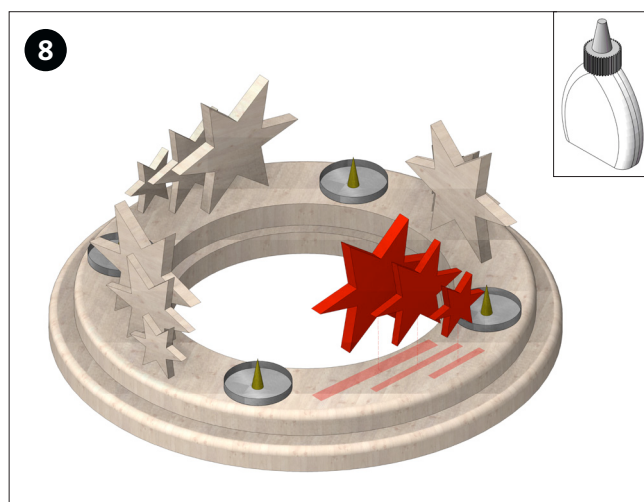

Incolla le stelle sull'anello della corona e centrate tra due portacandele, vedi figura. **Nota:** Assicurati di posizionare le stelle abbastanza distanti dalle candele!

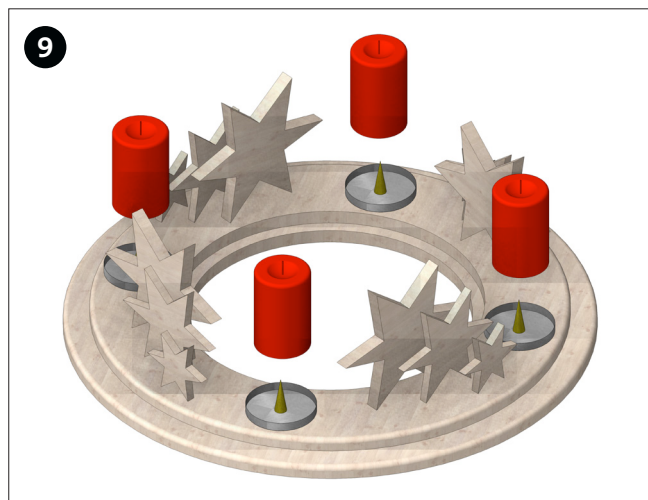

Posiziona una candela (ti consigliamo l'art. 426754) su ogni portacandele.



Finito!