



124878


Kluis met magnetisch slot

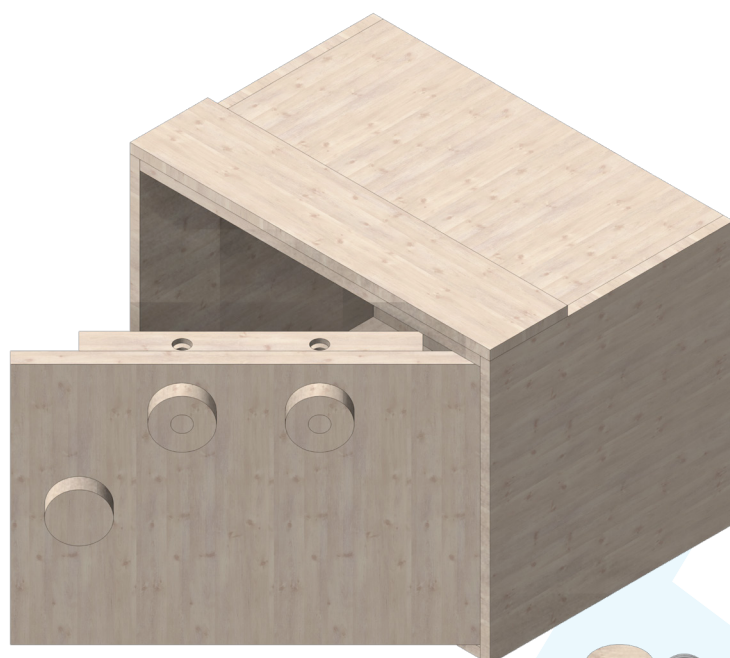


Benodigd gereedschap:

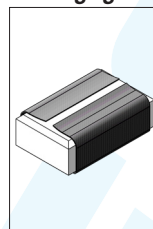


Schuurpapier

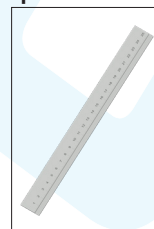


Liniaal

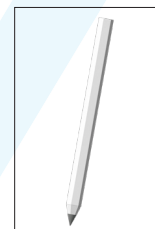


Schrijf/tekenpotlood

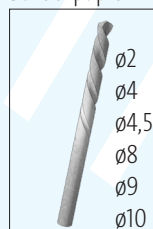


Spiraalboor

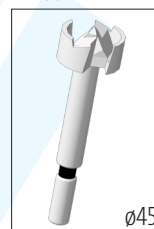


Forstnerboor

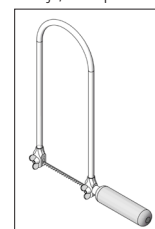


Figuurzaag

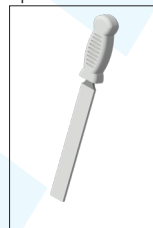

Rasp

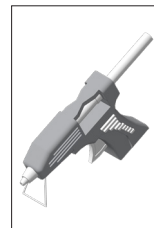


Lijmpistool

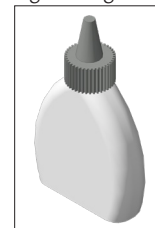

Houtlijm



Combinatietang

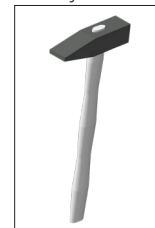


Hamer


Let op!

Opitec bouwpakketten zijn na afbouw geen speelgoed, maar leermiddelen als ondersteuning in het onderwijs. Dit bouwpakket mag door kinderen en jongeren alleen onder toezicht van een volwassene worden gebouwd en gebruikt. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Verstikkingsgevaar!


Stuklijst	Aantal	Afm. (mm)	Omschrijving	Nr.
Triplex plaat	3	300x210x6	Behuizing	1
Triplex plaat	1	210x150x10	Deur	2
Triplex plaat	1	150x100x15	Deur, behuizing	3
Houten wiel	4	ø30x10	Slot, sleutel, handvat	4
Houten wiel	4	ø40x10	Slot	5
Rondhout	1	ø4x50	Deur	6
Rondhout	1	ø10x200	Slot	7
Schijfmagneet	1	ø8x4	Sleutel	8
Staafmagneet	2	ø8x10	Slot	9
Schroefoog	1		Sleutel	10
Sleutelring	1	ø20	Sleutel	11

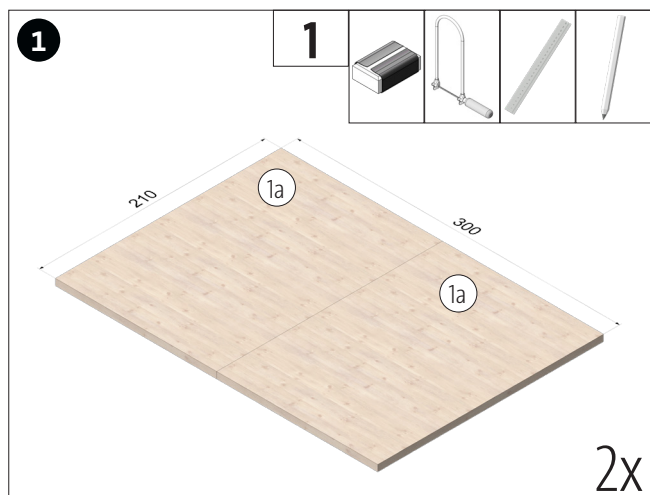


Breng de afmetingen over op het triplex (1) volgens het zaagplan (A).
Zaag vervolgens het triplex uit. Zaagkanten schuren.

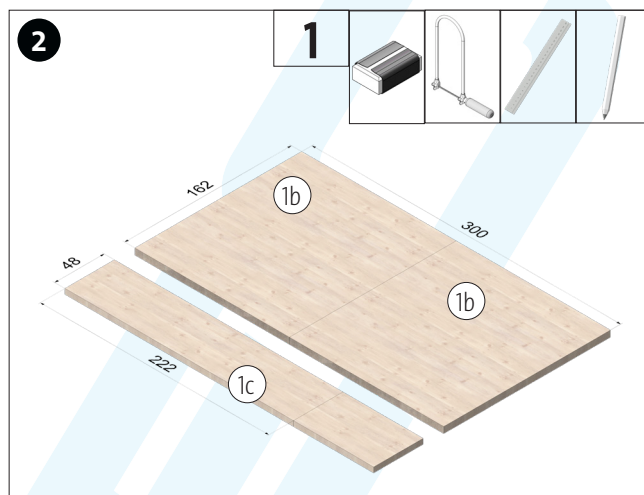


Breng de afmetingen over op het triplex (1) volgens het zaagplan (B).
Zaag vervolgens het triplex uit. Zaagkanten schuren.

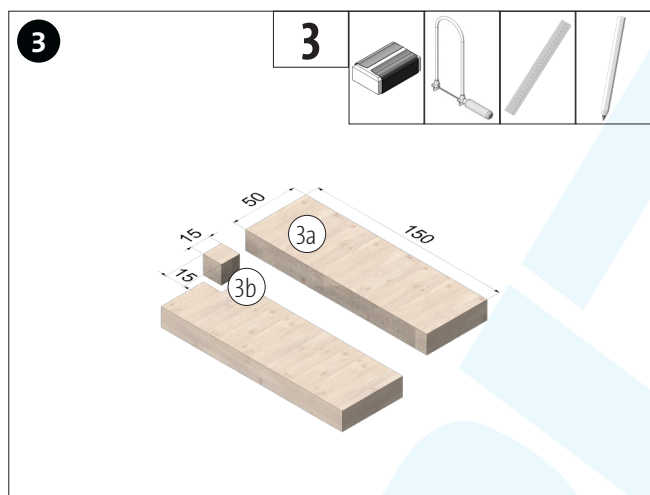


Breng de afmetingen over op het triplex (3) volgens het zaagplan (C).
Zaag vervolgens het triplex uit. Zaagkanten schuren.

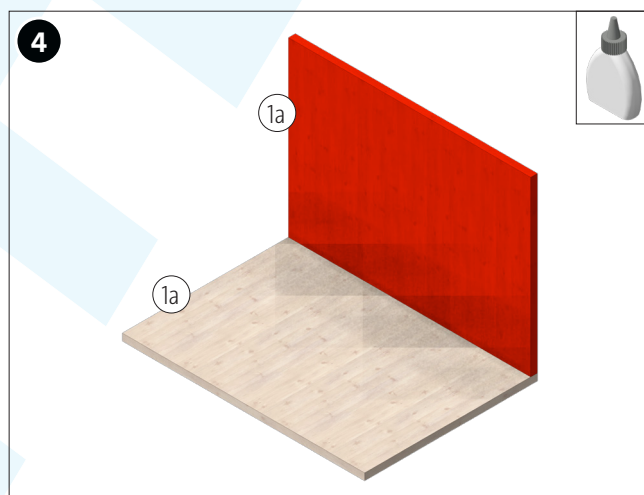


Het triplex (1a), zoals afgebeeld, verticaal vastlijmen.

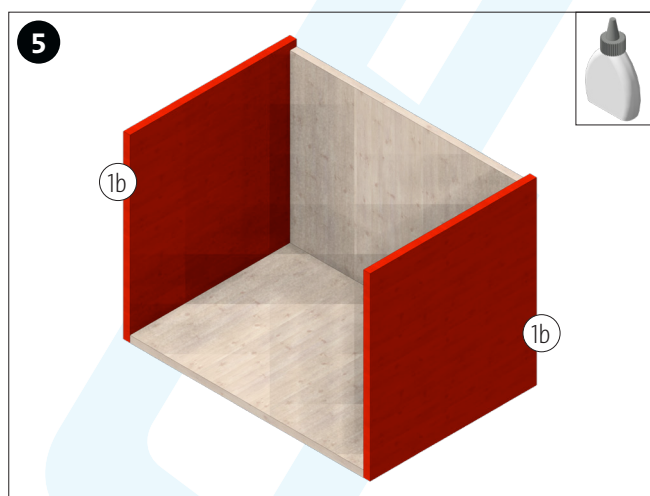


De zijdelen (1b) vastlijmen.

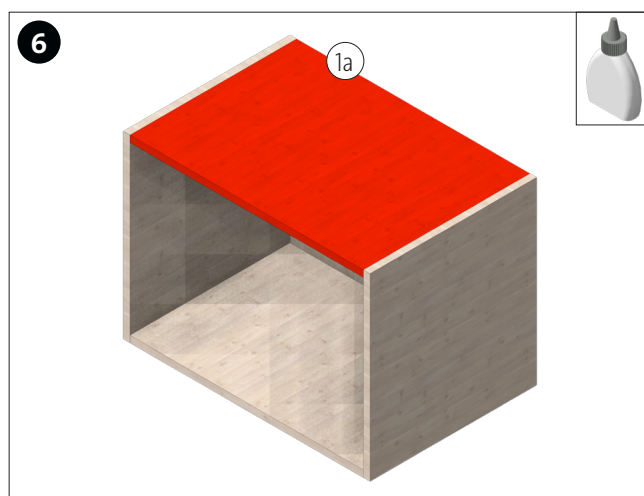


Het triplex (1a) vastlijmen.

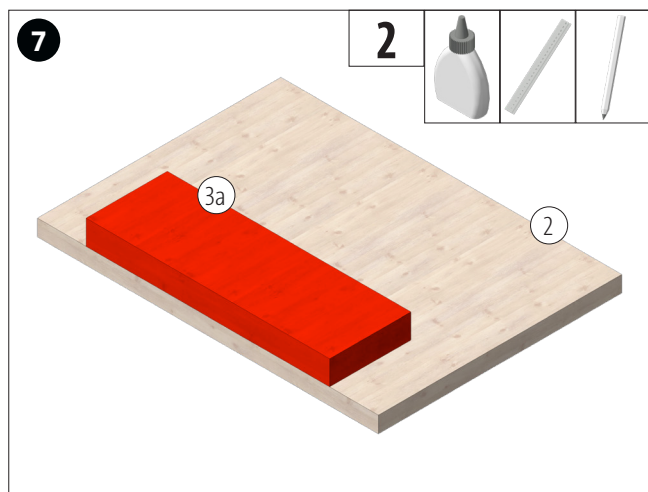


Het triplex (3a) gecentreerd op het triplex (2) lijmen.

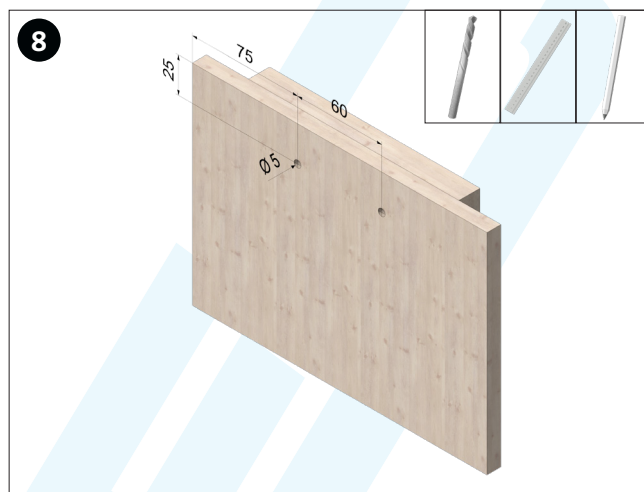


De afmetingen op het triplex overnemen en aansluitend doorboren.

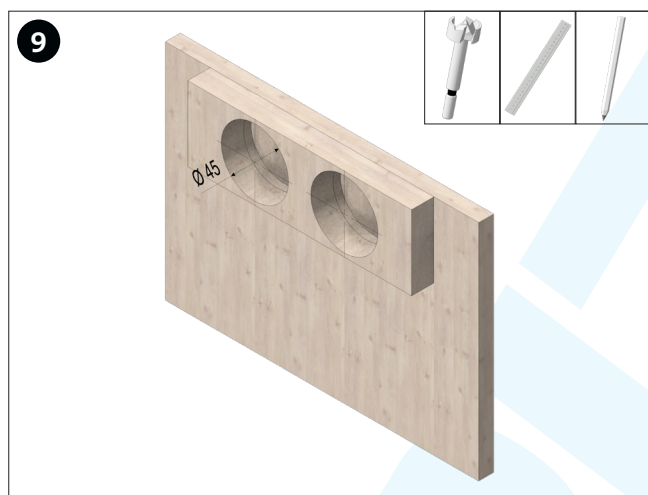


De gaten aan de achterkant 20 mm diep boren.

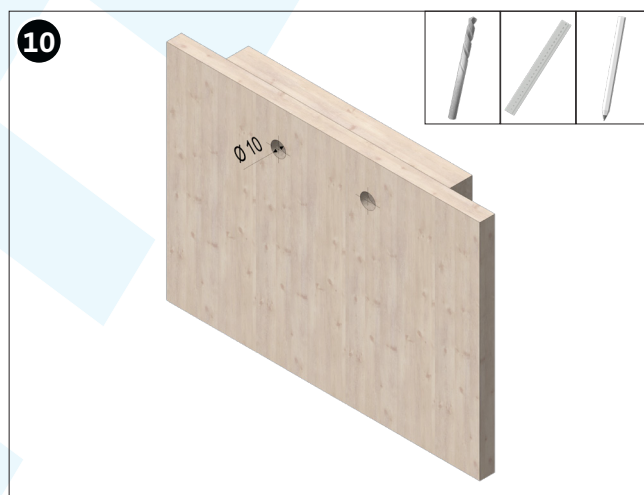

De gaten aan de voorkant boren.

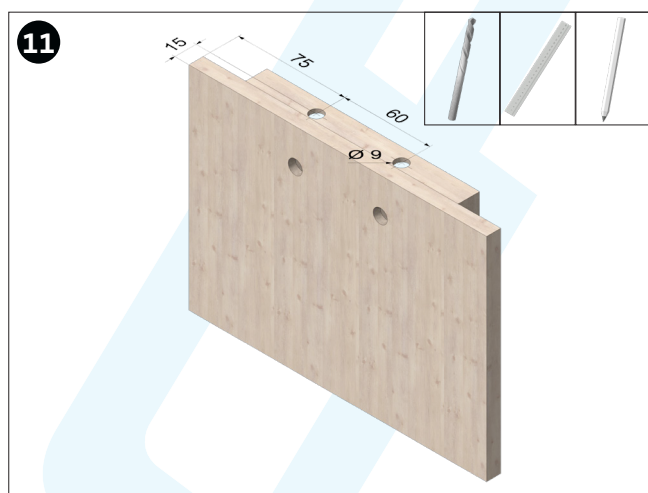


De afmetingen op het triplex overnemen en aansluitend doorboren.

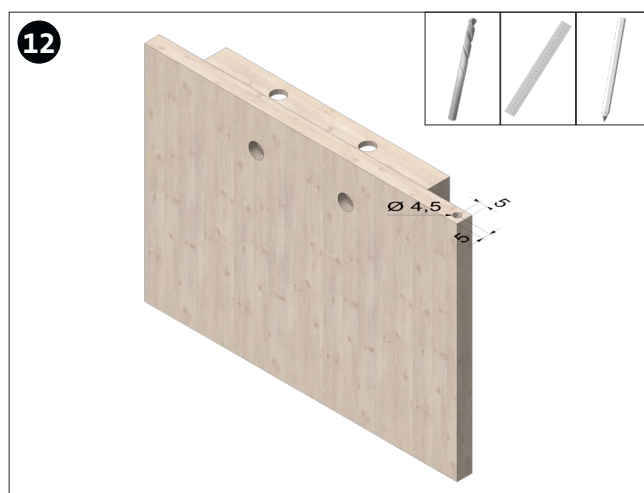


De afmetingen op het triplex overnemen. Het triplex, zoals afgebeeld, van boven en van onder 20 mm diep boren.




Het triplex, zoals afgebeeld, afschuiven.

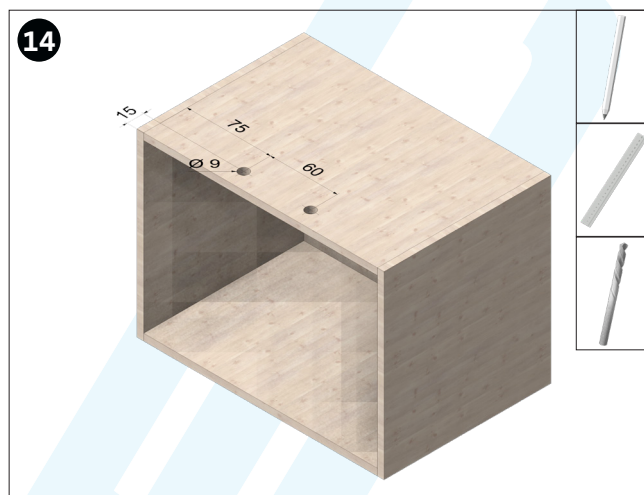


De afmetingen op de behuizing overnemen en vervolgens doorboren.

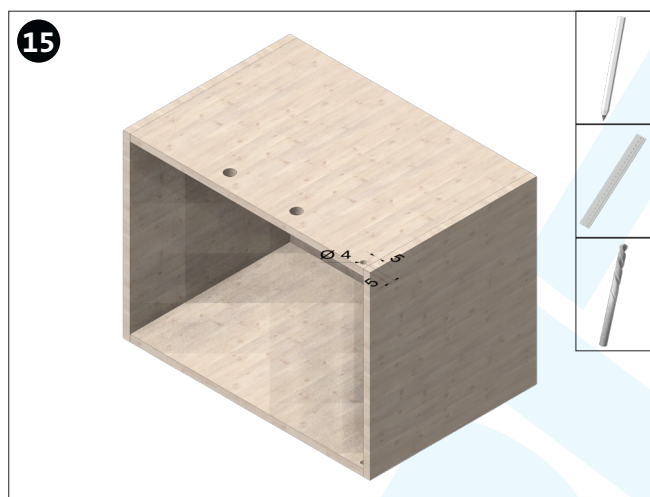


De afmeting op de behuizing overnemen en vervolgens van boven en van onder doorboren.

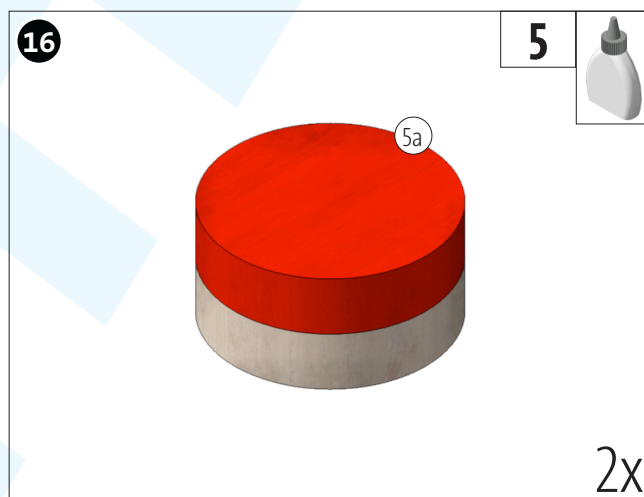


Houten wielen (5) op elkaar lijmen.

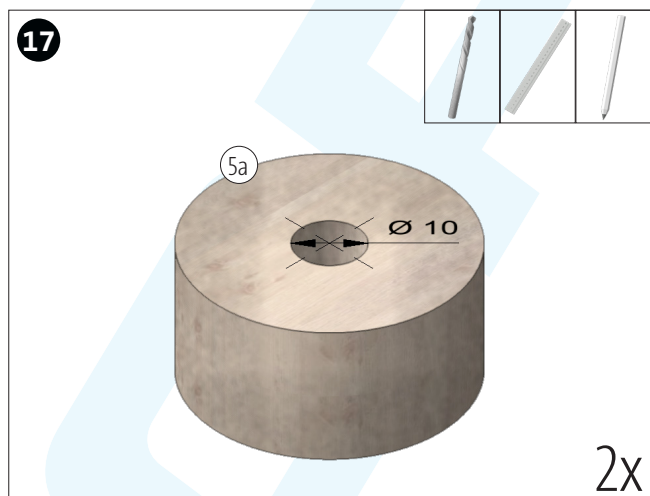


De op elkaar gelijkjnde houten wielen (5a) doorboren.

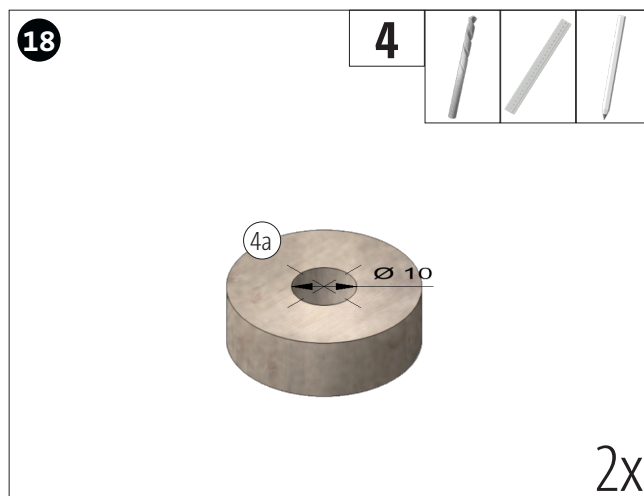


Het houten wiel (4) doorboren.

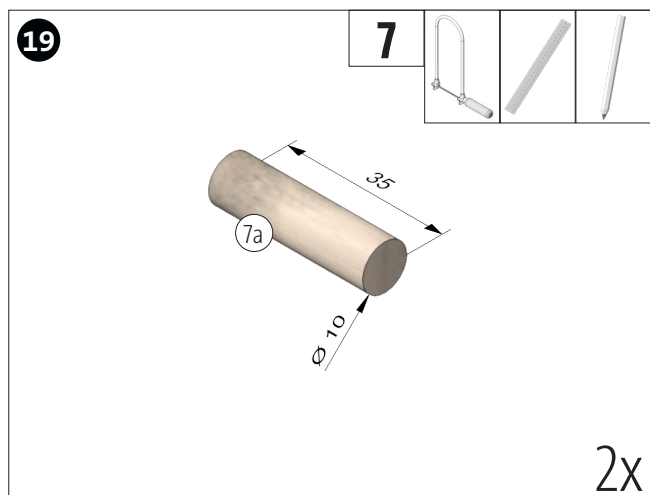

Het rondhout (7) op lengte zagen. Zaagkanten schuren.

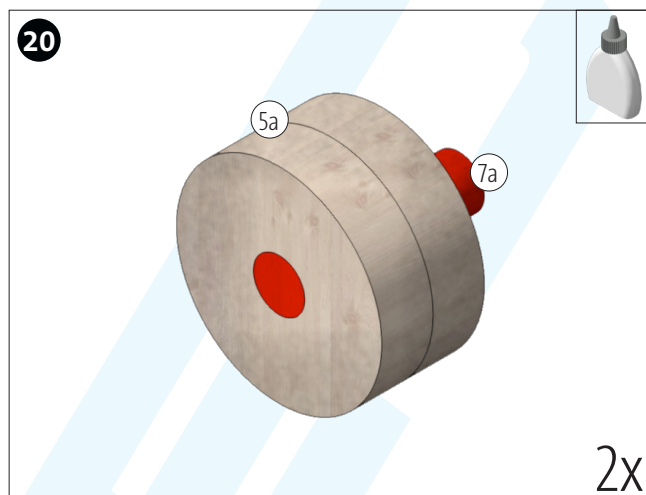


Het rondhout (7a) in het houten wiel (5a) lijmen.

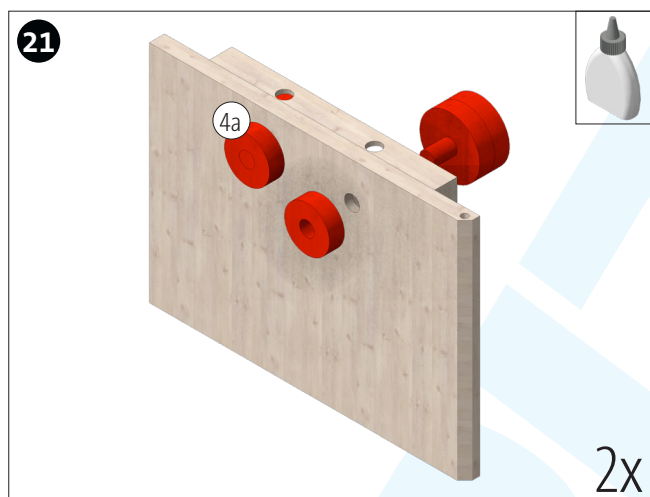


Het houten wiel (4a), zoals afgebeeld, op het rondhout lijmen.


Opmerking: Het houten wiel na korte droogtijd en paar keer draaien, zodat het niet aan de triplex plaat blijft plakken.

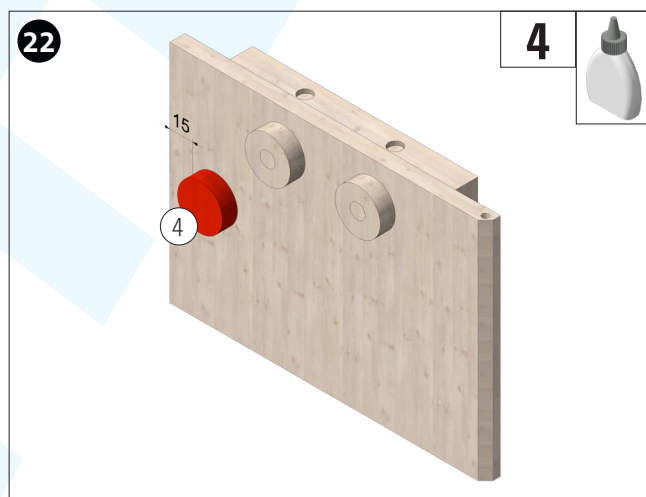


Het houten wiel (4), gecentreerd, vastlijmen.

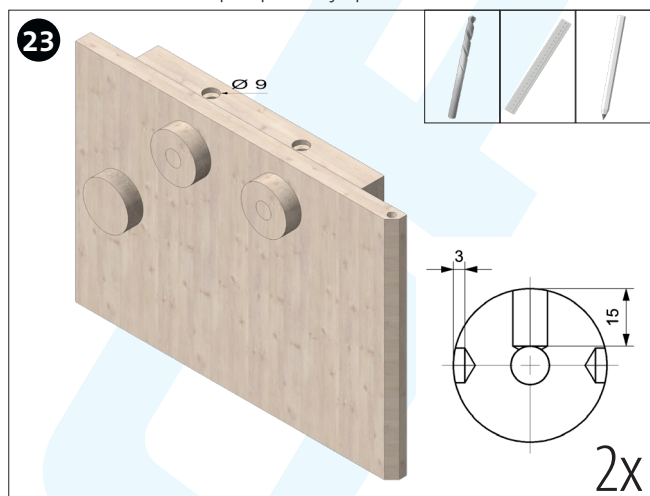


Het op elkaar gelijmde houten wiel (5a) volgens het boorsjabloon (D) boren.

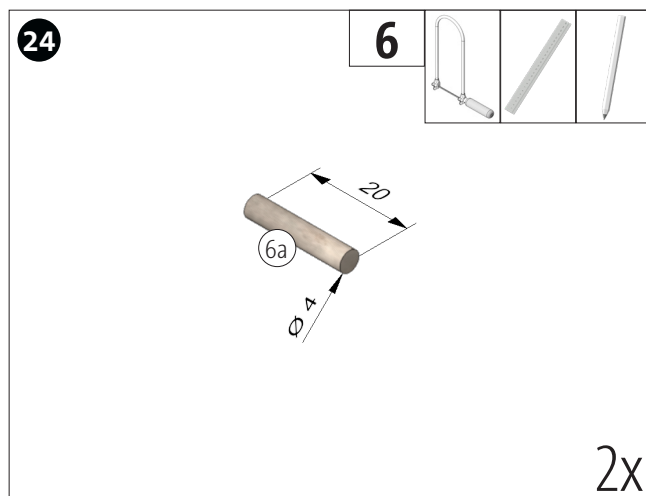


Het rondhout (6) op lengte zagen. Zaagkanten schuren.

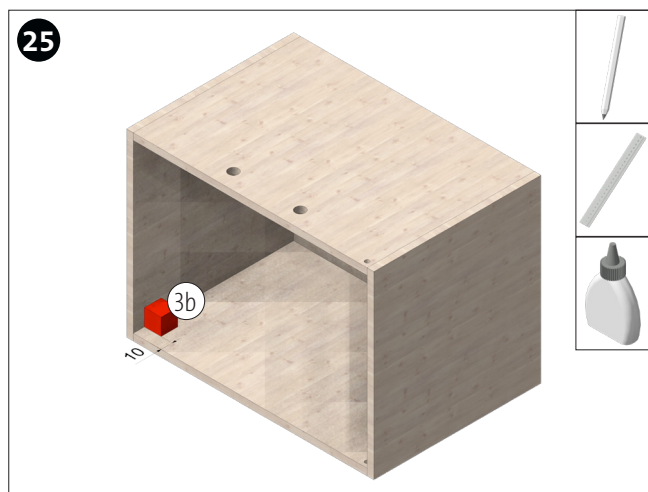


Houten blokje (3b) vastlijmen.

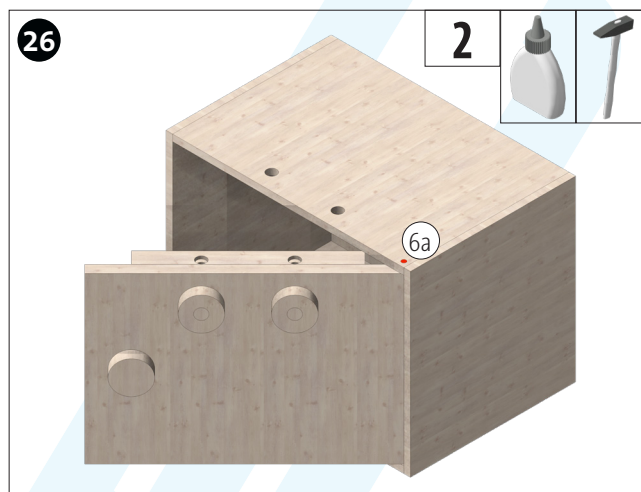


Het rondhout (6a), zoals afgebeeld, van boven en van onder vastlijmen.
Opmerking: Het rondhout alleen in de behuizing vastlijmen! Het stuk in de deur mag niet worden vastgelijmd.

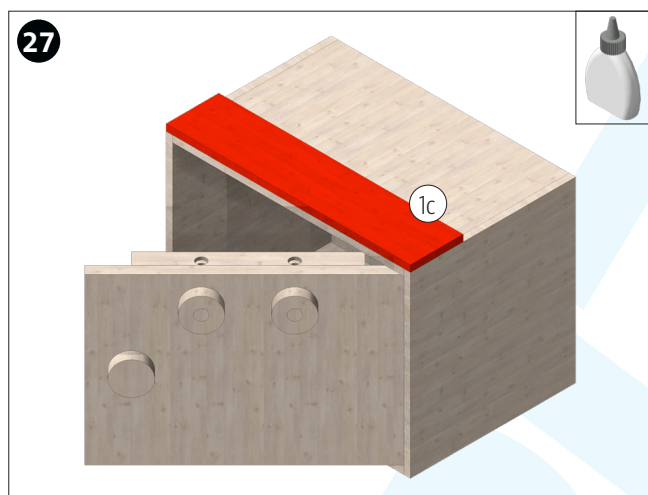


De triplex plaat (1c) vastlijmen.

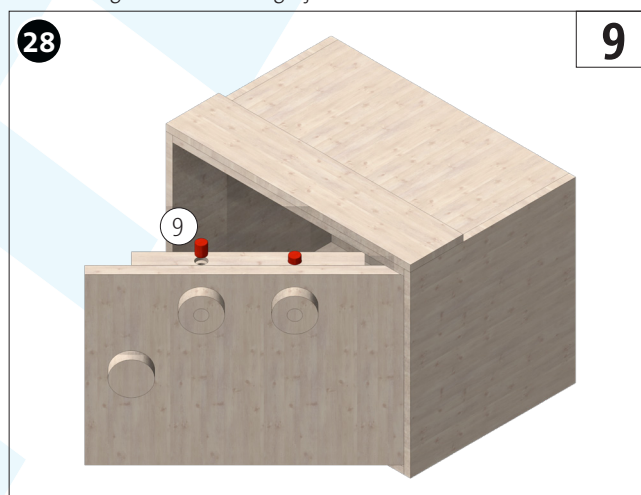


Staafmagneten (9) in de gaten steken.
Opmerking: Zorg ervoor dat de polen van de twee magneten in dezelfde richting wijzen!

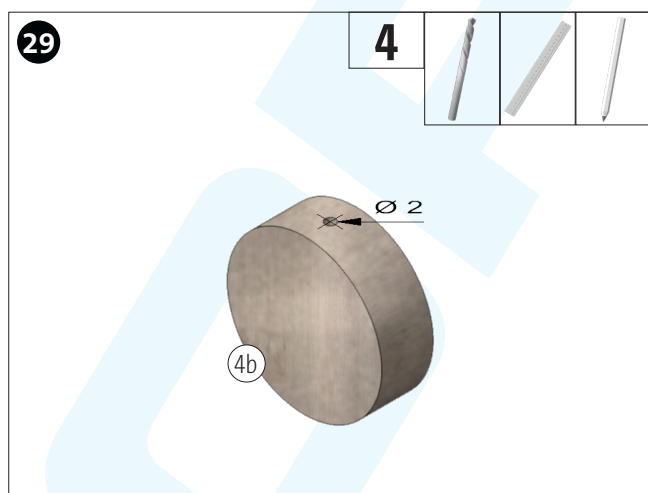

Het houten wiel (4), zoals afgebeeld, 10 mm boren.

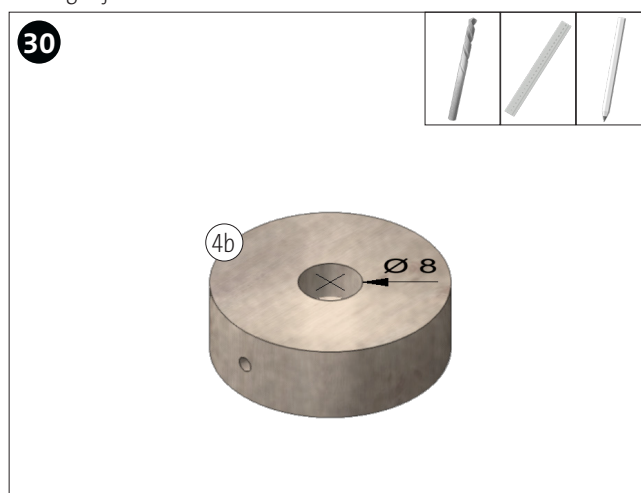


Het houten wiel (4b) 5 mm diep boren.

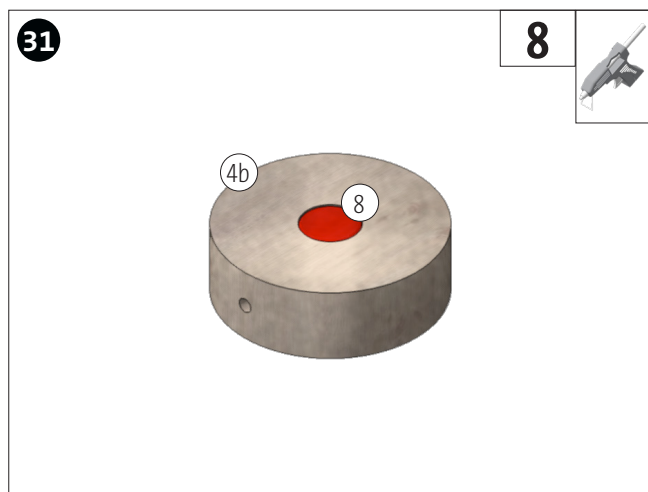

De schijfmagneet (8) in het gat vastlijmen.


Opmerking: Lijm de magneet er zo in, dat deze de staafmagneet aantrekt wanneer het houten wiel op de behuizing wordt geplaatst!

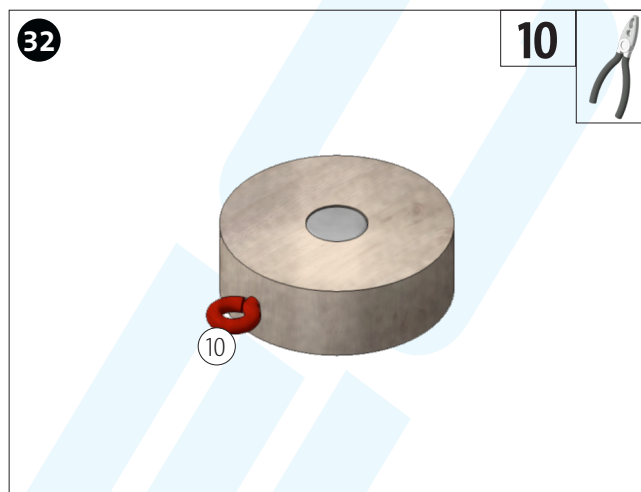

Schroefoog (10) in het gat draaien.



De sleutelring (11) aan de schroefoog hangen.

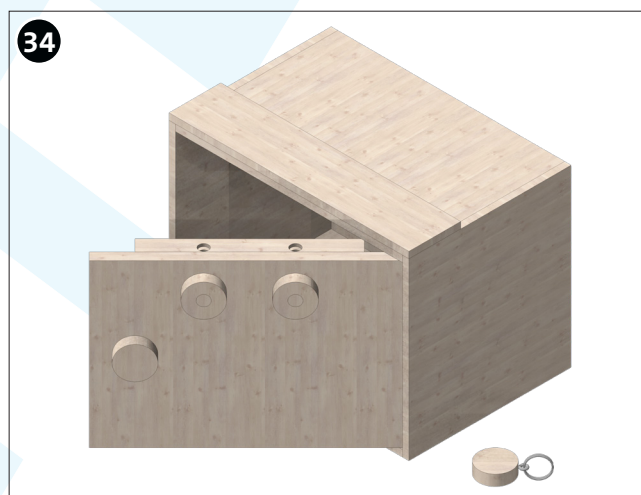


Klaar!


Gebruiksaanwijzing

Om de kluis te sluiten is de 'sleutel' nodig. Hiervoor wordt eerst de deur gesloten en worden de staafmagneten afzonderlijk met de sleutel in het gat in de behuizing omhoog aangetrokken. De draaiwielen moeten dan tegelijkertijd zo gedraaid worden, dat het diepe gat zich aan de andere kant van de staafmagneten bevindt. De kluis is op slot! (zie figuur 2)


Als de kluis geopend moet worden, moeten de staafmagneten met de 'sleutel' aangetrokken worden en de draaiwielen moeten zo staan, dat de staafmagneten volledig in het gat kunnen vallen. De kluis is geopend! (zie afbeelding 3)

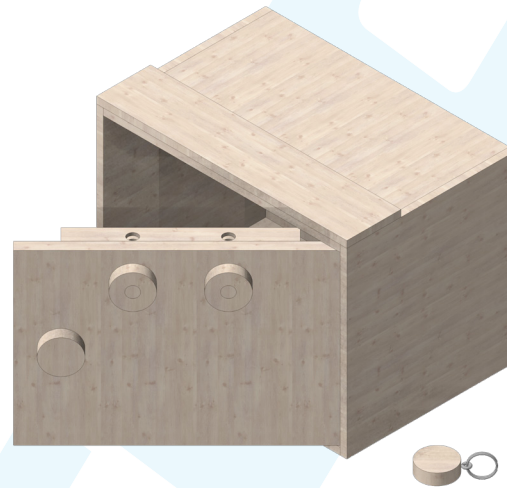

Afbeelding 1

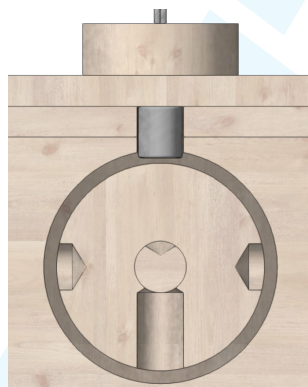

Afbeelding 2

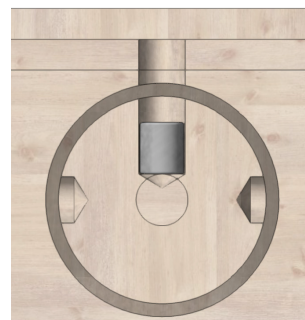

Afbeelding 2