



126272


Porta smartphone "Sunny"

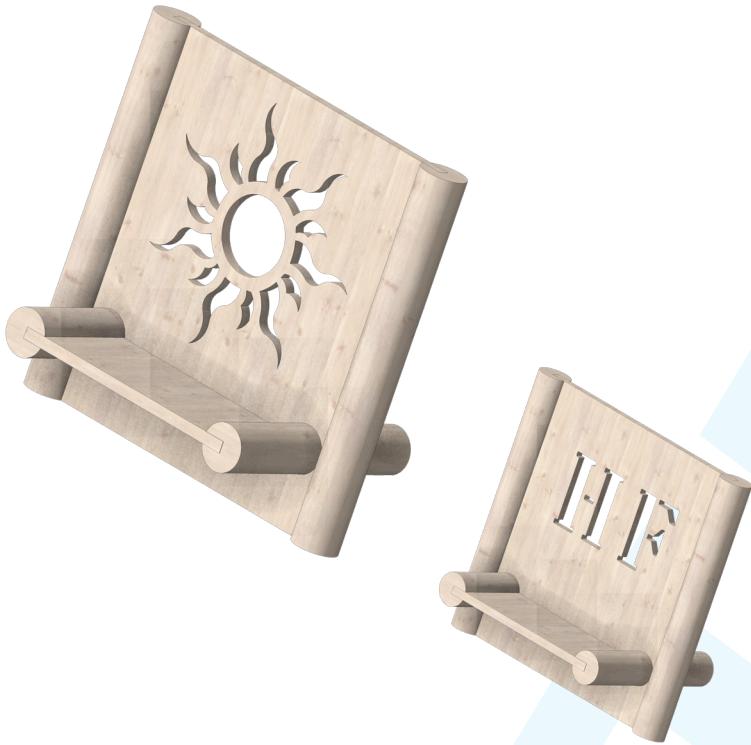

Utensili necessari:

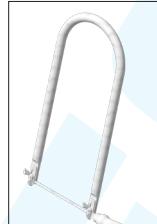

segà

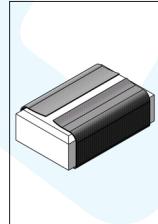


carta abrasiva



punta per trapano




matita

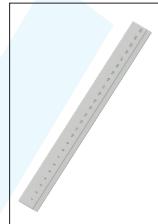


righello



colla per legno

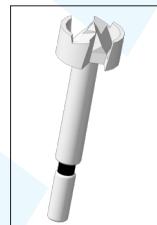

Punta Forstner

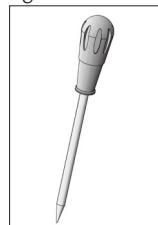

lesina




forbici

UN AVVISO:


Le kit di montaggio Opitec è dopo il completamento non su prodotti e calzature giocattolo generalmente commercialmente disponibili tipo, ma di insegnamento e materiali didattici per sostenere il lavoro educativo. Questo kit può essere costruita da bambini e giovani solo sotto la guida e la supervisione di adulti competenti e gestito. Non adatto a bambini sotto i 36 mesi. Suffocation!

BOM	quantità	misure (mm)	Descrizione	Nr. di parte
compensato	1	300x210x5	piastra di base	1
Bastone tondo in legno con scanalatura	4	Ø20x160	barra rotonda	2


Istruzioni per la costruzione 126.272
Porta smartphone "Sunny"

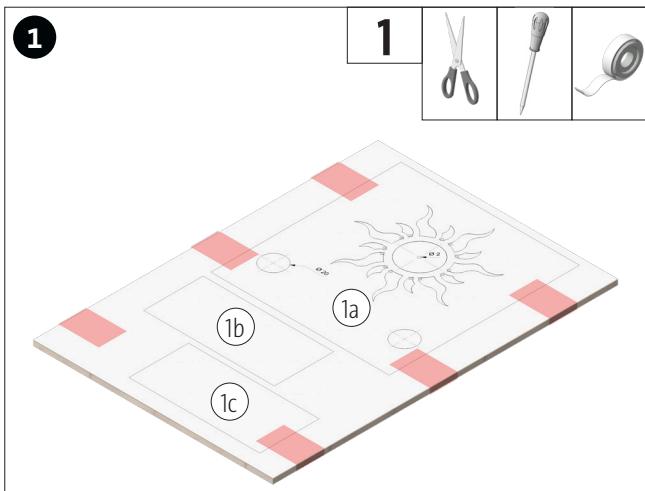


Trasferire il modello (pagina 3) sul pannello di compensato (1). Preforare i fori e praticare i fori per l'inserimento della lama da traforo (\varnothing 2 mm). Se lo si desidera, il motivo del sole può essere sostituito con le iniziali (pag. 5/7).

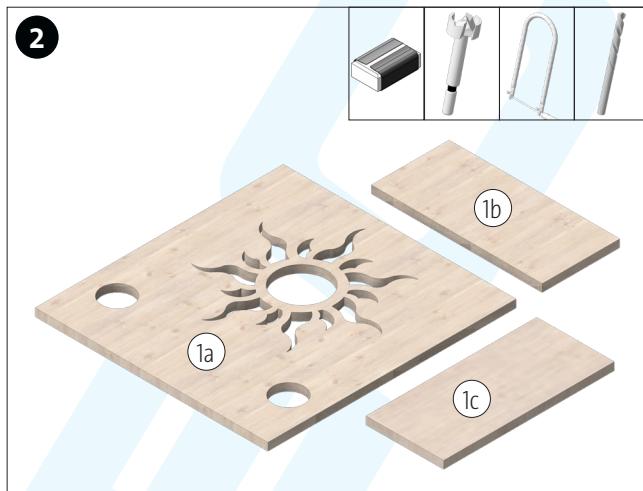

Praticare tutti i fori e ritagliare il motivo. Quindi segare le 3 singole parti (1a, 1b, 1c) come mostrato e pulire i tagli della sega.

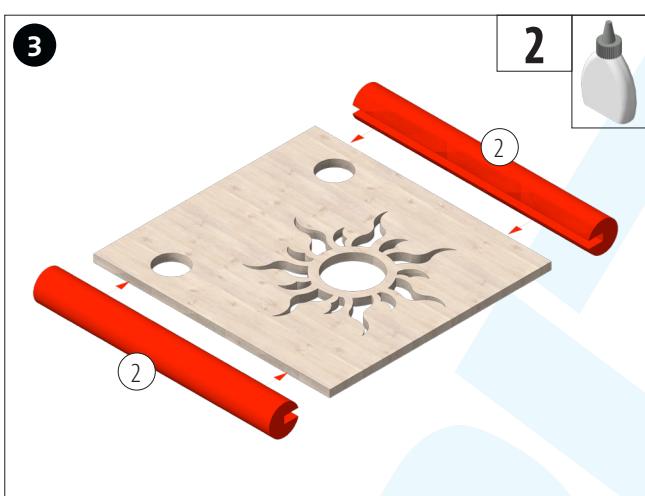


Posiziona due aste rotonde con scanalature (2) sui bordi esterni e incolla insieme.

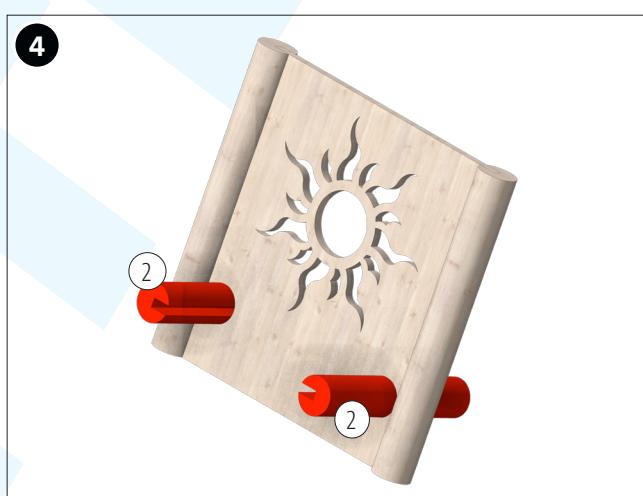

Inserire le due aste tonde rimanenti nei fori centrali della piastra di base (1a) in modo che la scanalatura sia rivolta verso l'interno. Vedere l'illustrazione



Inserire la piastra portaoggetti (1b) nella parte anteriore come mostrato.

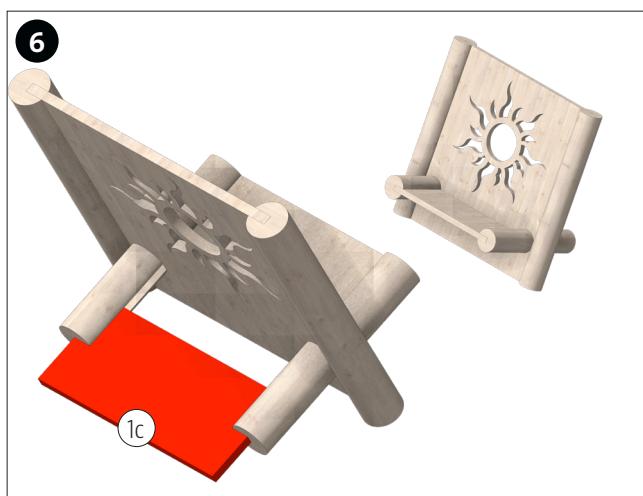

Inserire la piastra di legno posteriore (1c) nella parte posteriore come mostrato.



FINITO!

Istruzioni per la costruzione 126.272

Porta smartphone "Sunny"

Modello parti in legno

Scala 1:1

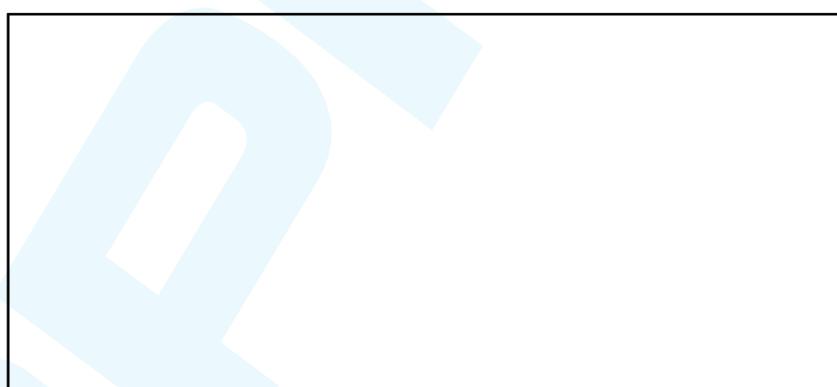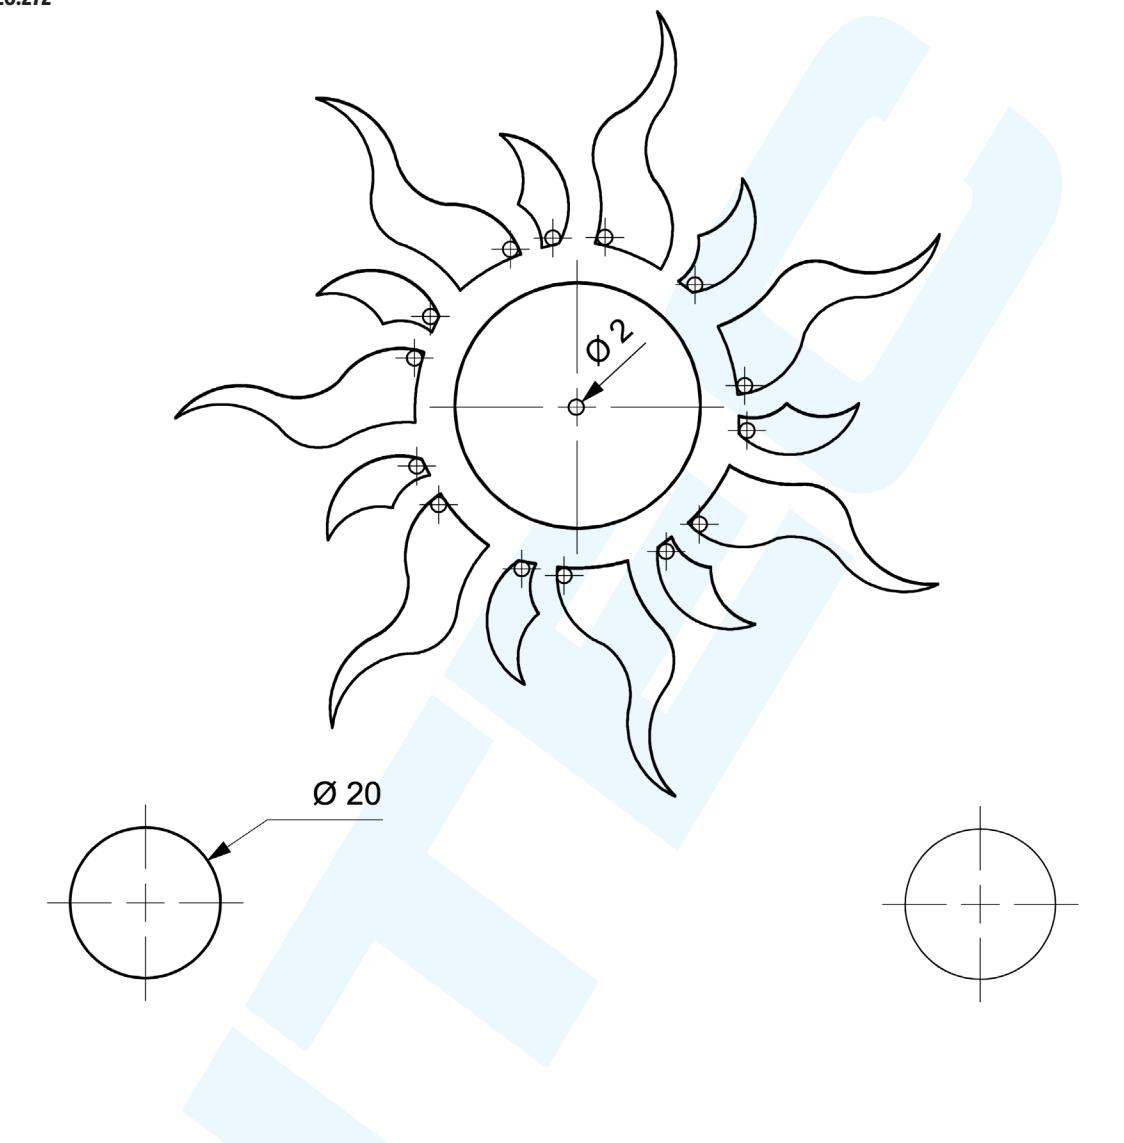

Istruzioni per la costruzione 126.272
Porta smartphone “Sunny”















OPITEC

Istruzioni per la costruzione 126.272

Porta smartphone "Sunny"

Iniziali dello stampino

Scala 1:1

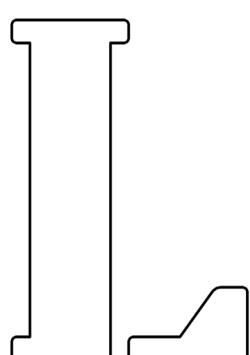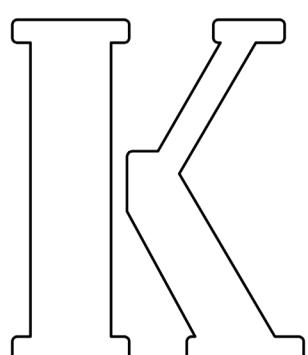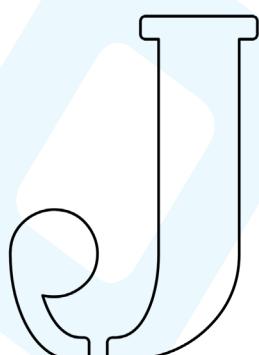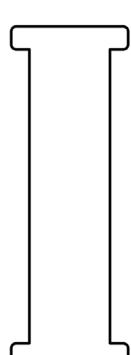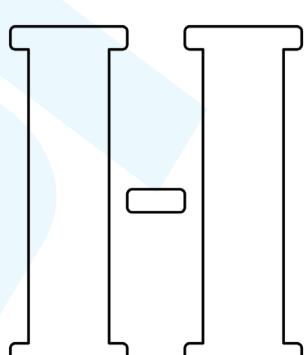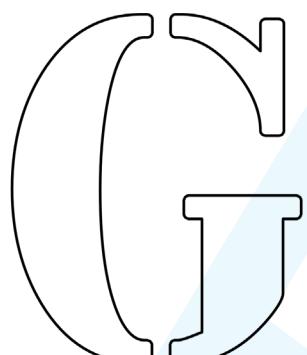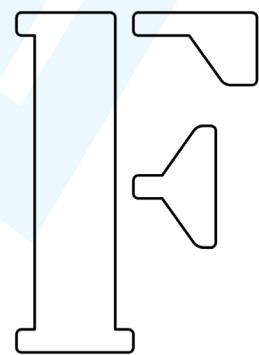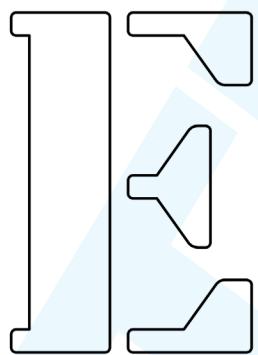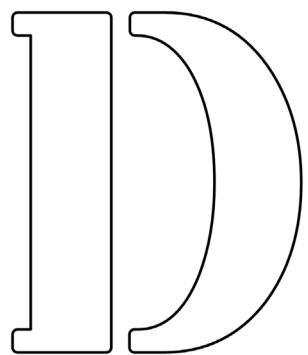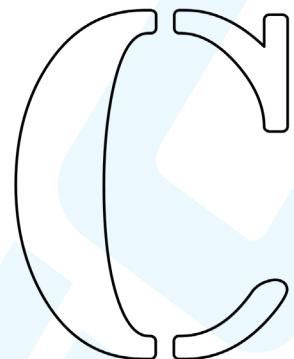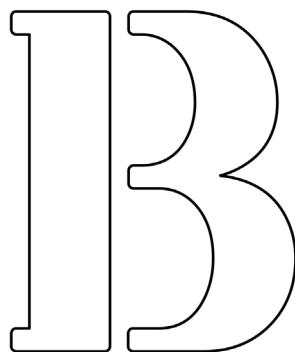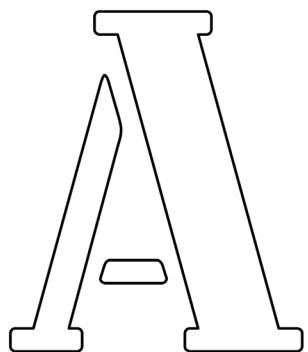

OPITEC

Istruzioni per la costruzione 126.272
Porta smartphone “Sunny”



OPITEC

Istruzioni per la costruzione 126.272

Porta smartphone "Sunny"

Iniziali dello stampino

Scala 1:1

M N O P

Q R S T

U V W W W

Y Y Y

OPITEC