



126777


Draaibare kaarsenhouder

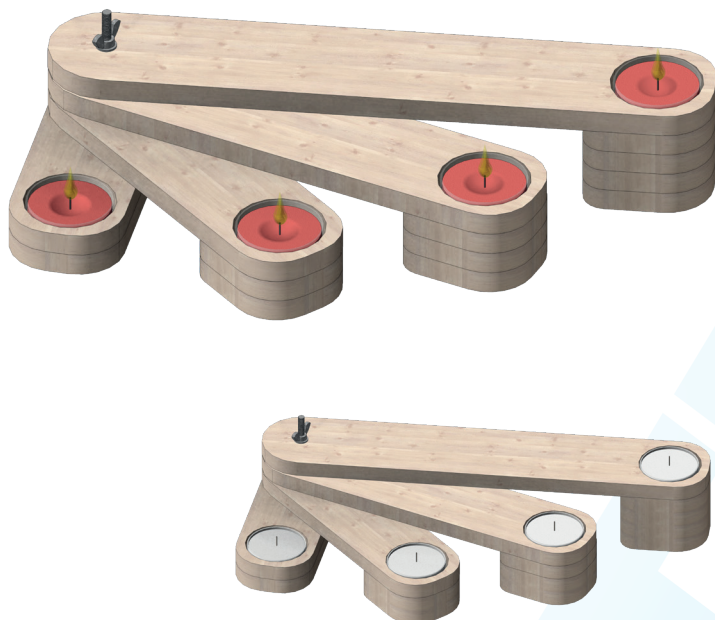


Benodigd gereedschap:

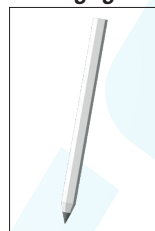


Potlood

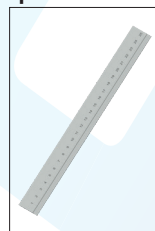


Liniaal

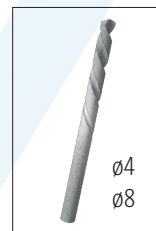


Boor

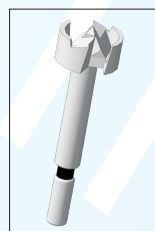


Forstnerboor

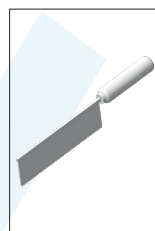

Toffelzaag

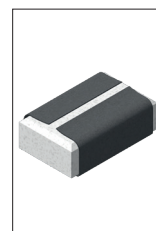

Schuurpapier

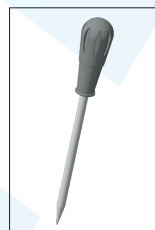

Priem



Tang



Houtrasp



Houtlijm



Plakband




Schaar


OPMERKING:

OPITEC-bouwpakketten zijn leermiddelen ter ondersteuning van pedagogische en educatieve activiteiten. Ze zijn bedoeld voor gebruik binnen onderwijs en begeleiding, niet als speelgoed. Het bouwen en gebruiken van dit pakket mag uitsluitend onder toezicht van een volwassene plaatsvinden. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Verstikkingsgevaar!


Onderdelenlijst	Aantal	Afmetingen (mm)	Omschrijving	Onderdeelnr.
Houten lat	5	300x50x10	Houten lat	1
Cilinderkopschroef	1	M4x70	Bevestigingsschroef	2
Tussenring	4	M4	Tussenring	3
Vleugelmoer	1	M4	Bevestiging	4
Theelichtje	4	ca. ø38	Verlichting	5

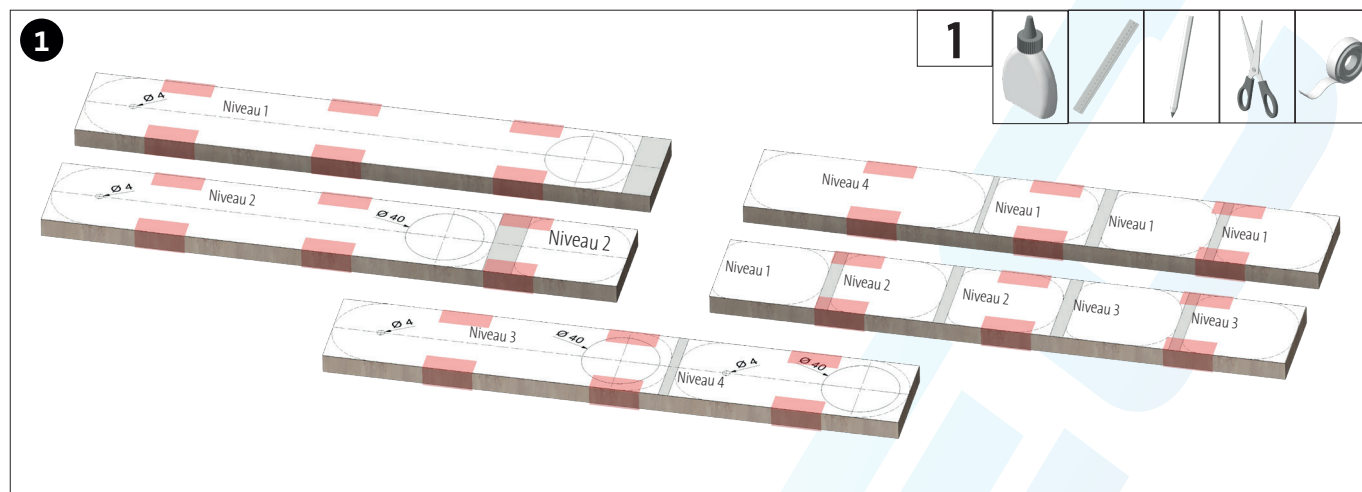


Knip de sjablonen voor niveau 1 t/m niveau 4 uit, lijm ze aan elkaar en breng ze over op de houten latten (1)

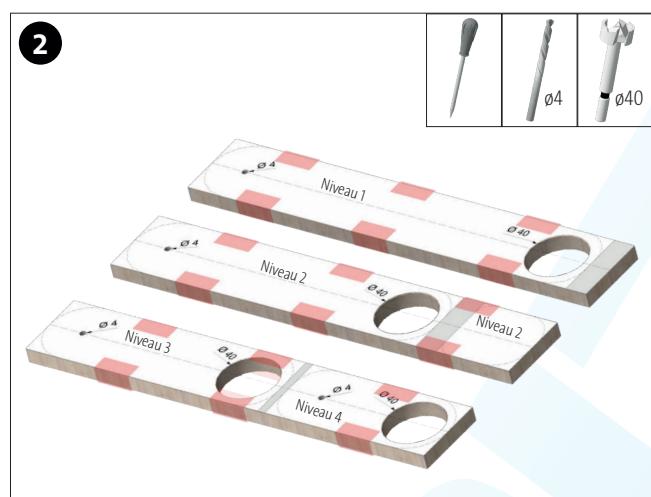


Het boormiddelpunt voorboren, vervolgens de $\varnothing 4$ mm gaten met een houtboor en de $\varnothing 40$ mm gaten met een forstnerboor doorboren.

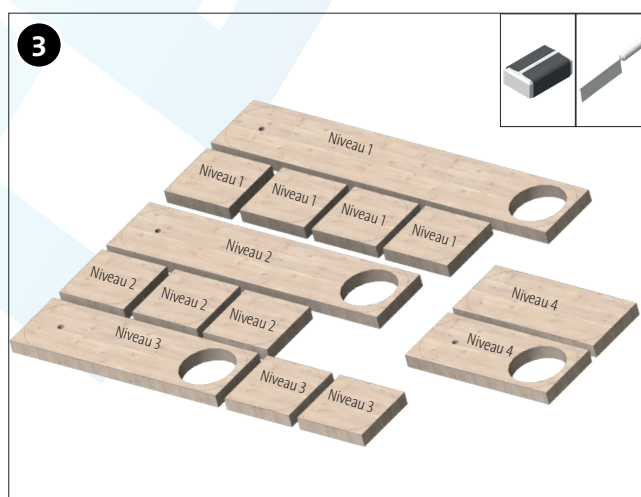


Zaag alle afzonderlijke delen (niveau 1 - niveau 4) uit en schuur de zaagkanten.

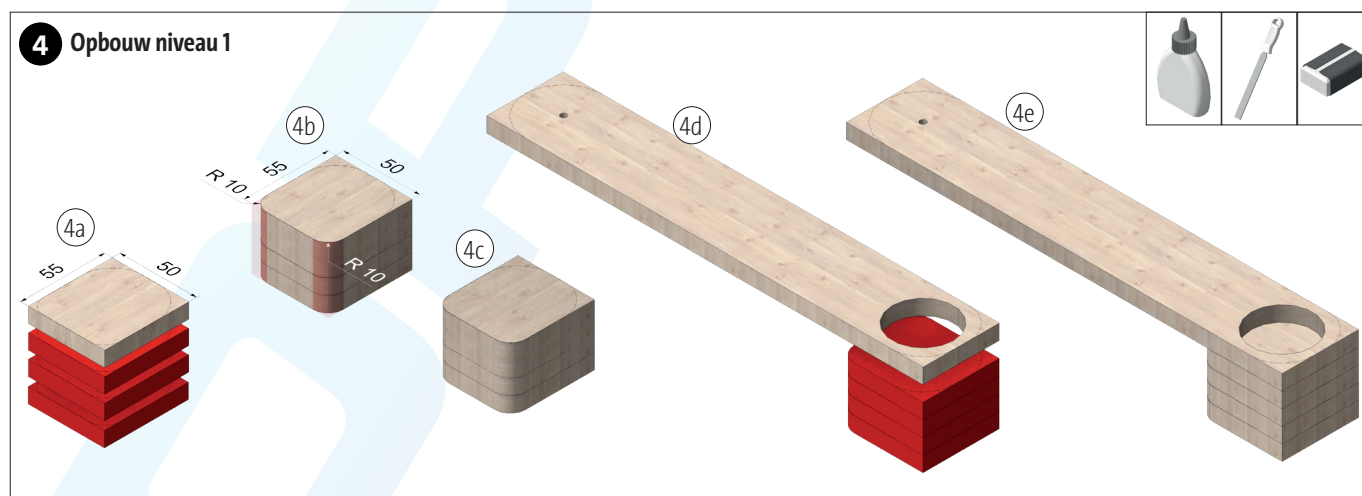


- 4a) Lijm de vier opbouwdelen (55x50mm) voor niveau 1 op elkaar en laat de lijm goed drogen.
4b)+4c) Rond de twee hoeken aan de achterkant van de opbouwdelen af met de houtrasp en schuurpapier.
4d)+4e) De lat met de gaten (niveau 1), gelijk met de voorkant, op de opbouwdelen lijmen. Laat de lijm goed drogen.

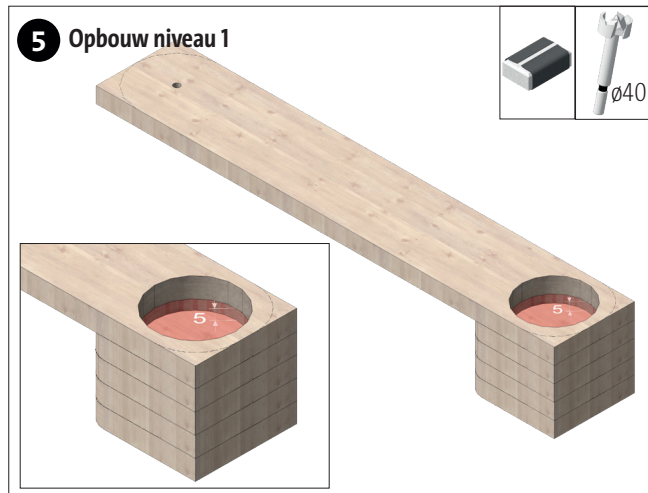

Boor het gat van $\varnothing 40$ mm nog eens 5 mm diep. De zaagkanten schuren.

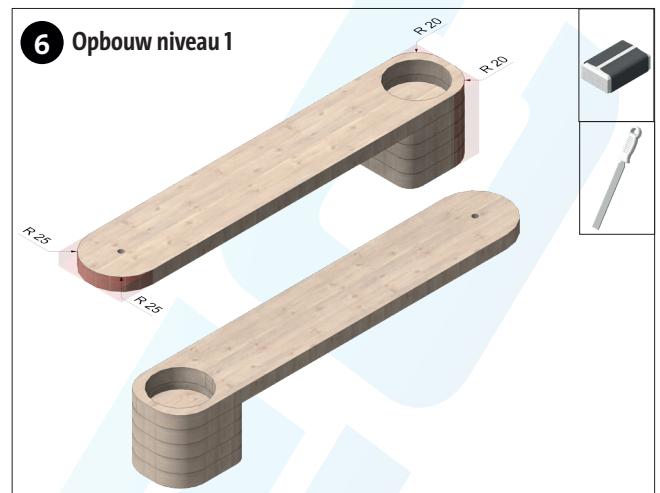


Rond de hoeken aan beide uiteinden af met een houtrasp en schuurpapier, zoals afgebeeld.

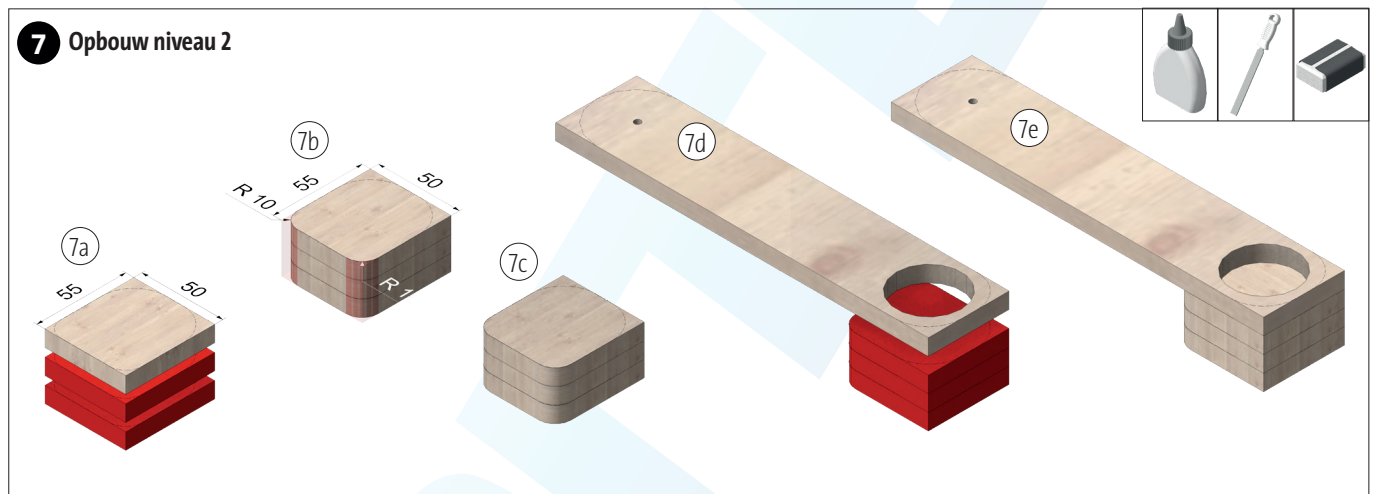


7a) Lijm de drie opbouwdelen (55x50mm) voor niveau 2 op elkaar en laat de lijm goed drogen.

7b)+7c) Rond de twee hoeken aan de achterkant van de opbouwdelen af met de houtrasp en schuurpapier.

7d)+7e) Lijm de lat met de gaten (niveau 2), gelijk met de voorkant, op de opbouwdelen. Laat de lijm goed drogen.

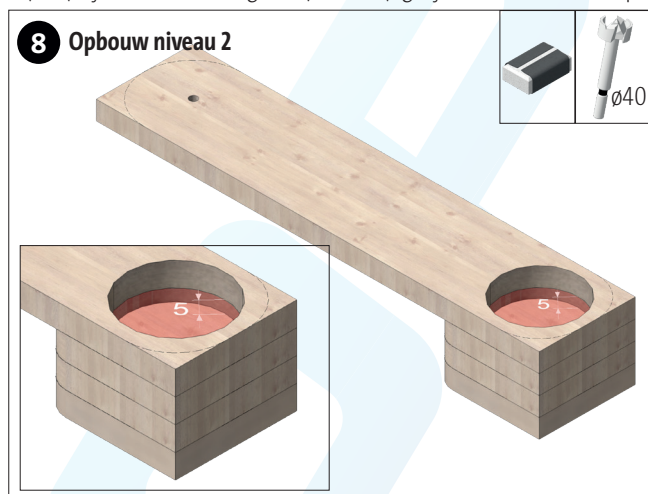

Boor het gat van $\varnothing 40$ mm nog eens 5 mm diep, zoals niveau 1. De zaagkanten schuren.

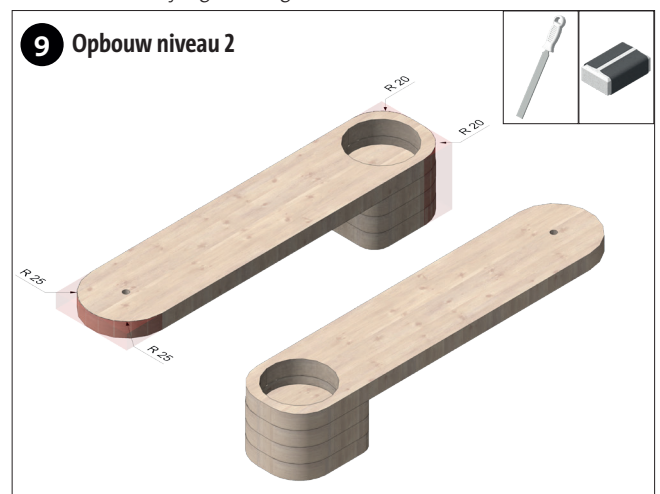

Rond de hoeken aan beide uiteinden af met een houtrasp en schuurpapier, zoals in niveau 1.

10 Opbouw niveau 3




10a) Lijm de twee opbouwdelen (55x50mm) voor niveau 3 op elkaar en laat de lijm goed drogen.

10b)+10c) Rond de twee hoeken aan de achterkant van de opbouwdelen af met de houtrasp en schuurpapier.


10d)+10e) Lijm de lat met de gaten (niveau 3), gelijk met de voorkant, op de opbouwdelen. Laat de lijm goed drogen.

11 Opbouw niveau 3

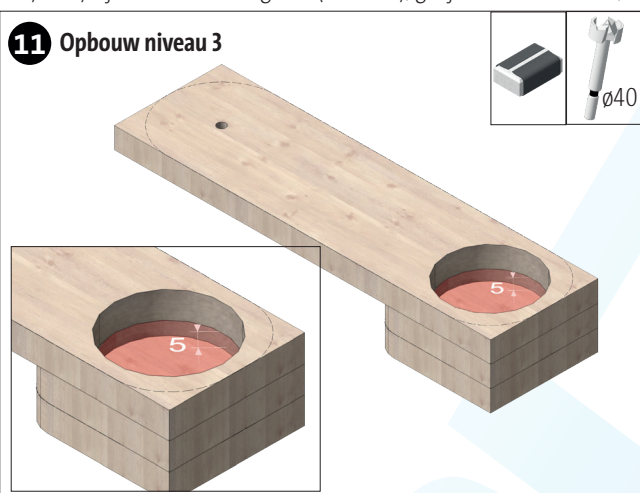

Boor het gat van $\varnothing 40$ mm nog eens 5 mm diep, zoals in niveau 1+2. De zaagkanten schuren.

12 Opbouw niveau 3

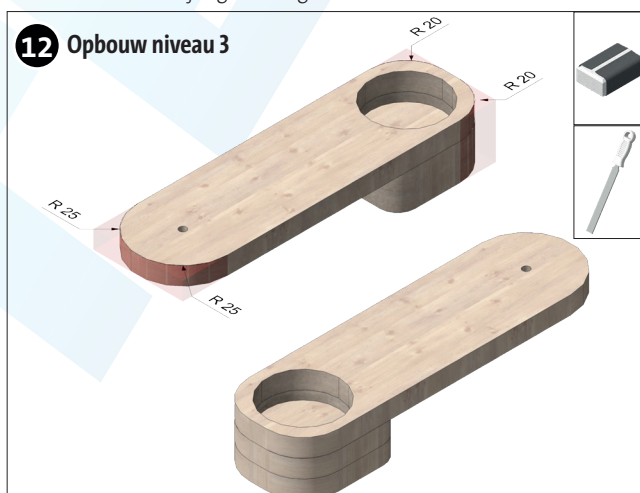


Rond de hoeken aan beide uiteinden af, zoals in niveau 1+2, met een houtrasp en schuurpapier.

13 Opbouw niveau 4





Lijm de twee latdelen voor niveau 4 op elkaar zoals afgebeeld.

14 Opbouw niveau 4

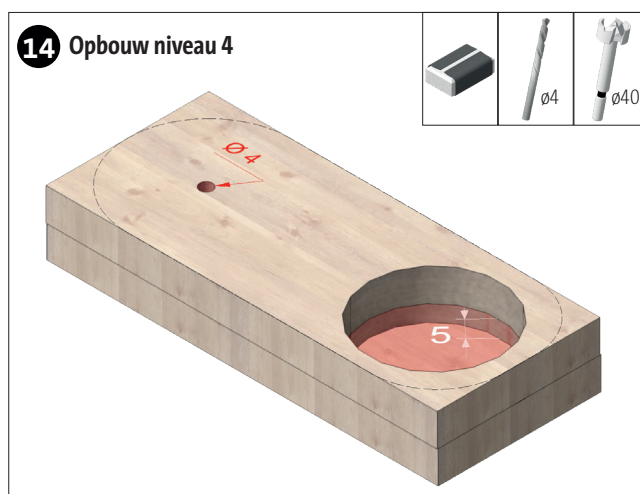

Het $\varnothing 4$ mm gat, na het drogen van de lijm, door de onderste lat boren. Boor vervolgens het gat van $\varnothing 40$ mm nog eens 5 mm diep. De zaagkanten schuren.

15 Opbouw niveau 4

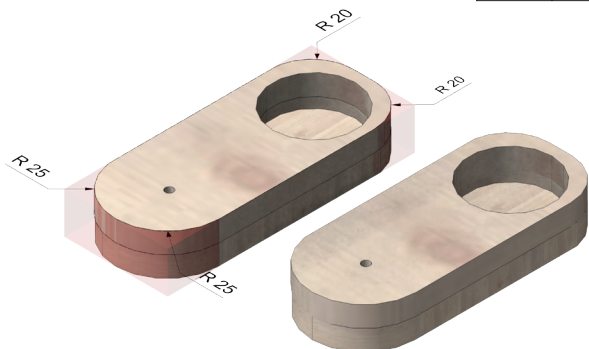

Rond de hoeken aan beide uiteinden af, zoals in niveau 1,2+3, met een houtrasp en schuurpapier.

16 Opbouw niveau 4




Zicht van onderaf



Niveau 4 omdraaien en in het Ø4 mm gat een ca. 3 mm diep blind gat aanbrengen om de schroefkop later te verzinken.

17 Monteren


3 2

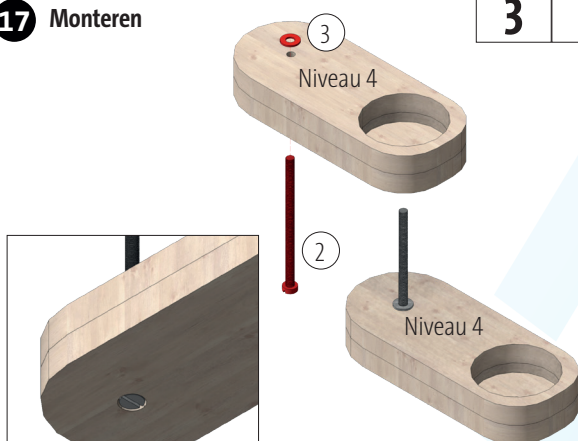

Steek de cilinderkopschroef (2) van onderaf in het 4 mm gat in niveau 4, zodat de schroefkop in het blinde gat gelijk ligt met de onderkant. Plaats een tussenring (3) aan de bovenkant.

18



3

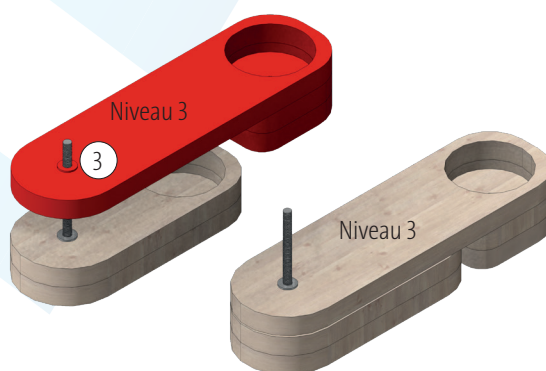


Bevestig niveau 3 aan de cilinderkopschroef zoals afgebeeld. Vervolgens weer een tussenring (3).

19

3

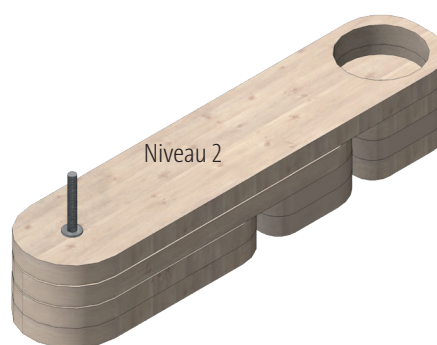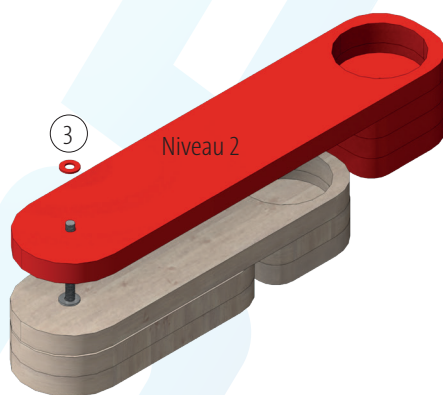

Bevestig niveau 2 aan de cilinderkopschroef zoals afgebeeld. Vervolgens weer een tussenring (3).



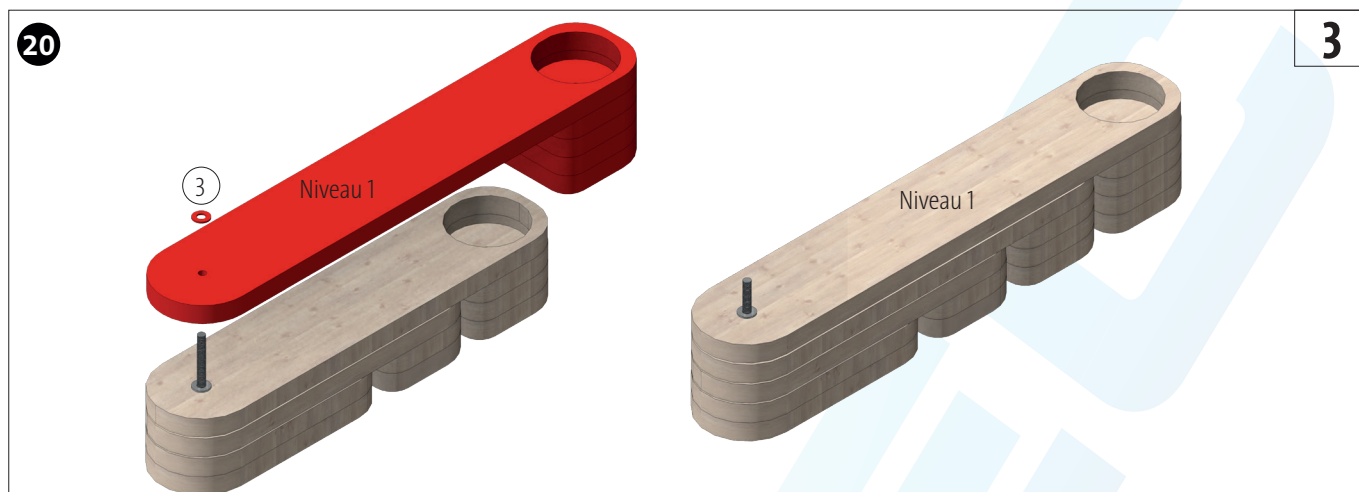


Bevestig niveau 1 aan de cilinderkopschroef zoals afgebeeld. Vervolgens weer een tussenring (3).




Schroef de vleugelmoer (4) vast zodat de afzonderlijke niveaus draaibaar en verplaatsbaar blijven.


Spreid de delen en plaats de bijgeleverde waxinelichtjes (5) in de gaten van $\varnothing 40$ mm. Klaar!

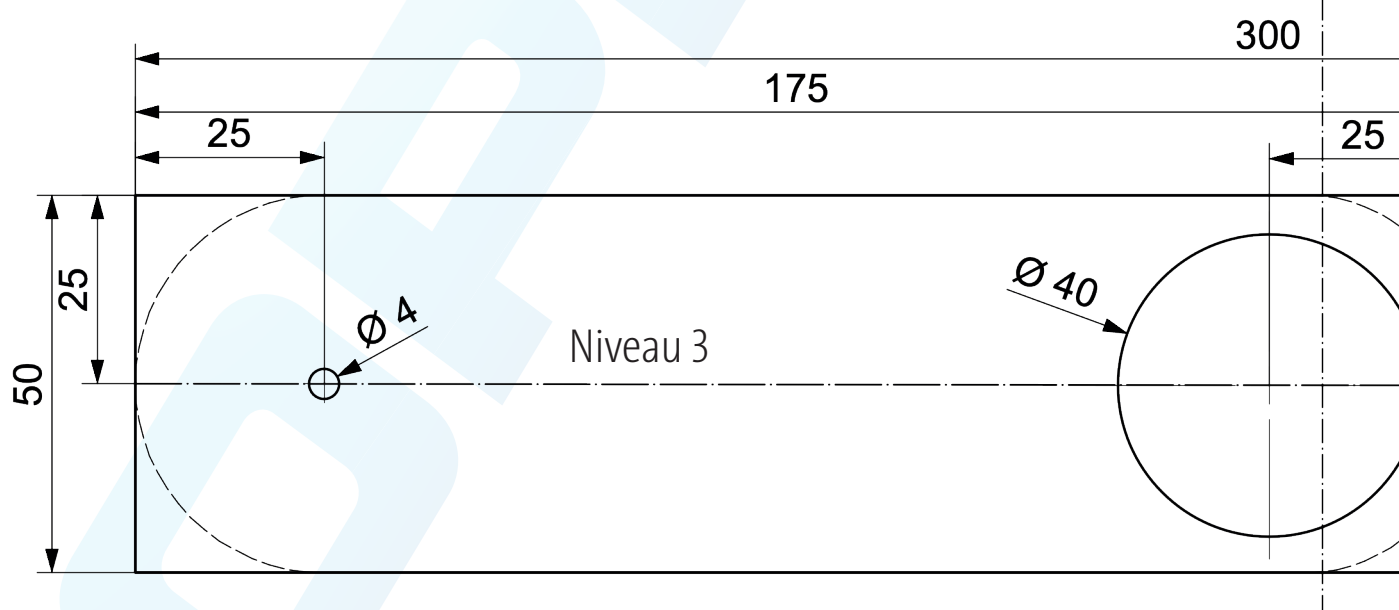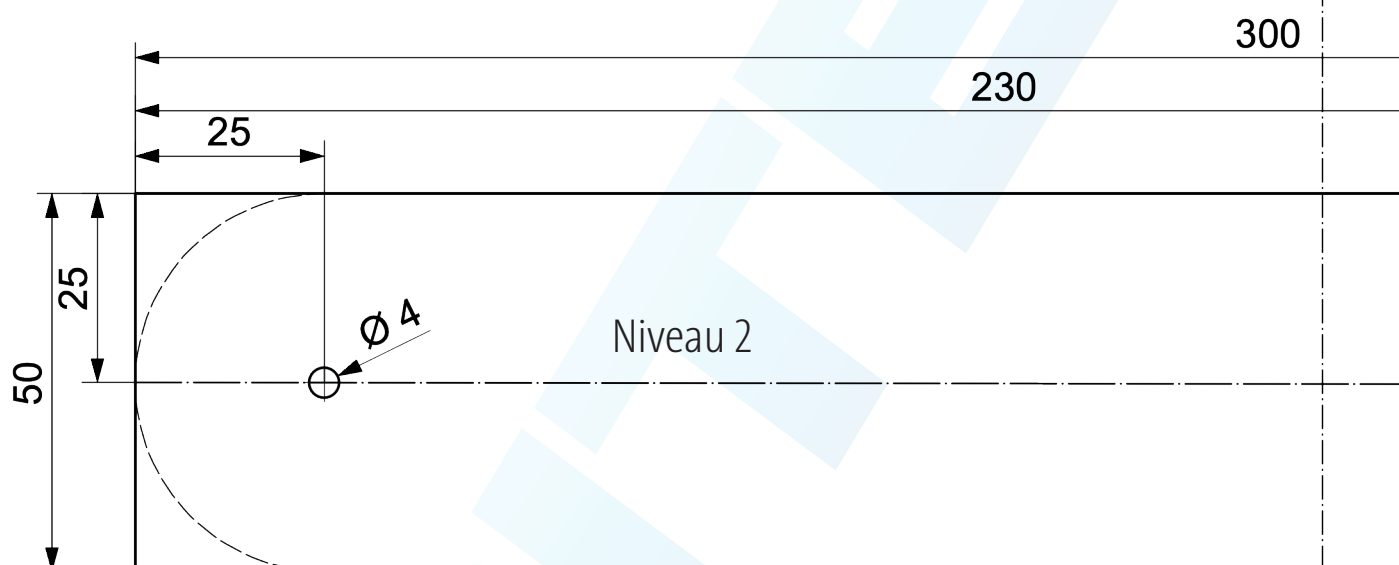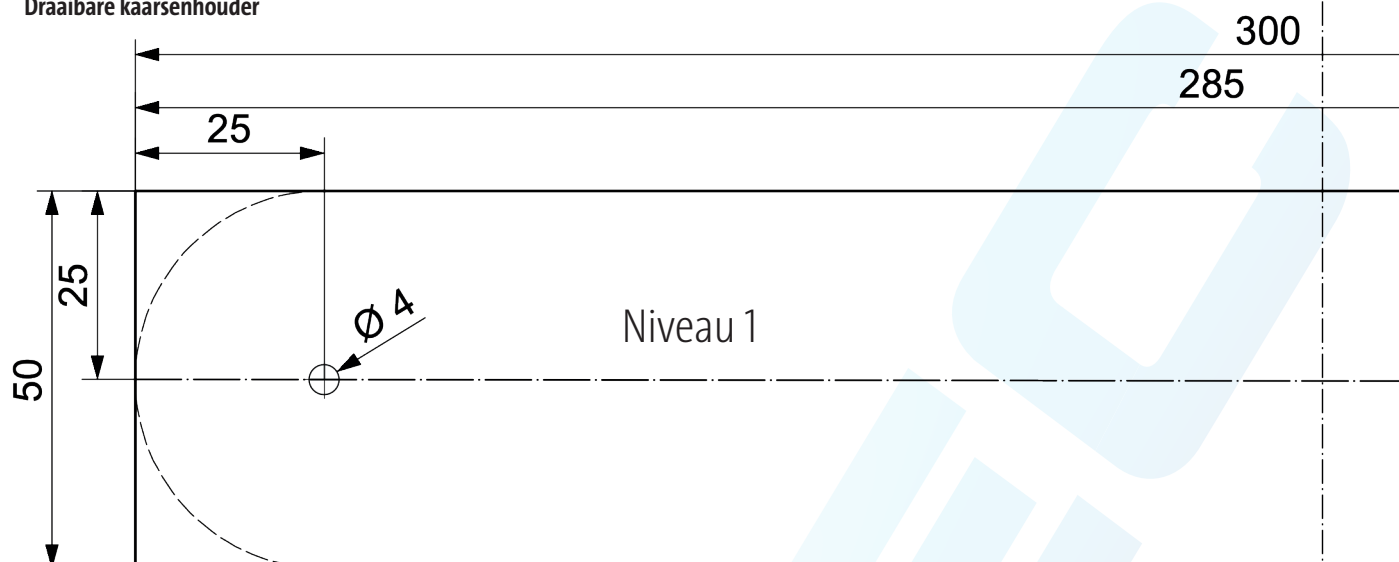

OPITEC

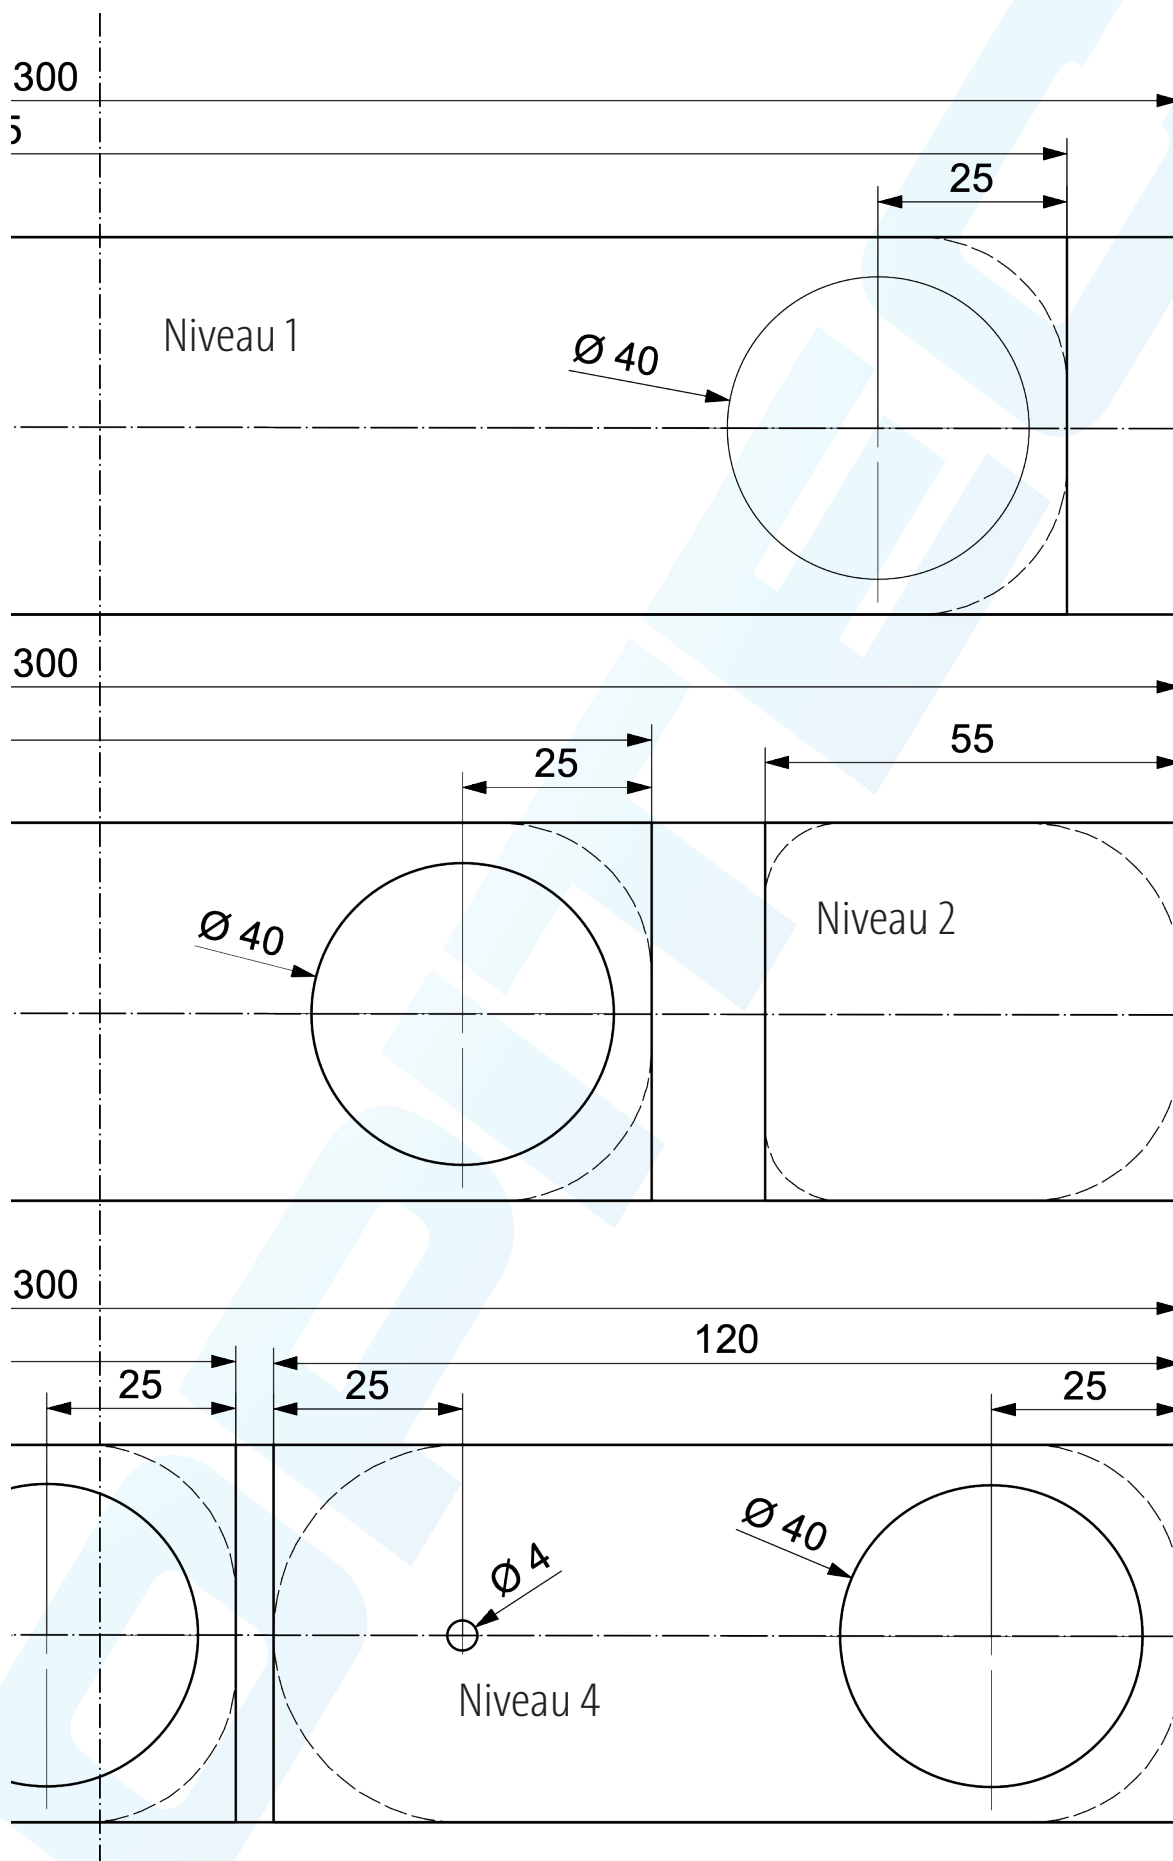

OPITEC

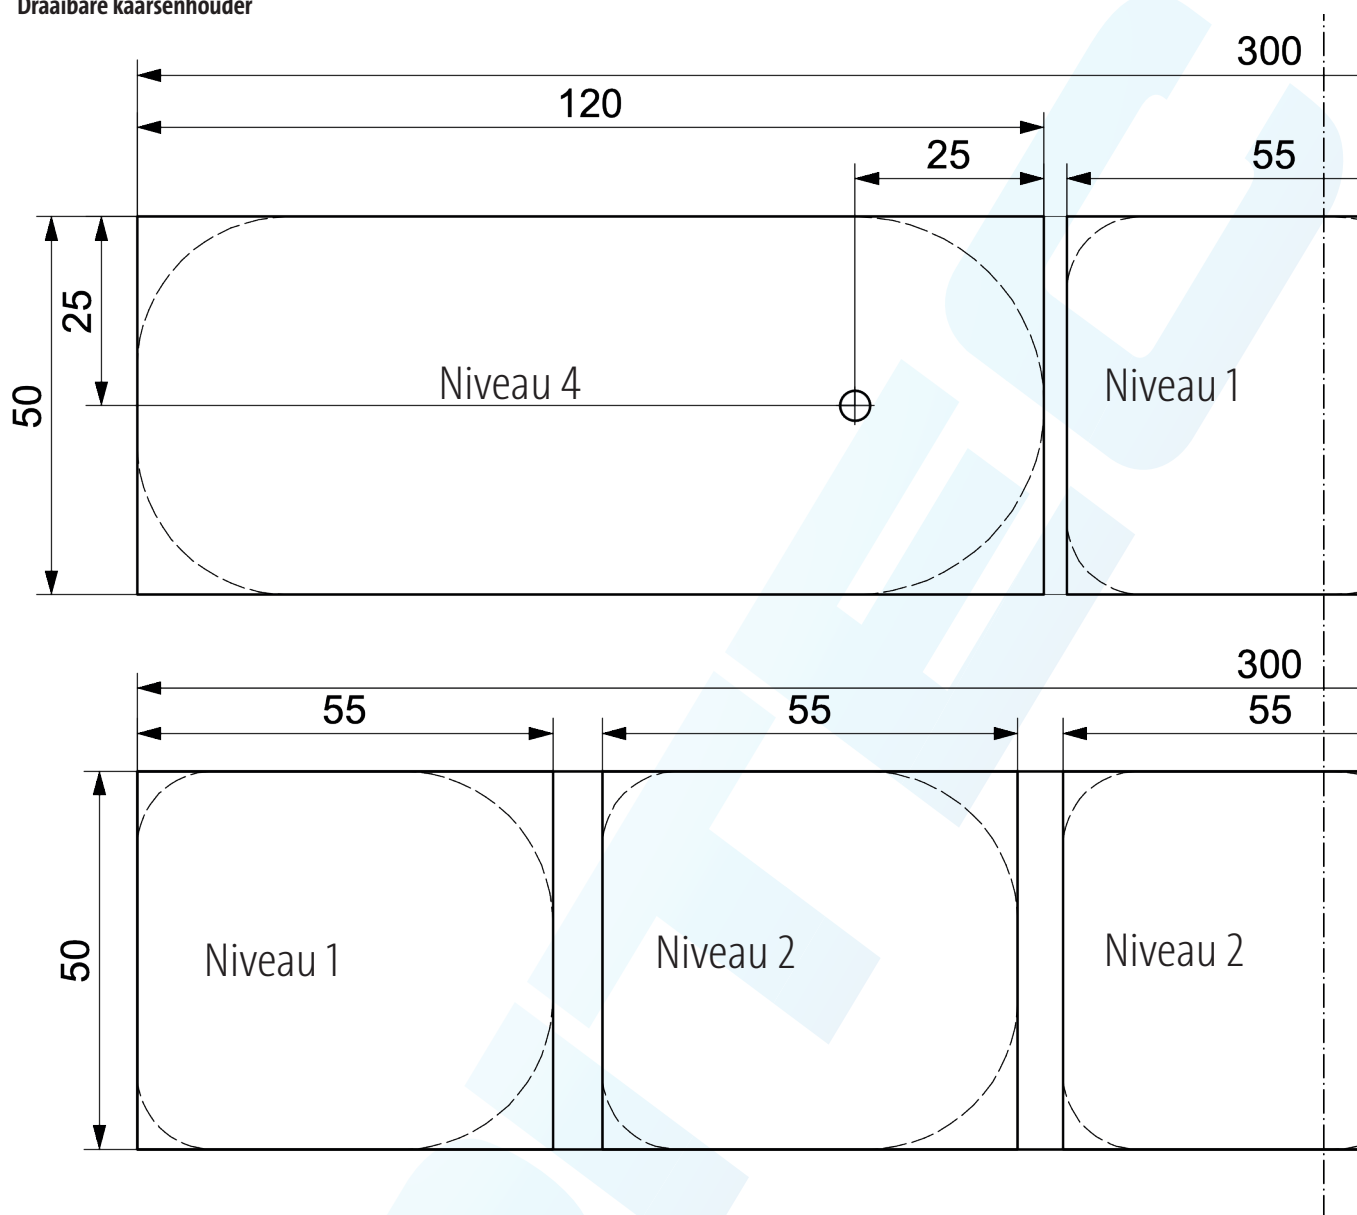

OPITEC

