



124.834


Sottopentole e scaldateiere

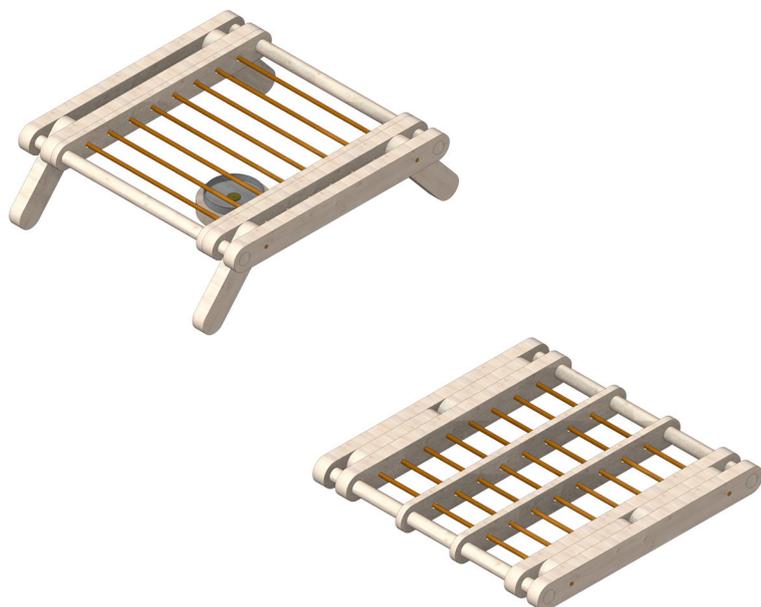


Utensili necessari:

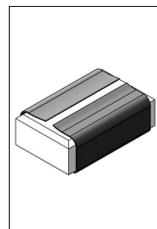

Carta smeriglio

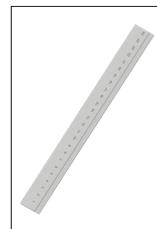


Righello

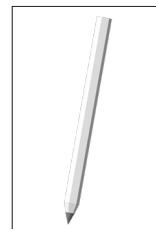

Matita



Forbici

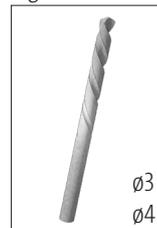

Trapano elicoidale




Lesina



Colla per legno



Seghetto PUK

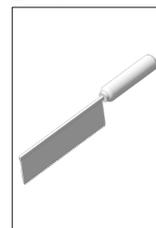

Seghetto fine




Martello


Nota:

Le confezioni Craft Opitec è dopo il completamento non su prodotti e calzature giocattolo generalmente commercialmente disponibili tipo, ma di insegnamento e materiali didattici per sostenere il lavoro educativo. Questo kit può essere costruita da bambini e giovani solo sotto la guida e la supervisione di adulti competenti e gestito. Non adatto a bambini sotto i 36 mesi. Suffocation!


Lista pezzi	Quantità	Misure (mm)	Descrizione	Parte Nr.
Listello di legno	3	500x20x10		1
Listello di legno	1	500x20x5		2
Rotelle di legno	1	Ø50x10		3
Bastone rotondo di legno	2	Ø10x200		4
Filo per saldare	3	Ø3x500		5
Portacandelina	1	Ø40		6
Puntine	1			7

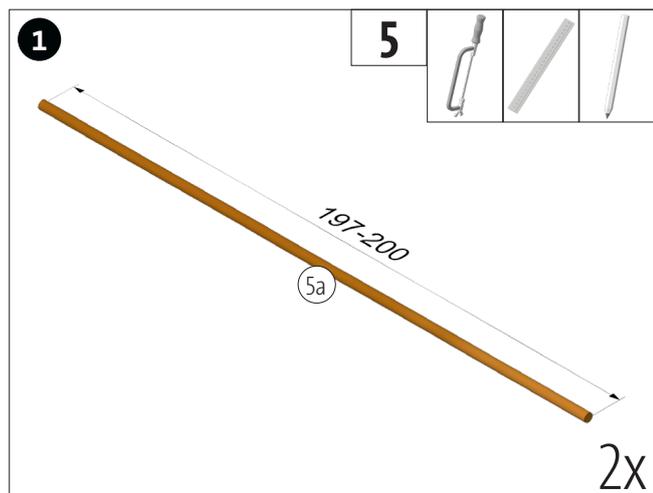


Tagliare 197 o 200 mm dalla barra di saldatura (5). Nota: la lunghezza delle due barre di saldatura è determinata dal listello di legno 4, che può essere più corto di 3 mm per motivi di produzione, ma questo non ha alcun effetto negativo sul risultato finale.

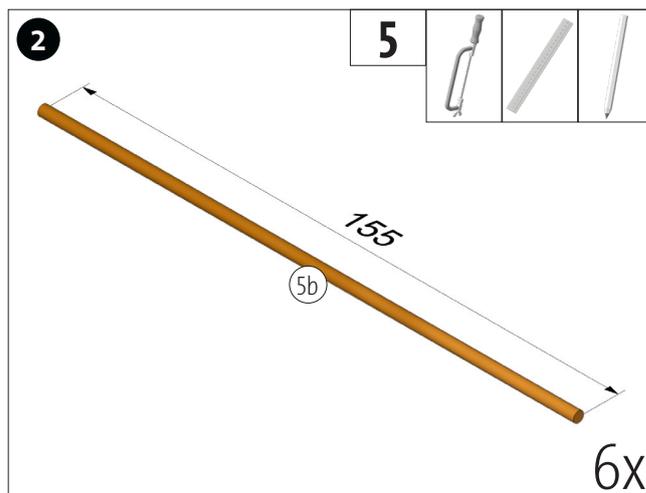


Tagliare 155 mm dal filo di saldatura (5).

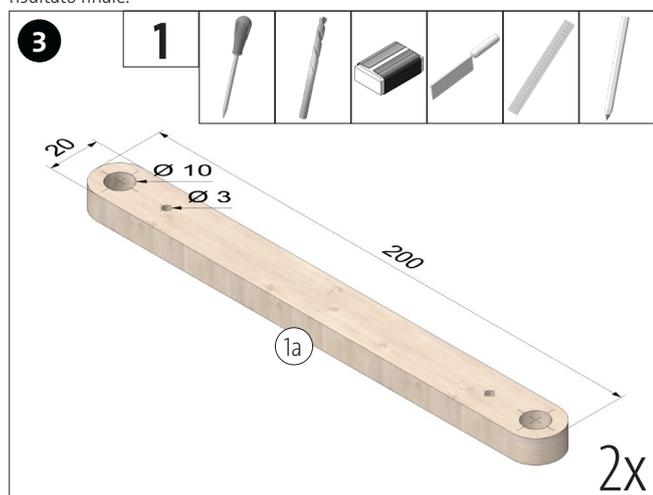


Ritaglia la sagoma (A) e trasferisci entrambe le sagome sulla striscia di legno (1). Bucare e forare la striscia di legno nei punti contrassegnati, quindi tagliare a misura. Tagli di sega puliti.

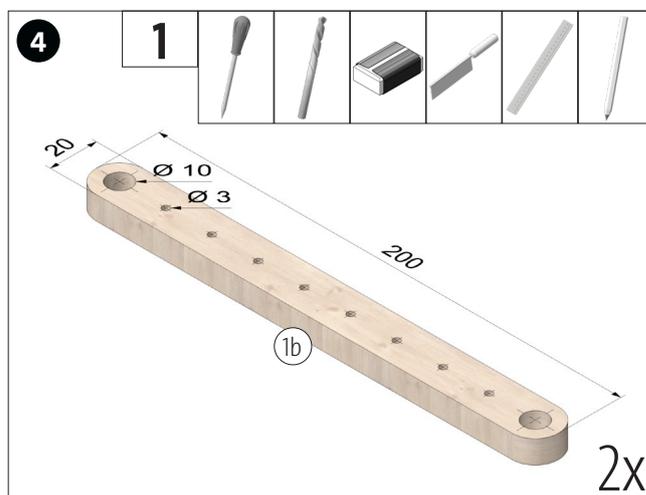


Ritaglia la sagoma (B) e trasferisci entrambe le sagome sulla striscia di legno (1). Bucare e forare la striscia di legno nei punti contrassegnati, quindi tagliare a misura. Tagli di sega puliti.

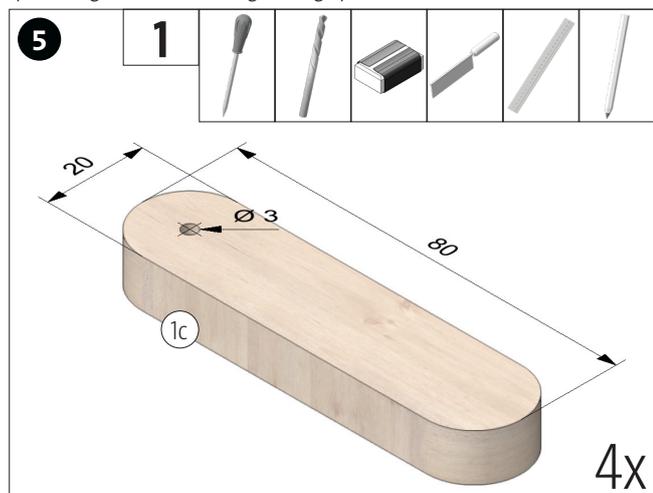


Ritaglia la sagoma (C) e trasferisci tutte e quattro le sagome sulla striscia di legno (1). Bucare e forare la striscia di legno nei punti contrassegnati, quindi tagliare a misura. Tagli di sega puliti.

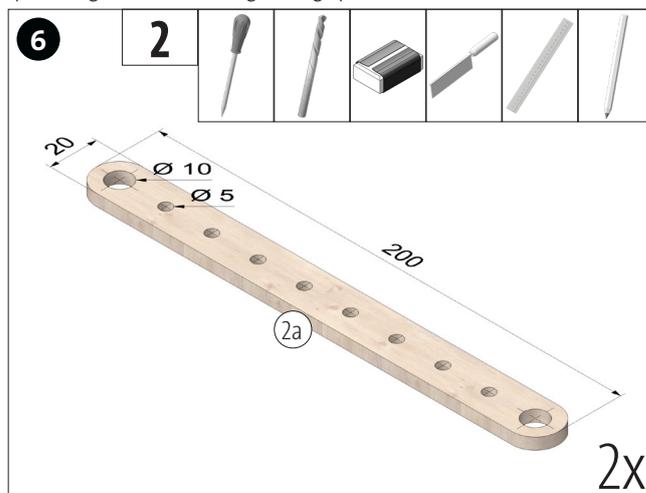


Ritaglia la sagoma (D) e trasferisci entrambe le sagome sulla striscia di legno (2). Bucare e forare la striscia di legno nei punti contrassegnati, quindi tagliare a misura. Tagli di sega puliti.

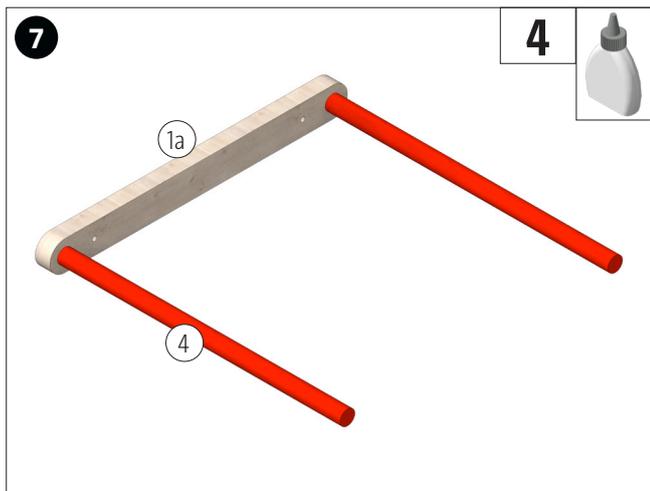

Incollare le aste di legno (4) nella striscia di legno (1a) come mostrato.

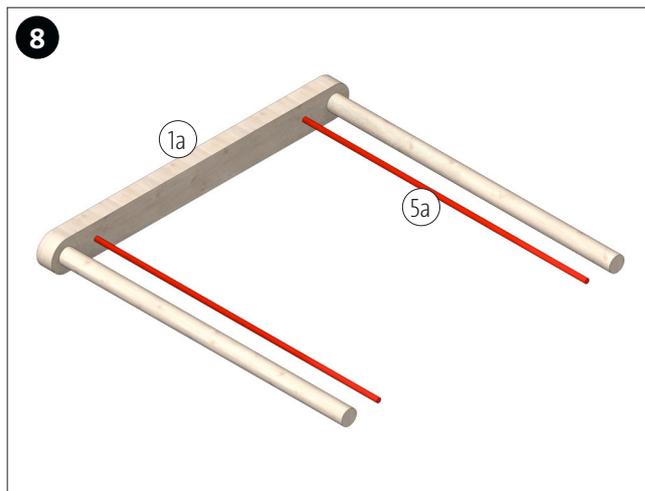


Inserire i fili di saldatura (5a) nel listello di legno (1a).

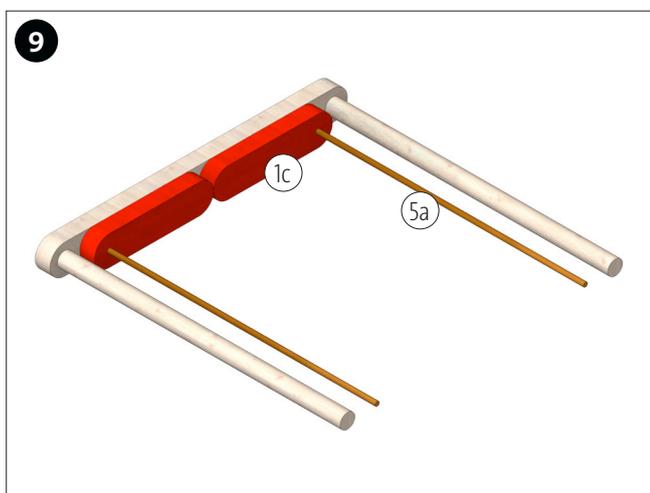


Spingere i listelli di legno (1c) sulle bacchette di saldatura (5a) come mostrato.

UN AVVISO: Non incollare listelli di legno (1c)!

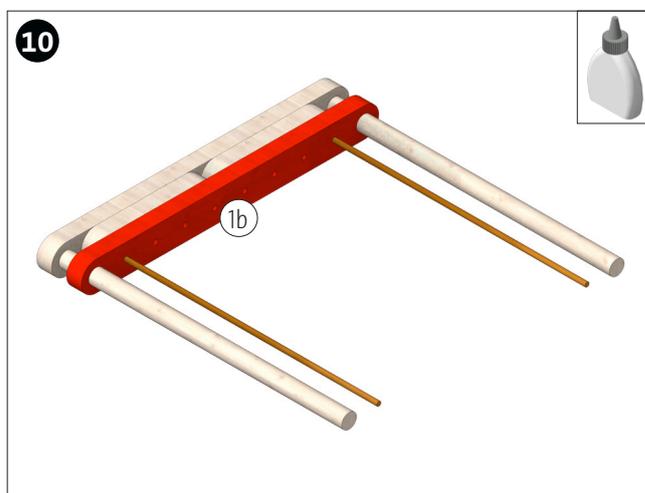


Attacca e incolla la striscia di legno (1b).

UN AVVISO: Assicurarsi che i listelli di legno (1c) restino liberi di muoversi!

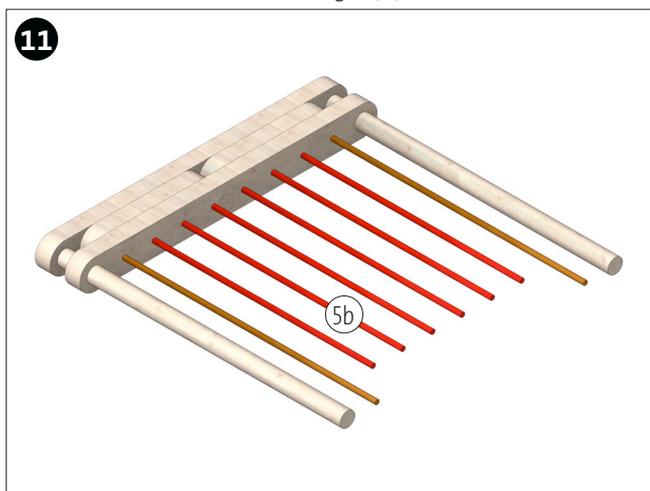


Inserire i fili di saldatura (5b).

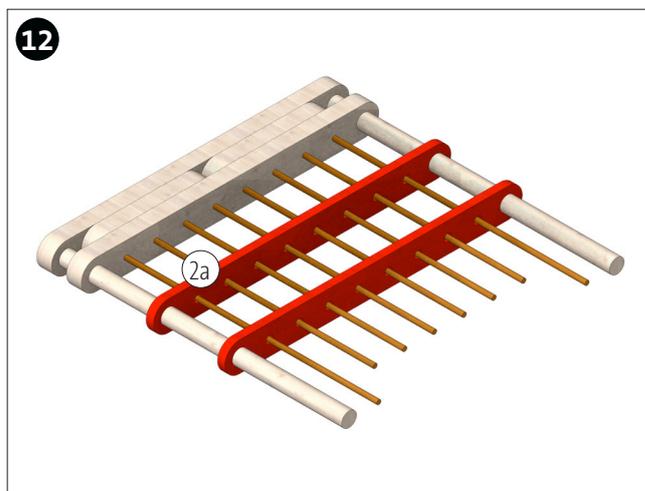


Attacca le strisce di legno (2a).


UN AVVISO: Non incollare listelli di legno (2a)!

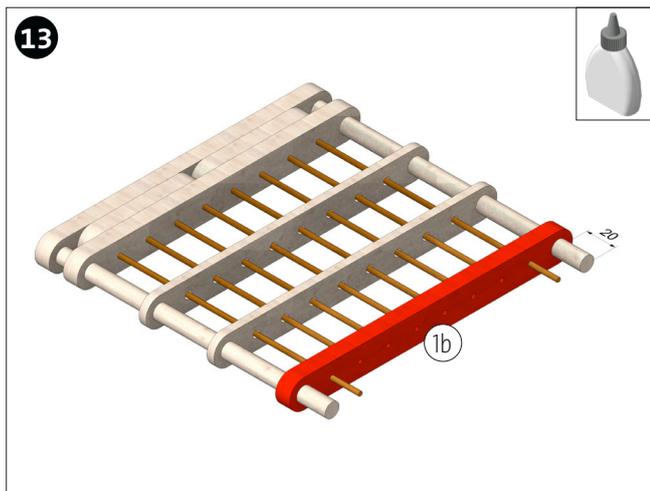


Attaca e incolla la striscia di legno (1b) come mostrato.

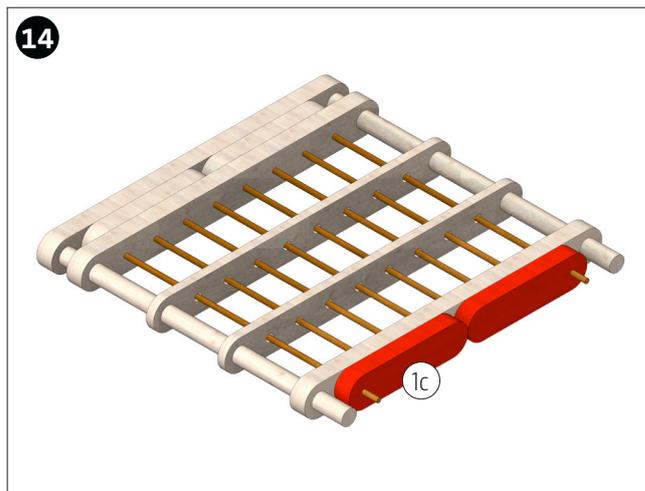


Attaca le strisce di legno (1c).

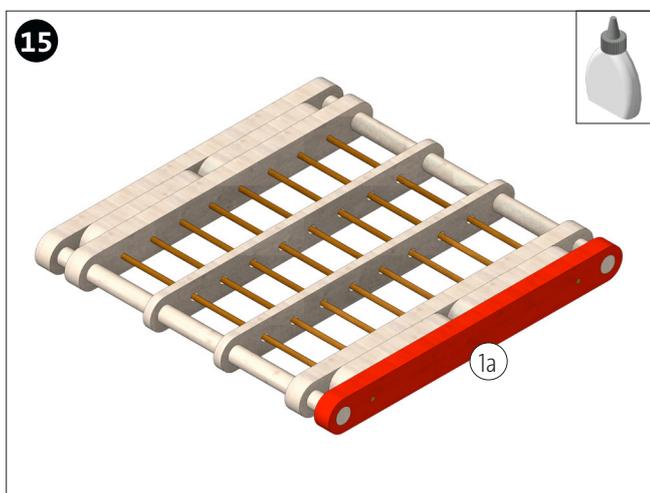


Attaca e incolla la striscia di legno (1a).
UN AVVISO: Non incollare listelli di legno (1c)!

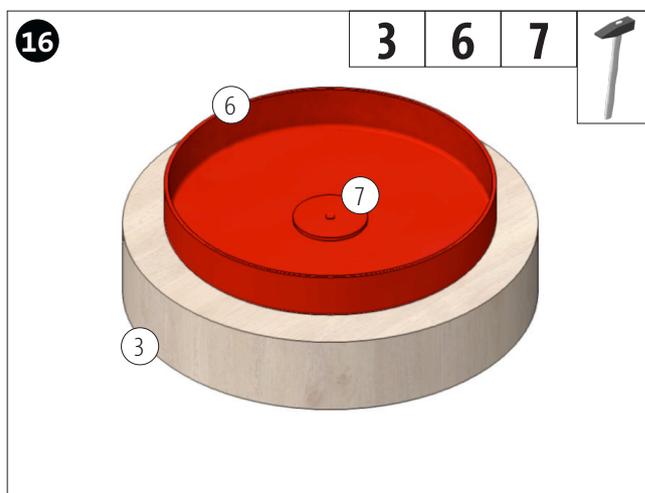

Fissare il porta tealight (6) centrato sulla ruota di legno (3) con la puntina da disegno (7).

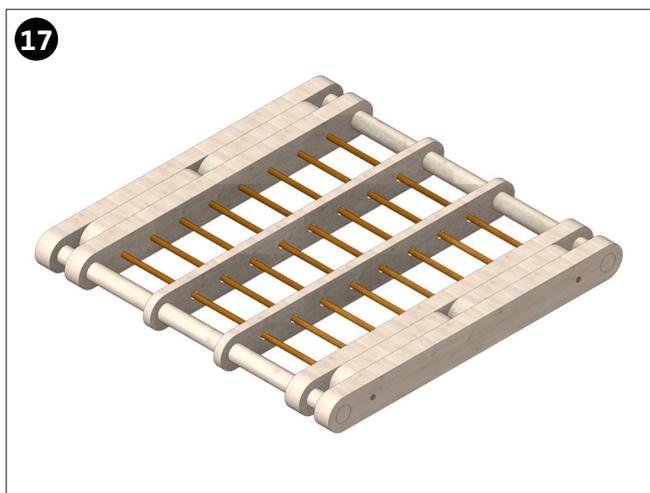

FINITO!

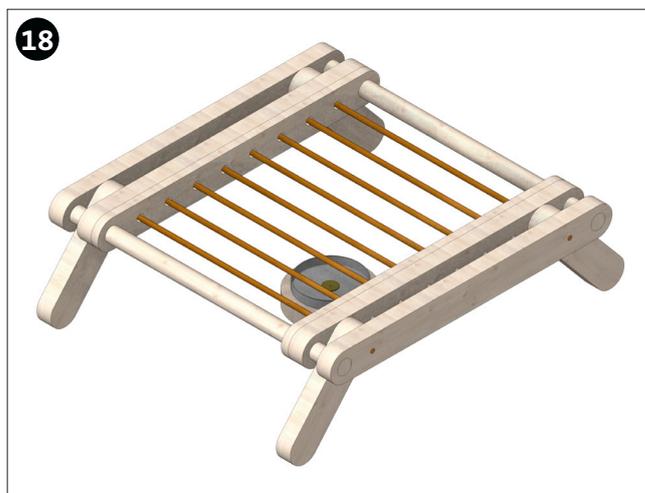

Per poter utilizzare il sottopentola come scaldavivande, le gambe devono essere ripiegate, le strisce centrali spinte di lato e la candelina posizionata centralmente sotto. **Finito!**