

OPITEC

Hobbyfix

206.668


Véhicule à ballon

Outils nécessaires: Ciseaux

Cutter

Pince trouée

Règle en acier

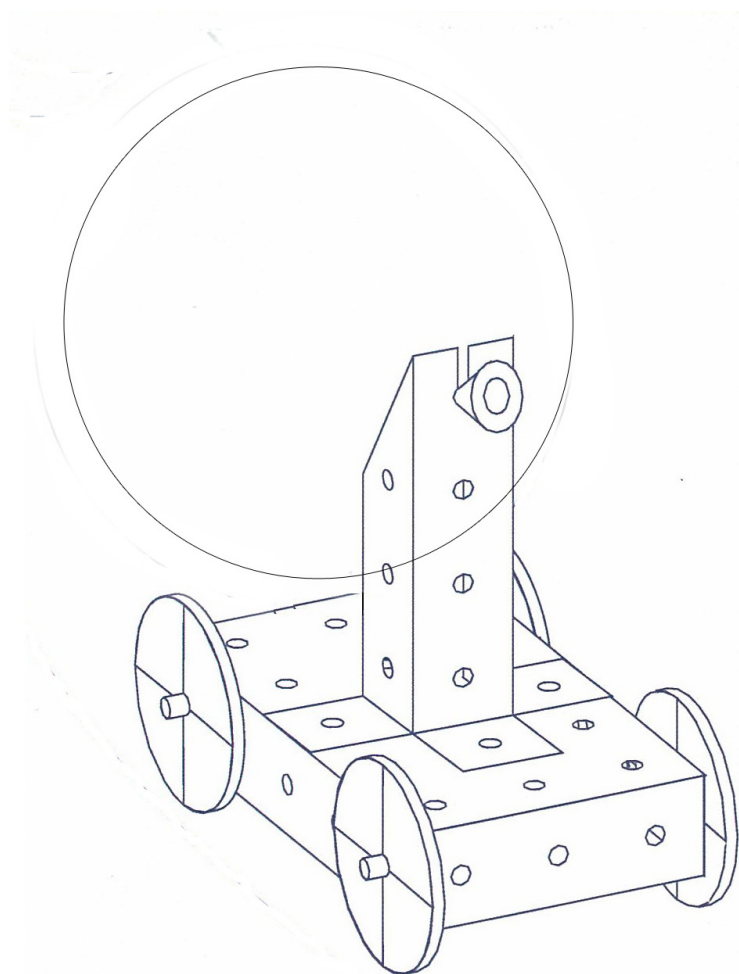

REMARQUE

Une fois terminées, les maquettes de construction d'OPITEC ne sauraient être considérées comme des jouets au sens commercial du terme. Ce sont, en fait, des moyens didactiques propres à accompagner un travail pédagogique. Ce kit de construction ne doit être construit et utilisé par les enfants et les jeunes adolescents QUE sous la direction et la surveillance d'adultes expérimentés. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Risque d'étouffement!

Attention!

Ne convient pas aux enfants de moins de 8 ans, des éléments pouvant être avalés.

Les enfants de moins de 8 ans peuvent s'étouffer avec des ballons non gonflés ou des ballons qui ont éclaté. La surveillance d'adultes est donc nécessaire.

Les ballons non gonflés doivent être mis hors de portée des enfants et ceux qui sont éclatés doivent immédiatement être mis à la poubelle. Eloigner ces ballons des yeux. Pour gonfler, utiliser une pompe!



Le produit est fabriqué à partir latex en caoutchouc naturel, pouvant provoquer des allergies. Entreposer au frais et protéger de la lumière du soleil. Conserver cet avertissement ainsi que l'emballage jusqu'à utilisation des ballons.

Liste des matériaux				
	Stückzahl	Dimensions(mm)	Description	N° des pièces
Plaque de base	1	125x175 (5x7 Loch)	Plaque de base	1
Bandes	1	75x250 (3x7 Loch)	Appuis	2
Roues	4	Ø 40	Roues	3
Baguette	2	Ø 5 x 100	Essieux	4
Ballon gonflable	2		Engrenage	5

Instructions de montage


Etape 1

Comme illustré, découper aux extrémités de la plaque de base 1 (1/ligne en continu) une largeur de trous et fendre les lignes en pointillé avec le cutter. Plier les extrémités vers l'extérieur.

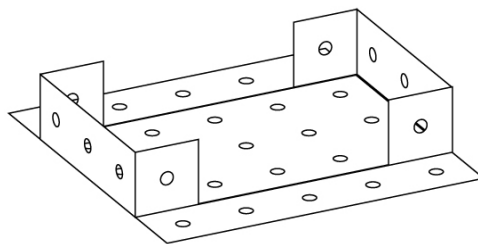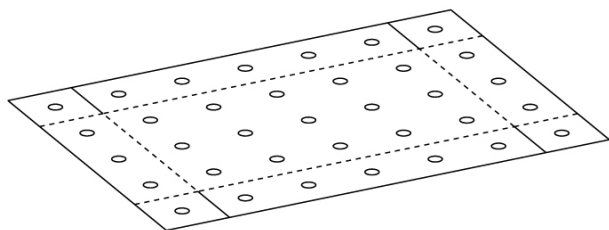

Etape 2


Enduire les extrémités pliées de colle, replier les éléments latéraux vers le haut et fixer avec des trombones.

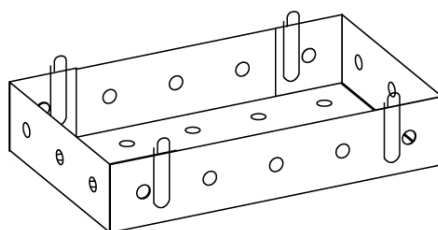

Etape 3

Conformément à l'illustration, raccourcir la bande perforée à 6 trous. Inciser les lignes en continu. Marquer la ligne transversale en pointillé avec le cutter au verso.

Ligne préentaillée sur la barre

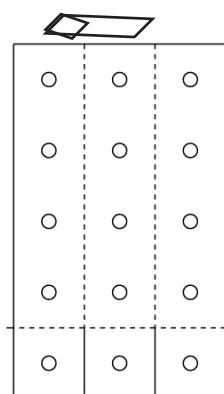

Fendiller au dos




Inciser

Etape 4

Découper la bande perforée selon le dessin en biais, sur les côtés.

Découper une fente de 2-3mm de large jusqu'au premier trou du milieu. Agrandir légèrement le trou médian avec une pince révolver (pour une meilleure échappée de l'air!).


Plier la bande perforée selon le dessin.

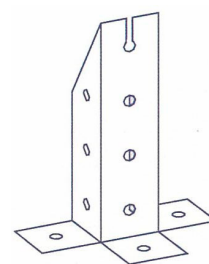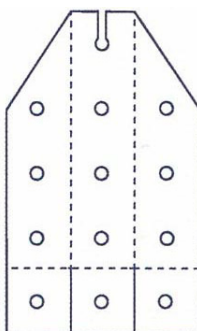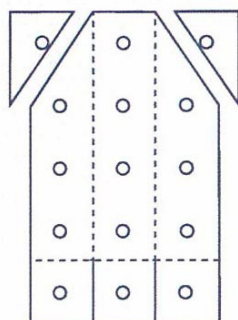

Instructions de montage


Etape 5

Comme illustré, enfoncez un essieu (baguette 4) dans les deux trous extérieurs de la plaque de base. Mettez les roues (3) sur les essieux de manière à ce que l'essieu puisse tourner facilement et sans jeu.

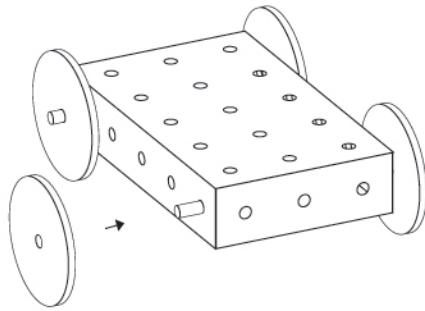

Etape 6

Collez les bandes perforées pliées au milieu de la plaque de base et laissez sécher.

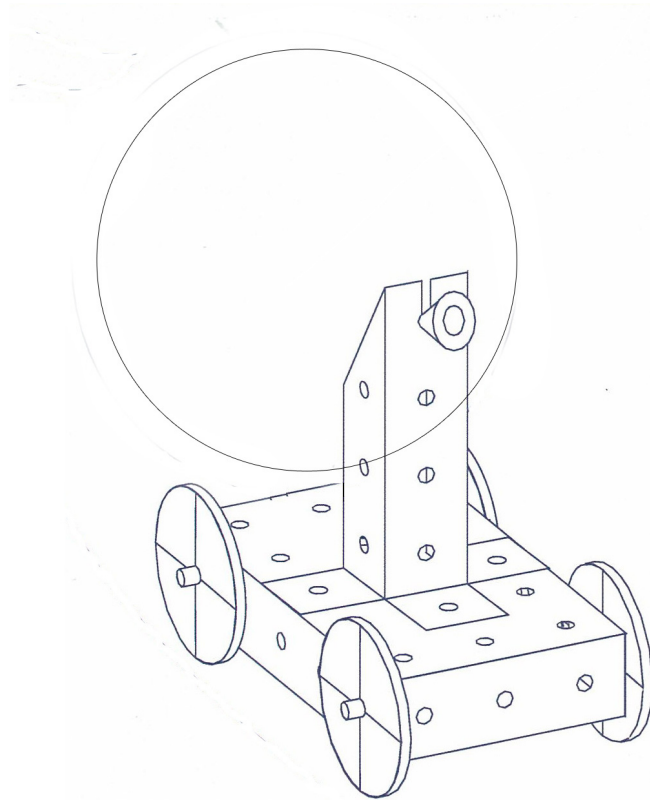

Etape 7

Gonfler le ballon (6), et selon le dessin, le fixer dans l'évidement de la bande perforée. Le véhicule ballon démarre dès qu'on lâche le ballon et que l'air peut s'échapper.