



104.076


Ábrete sésamo

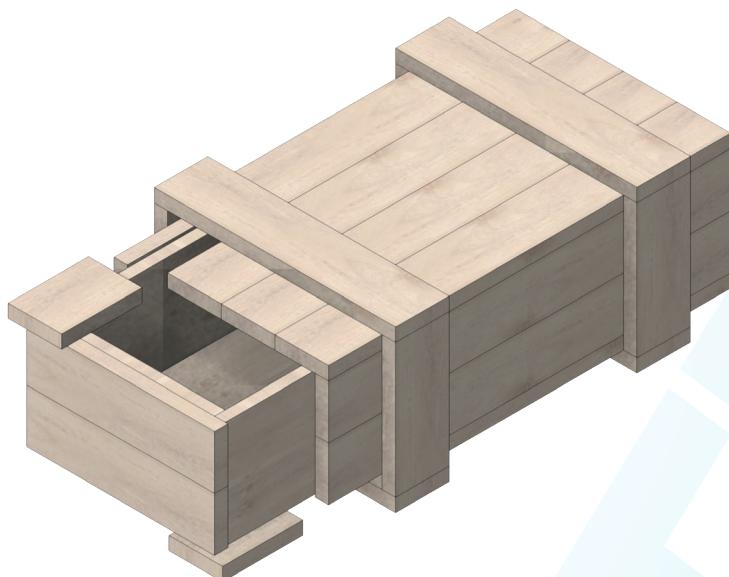


Herramientas necesarias:

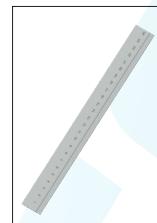

Regla

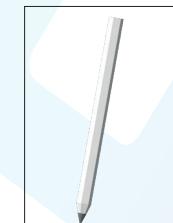


Lápiz

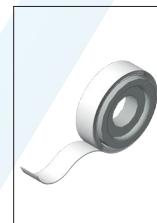

Cinta adhesiva



Tijeras

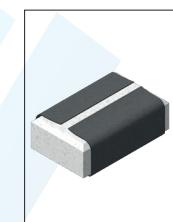

Papel de lija



Sierra de marquetería



Cola para madera



Sargento


NOTA:

Las maquetas de OPITEC, una vez terminadas, no deberían ser consideradas como juguetes en el sentido comercial del término. De hecho, se trata de material didáctico adecuado para un trabajo pedagógico. Los menores solo deben realizar los trabajos relacionados con este kit bajo la supervisión de un adulto competente. No apto para menores de 36 meses. Existe riesgo de asfixia.


Material suministrado	Cantidad	Medidas (mm)	Aplicación	Pieza Nº
Listones de pino	18	150x20x5		1
Contrachapado	1	210x150x4		2

Instrucciones de montaje 104076


Ábrete sésamo

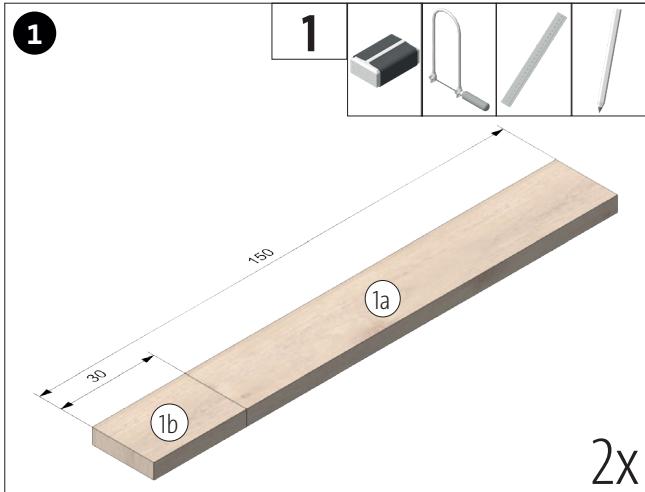


Corta 2 listones de pino (1). Lija los laterales de corte.

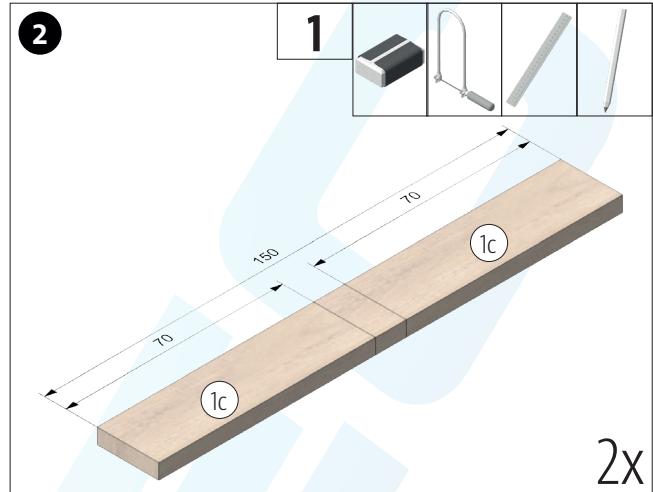


Corta 2 listones de pino (1). Lija los laterales de corte.

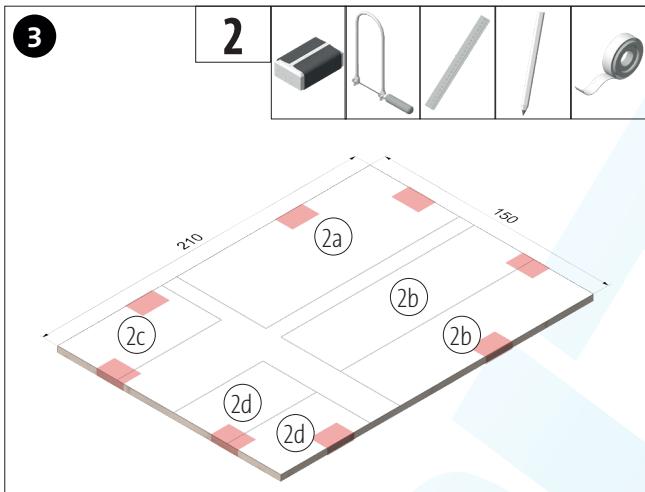


Transfiere o pega la plantilla (A) a la plancha de contrachapado (2). Sierra las piezas como se muestra en la imagen. Lija los laterales de corte.

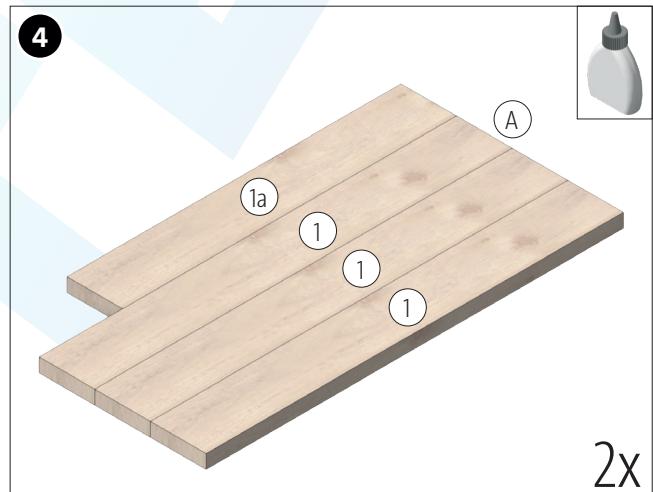

Encola el listón de madera (1a) y los 3 listones (1) para formar una tabla (A).

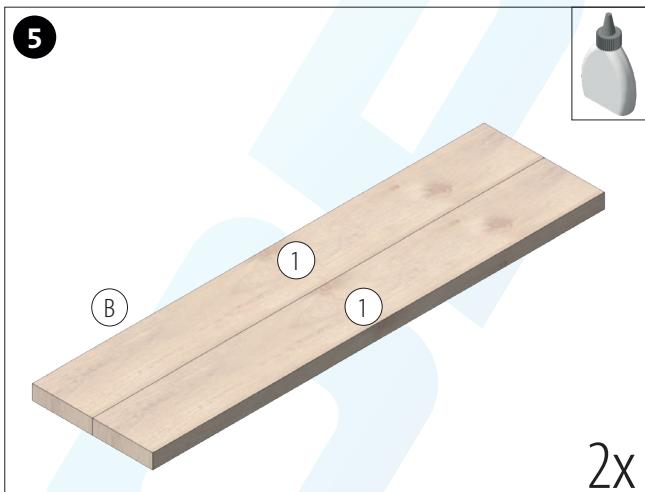

Encola 2 listones de madera (1) para formar una tabla (B).

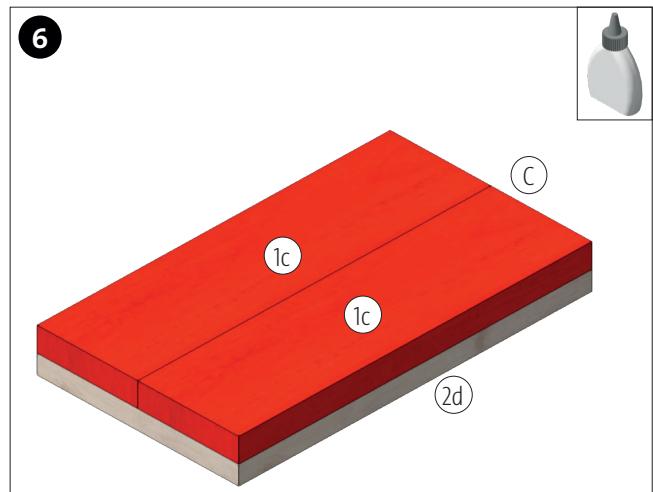


Para la pared trasera del cajón (C), encola dos trozos de listón (1c) sobre la tabla (2d), como en la imagen.

Instrucciones de montaje 104076


Ábrete sésamo



Encola las tablas (A, B, C) como en la imagen. Deja secar bien el pegamento y líjalo.

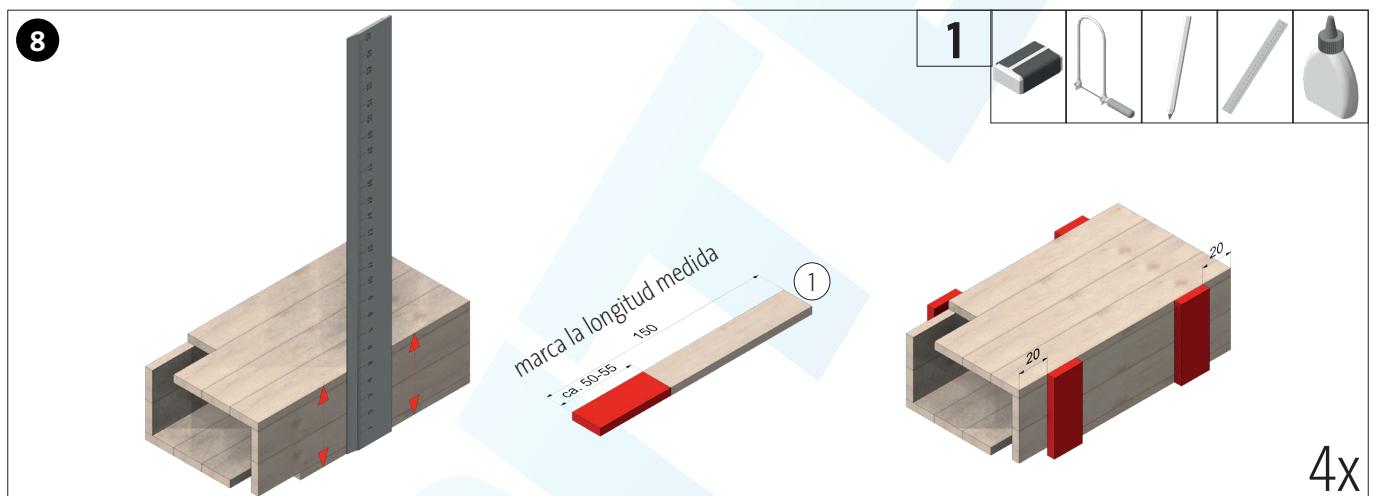


Mide la altura del marco terminado y márcala en cuatro listones de madera (1), córtalos a medida y lija los laterales de corte. A continuación, encola los listones terminados dejando 20 mm de distancia con el borde exterior. Utilizaremos las demás piezas en el siguiente paso.

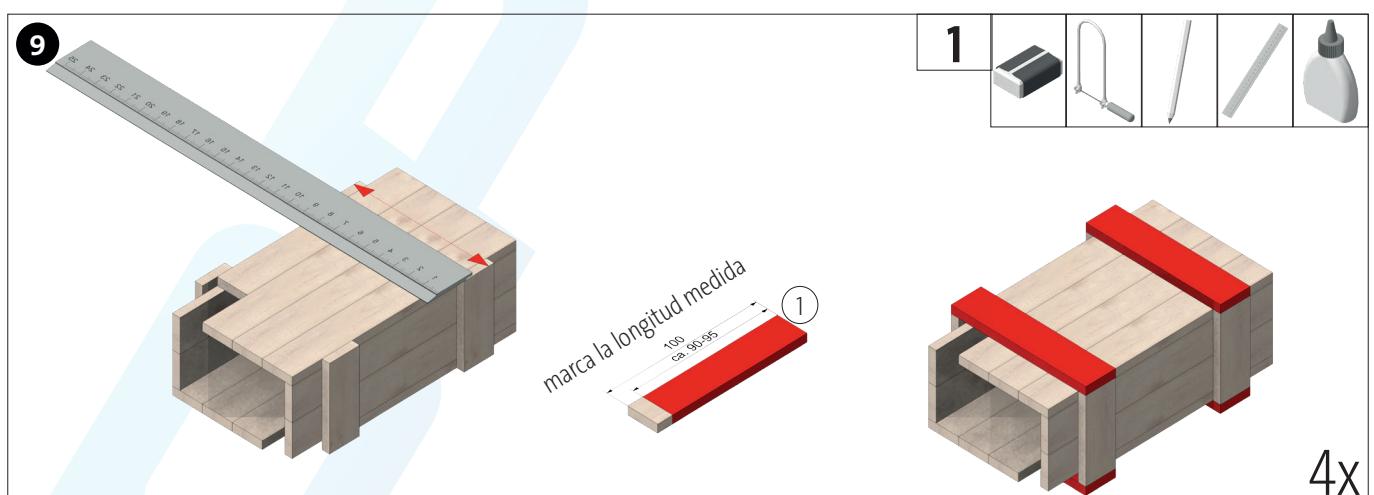


Mide la distancia entre los listones laterales y transfírela a los cuatro trozos de listones restantes (1). Encólalos como en la imagen. Líjalo todo bien.

Instrucciones de montaje 104076


Ábrete sésamo

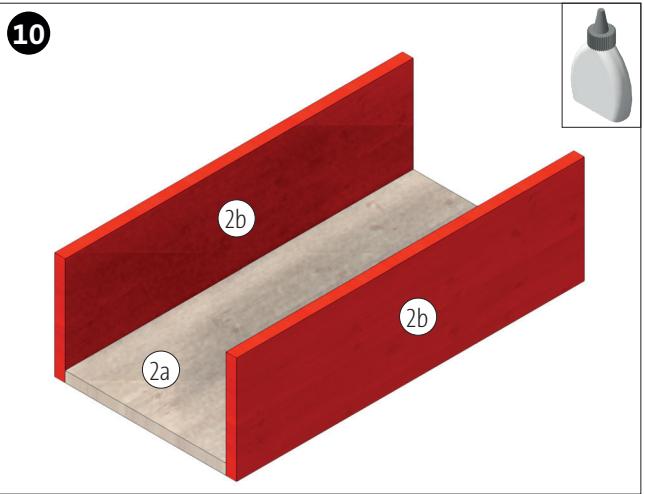


Encula las planchas de contrachapado (2b) a la plancha de contrachapado (2a).

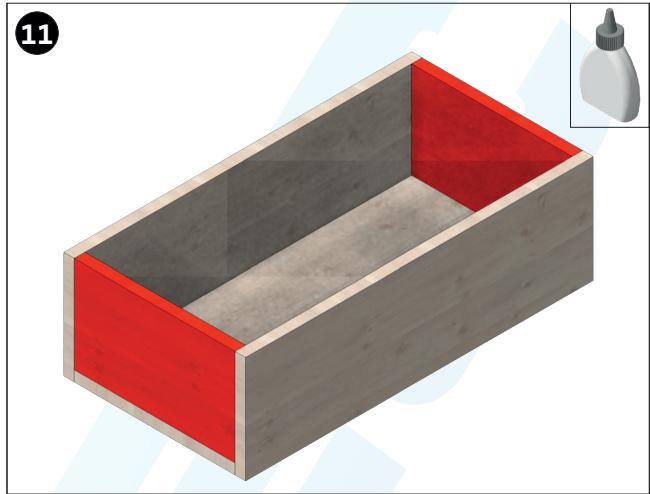

Encula las planchas de contrachapado (2d) como en la imagen.

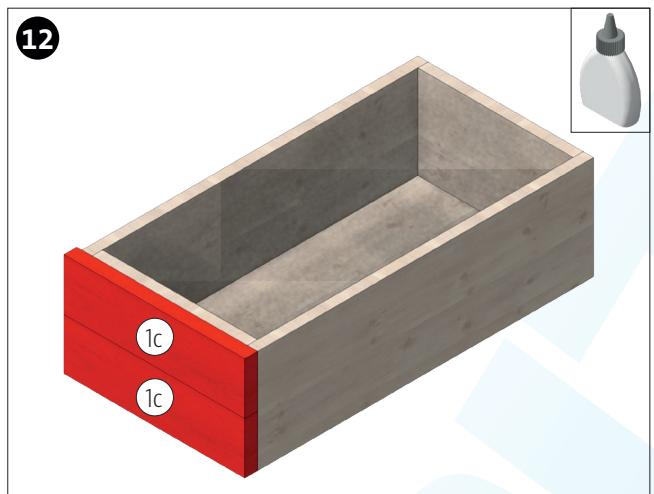


Encula los trozos de listón restantes (1c) como se muestra en la imagen.

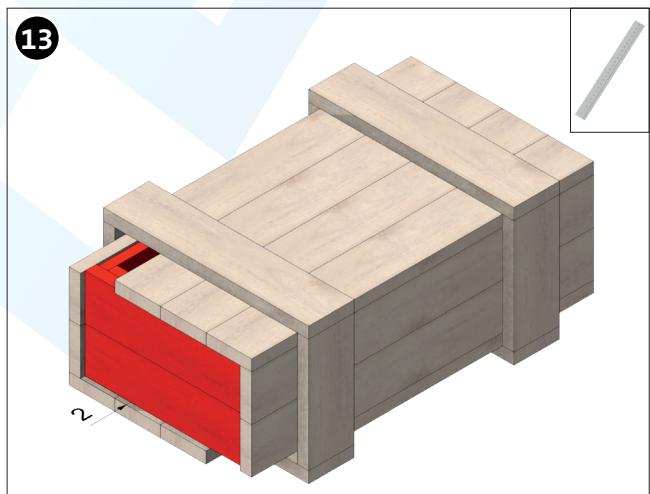

Introduce el cajón en el interior de la carcasa.

Atención: Si es necesario puedes volver a lijar el proyecto para un mejor acabado.

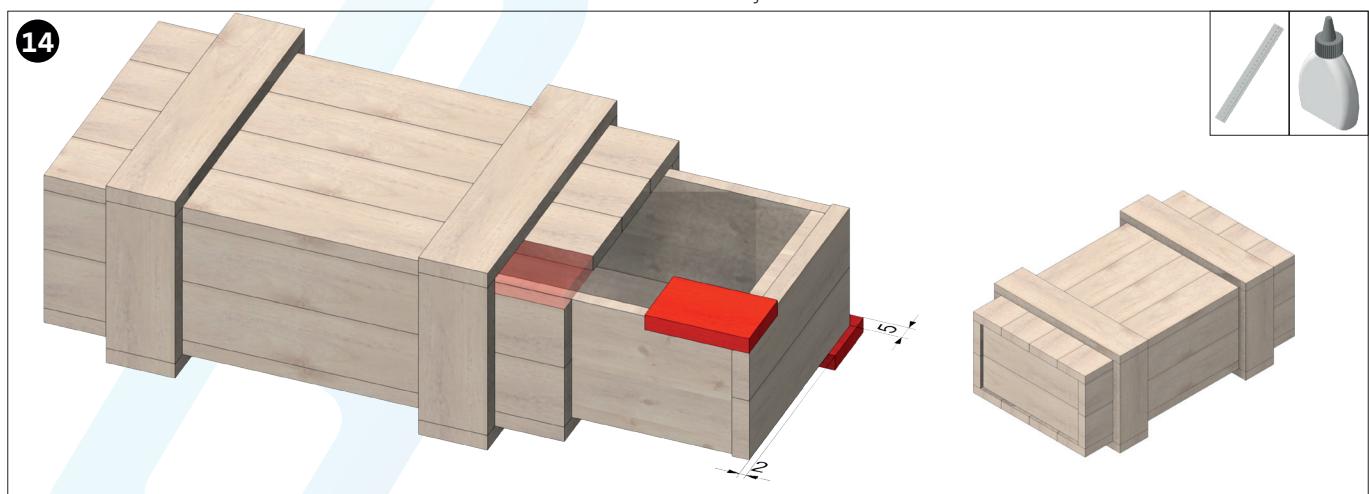

Encula los listones (1b) al cajón como en la imagen. ¡Fíjate bien en el trozo que debe sobresalir!
¡LISTO!

Instrucciones de montaje 104076

Ábrete sésamo

A (1:1)

