



123.045


Easy-Line Fluggleiter

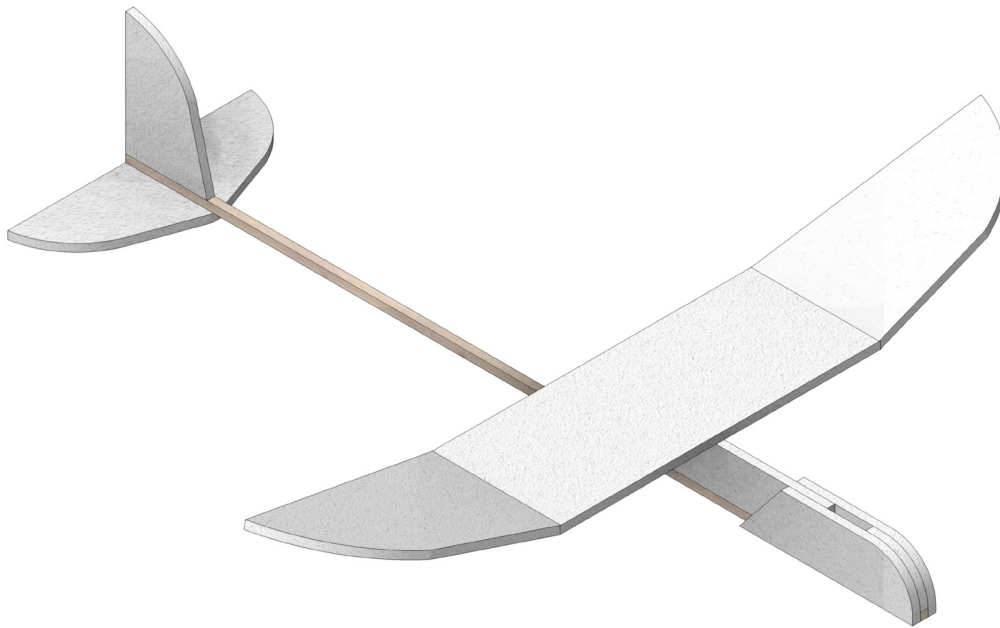


Benötigtes Werkzeug:

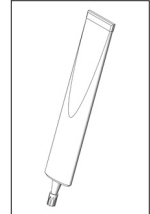

Alleskleber

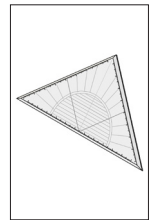

Geodreieck

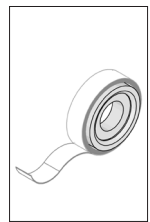


Klebeband


Hinweis

Bei den OPITEC Werkpackungen handelt es sich nach Fertigstellung nicht um Artikel mit Spielzeugcharakter allgemein handelsüblicher Art, sondern um Lehr- und Lernmittel als Unterstützung der pädagogischen Arbeit. Dieser Bausatz darf von Kindern und Jugendlichen nur unter Anleitung und Aufsicht von sachkundigen Erwachsenen gebaut und betrieben werden. Für Kinder unter 36 Monaten nicht geeignet. Erstickungsgefahr!


Stückliste	Stückzahl	Maße (mm)	Bezeichnung	Teile-Nr.
Hartschaum gestanzt	1	410x114x3	Einzelteile	1
Holzleiste	1	310x3x3	Träger	2
Stahlkugel	20		Gewichte	3
Schmirgelpapier	1		Bearbeitung Kanten	4

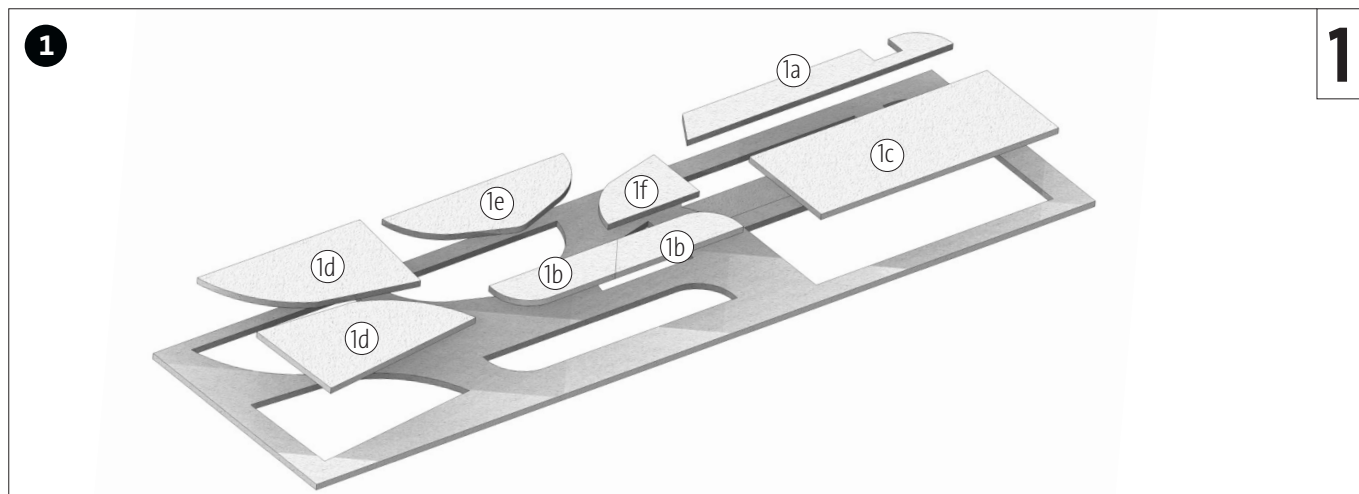


Die Einzelteile (1a-1f) aus der Hartschaumplatte (1) herauslösen.

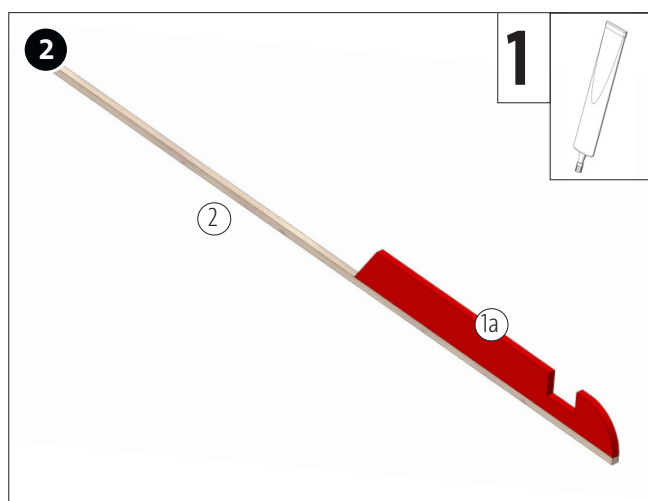


Teil (1a), wie abgebildet, bündig zur Vorderkante auf die Holzleiste (2) aufkleben

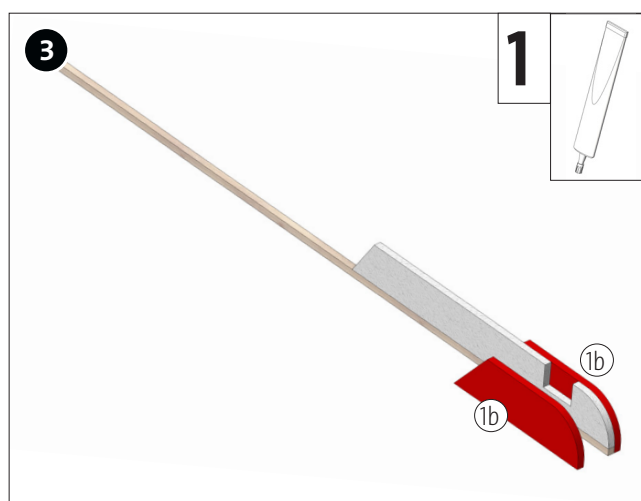


Teile (1b), wie abgebildet, von beiden Seiten auf Teil (1a) aufkleben.

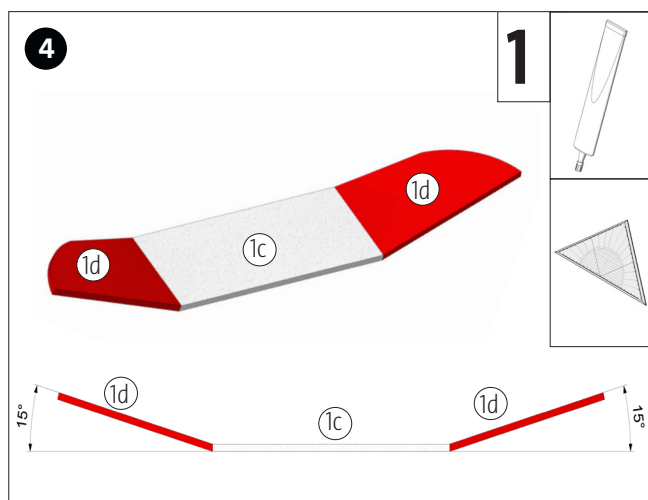


Für das Querruder die beiden Teile (1d) am Teil (1c) in einem Winkel von 15° anleimen.

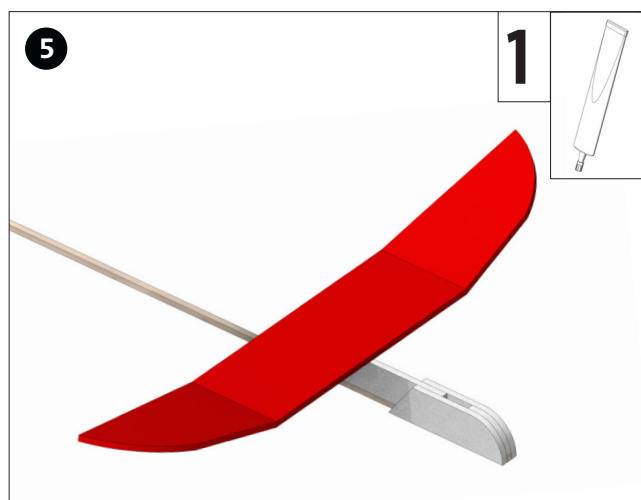


Das fertige Querruder, wie abgebildet, ausgemittelt aufkleben.

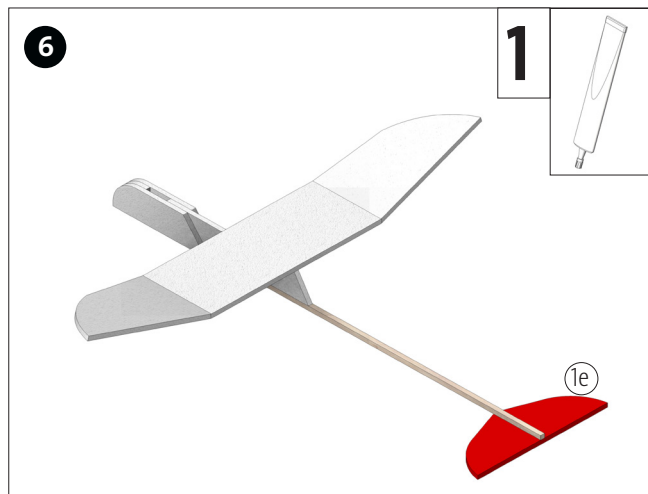


Das Höhenruder (1e) von unten bündig zur Hinterkante aufkleben.

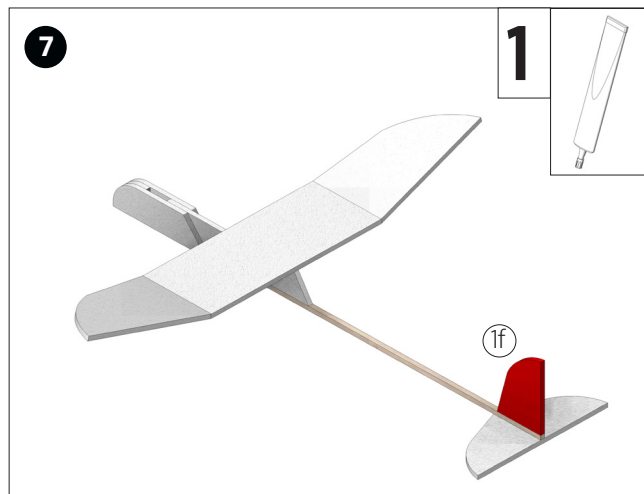

Das Seitenruder (1f) von oben bündig zur Hinterkante aufleimen.

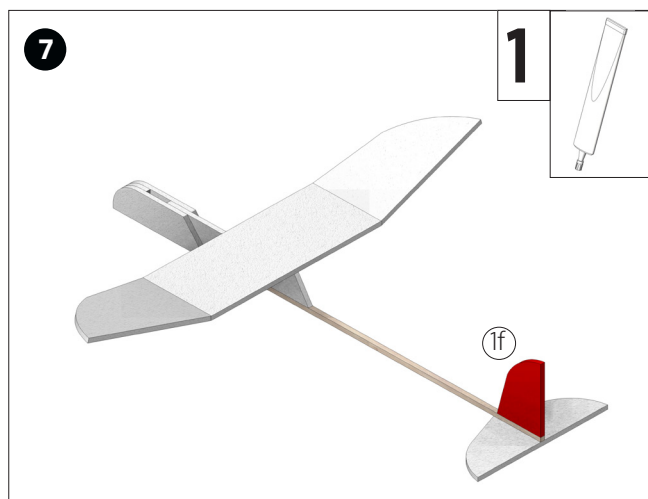

Das Seitenruder (1f) von oben bündig zur Hinterkante aufleimen.

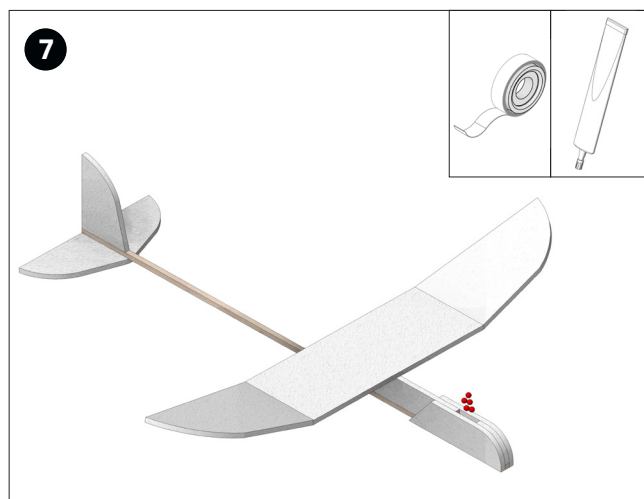

Schwerpunktwägung:
Soviel Stahlkugeln in die Kammer geben, bis das Modell an einem Faden waagrecht hängt. Kammer mit Klebefilm verschließen.