


217.225


Vehículo de cartón con globo Easy Line

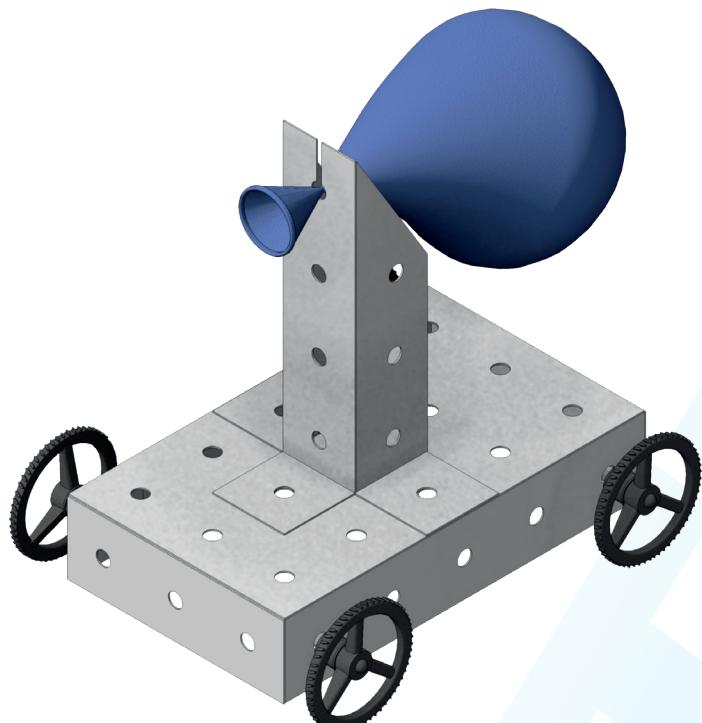


Herramientas necesarias:



Tijeras

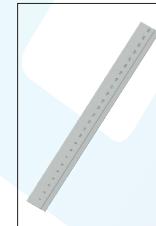


Regla

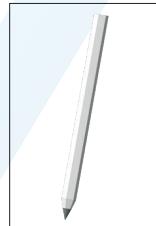

Lápiz




Pegamento multiusos

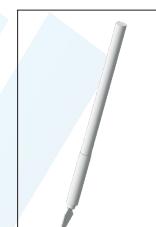

Cúter para manualidades



Martillo

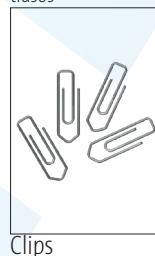


Clips

NOTA:


Las maquetas de OPITEC, una vez terminadas, no deberían ser consideradas como juguetes en el sentido comercial del término. De hecho, se trata de material didáctico adecuado para un trabajo pedagógico. Los menores solo deben realizar los trabajos relacionados con este kit bajo la supervisión de un adulto competente. No apto para menores de 36 meses. Existe riesgo de asfixia.

Material suministrado	Cantidad	Medidas (mm)	Aplicación	Pieza Nº
Placa base (5x7 orificios)	1	125x175	Placa base	1
Tira de cartón (3x10 orificios)	1	250x75	Soporte	2
Eje de metal	2	ø3x95	Eje	3
Volante negro	4	ø37	Ruedas	4
Globo Opitec	2		Propulsión	5


Instrucciones de montaje 217.225
Vehículo de cartón con globo Easy Line

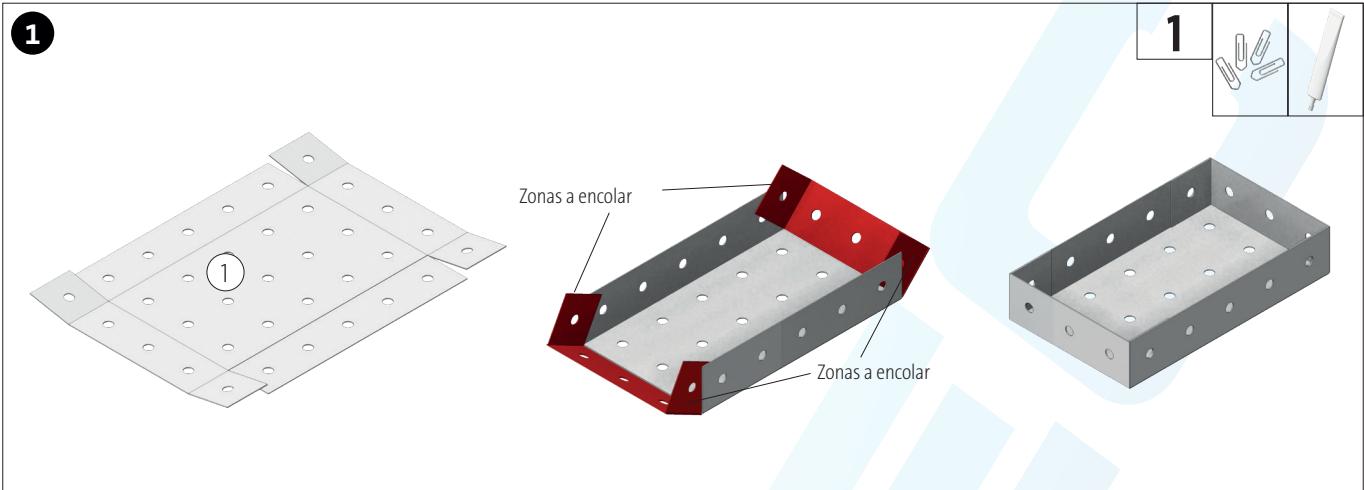


Dobla la placa base (1) pégala y encólala con el pegamento universal para formar la base del vehículo. Dejar secar bien el pegamento. De ser necesario, puedes sujetar el cartón con los clips para que quede bien pegado.

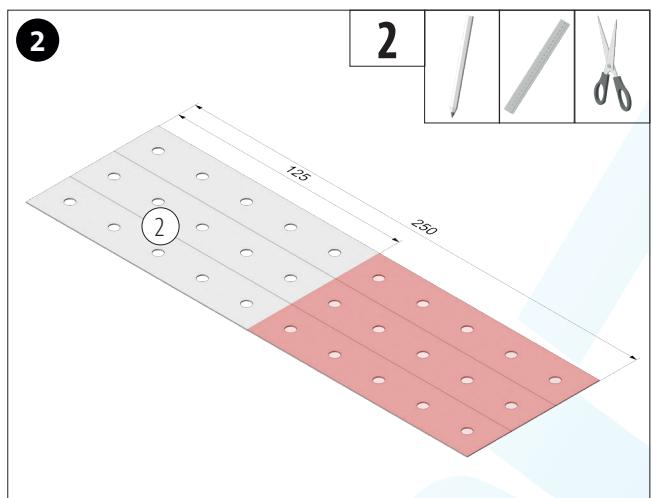

Corta la tira de cartón (2) por la mitad o para que tenga 5 orificios.

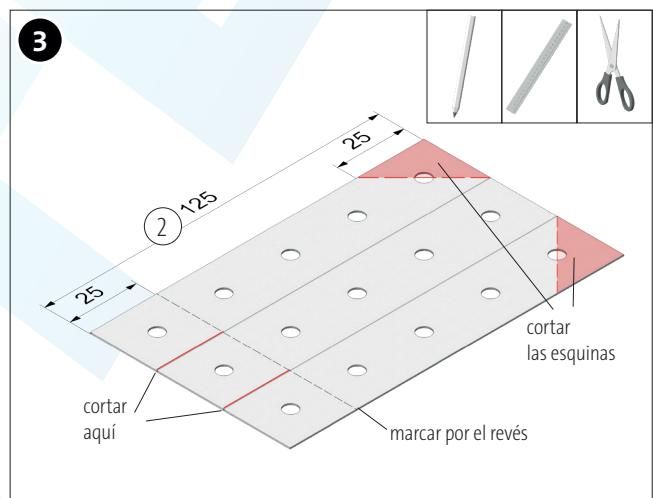


Marca con cuidado la tira de cartón cortada a lo largo de la línea de puntos de la parte posterior. Corta las esquinas del borde superior (ver la imagen). Corta la primera fila de orificios de 25 mm de profundidad en el borde inferior.

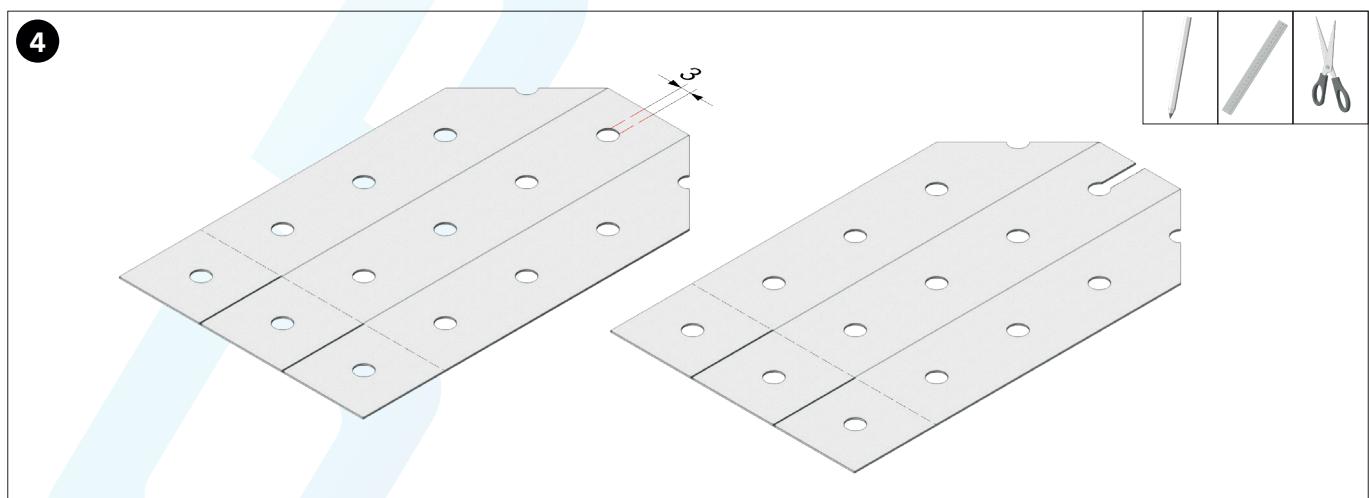


Para el soporte del globo, corta una abertura de 3 mm hasta el orificio central en el borde superior, como en la imagen.


Instrucciones de montaje 217.225
Vehículo de cartón con globo Easy Line

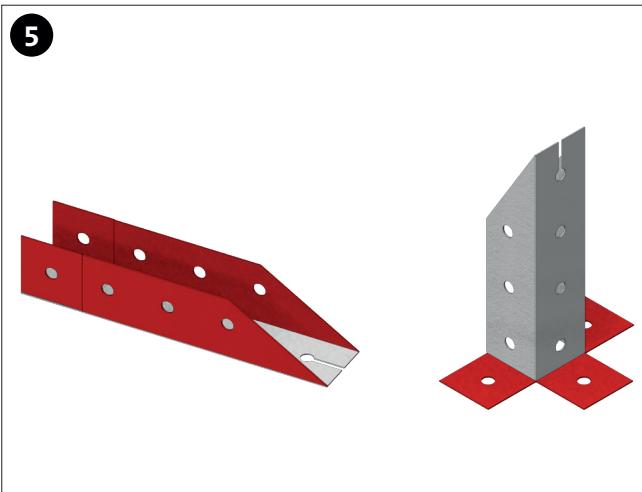


Dobla las tiras laterales 90° hacia arriba. Dobla las pestañas de fijación 90° hacia fuera.

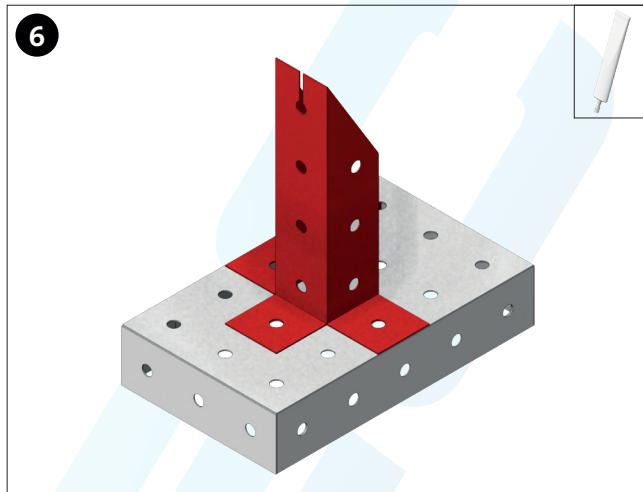


Encula la carrocería terminada en la parte inferior del vehículo. Deja secar bien la cola.

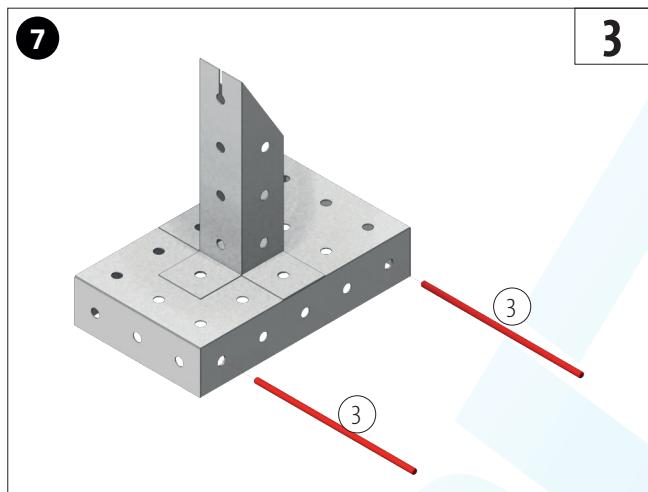


Introduce los dos ejes metálicos (3) por los orificios exteriores hasta que queden centrados.

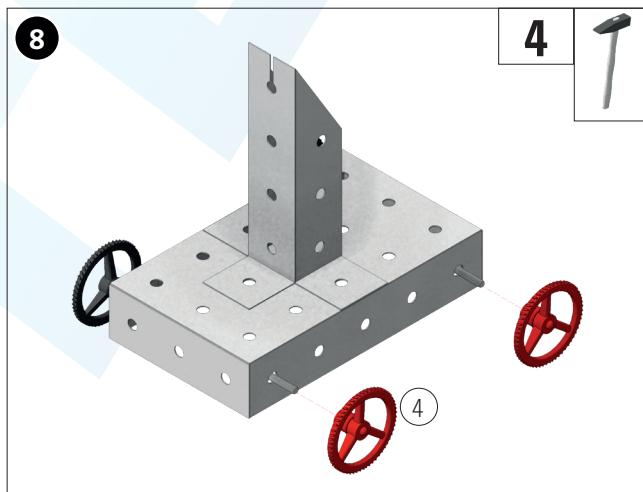

Inserta las ruedas a ambos lados de los ejes.
NOTA: Si son difíciles de encajar, fíjalas cuidadosamente al eje con un martillo.

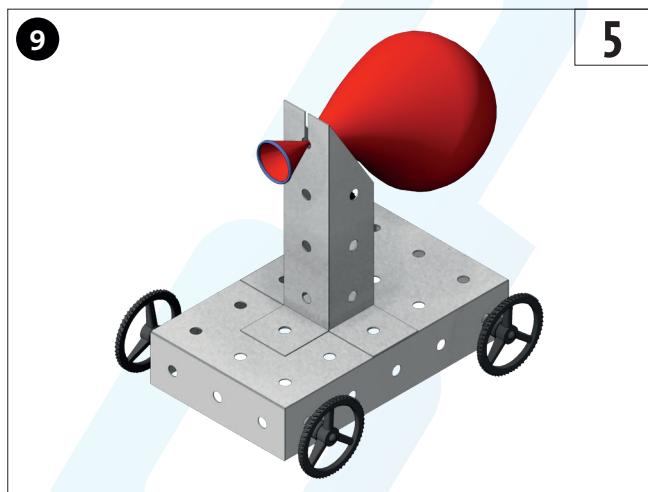

Hincha el globo (5) e introducelelo en la rendija.

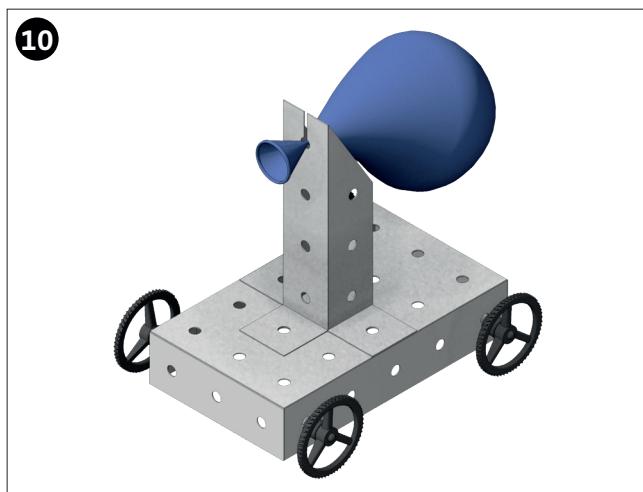

El vehículo arrancará cuando sueltes el globo y el aire pueda escapar.