


126.788


Culla di Natale




Strumenti necessari:

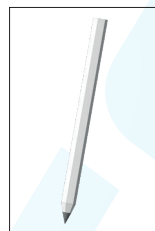

Matita

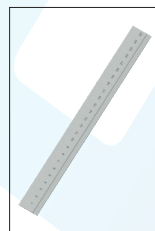

Righello

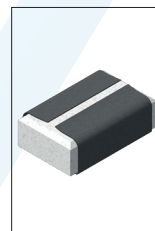

Carta vetrata




Colla per legno




Seghetto da traforo




Nastro adesivo

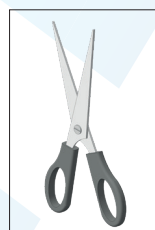

Forbici

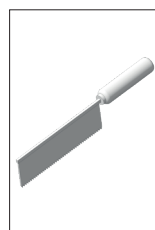

Sega fine

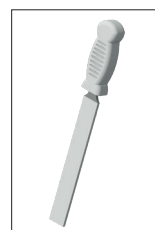


Lima da officina


NOTA:

Una volta completate, le confezioni di lavoro OPITEC non sono articoli pensati come giocattoli o per la vendita, ma strumenti didattici e di apprendimento a supporto del lavoro educativo. Questo kit può essere costruito e utilizzato solo da bambini e ragazzi sotto la guida e la supervisione di adulti competenti. Non adatto ai bambini di età inferiore ai 3 anni. Pericolo di soffocamento!


Elenco dei pezzi	Quantità	Dimensioni (mm)	Denominazione	Codice articolo.
Listello in legno	25	300x10x10	Modanature in legno pareti/travi del tetto	1
Listello in legno	2	250x10x5	Finestra con modanatura in legno	2
Compensatto piastra	2	300x210x4	Piastra di base del tetto	3

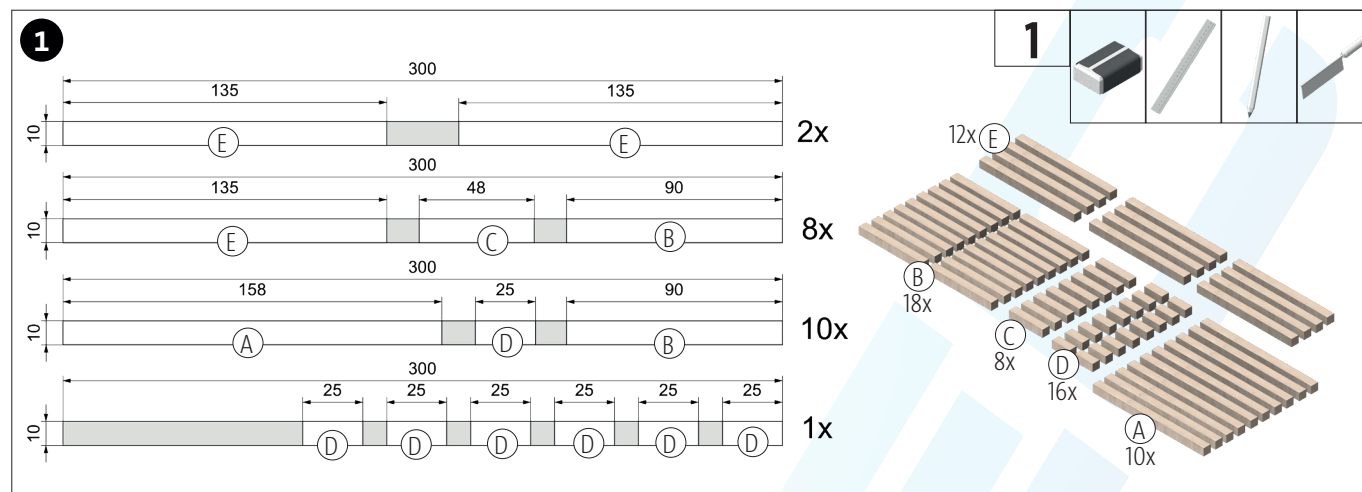


conta 21 modanature in legno (1) e taglia i pezzi di modanatura per le pareti esterne (A-E) in base alle dimensioni. Pulisci i tagli della sega.

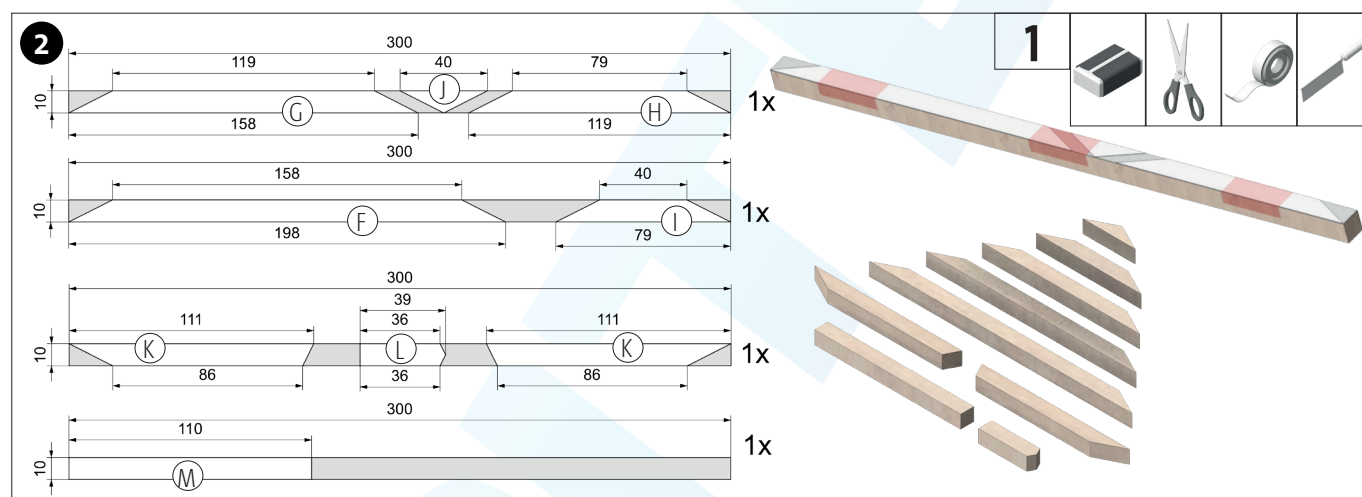

Ritaglia le sagome per le modanature del tetto (pagina 7/9) e le incolli. Poi trasferisca le 4 modanature di legno rimanenti (1). Tagli tutti i pezzi grezzi di modanatura (F-M) a misura e pulisca i tagli della sega.

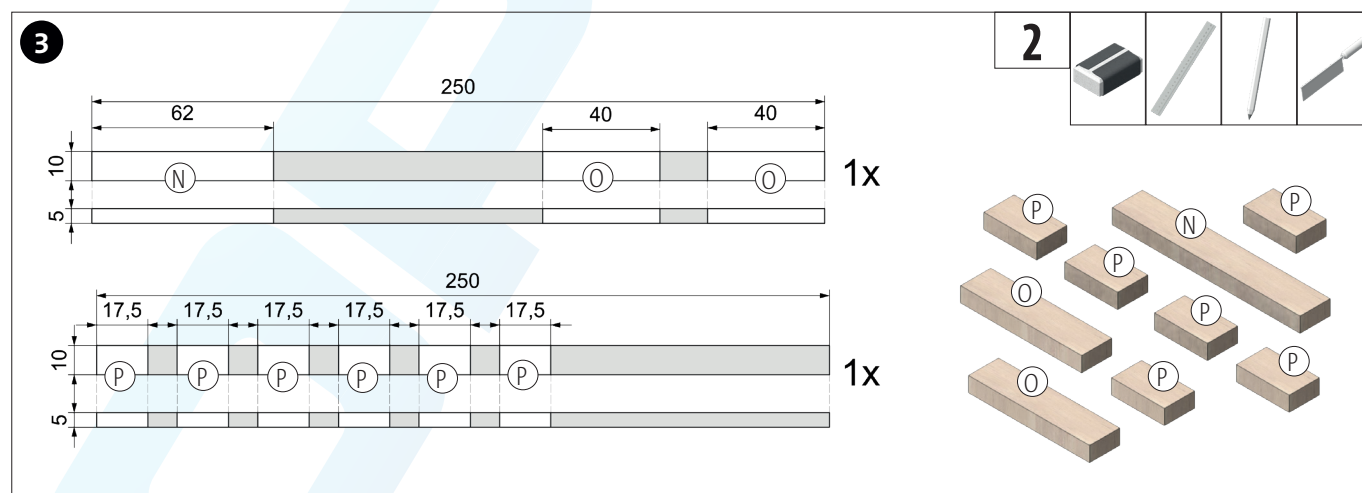


Trasferisca le dimensioni della croce della finestra sulle due modanature in legno (2). Quindi tagli i pezzi di modanatura (N-P) a misura e pulisca i tagli della sega.

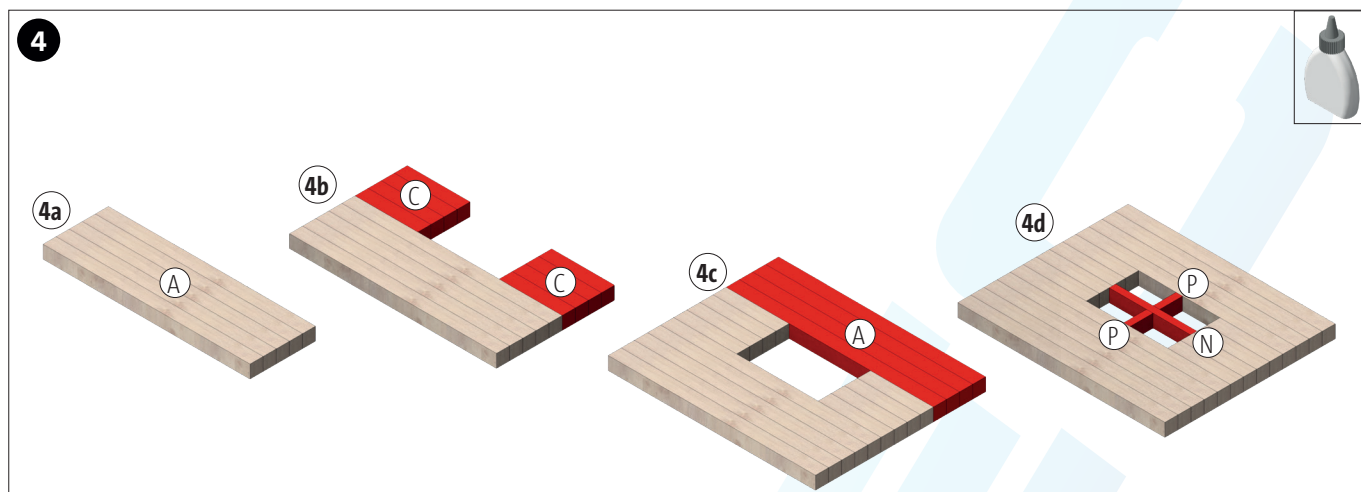


Assembli il pannello posteriore nei seguenti passaggi:

4a) incollai i 5 listelli di legno (A) come mostrato. **4b)** Incollai 4 strisce di legno (C) a filo del bordo esterno. **4c)** Incollare altre 4 lamelle di legno (A). **4d)** Per la croce della finestra, incollai le modanature (N) e (P) nell'apertura della finestra.

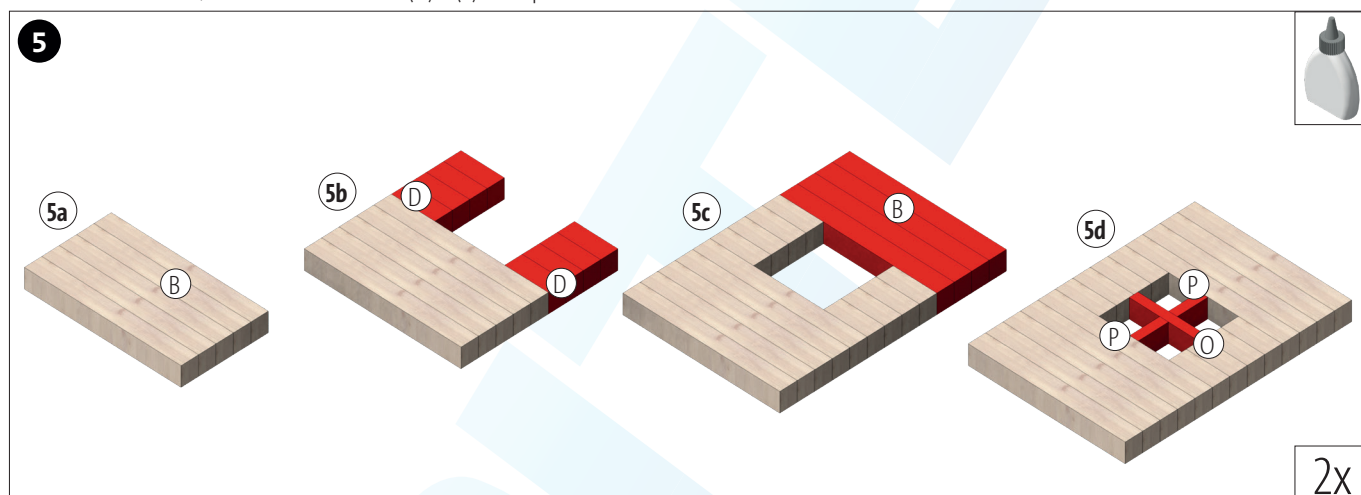


Assembli le pareti laterali nei seguenti passaggi:


5a) incollai i 5 listelli di legno (B) tra loro come mostrato. **5b)** Incollai 4 strisce di legno (D) a filo del bordo esterno. **5c)** Incollare altre 4 lamelle di legno (B). **5d)** Per la croce della finestra, incollai le modanature (O) e (P) nell'apertura della finestra. I passi 5a-5c per il 2. Ripeta la parete laterale.

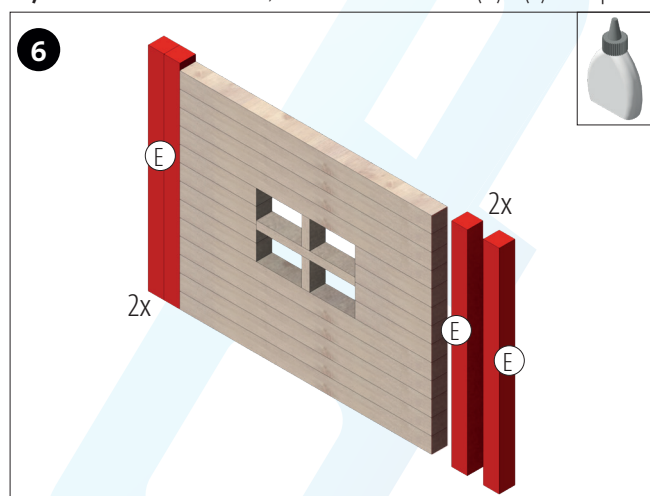


Incollare 2 strisce di legno (E) a filo del bordo inferiore su ciascun lato del pannello posteriore.

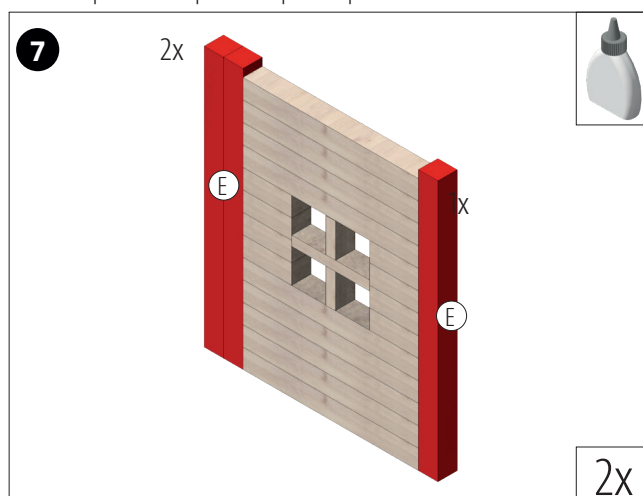


Incollare 2 strisce di legno (E) a filo del bordo inferiore su un lato del pannello laterale. Incollare 1 striscia di legno (E) sulla seconda superficie laterale. Ripeta il passo 7 con il secondo pannello laterale.

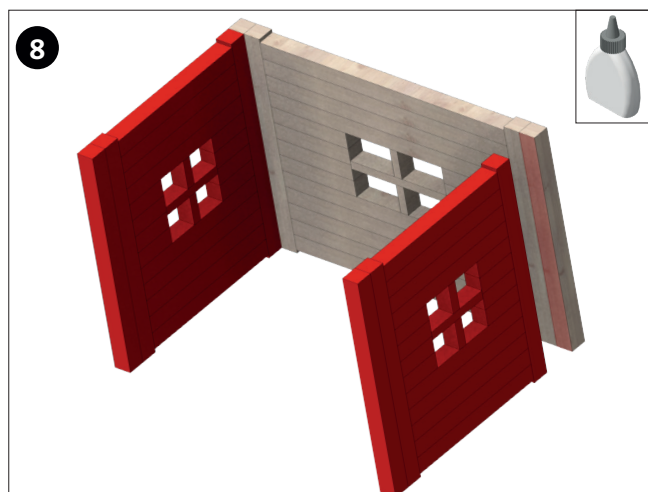


Incolli i pannelli laterali finiti al pannello posteriore con la modanatura singola, come mostrato. Lasci asciugare bene la colla.

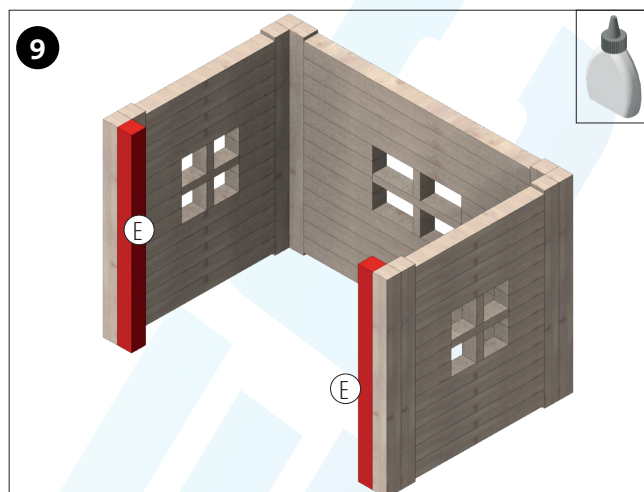


Incolli le due lamelle di legno rimanenti (E) a filo del bordo inferiore, come mostrato. Lasci asciugare bene la colla.

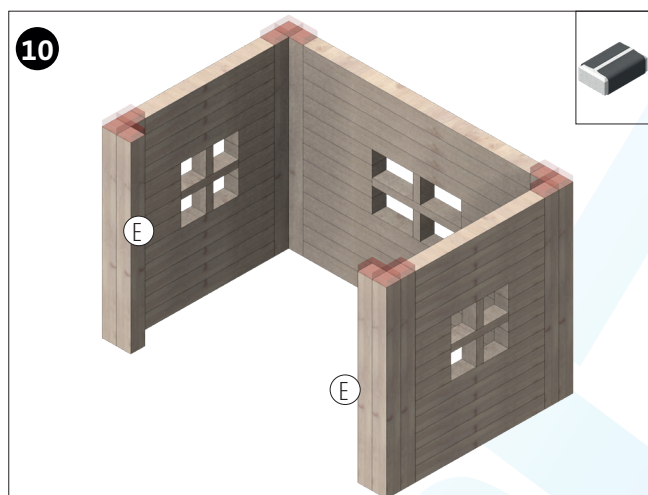


Dopo che la colla si è asciugata, elimini l'eccesso in modo che il bordo superiore abbia una superficie liscia.

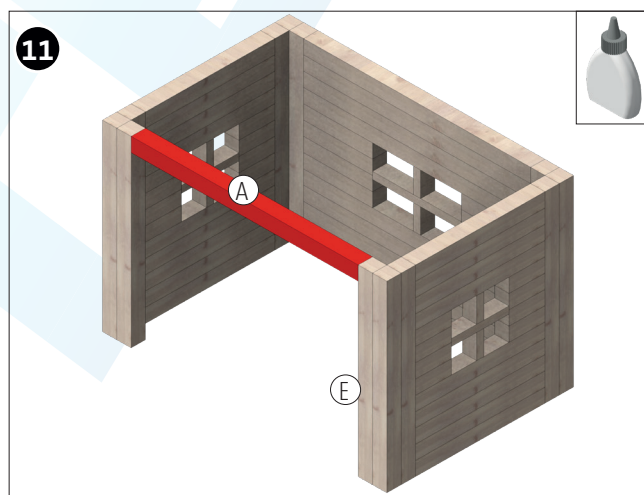

Incolli la striscia di legno rimanente (A) al bordo superiore dell'apertura anteriore.

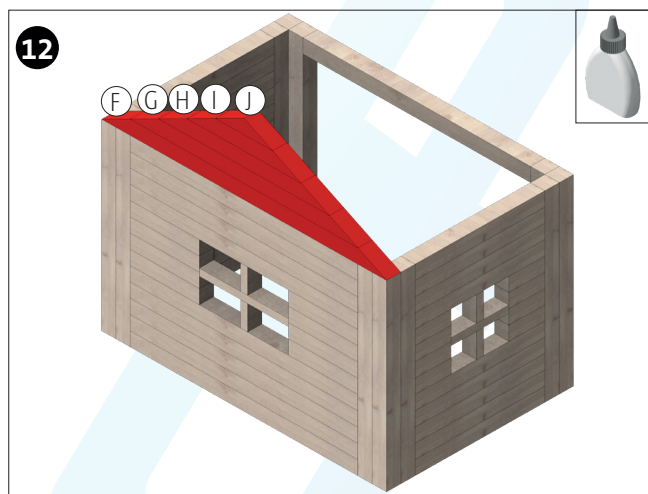


Incollare le modanature del tetto (F-J) alla parete posteriore. Lasci asciugare bene la colla.

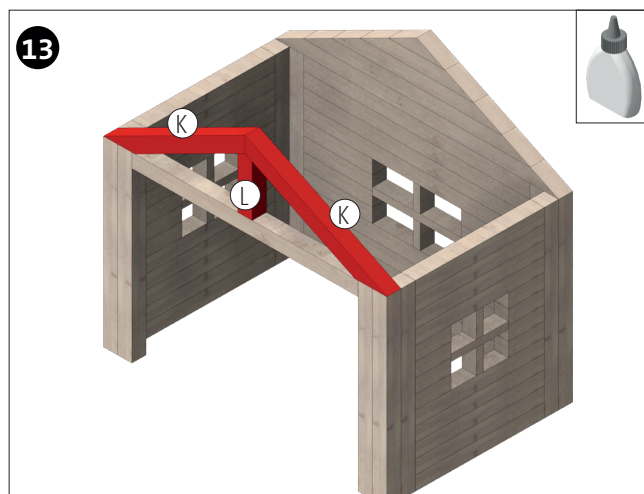

Incollare i listelli del tetto (K) e la modanatura del tetto (L) sul bordo anteriore.

14

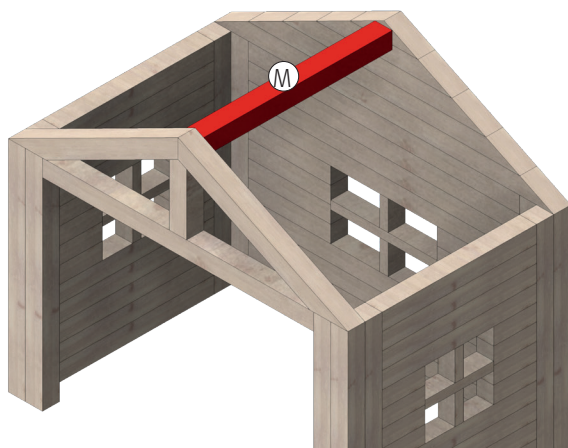




VISUALIZZA LA PAGINA:



Incollare la striscia di collegamento M, che serve anche a rinforzare la struttura del tetto, tra il timpano anteriore e la parete posteriore, come mostrato.

15


3

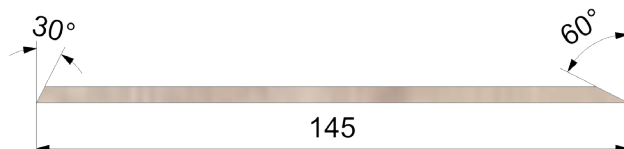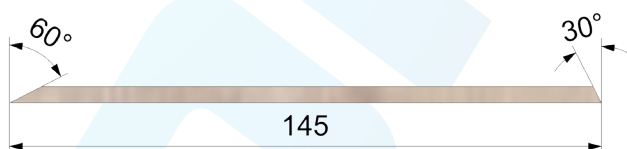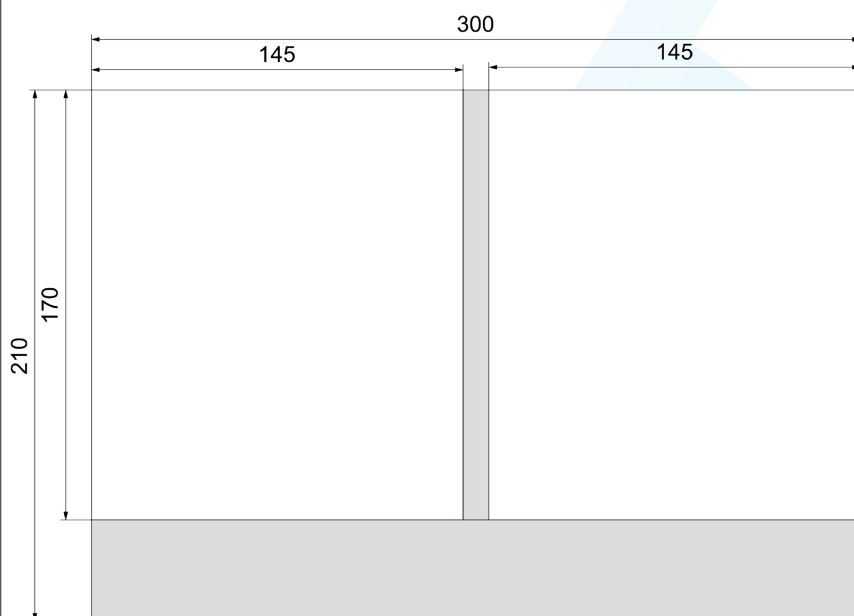

Disegni le superfici del tetto su un pannello di compensato (3) in base alle dimensioni. Poi seghi con il seghetto o la sega da traforo e pulisca i tagli della sega. Smussare (levigare) i bordi esterni a 30° e 60° come mostrato.



Incolli le superfici del tetto secondo l'illustrazione. Lasci asciugare bene la colla.

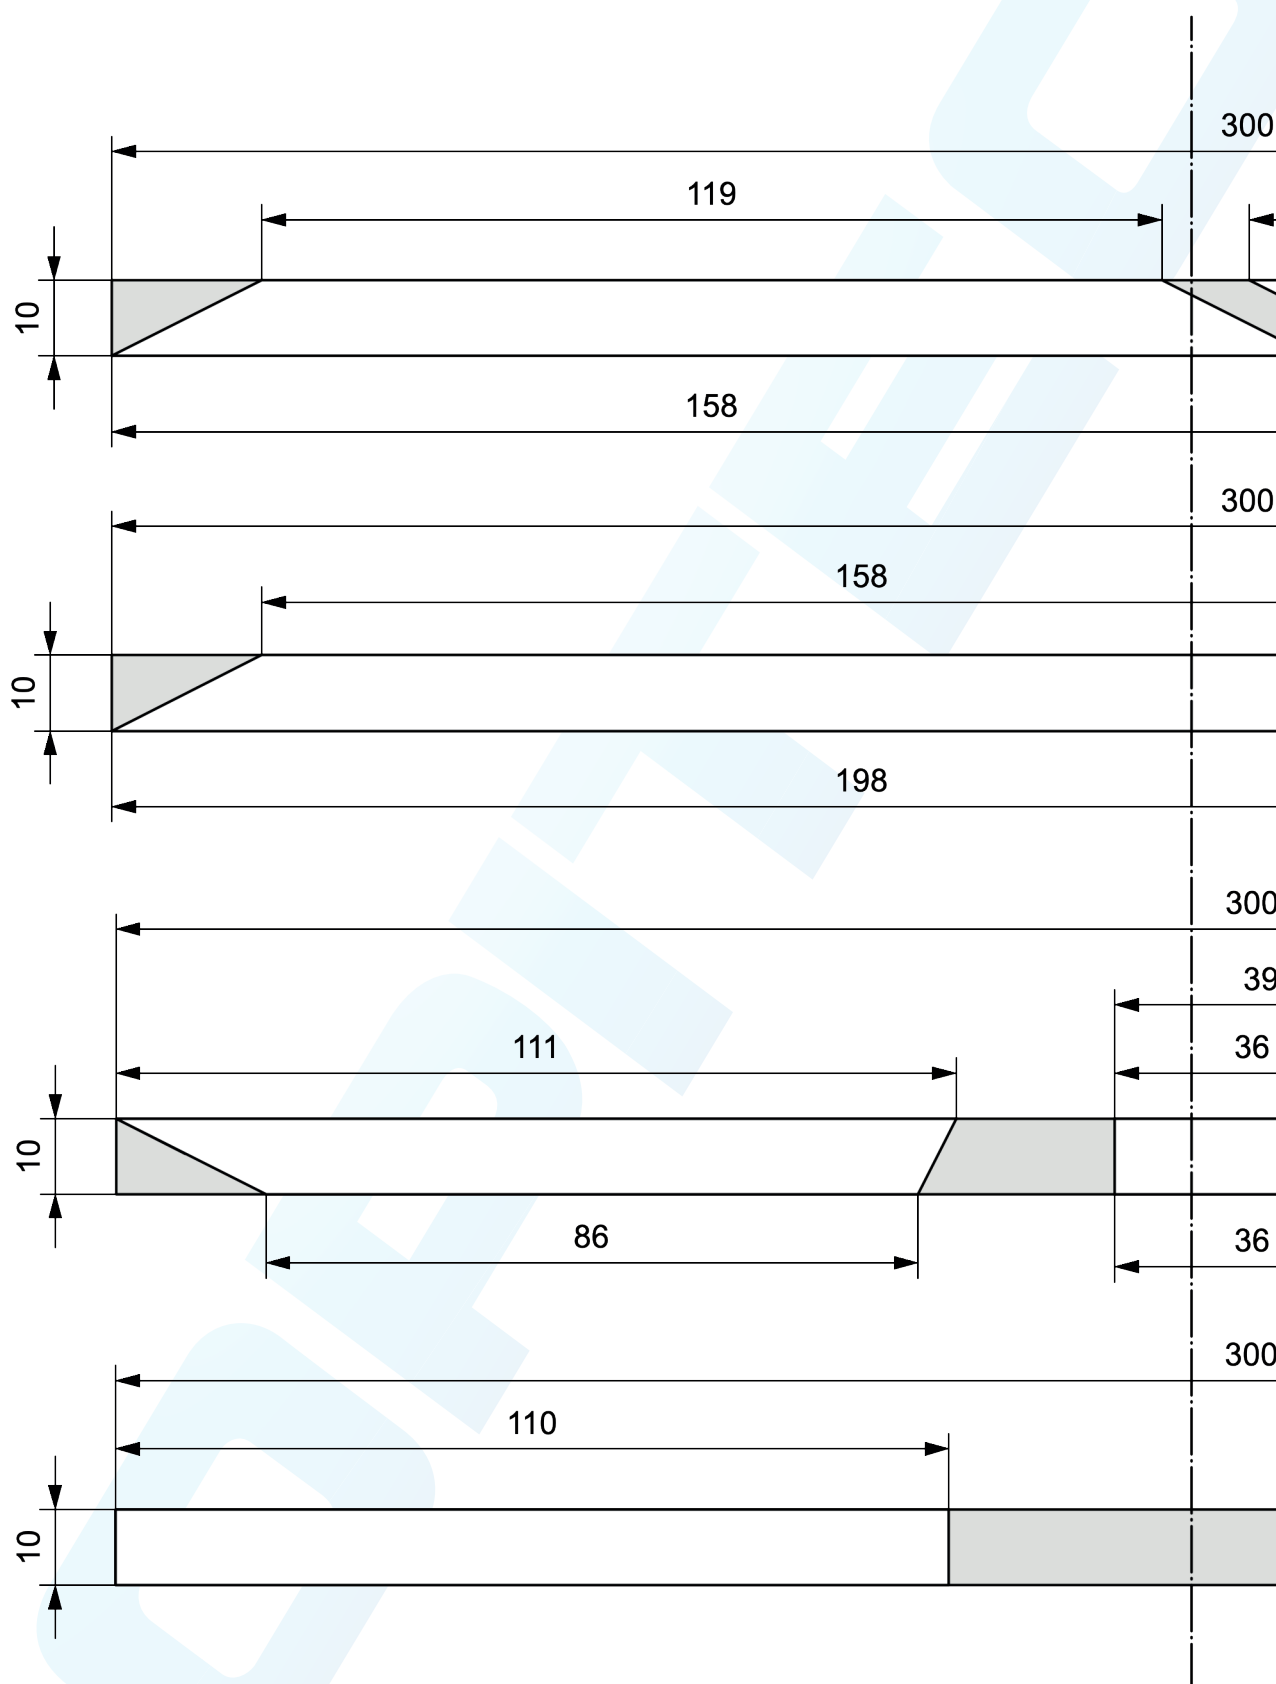

OPITEC

Modello di modanatura del tetto
M 1:1

