



124.362


Aandrijfset trap kogelbaan

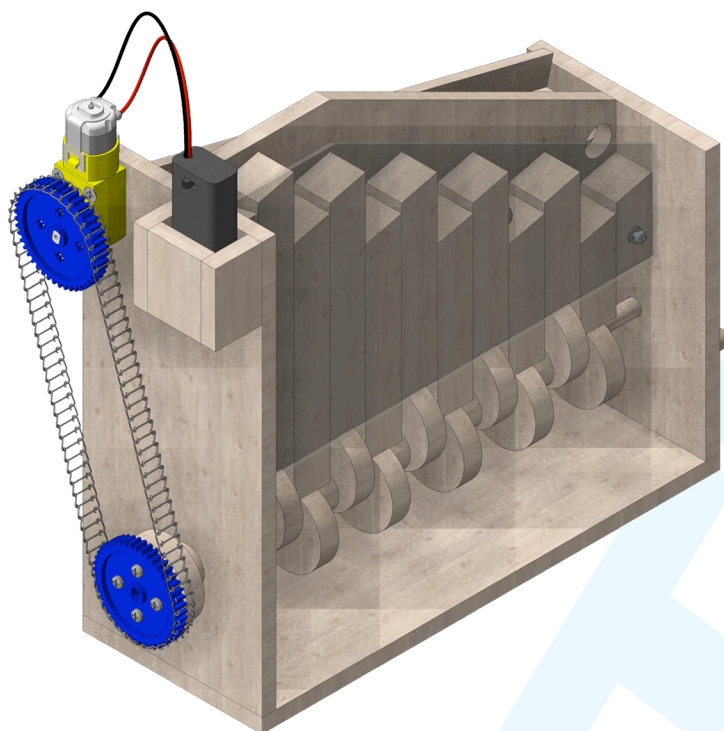


Benodigd gereedschap:

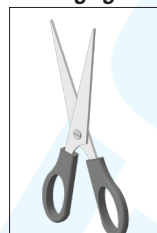


Schaar

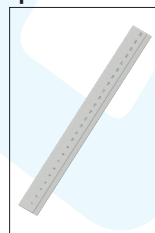

Liniaal

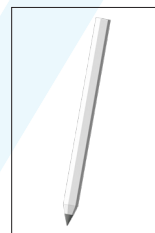


Potlood

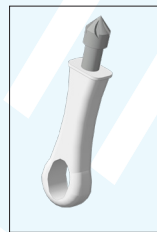


Hand verzinkboor




Priem

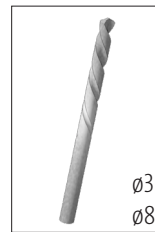Spiraalboor
ø3
ø8

Houtlijm

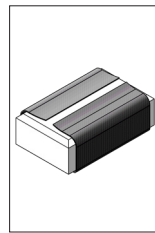

Schuurpapier

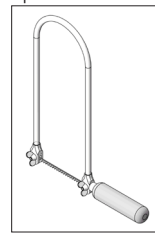

Figuurzaag



Soldeerbout



Schroevendraaier




Combinatietang


LET OP:

Opitec bouwpakketten zijn na afbouw geen speelgoed, maar leermiddelen als ondersteuning in het onderwijs. Dit bouwpakket mag door kinderen en jongeren alleen onder toezicht van een volwassene worden gebouwd en gebruikt. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Verstikkingsgevaar!


Stuklijst	Aantal	Afmetingen (mm)	Omschrijving	Nr.
Houten wiel	1	ø40x10		11
Batterijhouder	1	250x20x20		12
Aandrijfmotor	1	250x20x5		13
Tandwiel	2	z45		14
Tandwiel	1	z30		15
Metalen ketting	1	450		16
Afstandhouder	4	ø5x10		17
Schroef	2	ø3x25		18
Schroef	4	ø2,9x13		19

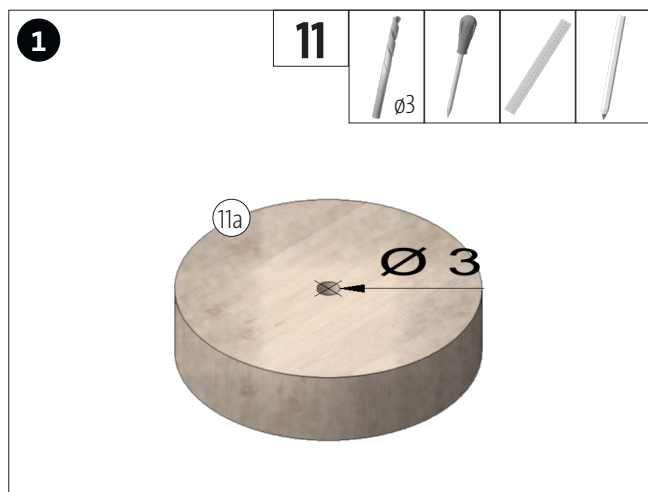


Het houten wiel (6) volgens het sjabloon (E) voorsteken en met $\varnothing 3$ mm voorboren.

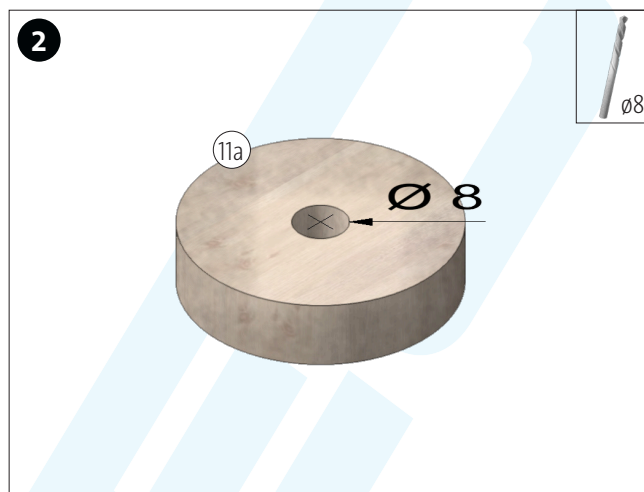


Het gat met $\varnothing 8$ mm uitboren.

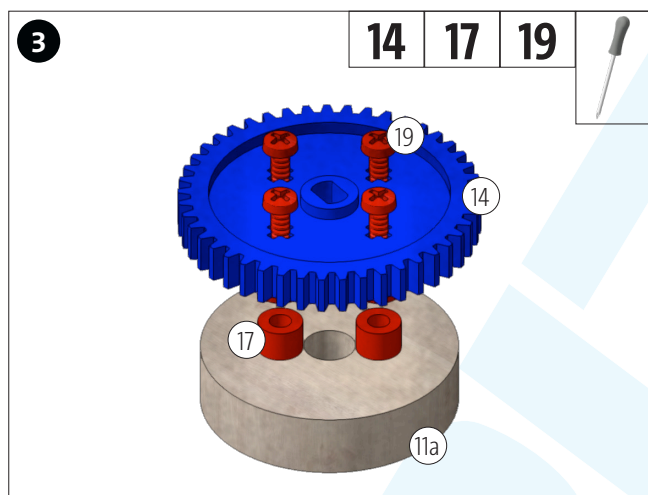


Schroef het tandwiel (14) gecentreerd op het houten wiel (11a).

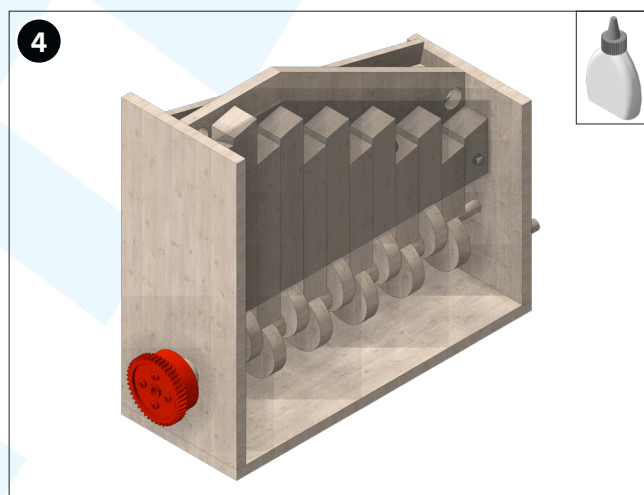


Het houten wiel op de as lijmen.

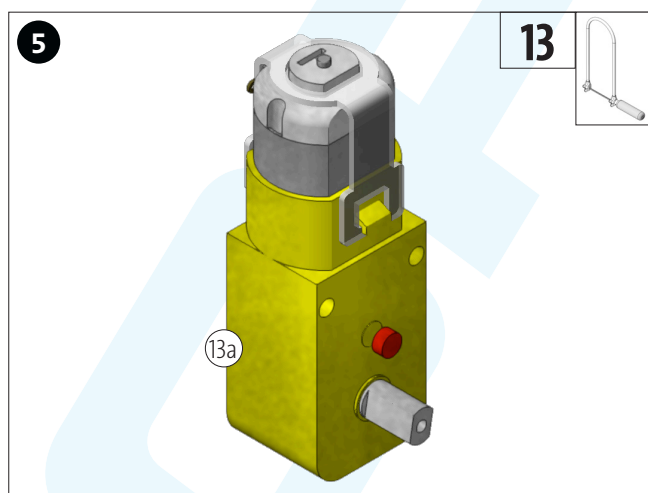


Zaag de uitstekende pin van de aandrijfmotor (13), zoals afgebeeld, af.

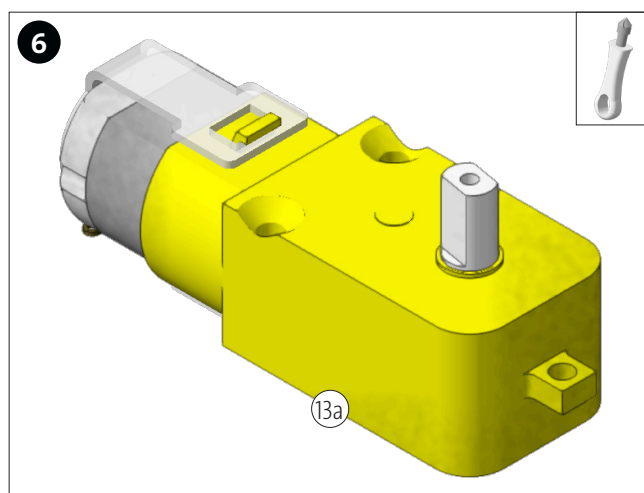


Verzink de gaten zoals afgebeeld.

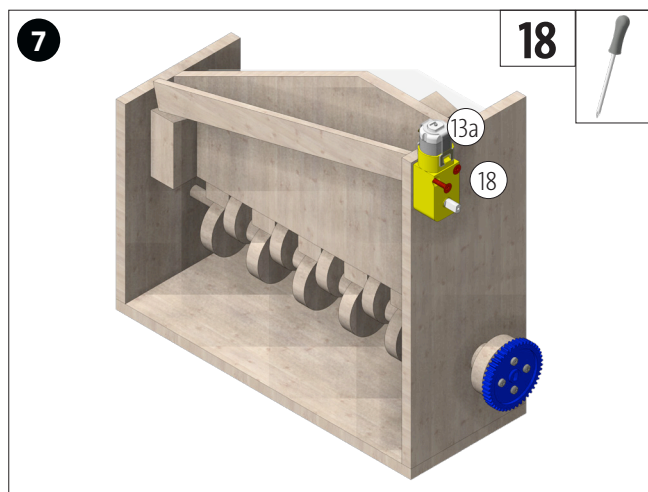


Schroef de aandrijfmotor (13a) in de linker bovenhoek, zoals afgebeeld.

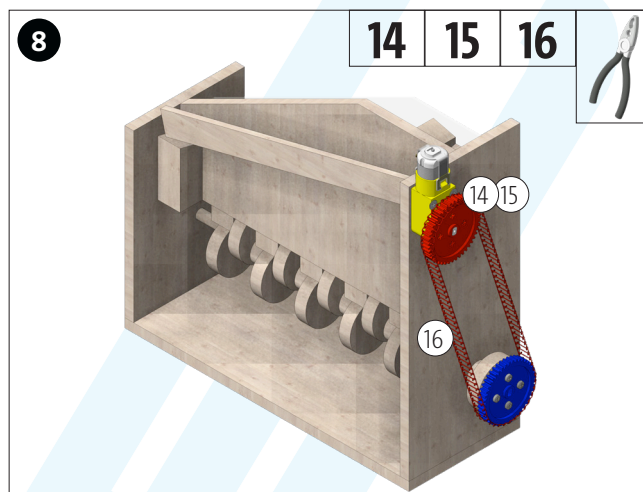


Schuif het tandwiel (14 of 15) op de as. Kort de metalen ketting (16) in, daarvoor de kettingschakel open buigen, verwijderen en weer dicht buigen. De ketting om de tandwielen leggen.

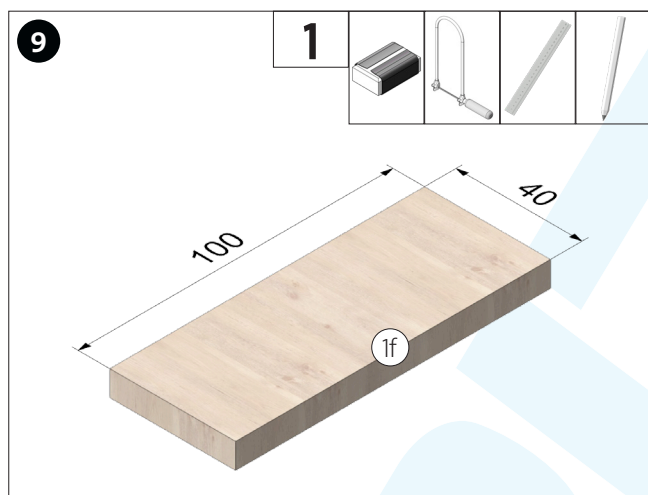


Breng de afmetingen voor deel (1f), volgens zaagplan (G), over op de overgebleven triplexplaat (1) en zaag het uit. Zaagkanten schuren.

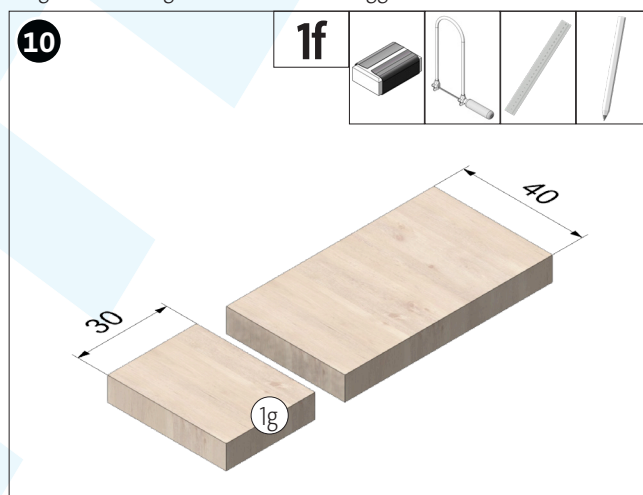


Deel (1g), zoals afgebeeld, overbrengen en uitzagen. Zaagkanten schuren.

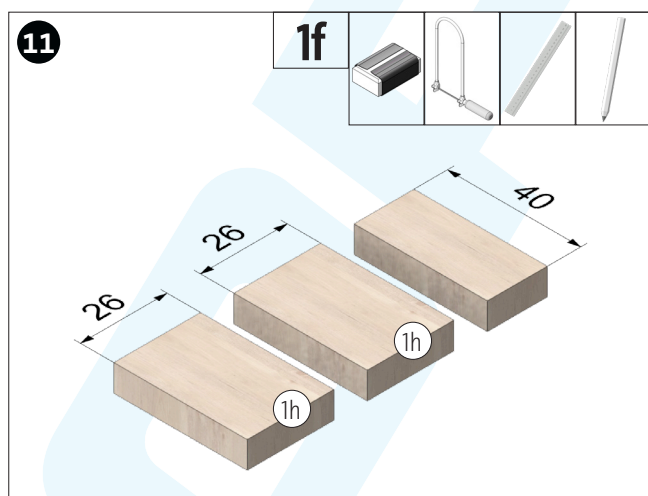


Breng de afmetingen over en zaag de twee delen (1h) uit. Zaagkanten schuren.

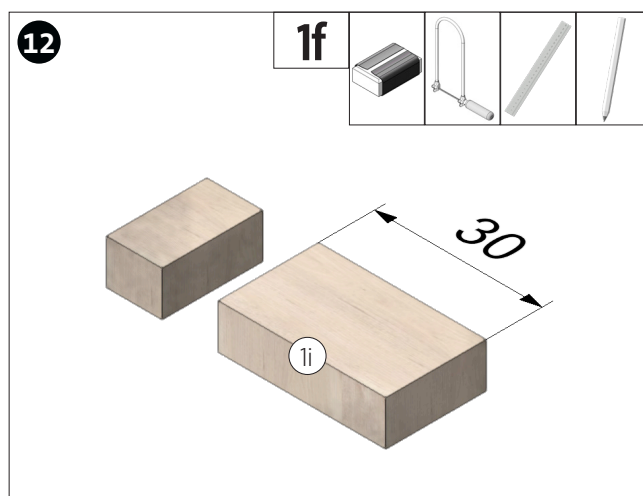


Breng de afmetingen over op het overgebleven stuk (1f), zoals afgebeeld, en zaag het uit. Zaagkanten schuren.

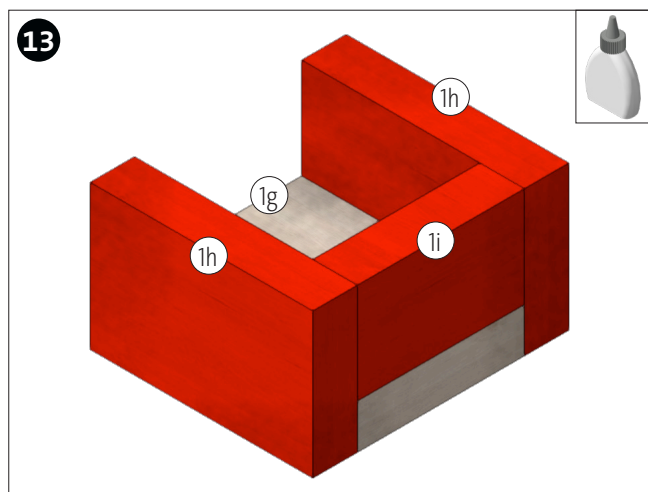


De houder, zoals afgebeeld, aan elkaar lijmen. Houtlijm goed laten drogen.

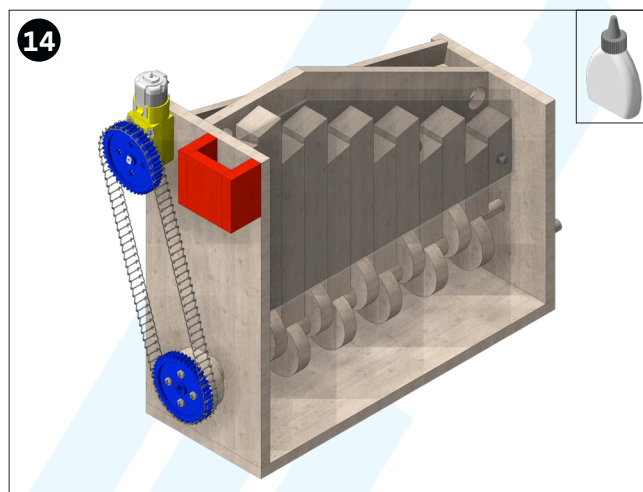


De houder voor de batterijhouder in de rechterbovenhoek van de behuizing lijmen.

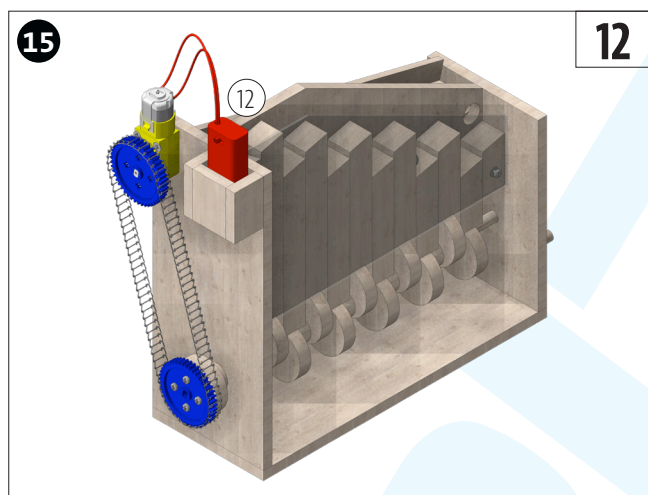

De batterijhouder (12) in de gemaakte houder steken.

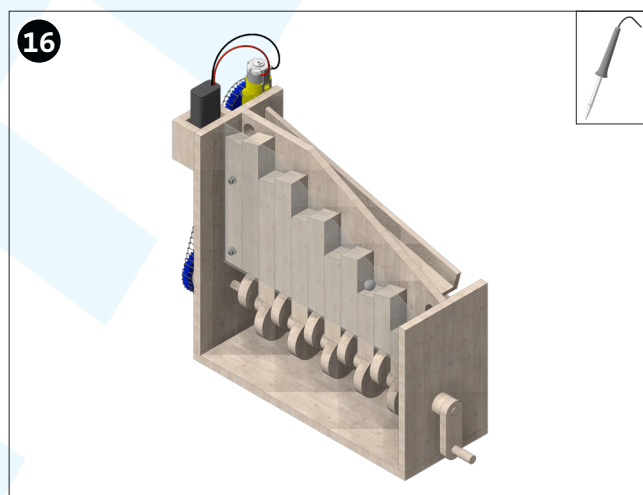

De aansluitkabel, zoals afgebeeld, aan de aandrijfmotor solderen.

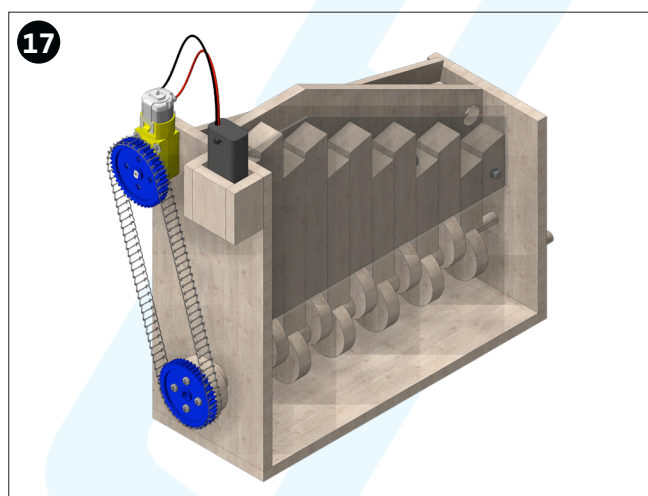

KLAAR!