


118.761


Comedero para pájaros

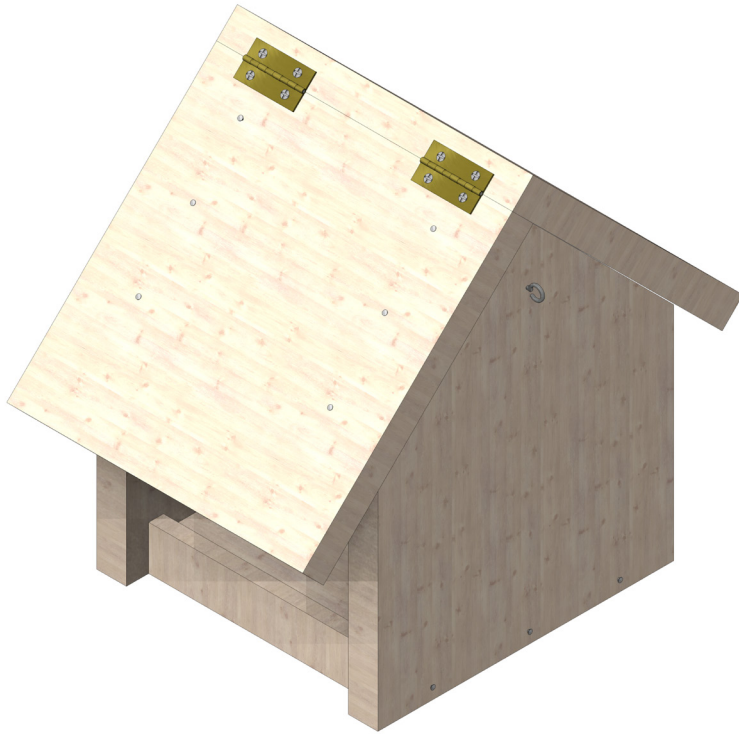


Nota

Las maquetas de OPITEC, una vez terminadas, no deberían ser consideradas como juguetes en el sentido comercial del término. De hecho, se trata de material pedagógico adecuado para un uso didáctico. Es imprescindible la supervisión de un adulto. Kit no adecuado para niños menores de 3 años, dado que existe riesgo de asfixia por piezas pequeñas.


Herramientas necesarias

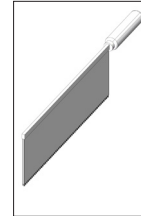


Serrucho
o sierra de
marquetería

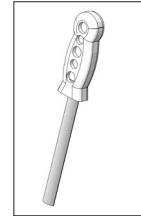


Escofina de
carpintero

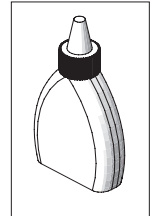


Cola blanca
(resistente al
agua)

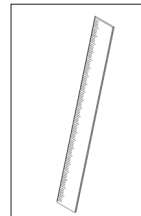


Regla

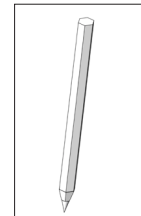


Lápiz

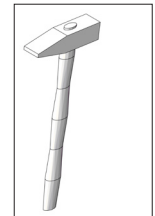


Martillo

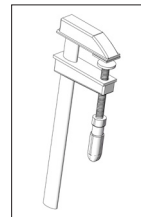

Sargento

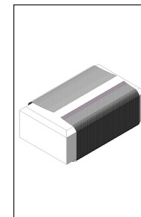


Papel de lija

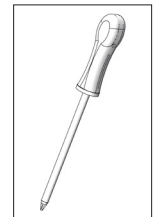


Destornillador
de estrella


Material suministrado	Cantidad	Medidas (mm)	Aplicación	Pieza Nº
Tabla de madera	1	500x200x20	Paredes laterales	1
Tabla de madera	1	150x150x20	Placa base	2
Tabla de madera	2	200x200x20	Tejado	3
Listones de madera	2	150x30x10	Laterales de la base	4
Madera contrachapada	1	300x150x5	Contenedor de alimentos	5
Hembrillas cerradas	2	16	Fijación	6
Clavos	20	ø2x40	Fijación	7
Bisagra	2	40x25	Abertura del tejado	8
Destornillador con punta Phillips	8	2,2x9,5	Bisagra de montaje	8

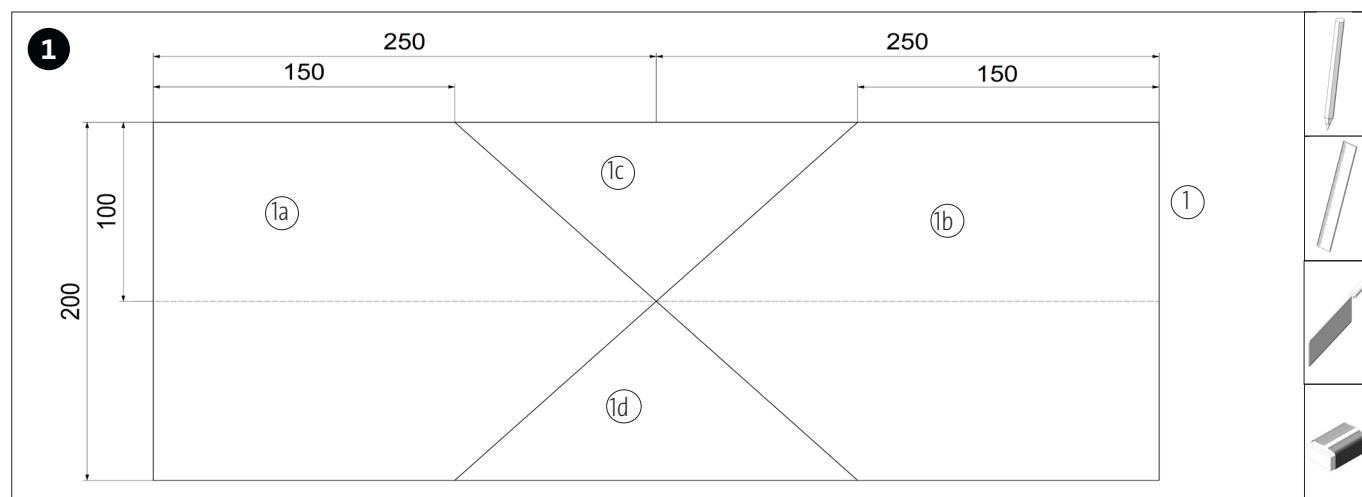


Transportar las medidas de la ilustración a la tabla de madera (1) y a continuación cortar los laterales (1a-1d). Lijar los laterales de corte.

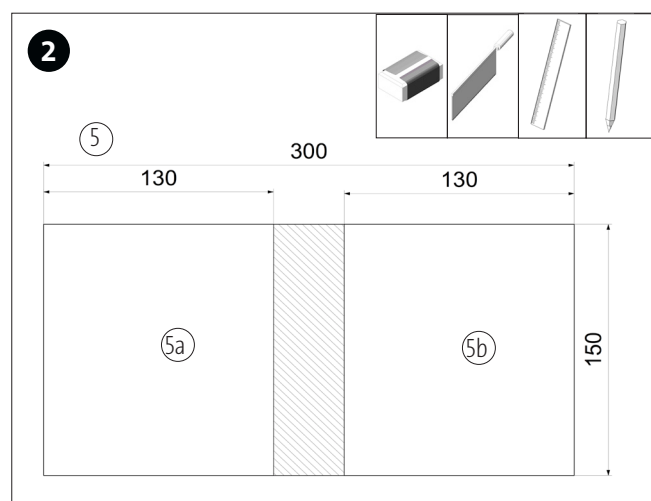


Transportar las medidas de la ilustración sobre el contrachapado (5) y serrar las piezas. Lijar los laterales de corte.

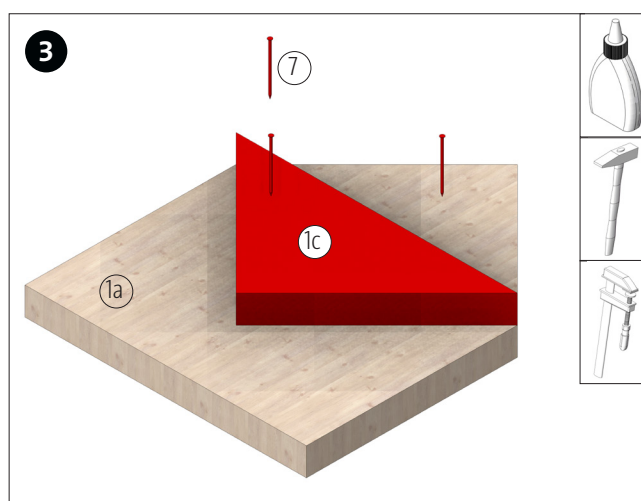

Encolar la pieza (1c) sobre la pieza (1a), apretarlas con el sargento y fijar con 3 clavos (7). Dejar secar bien la cola. Repetir lo mismo con las piezas (1d) y (1b).

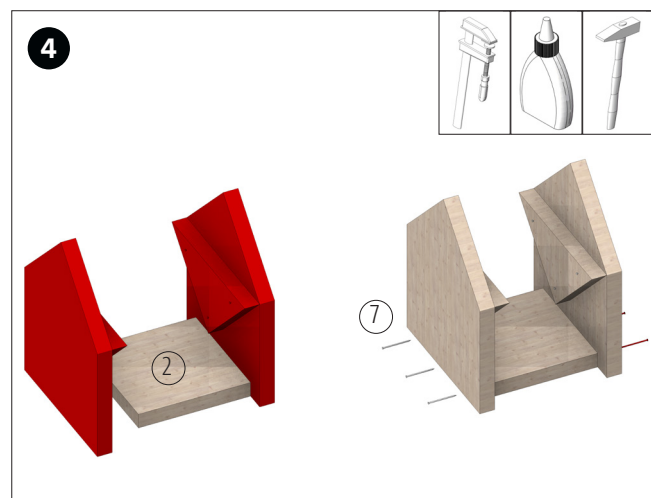


Encolar los dos laterales en el centro de la placa base (2), apretar con un sargento y fijarlos con 3 clavos (7) cada uno.

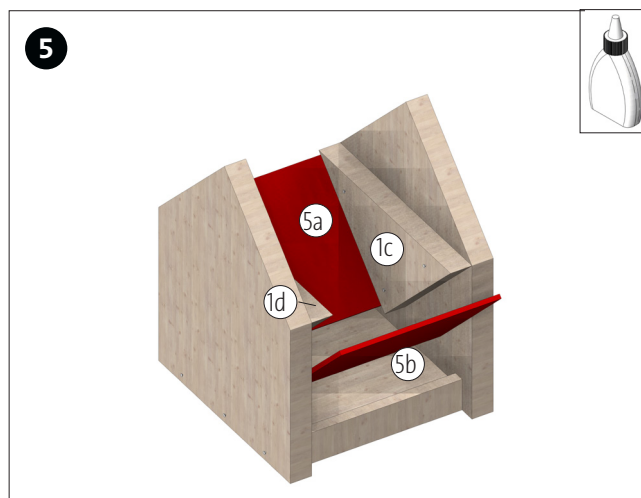


Encolar los laterales del contenedor de alimentos a las paredes de las piezas 1c+1d formando un triángulo invertido, pero dejando una grieta abierta en la punta de 10 - 15 mm de ancho. Asegurarse de que no sobresalgan del comedero por arriba.


Instrucciones de montaje 118.761
Comedero

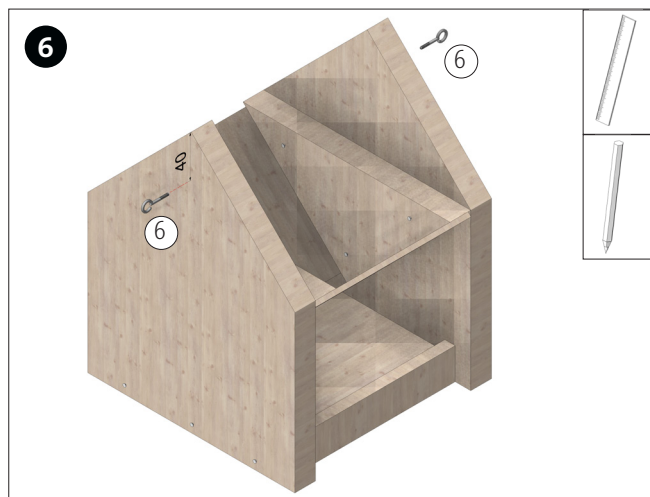

Medir 40 mm desde el centro hacia abajo de cada pared lateral y marcar el punto. Introducir en cada uno de ellos una hembrilla cerrada (6).

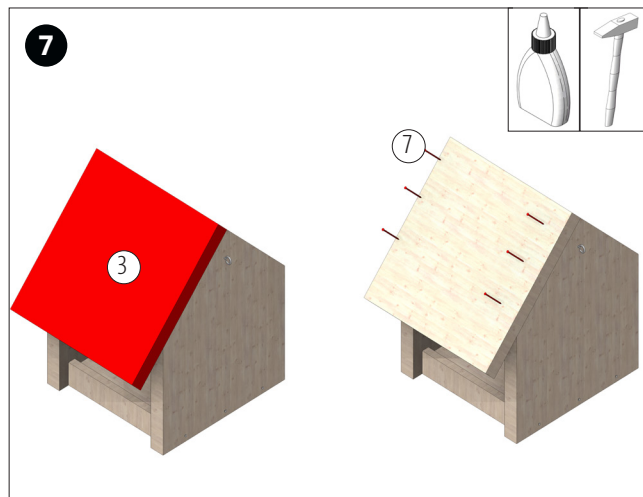

Encolar una tabla de madera (3) sobre una de las vertientes de las paredes laterales (1a+1b) cuidando que quede centrada. Fijar con 6 clavos (7) y dejar secar bien la cola.

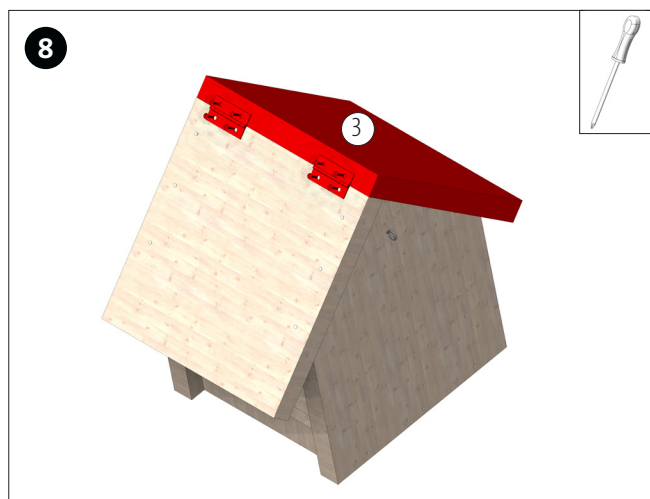

Colocar la segunda tabla de madera (3) como se ve en la imagen y fijar a la pieza de tejado encolada con bisagras (8).



¡listo!
Llenar el contenedor de alimentos y pasar un trozo de alambre o de cordel por la hembrilla para colgarla.