



112.743


Moderna Palmatoria

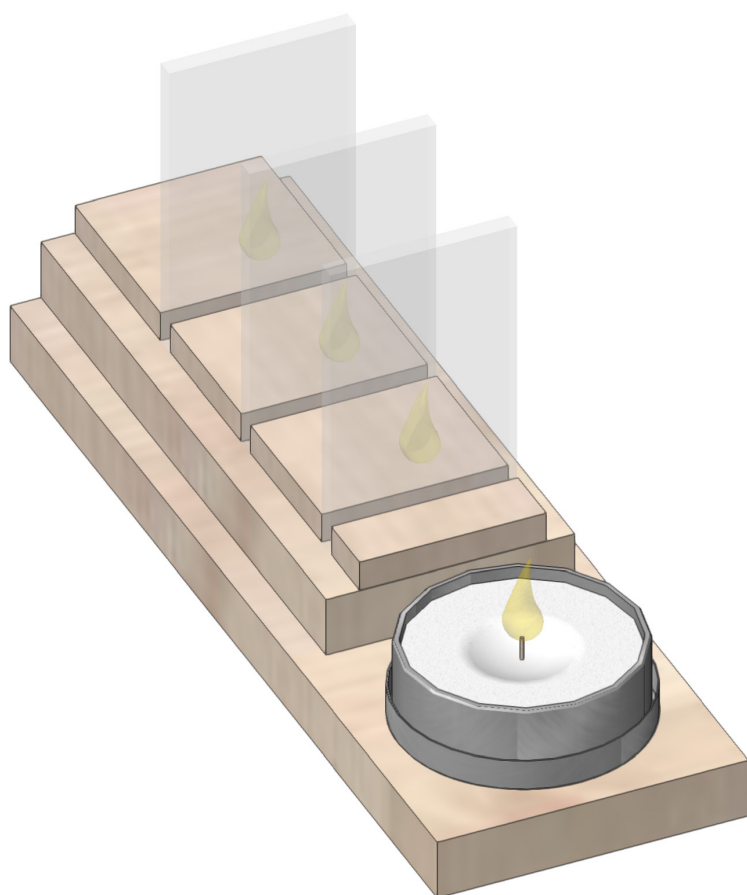


Herramientas necesarias:

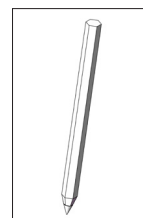



lápiz

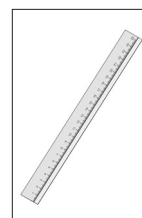


Regla

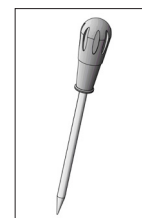

Punzón

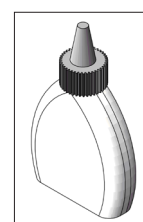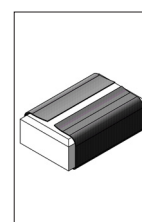Cola para
madera

bloque de lija

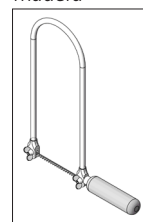
alicates univer-
salesSierra de
marquetería

Lamparillas


NOTA

Las maquetas de OPITEC, una vez terminadas, no deberían ser consideradas como juguetes en el sentido comercial del término. De hecho, se trata de material didáctico adecuado para un trabajo pedagógico. Los menores sólo deben realizar los trabajos relacionados con este kit bajo la supervisión de un adulto. No apto para niños menores de 36 meses, ya que existe riesgo de asfixia.

MATERIAL SUMINISTRADO	Cantidad	Medidas (mm)	Aplicación	Pza. No.
Listón de madera	1	150x50x10	Placa de base	1
Listón de madera	1	150x40x10	listón entremedio	2
HListón de madera	1	150x30x5	Soporte placas acrílicas	3
Metacrilato	1	161x30x3	Reflectores	4
Portalamparillas	1	ø40	Portalamparillas	5
Chinchetas	1		Fijación	6

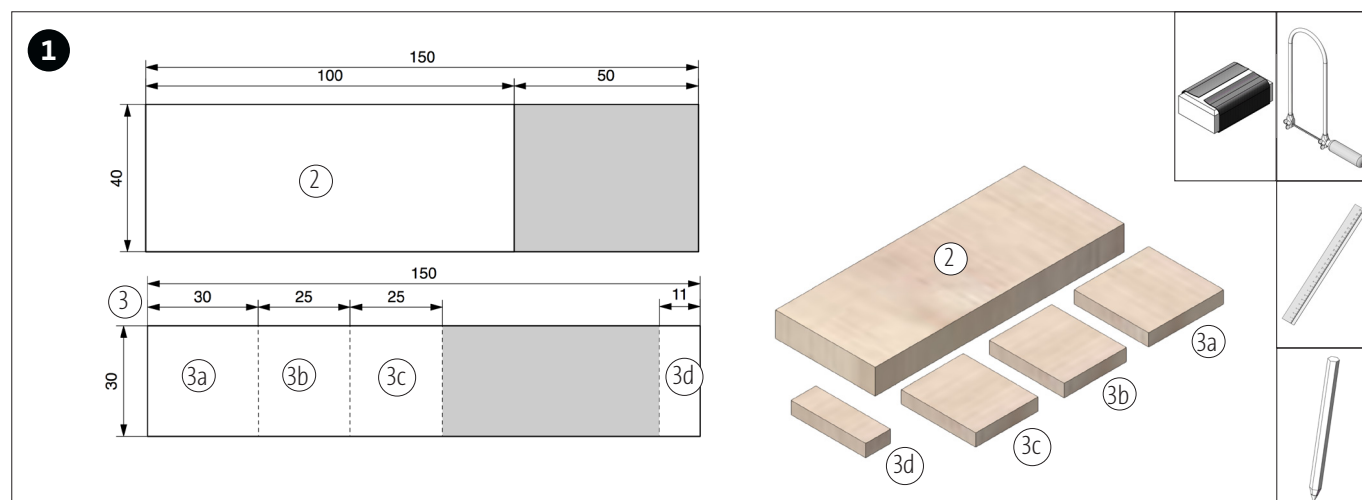


Cortar los listones 2 y 3 según indica la plantilla (pág. 5) y lijar bien los cantos de corte.

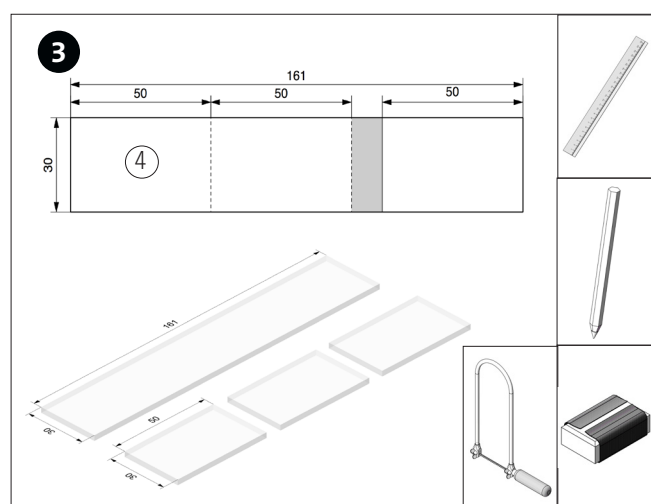


Recortar el metacrilato (4) con la sierra de marquetería según indica la plantilla en la pág. 5. Lijar bien los cantos de corte.


Nota: No retirar la lámina protectora.

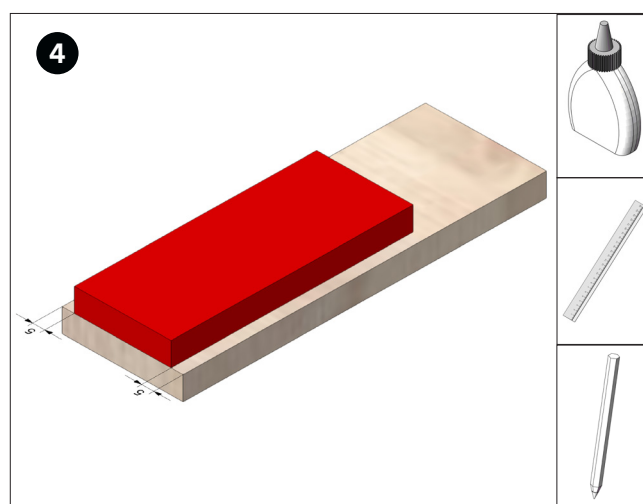


Encolar el listón de madera (2) como se muestra, al borde del canto trasero, en el centro del listón de madera (1).

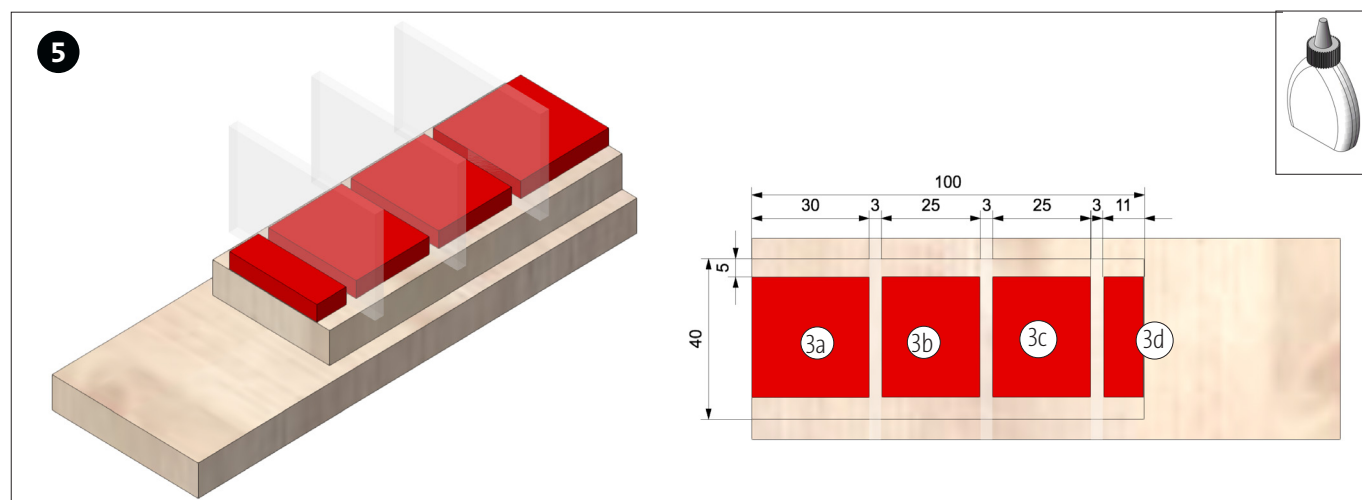


Encolar las piezas hechas con el listón (3) como se ilustra, en el centro del listón (2). Se consigue una distancia de 3 mm fijando los recortes de metacrilato entre ellas. **Nota:** No pegar los trozos de metacrilato.

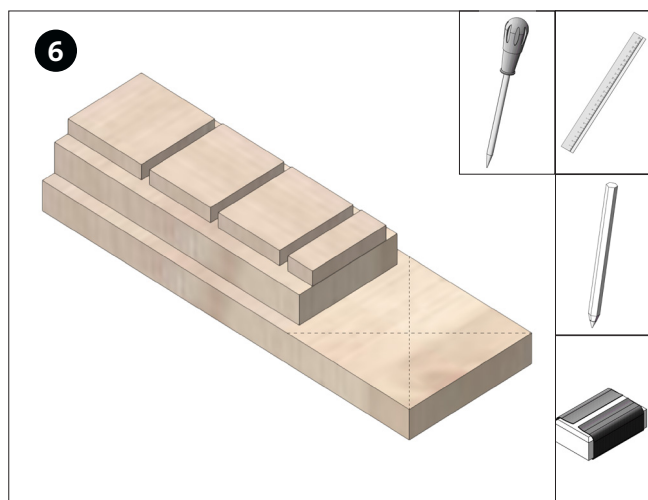


Encontrar el centro del canto delantero del listón (1) donde queda el cruce de las dos diagonales, y marcar este punto con un punzón. Otra vez volver a lijar todas las piezas y pintar si así desea.

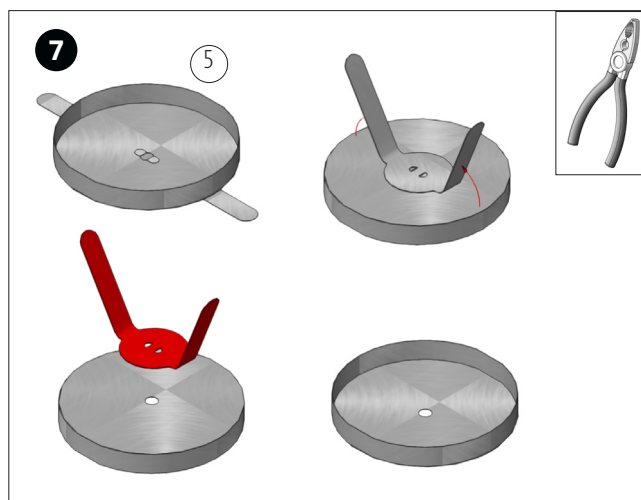


Retirar las lengüetas del dorso del portalamparillas (5) con los alicates universales.

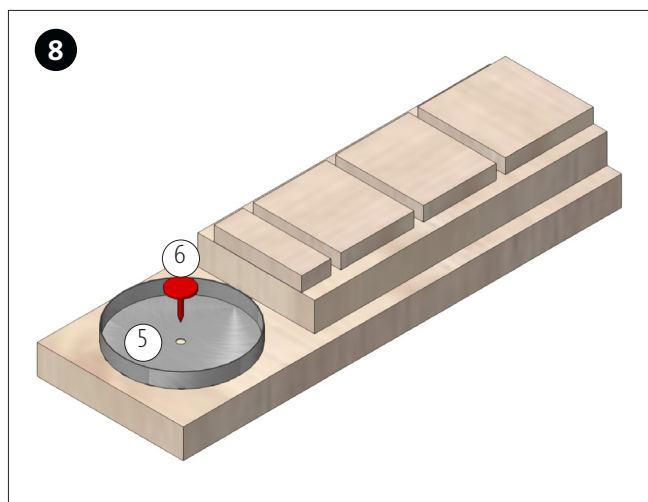

Fijar el portalamparillas (5) al listón (1) con una chincheta (6).

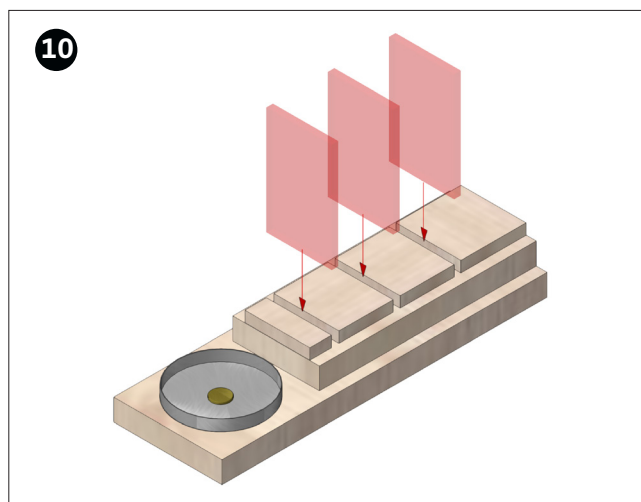


Insertar los reflectores cortados de metacrilato (ver paso 2) como se ilustra, de forma vertical, en las aperturas entre los listones (3).

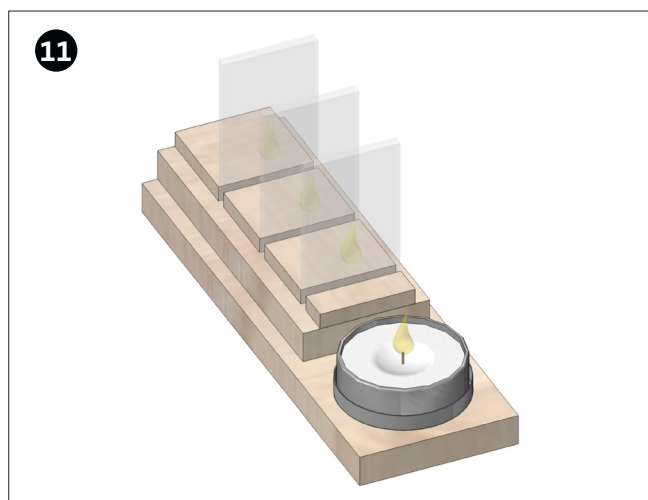

Poner una lamparilla en el portalamparillas y encenderla. En la vista desde adelante, se refleja la llama en los reflectores y crea así una ilusión óptica de varias llamas. Cuando se retira un espejo parece también como si estuviera encendida una llama menos.

Instrucciones de montaje 112.743
Moderna Palmatoria

Plantilla listón 2,3
E 1:1

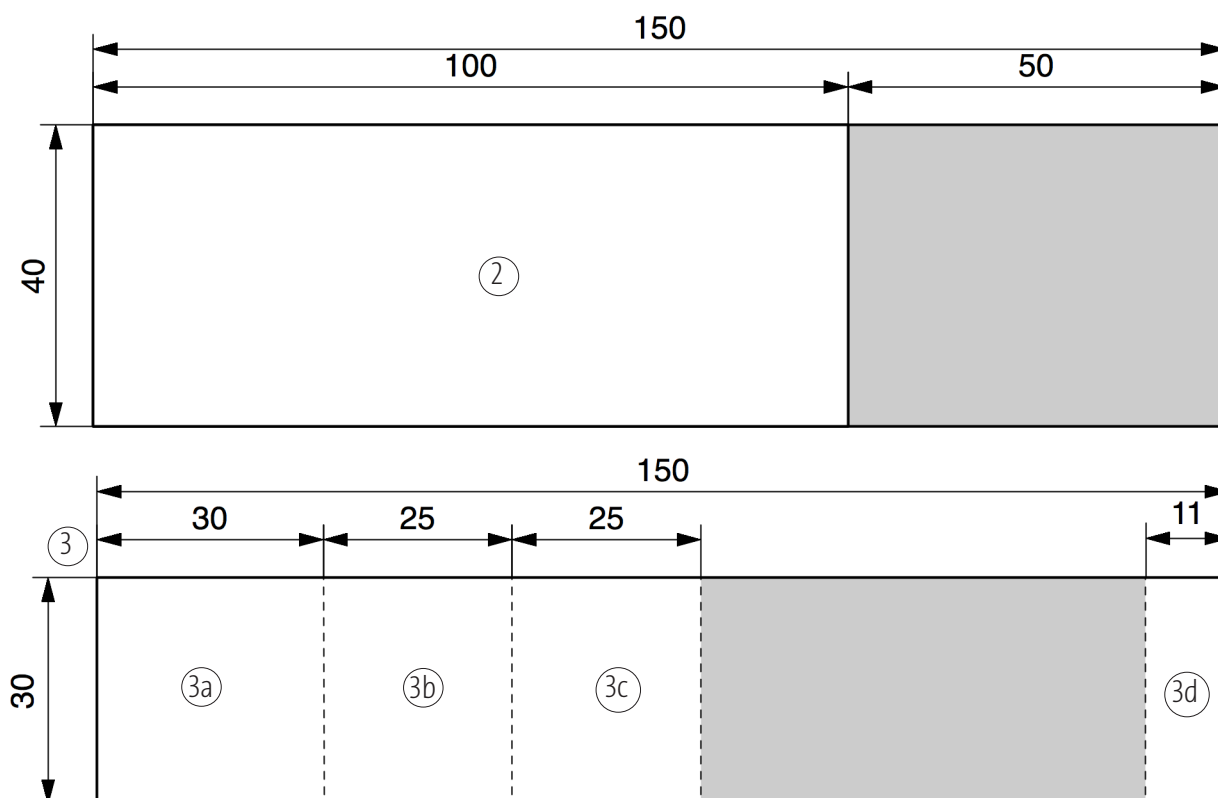

Plantilla metacrilato
E 1:1

