

OPITEC

Hobbyfix

206.761

Camión-volquete neumático TechCard



Herramientas necesarias:

Tijeras
Cutter
Alicate ojetero
Regla de acero
Cola

NOTA


Las maquetas de OPITEC, una vez terminadas, no deberían ser consideradas como juguetes en el sentido comercial del término. De hecho, se trata de material didáctico adecuado para un trabajo pedagógico. Los menores sólo deben realizar los trabajos relacionados con este kit bajo la supervisión de un adulto. No apto para niños menores de 36 meses, ya que existe riesgo de asfixia.

MATERIAL				
	Cantidad	Medidas (mm)	Aplicación	Pieza No.
Placa base	1	125x175 (5x7 perf.)	Base	1
Tira	2	50x250 (2x10 perf.)	Volquete	2
Tira	1	75x250 (3x10 perf.)	Soporte	3
Ruedas	4	Ø 40	Ruedas	4
Varilla redonda	2	Ø 5 x 100	Eje	5
Jeringuilla	1	5ml, 3 piezas	Neumática	6
Jeringuilla	1	10 ml, 3 piezas	Neumática	7
Tubo de PVC	1	1,0 m	Neumática	8

INSTRUCCIONES DE MONTAJE


Paso 1:

Tal como se ilustra, cortar en las líneas sólidas de los extremos de la placa base (pieza 1) el largo de una perforación, y hendir las líneas rayadas con un cutter. Doblar los extremos hacia adentro.

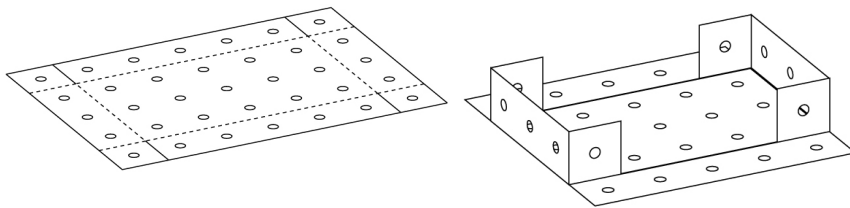

Paso 2:

Poner cola en los extremos doblados, doblar los laterales hacia arriba, y fijarlos con clips.

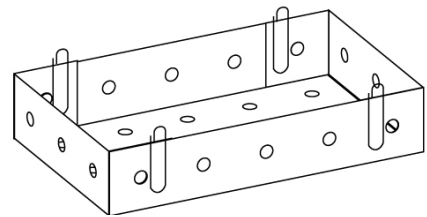


Paso 3:

De las tiras de 2 perforaciones (pieza 2), cortar 2 tiras de un largo de 4 perforaciones, según indica la figura. Del resto de estas tiras perforadas, recortar 2 tiras de un largo de 3 perforaciones y doblar. Encolar según se ilustra. De los trozos restantes, cortar 2 tiras de un largo de 1 perforación, doblar, y encolar a las esquinas del volquete.




Paso 4:

Cortar la tira perforada (pieza 3) a un largo de 4 perforaciones y cortar las esquinas según indica la figura. Como se ilustra, doblar la tira producida y encollarla al volquete.

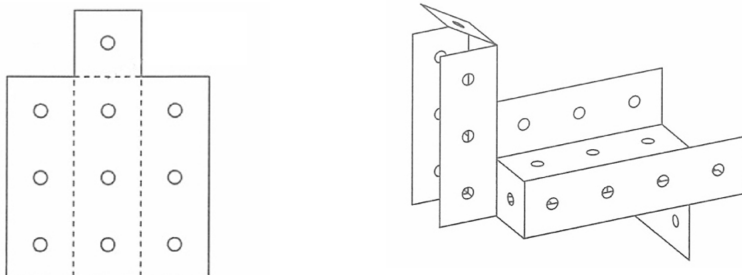


Paso 5:

Encolar el volquete con el soporte para la jeringuilla a la placa base, como se indica en la figura.

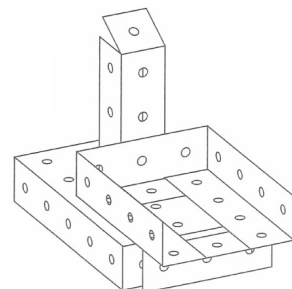


Paso 6:

Encolar la jeringuilla de 5ml en su soporte. Tal como se indica en la figura, pasar el final de la jeringuilla por el 2º agujero central desde delante, y poner el tubo de PVC en la boca de la jeringuilla desde abajo. Sacar el tubo de PVC por el agujero central del lateral de la placa base. Fijar los laterales del soporte con cinta adhesiva.

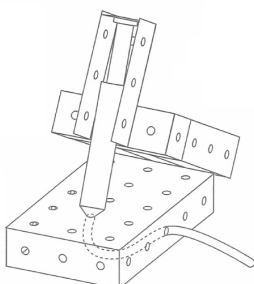


Paso 7:

Cortar las varillas redondas (pieza 5) a un largo de 90 mm e insertarlas por las perforaciones indicadas de la placa base. Encolar una rueda (pieza 4) en cada extremo de los ejes.

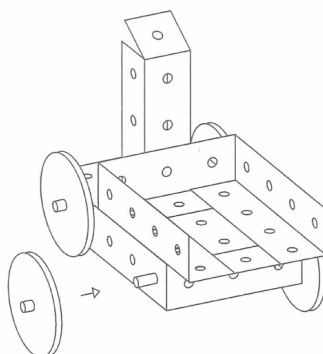

Paso 8:


Coger aire tirando del pistón de la jeringuilla grande y poner la boca de la jeringuilla en el extremo libre del tubo de PVC. Por medio de la presión en la jeringuilla grande, se levanta el volquete. No presionar el pistón de la jeringuilla hasta el fondo. Si se tira del pistón hacia atrás, vuelve a bajar el volquete. Recortar las plantillas 1+2, doblar y encolar (opcional).

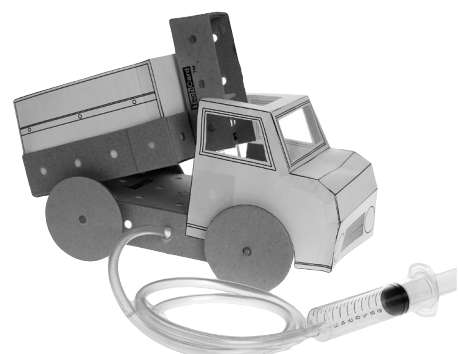

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Plantilla 1

Escala 1:1

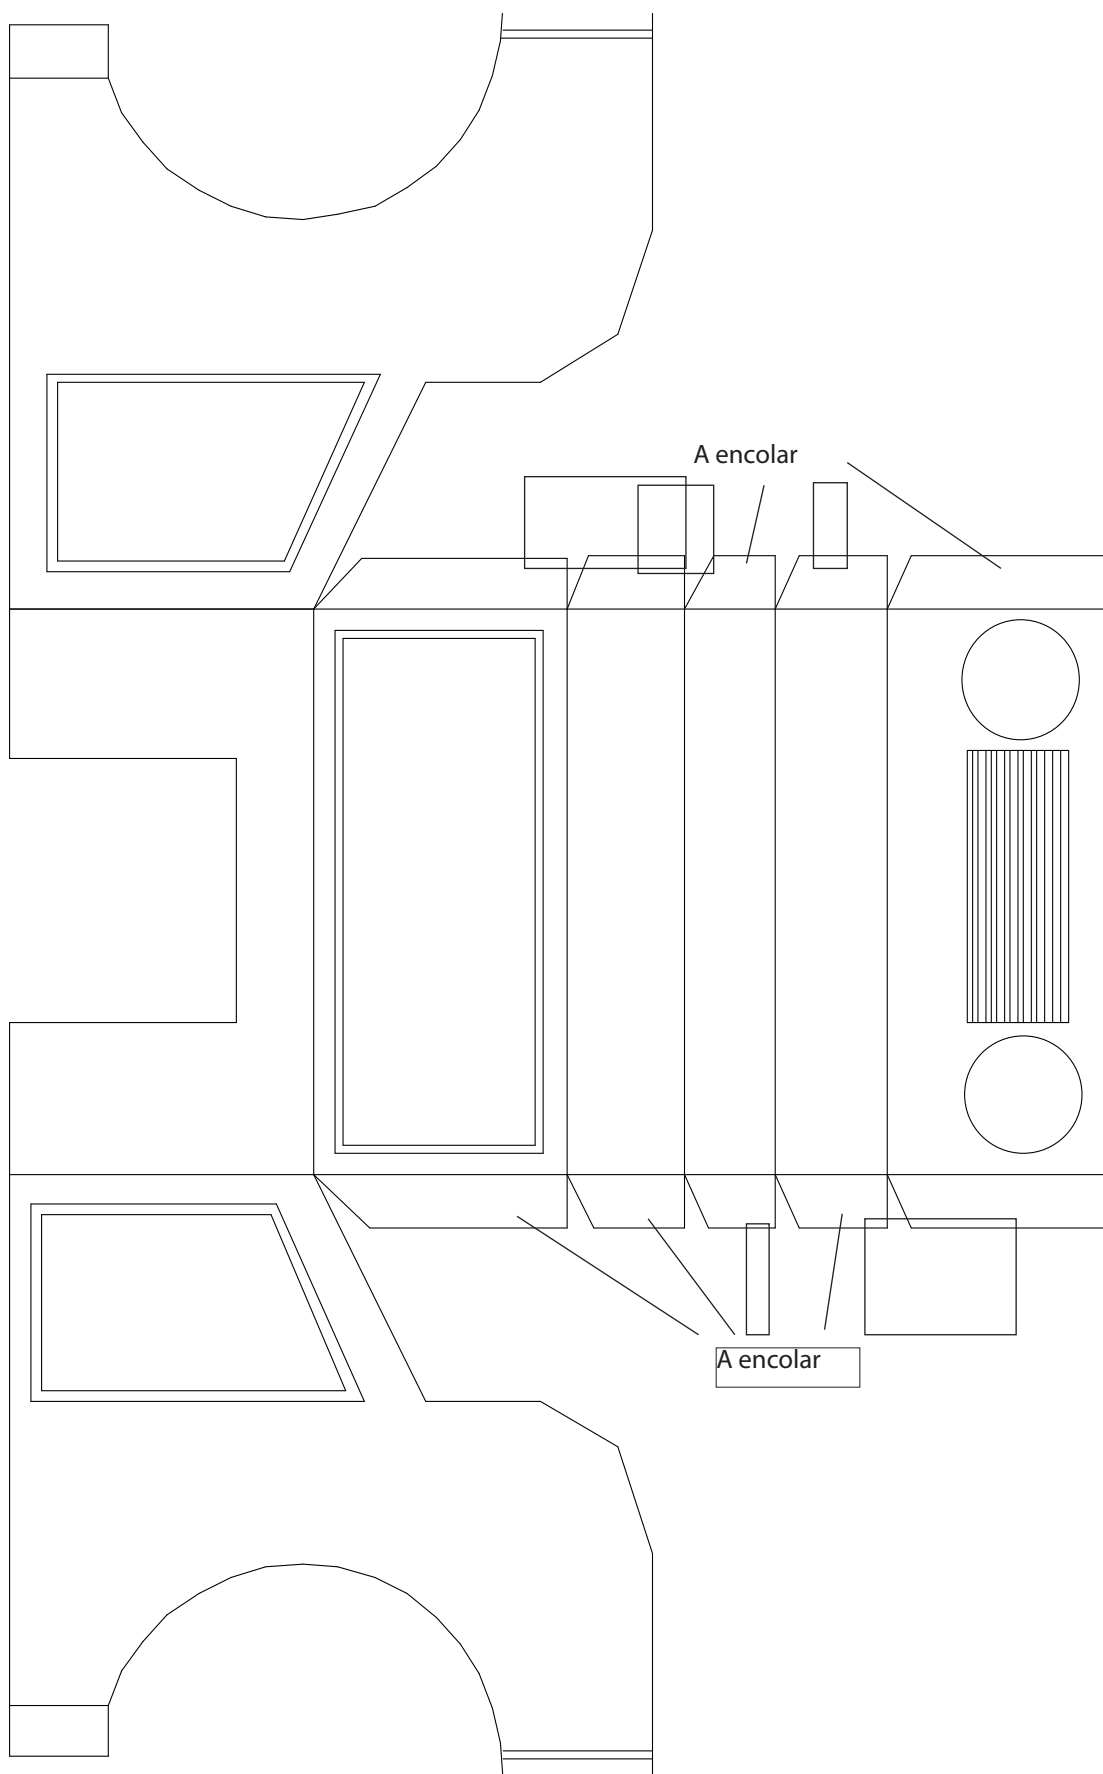

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Plantilla 2
Escala 1:1

