


123.115


Opitec Easy-Line Bac à fleurs "Jürgen"





Outils nécessaires:

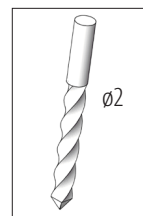

Foret

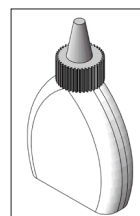


Colle à bois

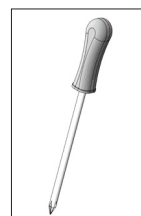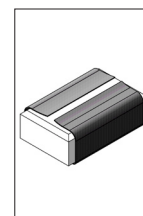Tournevis
cruciforme

Papier-émeri



Règle

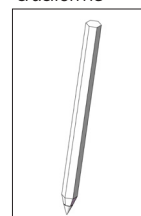


Crayon

Avis

Les kits de construction d'OPITEC ne sauraient être considérées comme articles à caractère de jouet de type généralement commercialisé. Il faut plutôt les considérer comme des outils d'enseignement et d'apprentissage propres à accompagner un travail pédagogique. Ce kit de construction ne doit être construit et utilisé par les enfants et les jeunes adolescents que sous la direction et la surveillance d'adultes compétents. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Risque d'étouffement!

Contenu	nombre de pcs.	Dim. (mm)	Description	n° de pièces.
Planche en bois	1	320x165x8	plaque de base	1
bande de bois profilée	8	320x23x15	Barre latérale	2
bande de bois profilée	10	150x23x15	Barre latérale/support	3
Latte en bois	4	95x20x10	Barre de jonction	4
Vis pour panneaux d'aggloméré	36	ø3x25	Fixation des panneaux latéraux	5
Vis pour panneaux d'aggloméré	4	ø3x20	Fixation de plaque de base	6

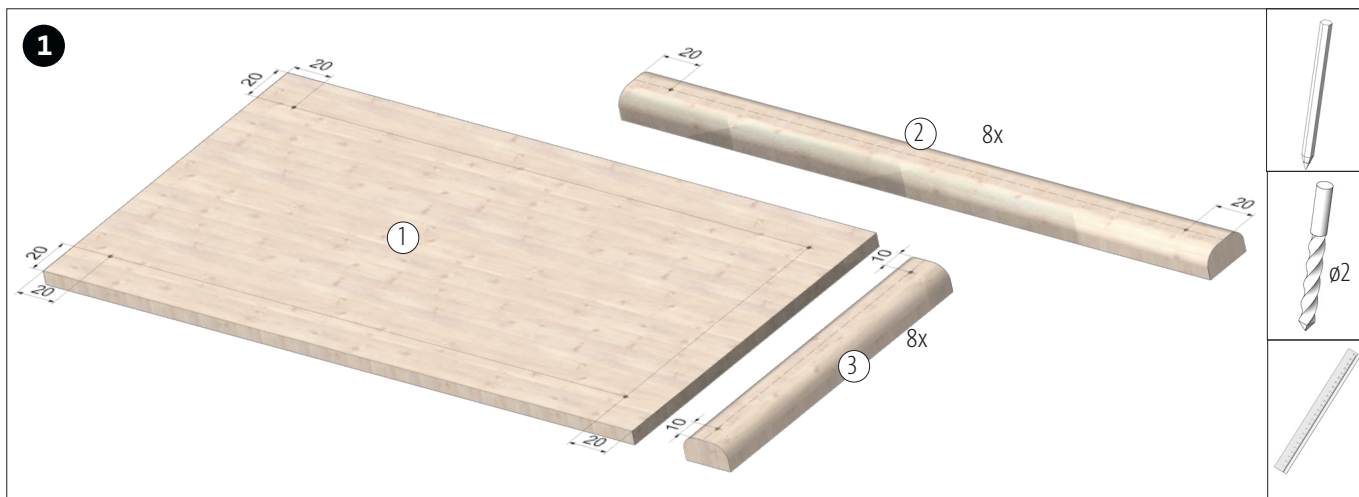


Marquez la position des trous sur la planche de bois (1) et les bandes de bois profilées (2+3) et percez $\varnothing$ 2 mm à travers eux.


Avis. 2 baguettes en bois profilées (3) restent sans perçage !




Collez 4 bandes de bois (3) et 2 bandes de bois (4) chacune pour former une paroi latérale comme illustré. Fixez ensuite avec les 8 vis (5) Répétez l'opération avec les 4 autres baguettes en bois profilé percées (3) ainsi que 2 baguettes en bois (4).

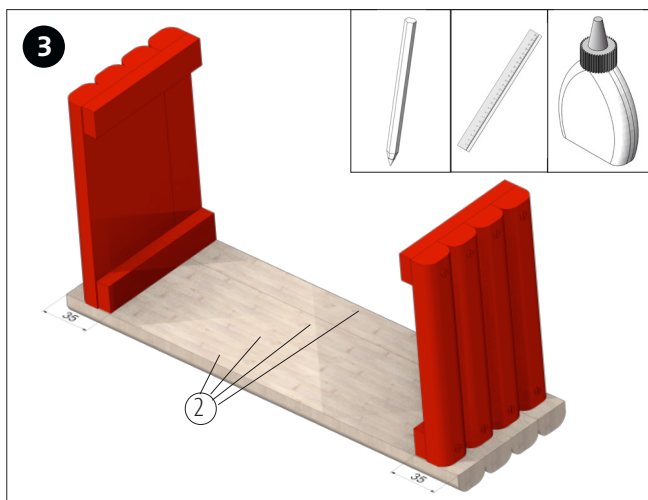


Collez les deux parties latérales sur 4 bandes de bois (2) comme indiqué. **Remarque :** Mesurez et marquez la position avant de coller.

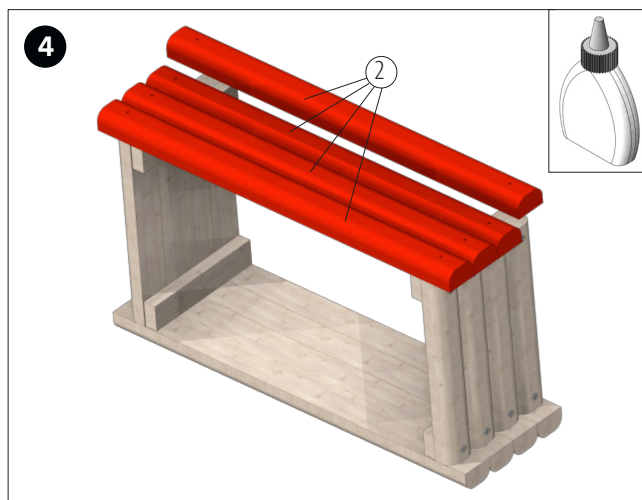


Collez les 4 bandes profilées restantes (2) comme indiqué.
Laissez bien sécher la colle!.

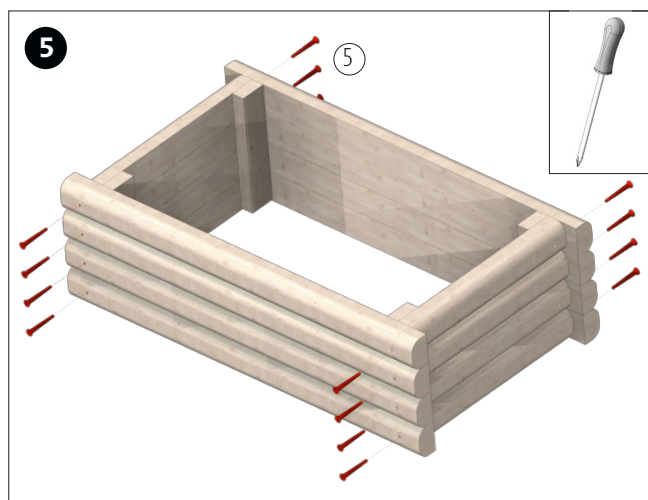


Fixez les murs avec les vis (5) comme indiqué.

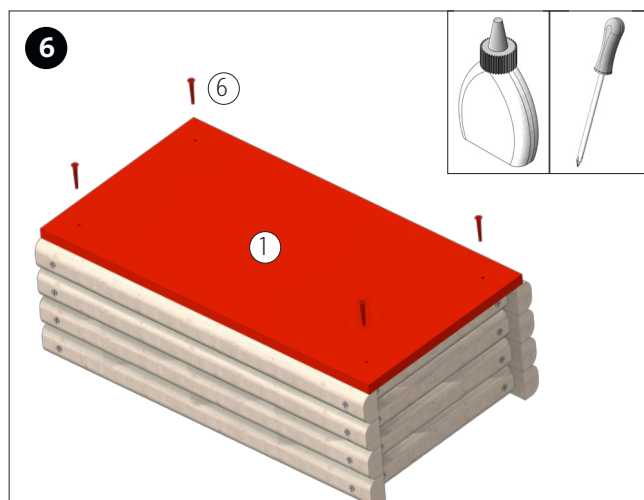

Collez la plaque de base (1) et fixez-la avec les vis (6).

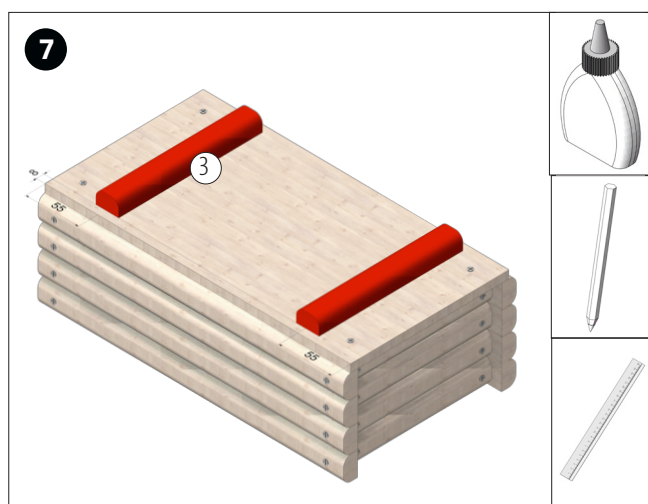

Collez enfin les deux bandes de bois non percées (3).

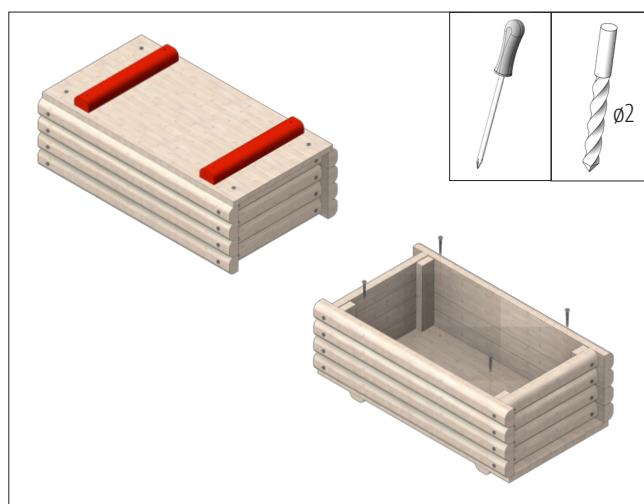

Pré-percez la plaque de base à travers les trous des plinthes $\varnothing 2$ mm. Fixez-le ensuite avec les 4 vis restantes (5).

