

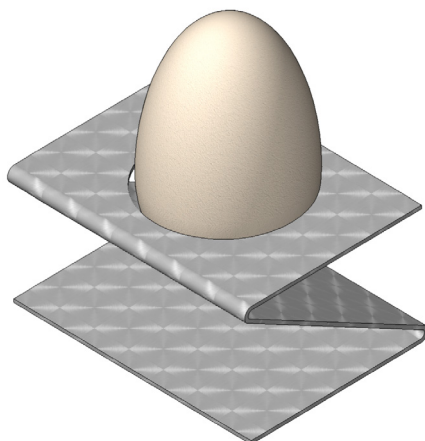


116.367


Portauovo di metallo

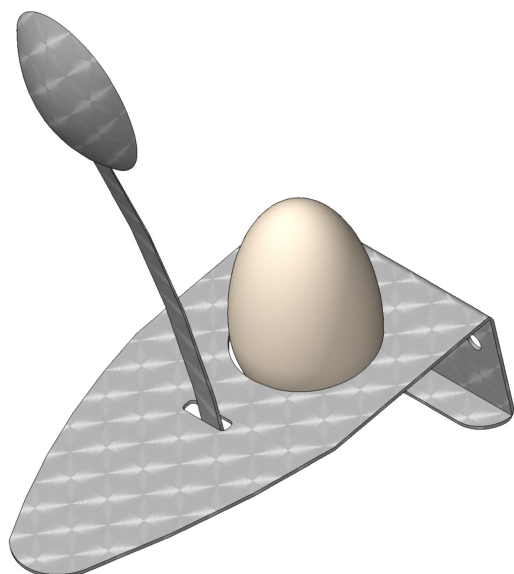


Attrezzi necessari:

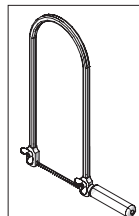


archetto da traforo o seghetto alternativo

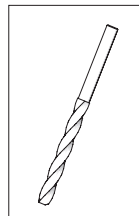


punta da trapano: $\varnothing 3$

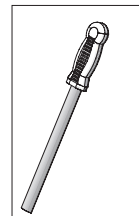


lima da officina

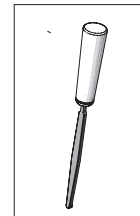


lima di precisione

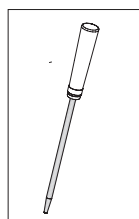


lima tonda

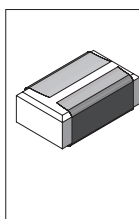


carta vetrata

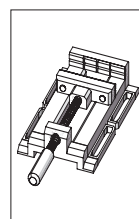


morsa da banco

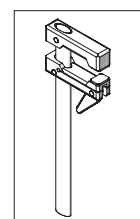


morsetto

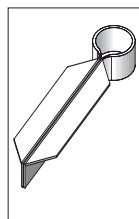


dima

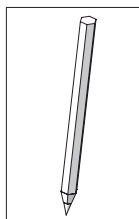


matita

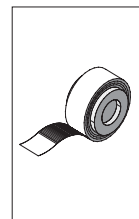


nastro adesivo

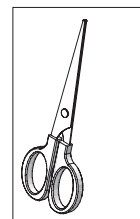

forbice

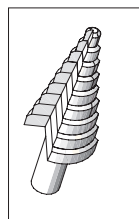

punta a scalini

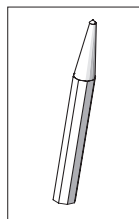


bulino

Elenco componenti	Quantità	Misure (mm)	Denominazione	Nr. di parte
lamiera di alluminio	1	175x70x1	lamiera di alluminio	1
tondello	1	150x4	dima	2


Avvertenza

I kit OPITEC, una volta ultimati, non sono prodotti con caratteristiche ludiche oppure d'utilizzo che si trovano normalmente in commercio ma di sussidi didattici per facilitare l'apprendimento e la verifica di concetti teorici. Questo kit può essere costruito e gestito da bambini e adolescenti solo sotto la guida e la supervisione di adulti competenti. Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi. Pericolo di soffocamento!


OPITEC

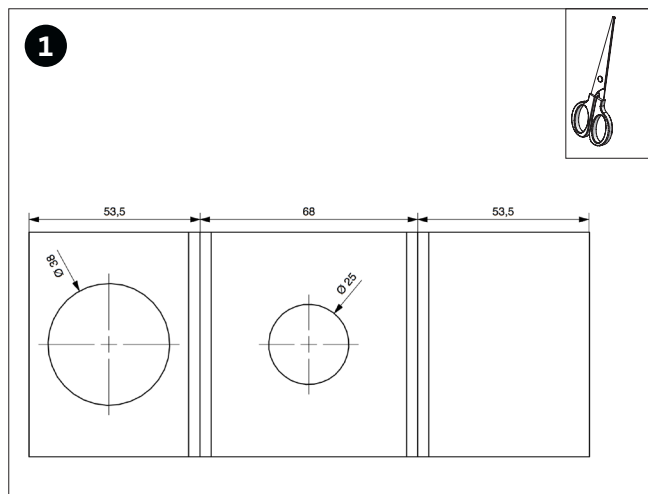


Ritaglia il modello (Pag 3) per la lamiera di alluminio (1).

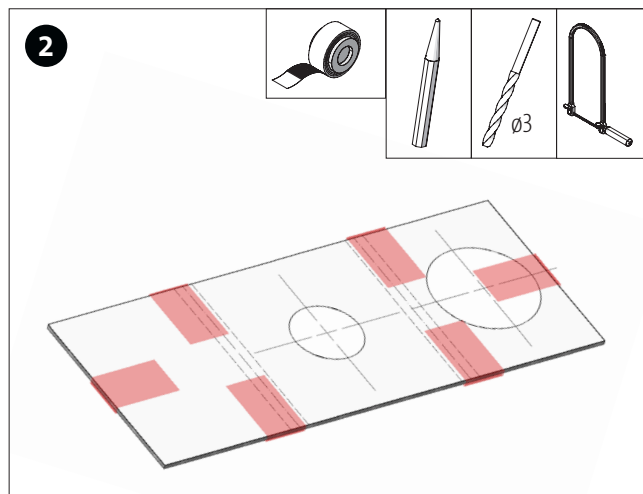


Fissa il modello sulla lamiera di alluminio con il nastro adesivo. Bulina i punti centrali. Ritaglia gli invasi. Per inserire il seghetto fai dei fori $\varnothing$ 3mm.

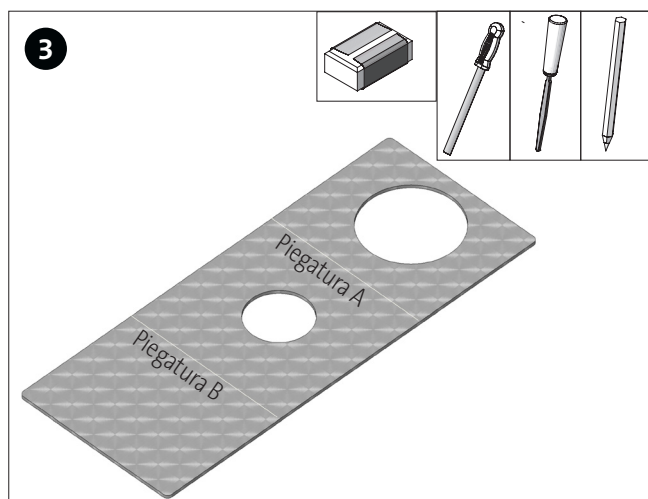


Pulisci e lima i ritagli delle segature e gli spigoli. Segna le linee di piegatura A+B. Con la carta vetrata irruvidisci la superficie in maniera uniforme su entrambi i lati.

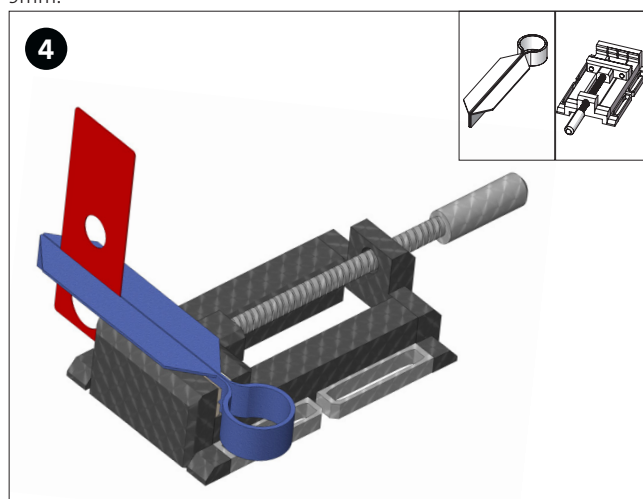

Fissa la lamiera di alluminio lungo la linea di piegatura A come indicato in figura.

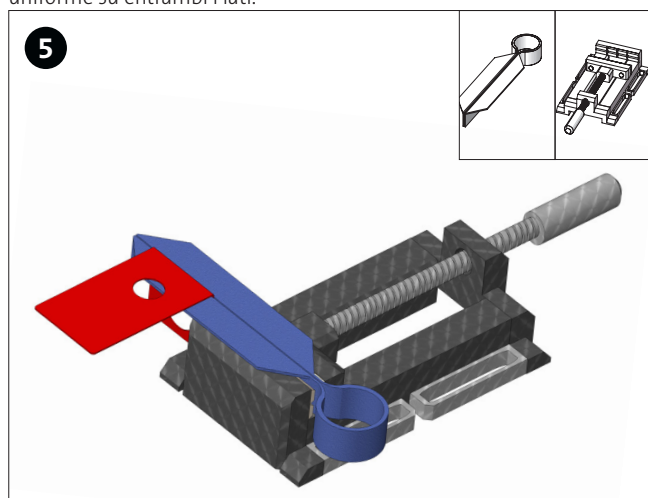


Piega la lamiera di alluminio di 90° in avanti come indicato in figura.

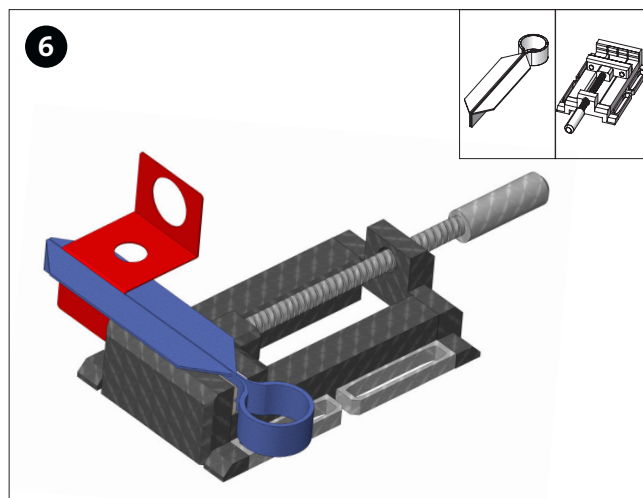


Fissa la lamiera di alluminio lungo la linea di piegatura B e piegala di 90° in dietro come indicato in figura.


Istruzioni di montaggio 116.367 Portauovo di metallo
Versione 1:

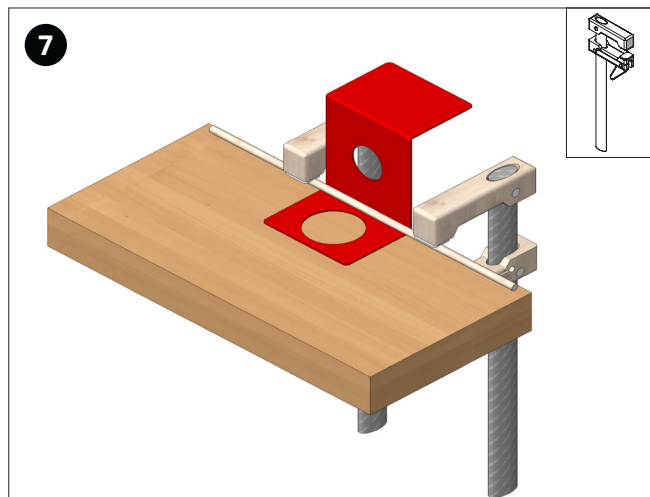

Posiziona la lamiera di alluminio sul bordo del banco da lavoro come indicati in figura, con i morsetti fissa poi il tondello-dima (2) a filo della

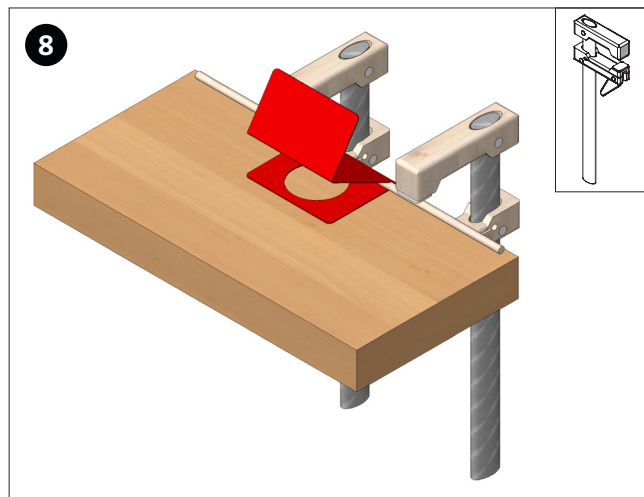


Piega la lamiera di alluminio facendo perno sul tondello come indicati in figura.

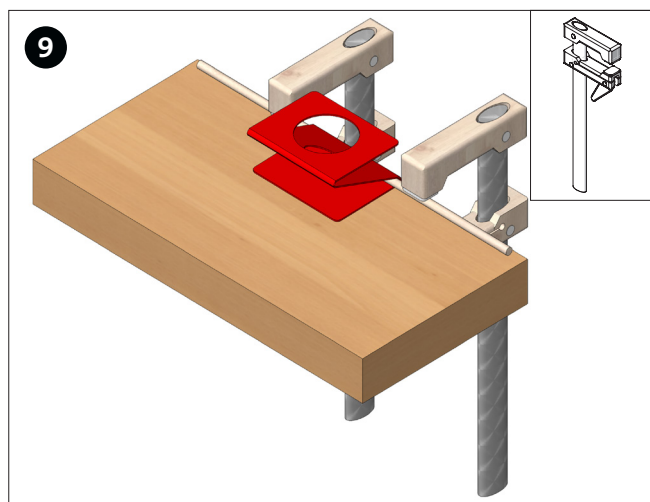



Ruota la lamiera di alluminio e piegala, facendo perno sul tondello, lungo la linea di piegatura B.

Modello Versione 1
Scala 1:1

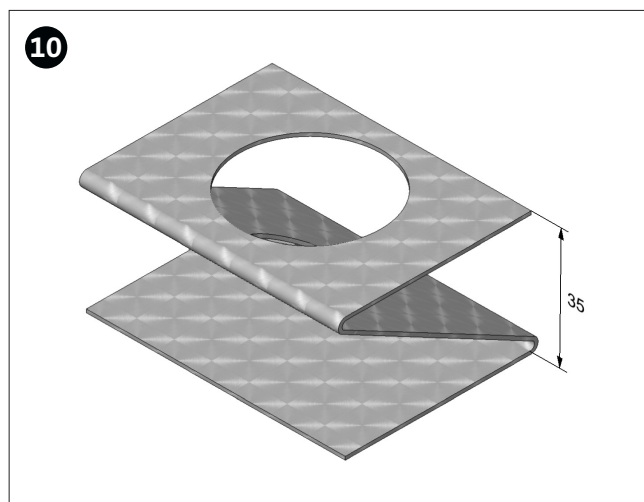


Posiziona il portauovo sul tavolo e premi sulla parte superiore in modo portare la forma ad un'altezza di ca. 35 mm. Finito!

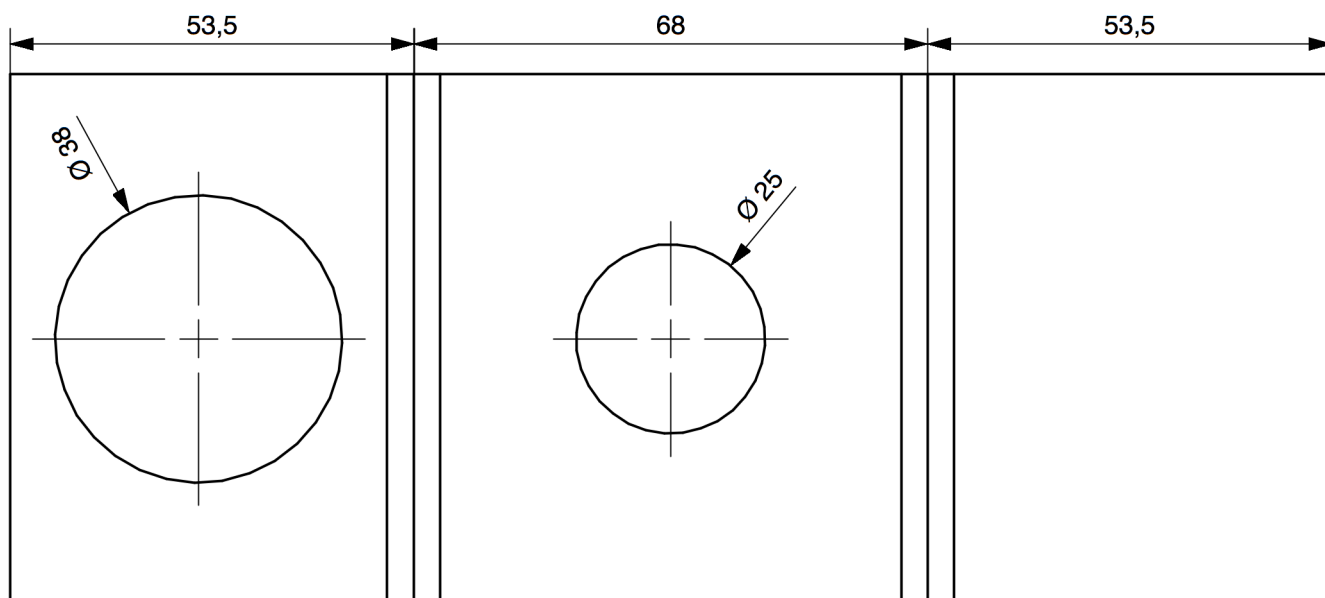


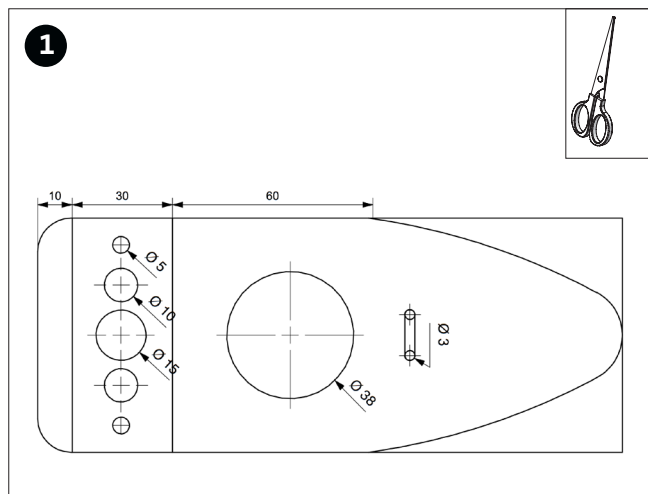


Ritaglia il modello (Pag 5) per la lamiera di alluminio (1).

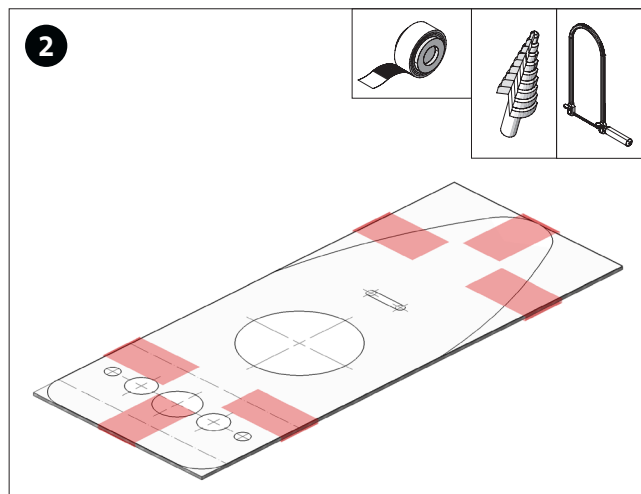


Fissa il modello sulla lamiera di alluminio con il nastro adesivo. Effettua i fori $\varnothing 5$;10;15mm. Ritaglia gli invasi. Per inserire il seghetto fai dei fori $\varnothing 3$ mm.

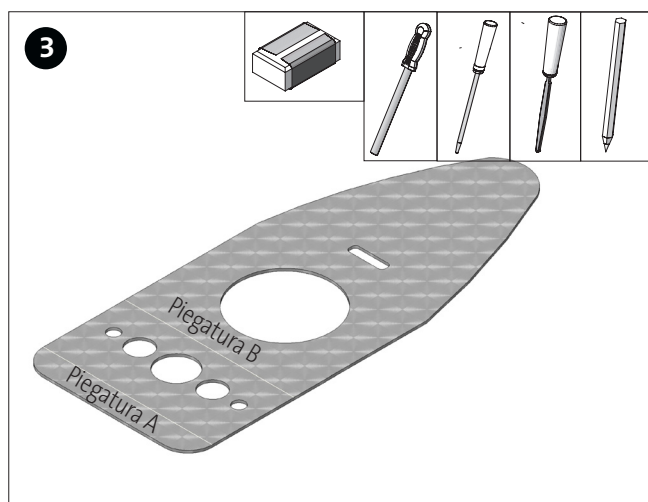


Pulisci e lima i ritagli ed i bordi delle segature, degli invasi e dei fori. Con la carta vetrata irruvidisci la superficie in maniera uniforme su entrambi i lati. Segna le linee di piegatura A+B.

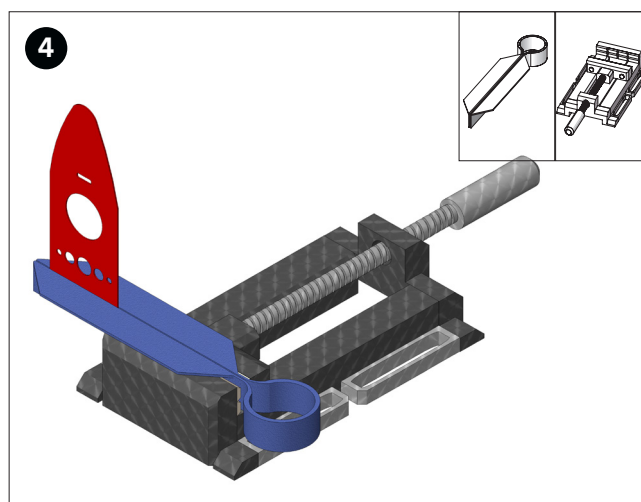


Fissa la lamiera di alluminio lungo la linea di piegatura A come indicato in figura.

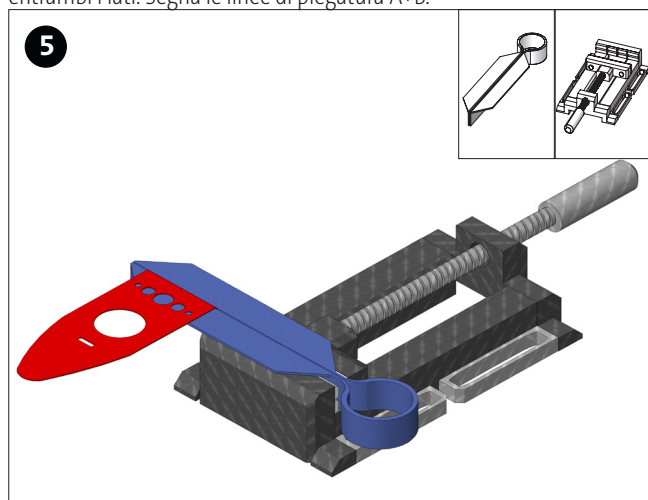


Piega la lamiera di alluminio di 90° in avanti come indicato in figura.

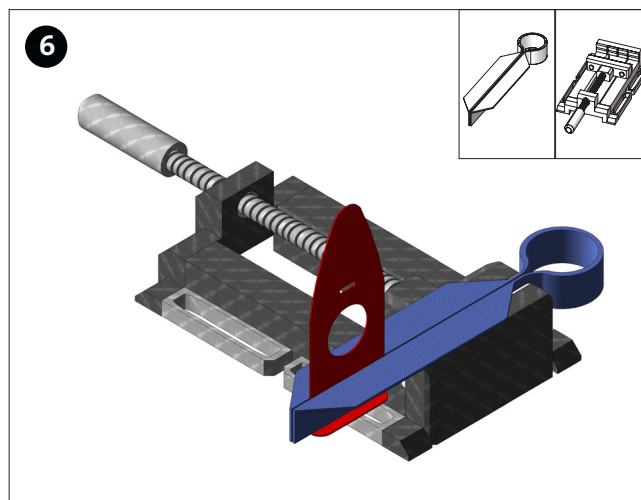

Fissa la lamiera di alluminio lungo la linea di piegatura B come indicato in figura.

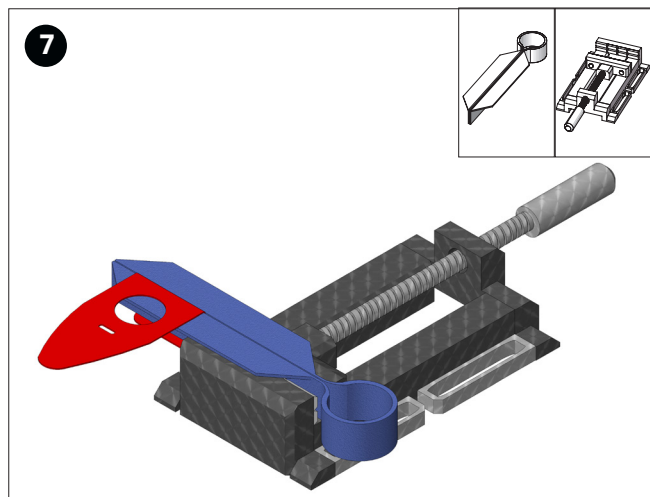

Piega la lamiera di alluminio di 90° in avanti come indicato in figura.

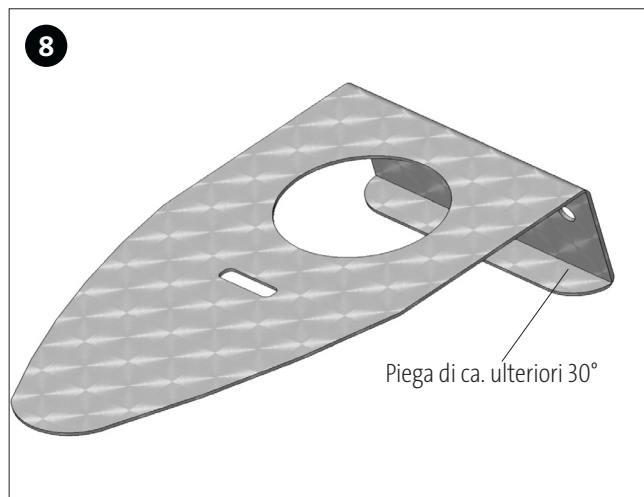

Piega la linguetta di ca. ulteriori 30°, in tal modo si conferisce una forma arrotondata sullo spigolo che permette di evitare graffi sulla superficie del tavolo. Finito!

Modello Versione 2
Scala 1:1

