


124.856


LED Schlüsselanhänger

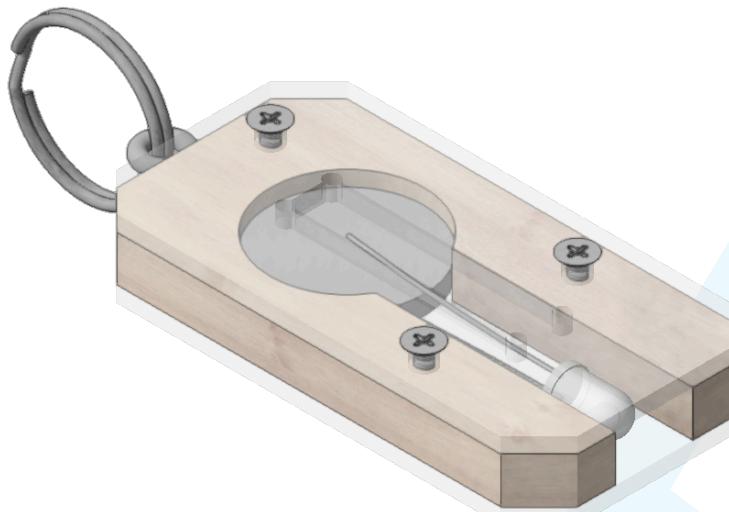


Benötigtes Werkzeug:



Laubsäge

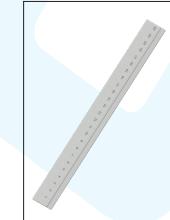


Lineal

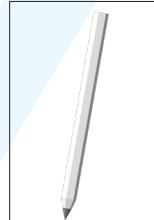


Bleistift



Schraubendreher

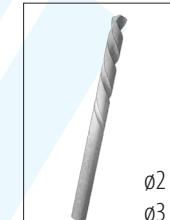

Spiralbohrer

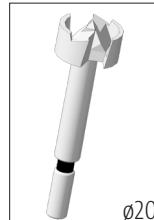

Forstnerbohrer



Heißkleber




Kombizange

HINWEIS:


Bei den OPITEC Werkpackungen handelt es sich nach Fertigstellung nicht um Artikel mit Spielzeugcharakter allgemein handelsüblicher Art, sondern um Lehr- und Lernmittel als Unterstützung der pädagogischen Arbeit. Dieser Bausatz darf von Kindern und Jugendlichen nur unter Anleitung und Aufsicht von sachkundigen Erwachsenen gebaut und betrieben werden. Für Kinder unter 36 Monaten nicht geeignet. Erstickungsgefahr!

Stückliste	Stückzahl	Maße (mm)	Bezeichnung	Teile-Nr.
Sperrholzplatte	1	60x45x6	Gehäuse	1
Acrylglas	2	60x60x2	Gehäuse	2
LED weiß	1		LED	3
Senkkopfschraube	6	Ø2,2x6,5	Verschraubung	4
Ringschraube	1		Befestigung Schlüsselring	5
Schlüsselring	1	Ø20	Schlüsselring	6
Knopfzelle	1		Knopfzelle	7


Bauanleitung 124856 LED Schlüsselanhänger

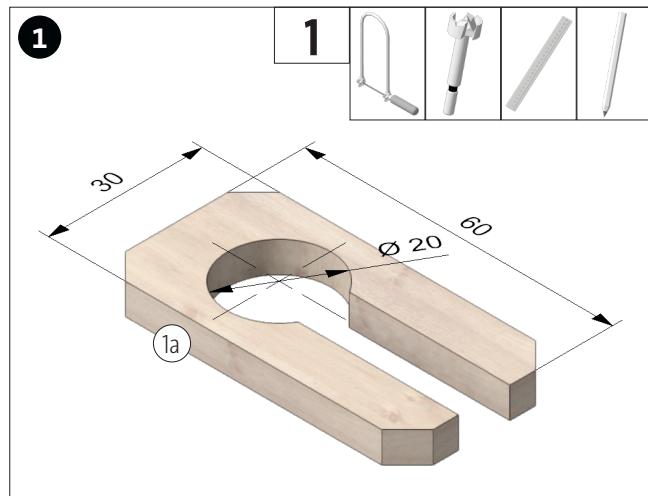


Schablone (A) ausschneiden und auf das Sperrholz (1) übertragen. Das Sperrholz anschließend, wie abgebildet, bohren, sägen und anfasen. Sägeschnitte säubern.

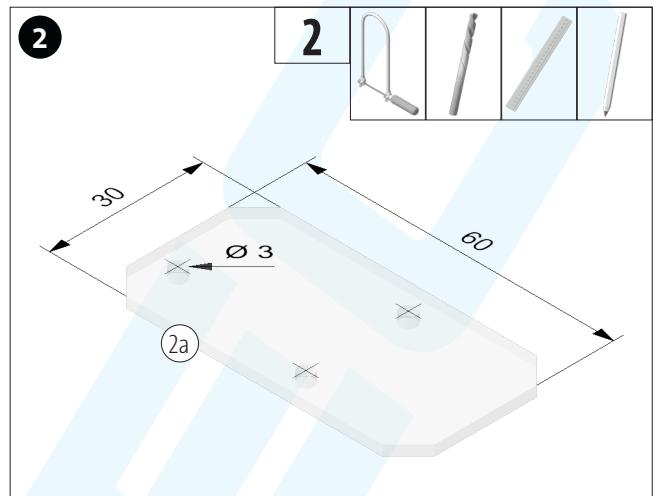


Die Schablone (B) ausschneiden und auf das Acrylglas (2) übertragen. Das Acrylglas anschließend bohren, sägen und anfasen.

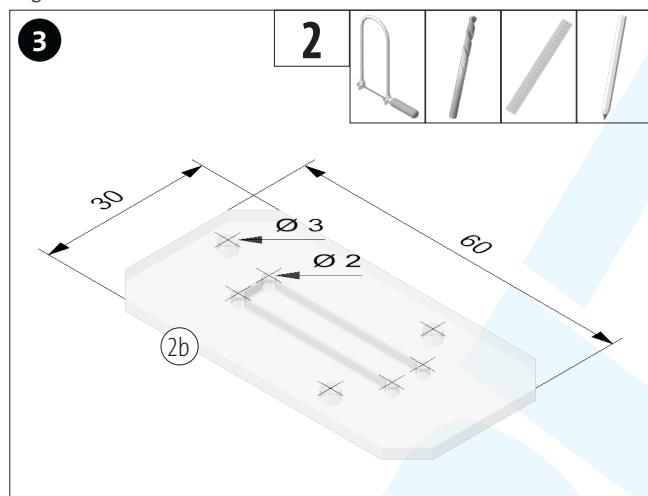


Schablone (C) ausschneiden und auf das Acrylglas (2) übertragen. Das Acrylglas, wie abgebildet, bohren sägen und anfasen. Anschließend das Sägeblatt durch die Bohrung ø 2 mm fädeln und die Lasche sägen.

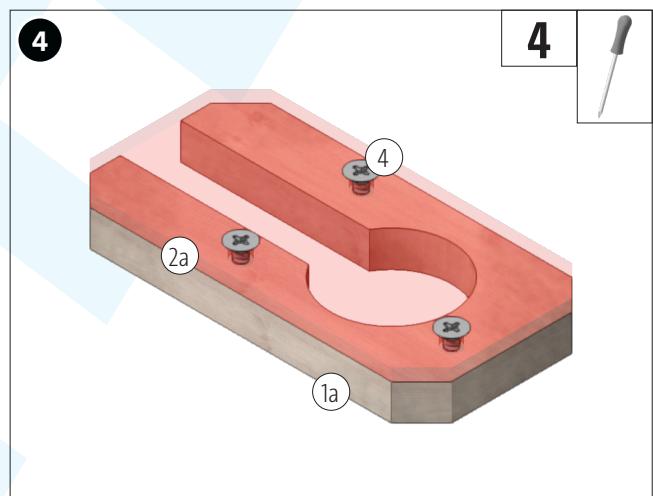


Das Acrylglas (2a) mit den Senkkopfschrauben (4) auf die Sperrholzplatte (1a) aufschrauben.

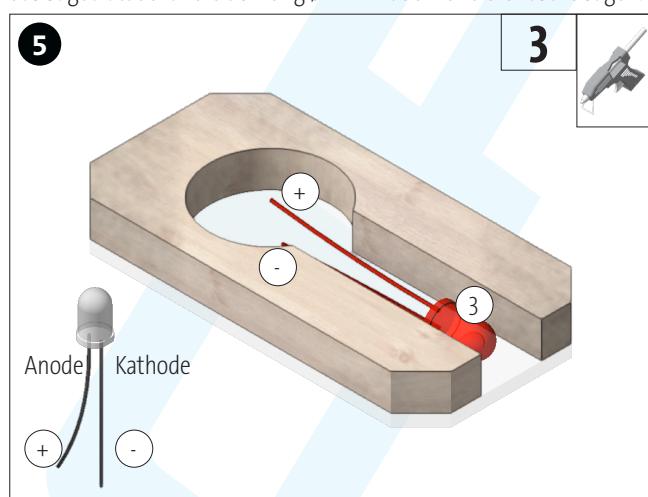


Die LED (3), wie abgebildet, aufbiegen und mit der abgeflachten Seite bzw. der Kathode (-) nach unten aufkleben.

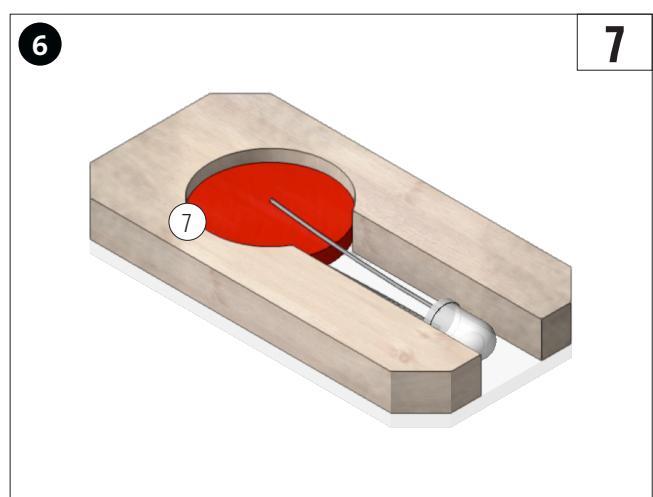


Die Knopfzelle (7) einlegen.
HINWEIS: Auf die Polung achten!

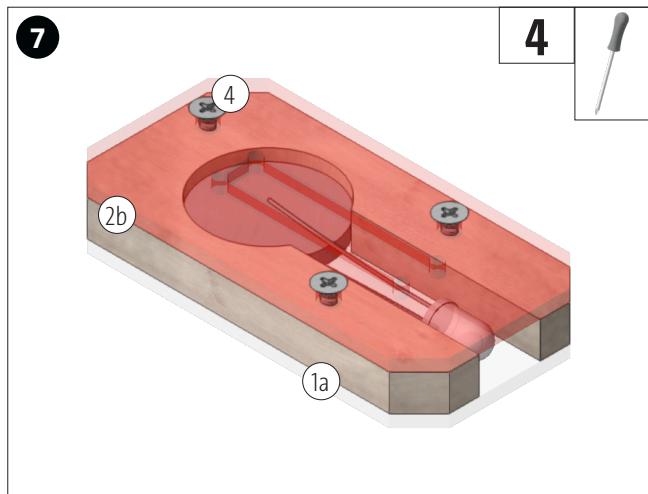

Das Acrylglas (2a), wie abgebildet, mit den Senkkopfschrauben (4) auf die Sperrholzplatte (1a) aufschrauben.

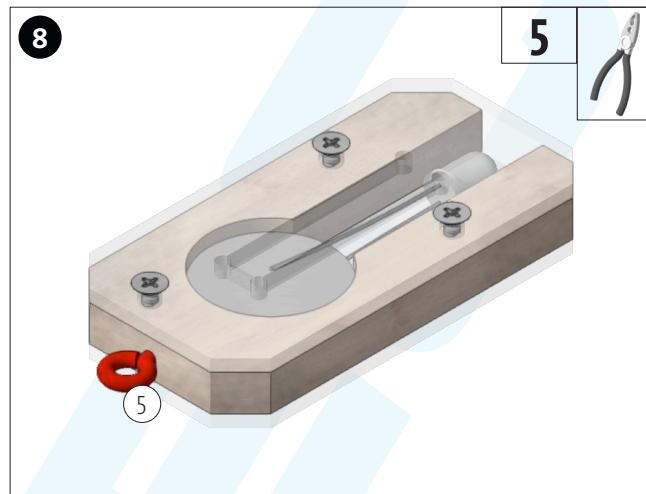

Die Ringschraube (5) ausgemittelt einschrauben.

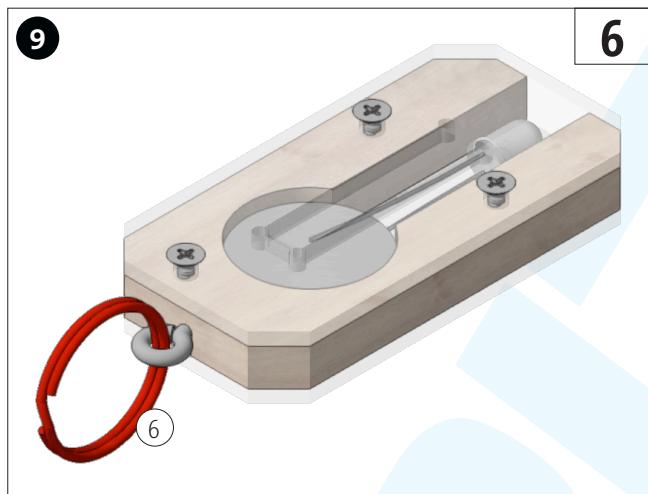

Den Schlüsselring (6) in die Ringschraube eindrehen.



FERTIG!

124.856

