



104416


Houten racewagen

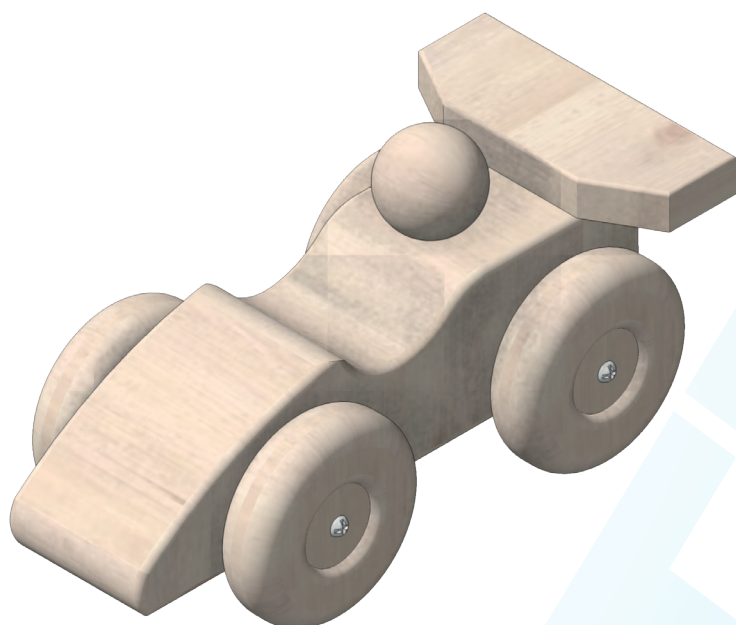


Benodigd gereedschap:

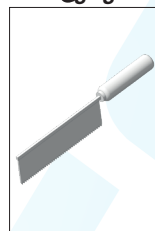

Toffelzaag

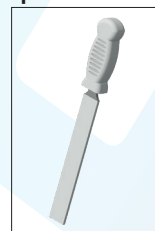

Werkplaatsvijl

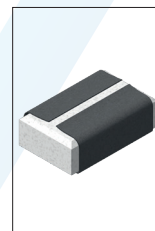


Schuurpapier



Houtlijm



Boor

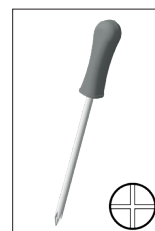

Schroevendraaier




Priem


OPMERKING:

OPITEC-bouwpakketten zijn leermiddelen ter ondersteuning van pedagogische en educatieve activiteiten. Ze zijn bedoeld voor gebruik binnen onderwijs en begeleiding, niet als speelgoed. Het bouwen en gebruiken van dit pakket mag uitsluitend onder toezicht van een volwassene plaatsvinden. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Verstikkingsgevaar!


Onderdelenlijst	Aantal	Afmetingen (mm)	Omschrijving	Onderdeelnr.
Houten lat	1	150x40x40	Carrosserie	1
Houten lat	1	75x30x10	Achterspoiler	2
Houten profielwiel	4	ø50	Wielen	3
Bolkopschroef	4	ø3x25	Schroef	4
Houten bal	1	ø25	Hoofd	5

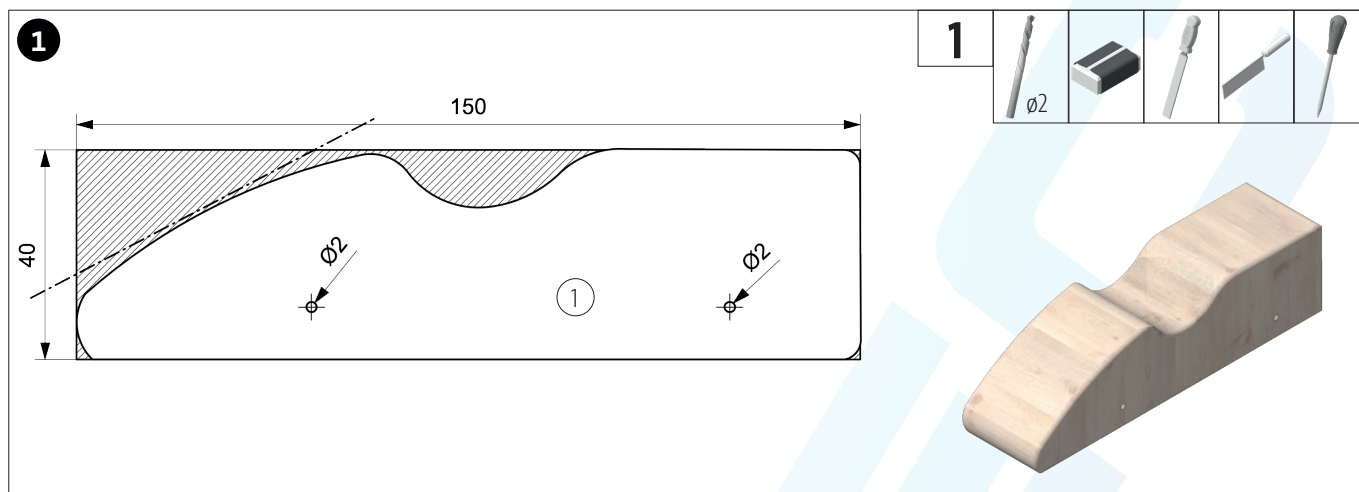


Breng de sjabloon (A) voor de carrosserie over op de houten lat (1) en steek de positie van de gaten voor. Boor de gaten $\phi 2$ mm ca. 10mm diep en zaag de vorm vervolgens grof uit met de toffelzaag. Werk de rondingen uit met de houtrasp en schuurpapier.

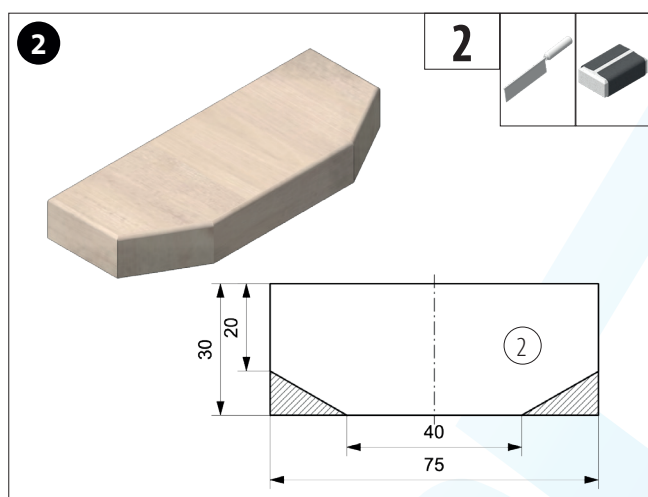


Breng de sjabloon (B) voor de achterspoiler over op de houten lat (2). Zaag vervolgens de twee hoeken er af en schuur de zaagkanten.

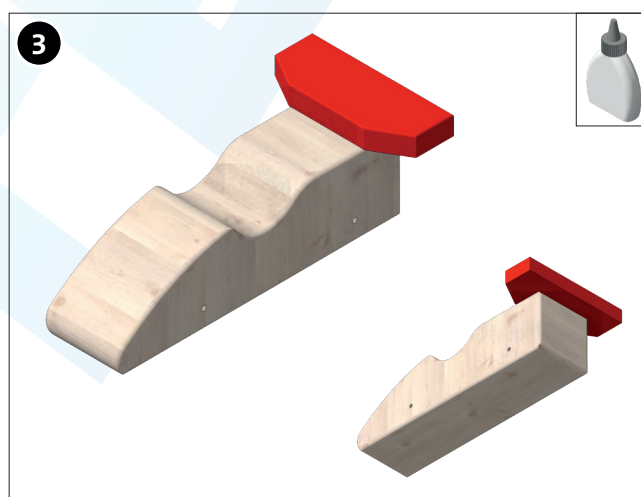


Breng het sjabloon voor de achterspoiler over op de houten lijst (2). Zaag vervolgens de twee hoeken er af en schuur de zaagkanten.

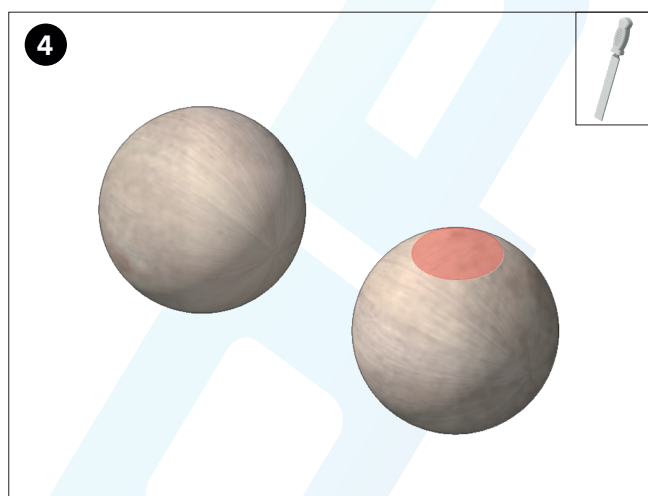


Vlak de houten bal aan een kant af met een vijl.

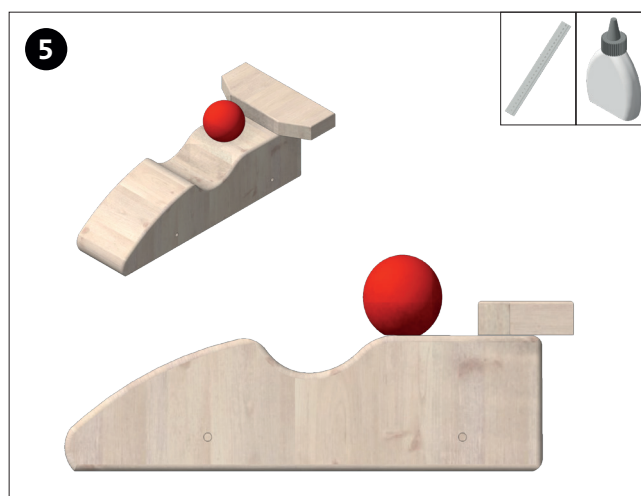

De houten bal, zoals afgebeeld, vastlijmen. Laat de lijm goed drogen.
OPMERKING: Eerst de gewenste delen verven voordat je de wielen vastzet.

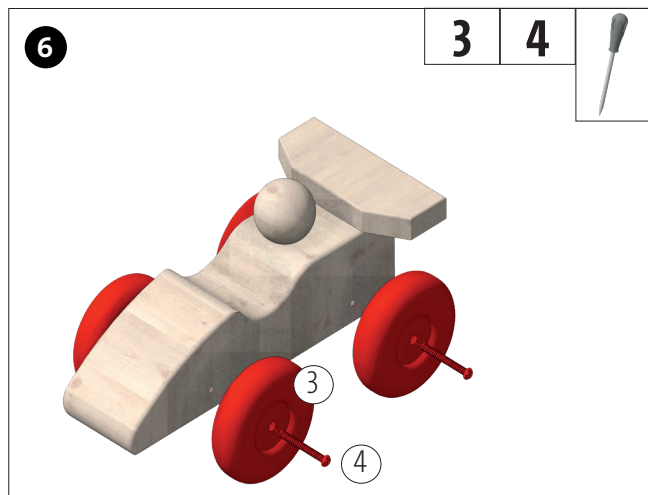


Zet de wielen vast met elk één schroef (4) zoals afgebeeld, zodat ze nog gemakkelijk kunnen draaien.

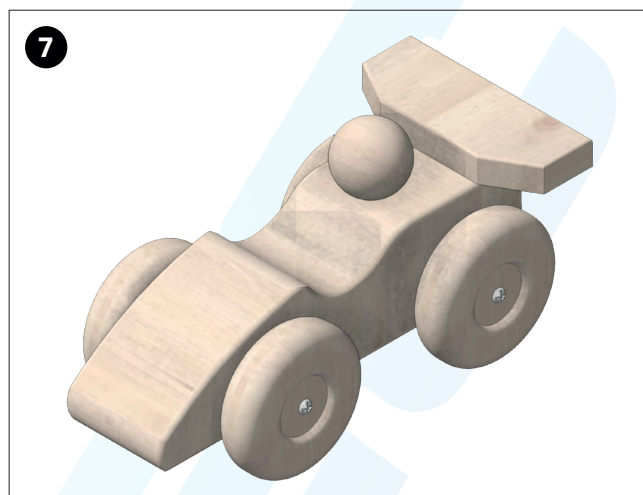

Klaar!

Sjabloon
A (1:1)

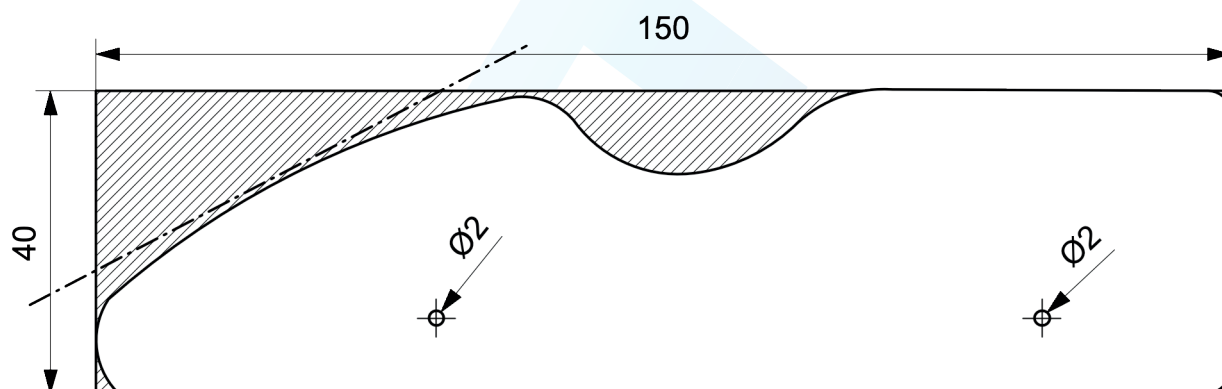

Sjabloon
B (1:1)

