


OPITEC

100.180

Casetta per uccellini con distributore automatico di becchime

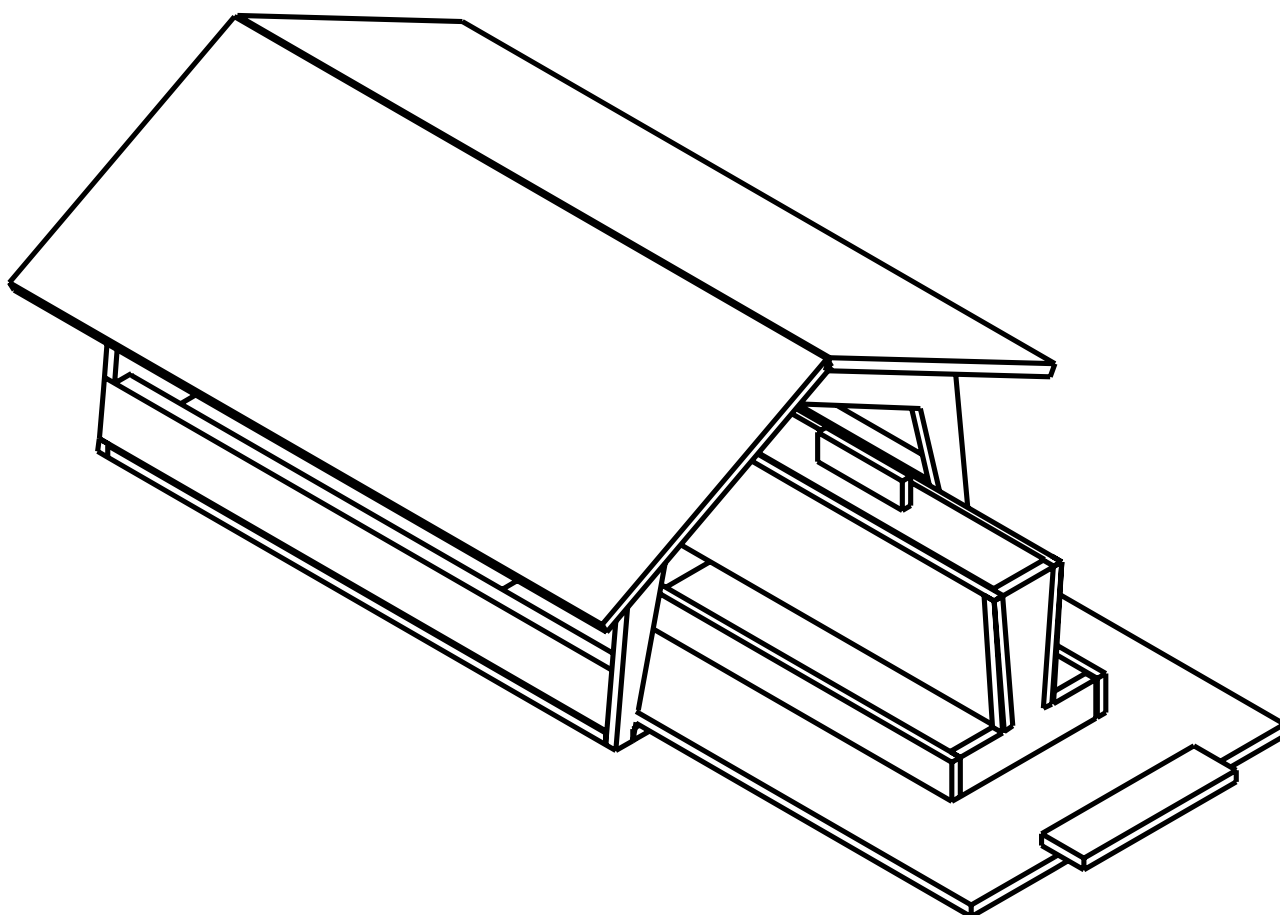

Elenco dei componenti

3 superfici di compensato	300 x 210 x 6 mm
2 superfici di compensato	350 x 150 x 6 mm
1 superficie di compensato	200 x 200 x 5 mm
2 listelli di pino	10 x 30 x 300 mm
2 listelli di pino	5 x 20 x 200 mm

Avvertenza:


I kit della OPITEC non sono generalmente oggetti a carattere ludico che normalmente si trovano in commercio, ma sono sussidi didattici per sostenere l'insegnamento e l'apprendimento. Questi kit possono essere costruiti e utilizzati solo da bambini e ragazzi sotto la guida e la supervisione di adulti esperti. Non adatto per bambini sotto i 36 mesi. Pericolo di soffocamento!

Guida all'esecuzione del montaggio della casetta per uccellini con distributore automatico di becchime

1) Dall'assicella di base (6x210x300 mm) vengono ritagliati agli angoli del lato stretto due rettangoli di 6x10 mm. (vedi disegno).

2) Ritagliare la parte frontale della casetta secondo sagoma A e quella del retro in base alla sagoma B. Il ritaglio rimasto del frontale si utilizza per costruire i lati frontali del distributore automatico di becchime. Per rendere più solida la costruzione si ritagliano nella parte posteriore b due scanalature per i listelli laterali di 10x30x300 mm.

3) Smussare leggermente uno spigolo dalla parte stretta dei due listelli laterali.



4) A questo punto verranno adattati ed incollati mediante colla resistenti all'acqua le parti frontali ed i listelli laterali alla superficie di fondo.

5) Entrambe le assicelle che formano gli spioventi (350x150x6) verranno tagliati ad angolo nella parte del timpano ed incollate oppure fissate mediante dei chiodini.

6) La parte estraibile del distributore automatico (6x185x300) verrà ritagliata dal compensato di 6x210x300 mm.

7) Distributore automatico

La parte frontale viene ritagliata dal resto della parte frontale della casetta. Le parti laterali (5x70x200 mm) ed il coperchio (5x40x190 mm) vengono ritagliati dal compensato di 5x200x200 mm. Quindi si incollano tutte le parti ed il distributore ultimato viene incollato centralmente sulla parte scorrevole.

8) Gli appoggi per il coperchio vengono ricavati dai resti ed incollati all'interno del distributore in modo che il coperchio chiudi perfettamente (vedi disegno, linee tratteggiate). Forse è necessario di smussare la parte lunga del coperchio.




9) Le prese per la parte scorrevole ed il coperchio vengono ricavate dai resti.


Annotazione:

L'intera costruzione sarebbe bene venisse protetta dagli agenti atmosferici da una vernice del tipo Clou.


casetta uccellini

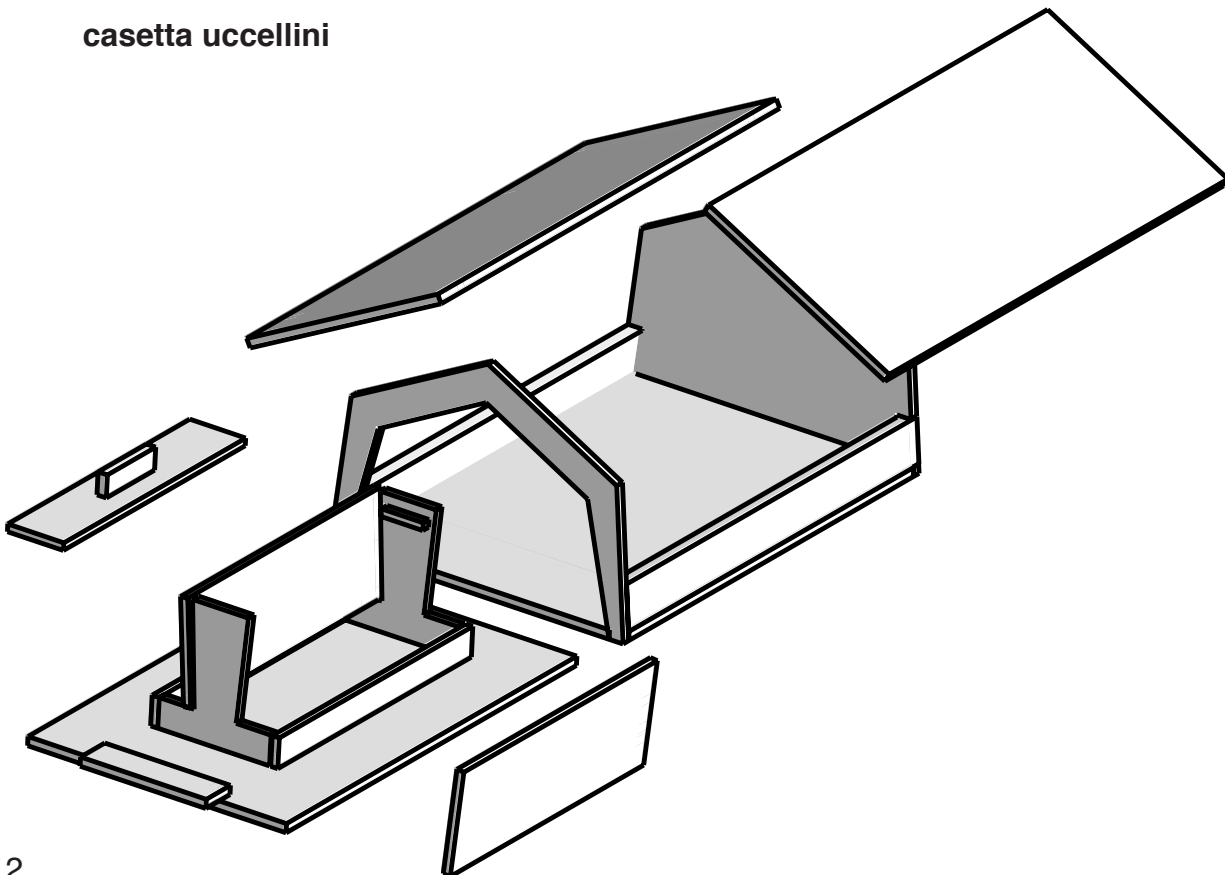

A lato frontale

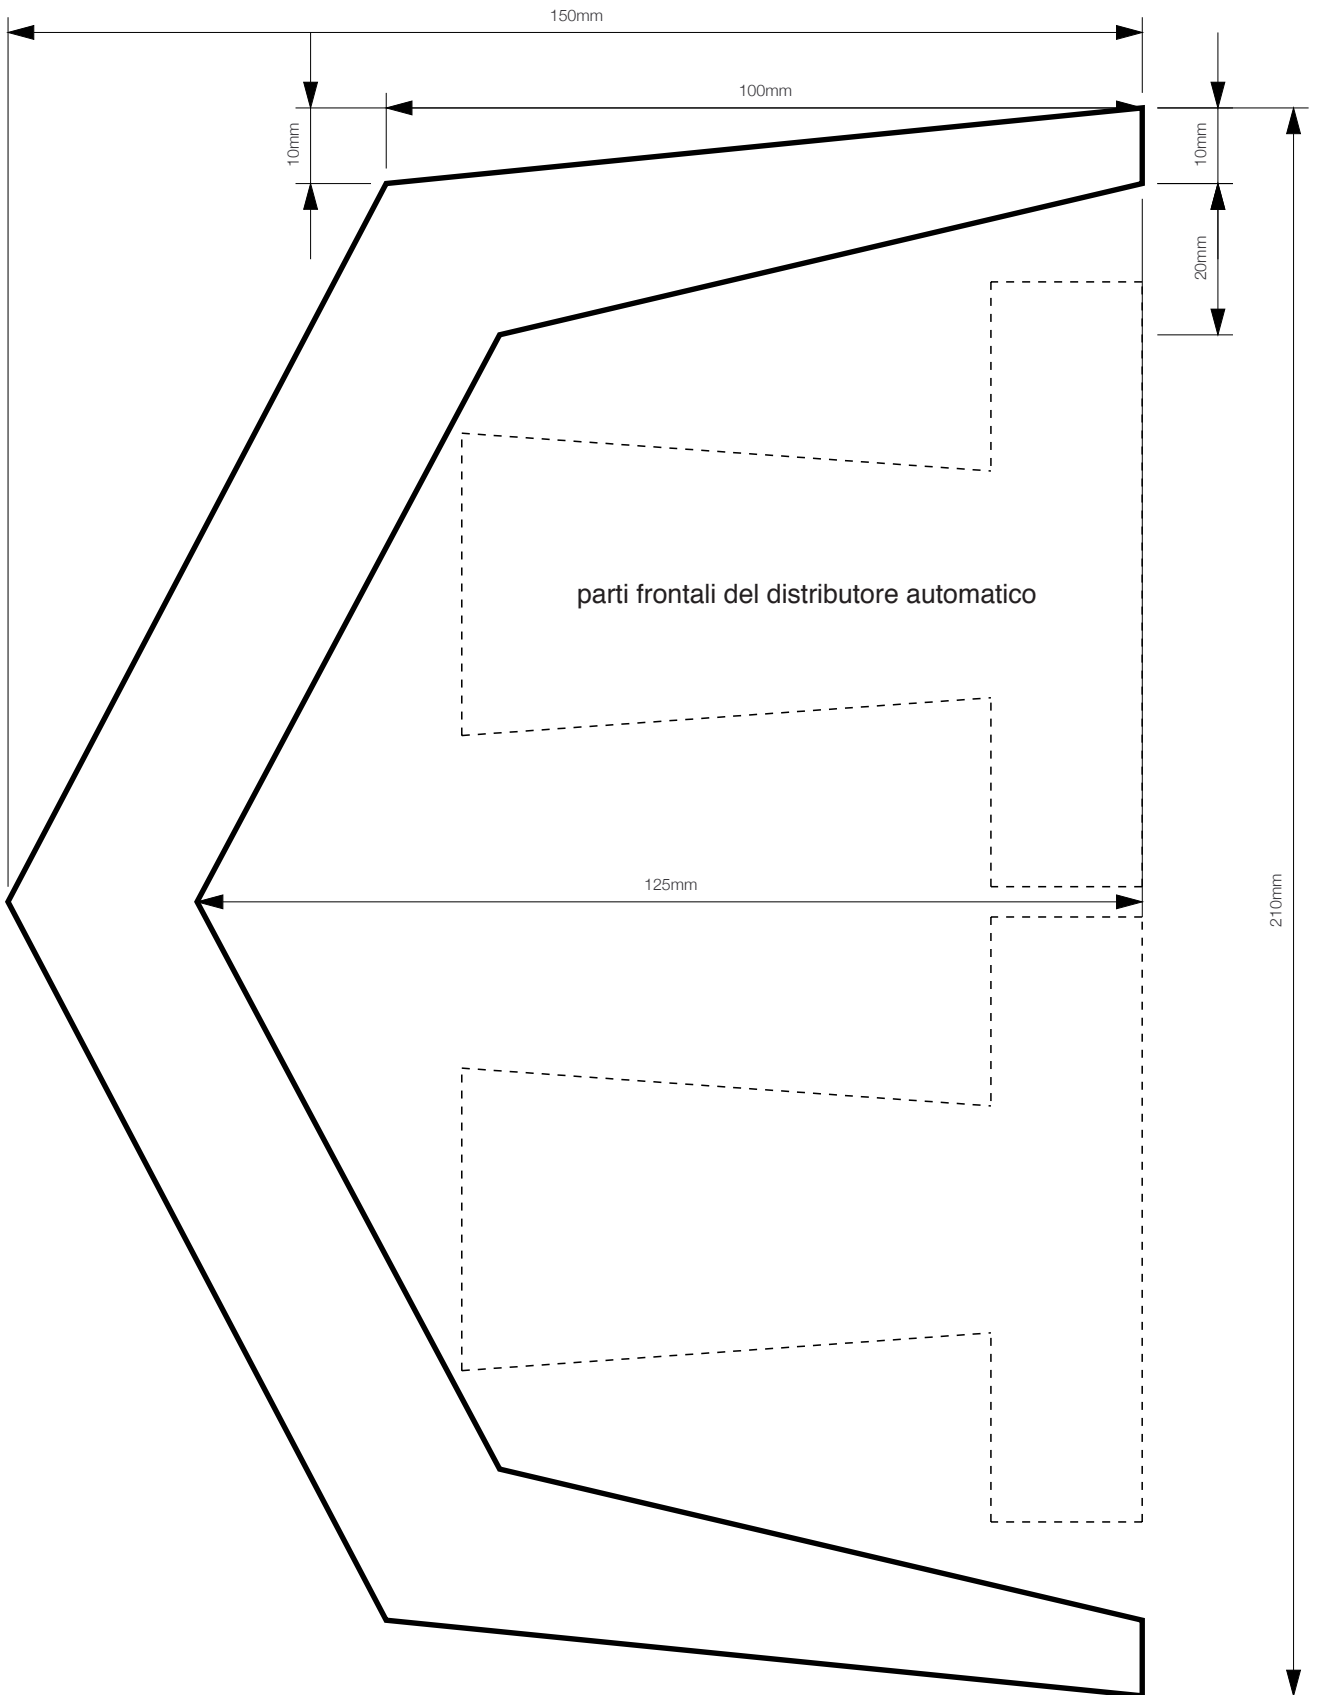

B lato posteriore

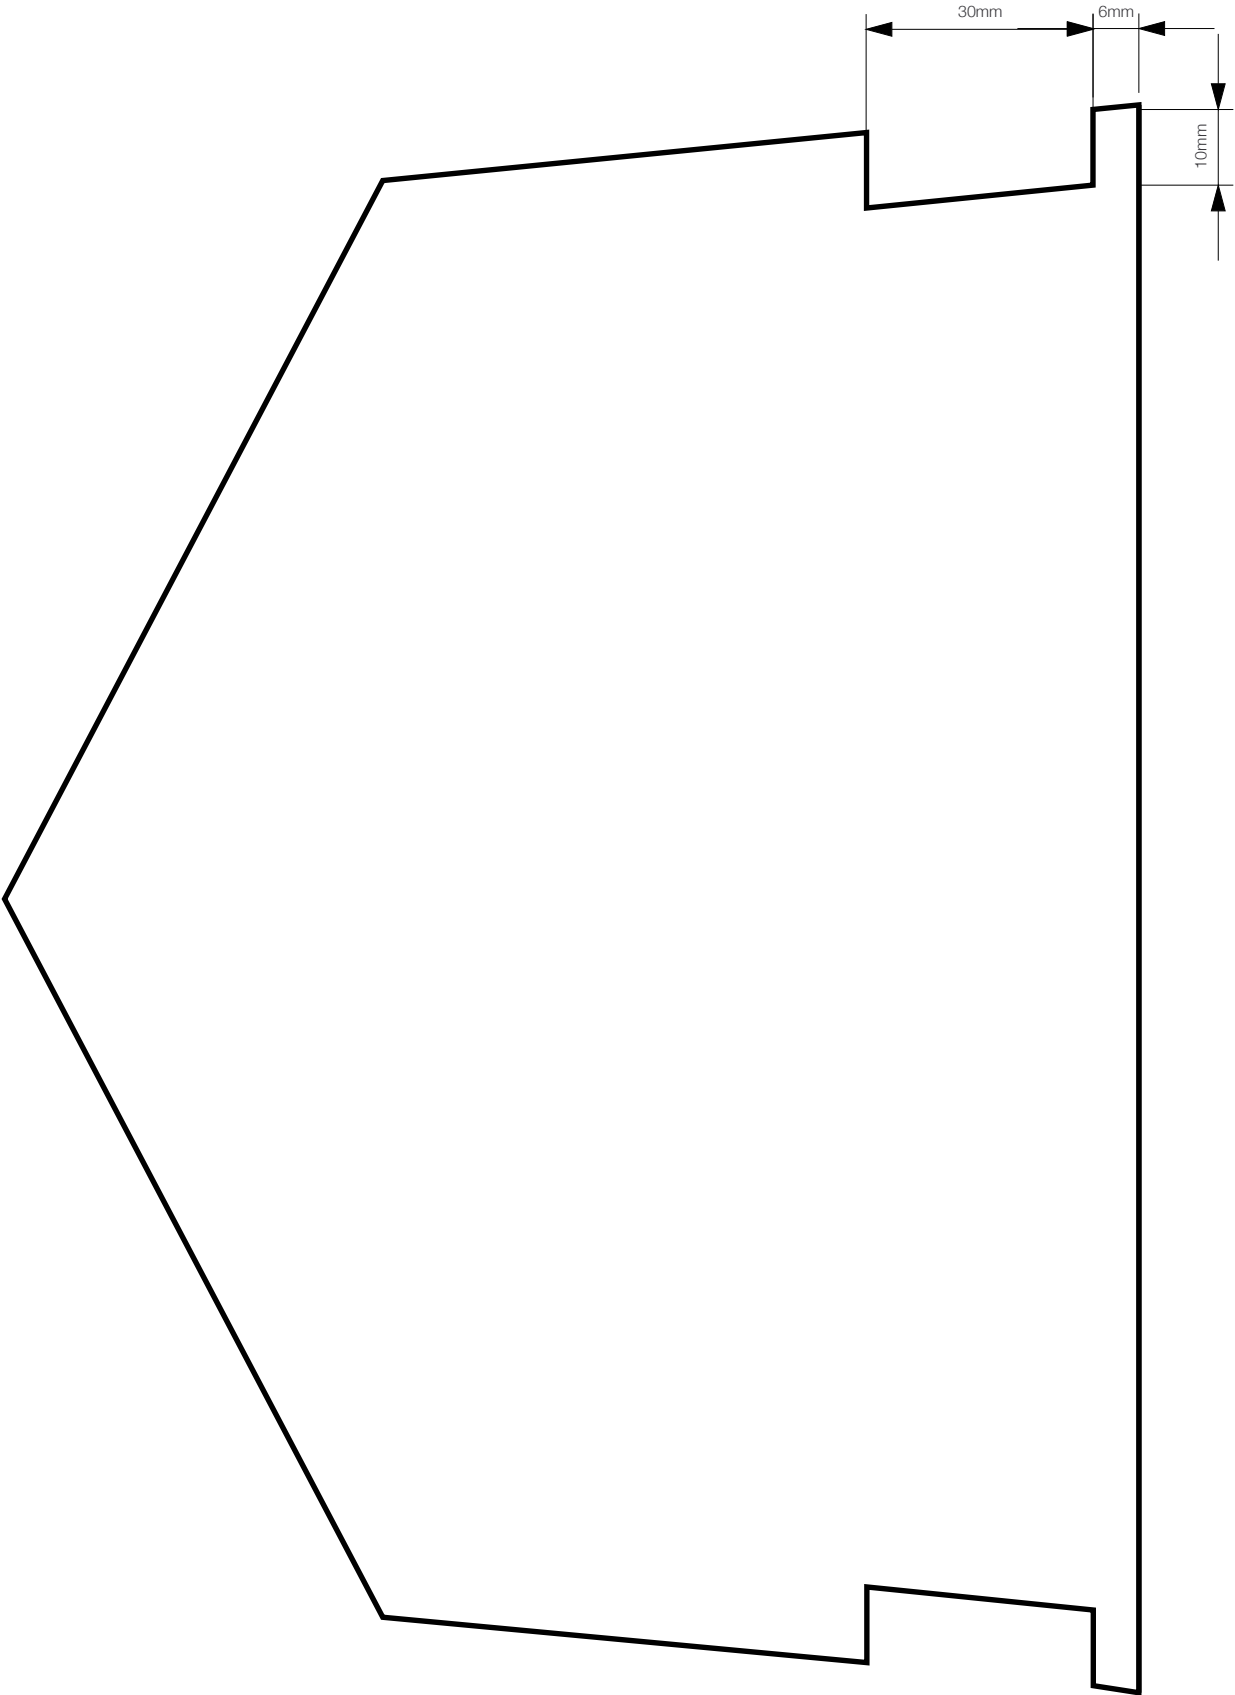

scala 1:1

distributore

