


111183

Alu-Schlüsselanhänger „Multitalent“


Einkaufswagenchip mit Flaschenöffner




Benötigtes Werkzeug:

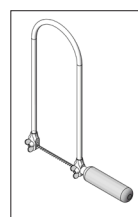


Laubsäge mit
Metallsäge-
blatt

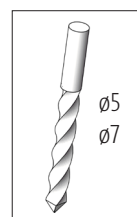


Bohrer

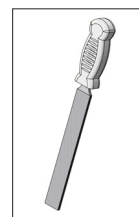

Werkstattfeile

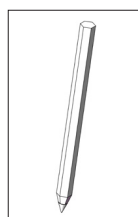

Bleistift

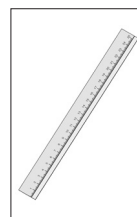

Lineal


Schlagstempel
oder
Graviergerät

Hinweis


Bei den OPITEC Werkpackungen handelt es sich nach Fertigstellung nicht um Artikel mit Spielzeugcharakter allgemein handelsüblicher Art, sondern um Lehr- und Lernmittel als Unterstützung der pädagogischen Arbeit. Dieser Bausatz darf von Kindern und Jugendlichen nur unter Anleitung und Aufsicht von sachkundigen Erwachsenen gebaut und betrieben werden. Für Kinder unter 36 Monaten nicht geeignet. Erstickungsgefahr!

Stückliste	Stückzahl	Maße (mm)	Bezeichnung	Teile-Nr.
Aluminium-Streifen	1	100x20x2	Grundform	1
Schlüsselring	1	Ø 20	Anhänger	2


Allgemein: Zum Bearbeiten des Aluminiumstreifens empfehlen wir eine Laubsäge mit Sägeblatt für Leicht- und Weichmetall!

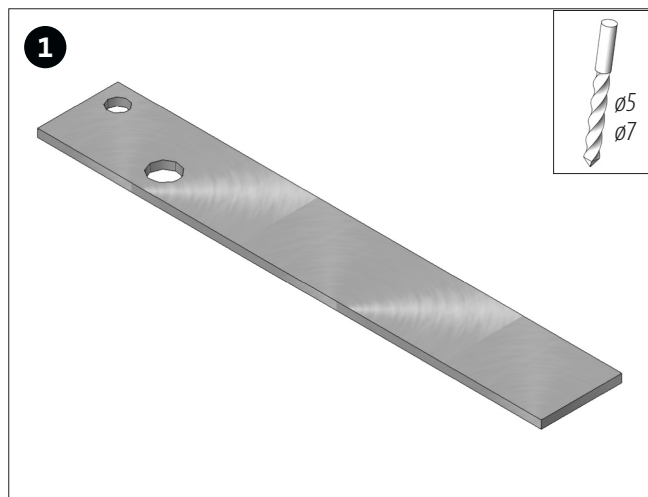


Nach Bohrschablone (siehe Seite 3) das Bohrloch $\varnothing 5\text{mm}$ für den Schlüsselanhänger und das Bohrloch $\varnothing 7\text{mm}$ für den Flaschenöffner durchbohren.

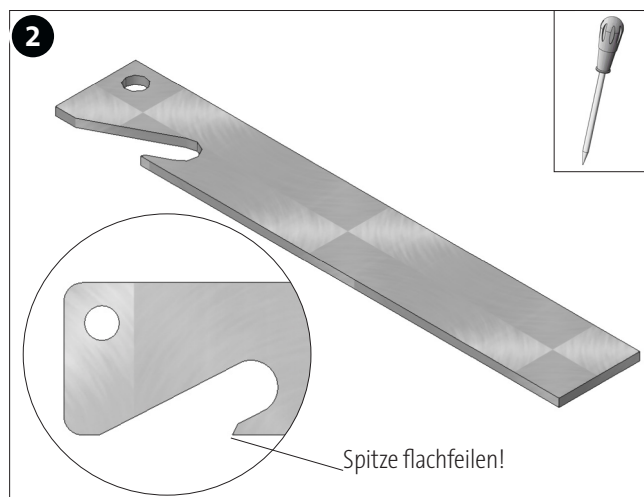

Nach Schablone von der linken Kante 5mm und 20mm abmessen und markieren. Nun von der Aussenkante der Bohrung je eine Linie zu den Markierungen ziehen. Mit der Laubsäge die Aussparung aussägen. Die Spitze mit der Werkstattfeile etwas flachfeilen und Sägekanten säubern.

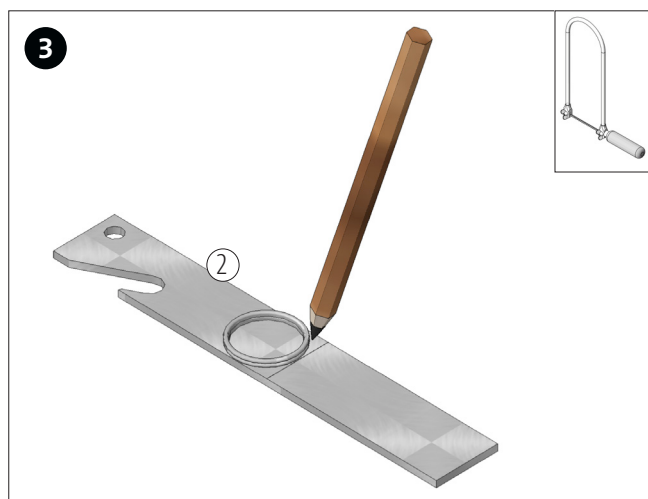

Von der linken Kante 70mm abmessen und mit Bleistift markieren. Den beiliegenden Schlüsselring an der markierten Linie ausgemittelt anlegen und mit einem Beistift die Rundung an der Kante aufzeichnen.

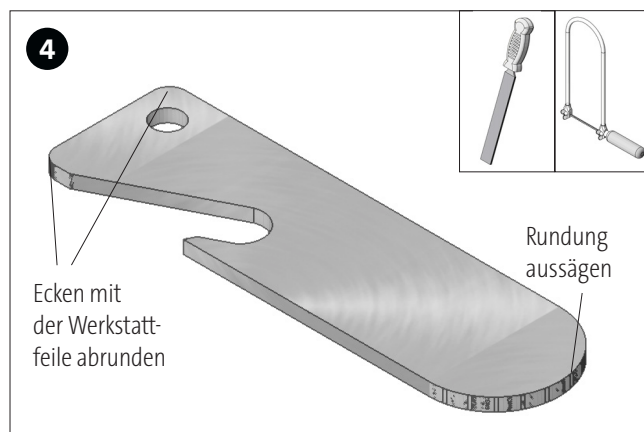

Die Rundung mit der Laubsäge aussägen und mit der Werkstattfeile Sägekanten säubern. Die Ecken an der gegenüberliegenden Kante mit der Werkstattfeile abrunden.

Hinweis: Die Rundung dient als „Chip“ für Einkaufswagen mit Schacht!

Gestaltungsvorschläge:

- Mit Hilfe eines Graviergerätes, Schlagstempel oder einfach nur mit Edding die eigene Adresse oder den Namen aufbringen.

- Auf einer Kante ein Lineal einarbeiten.

5. Schlüsselring bei der 5mm-Bohrung einhängen.
 Fertig!

