

OPITEC

Hobbyfix

113.934

Stufenkerzenständer für Teelichter



Benötigtes Werkzeug:



Laubsäge oder Dekupiersäge
Bohrer ø 3mm
Forstnerbohrer ø 40
Schleifpapier bzw. Werkstattfeile
Holzleim
Bleistift, Lineal
Schraubzwingen

Hinweis

Beiden OPITEC Werkpackungen handelt es sich nach Fertigstellung nicht um Artikel mit Spielzeugcharakter aller handelsüblicher Art, sondern um Lehr- und Lernmittel als Unterstützung der pädagogischen Arbeit. Dieser Bausatz darf von Kindern und Jugendlichen nur unter Anleitung und Aufsicht von sachkundigen Erwachsenen gebaut und betrieben werden. Für Kinder unter 36 Monaten nicht geeignet. Erstickungsgefahr!





<cs:Bold>STÜCKLISTE				
Sperrholz	3	300x65x15	Einzelteile	1
Sperrholz	2	240x65x3	Bodenplatte	2
Teelicht mit Metallgehäuse	4	ø 38	Teelicht	3

GUIDA AL MONTAGGIO

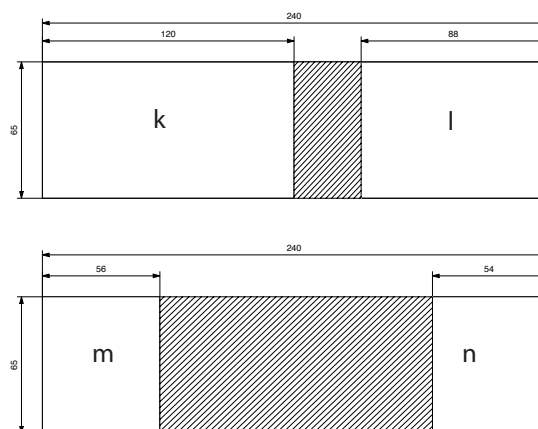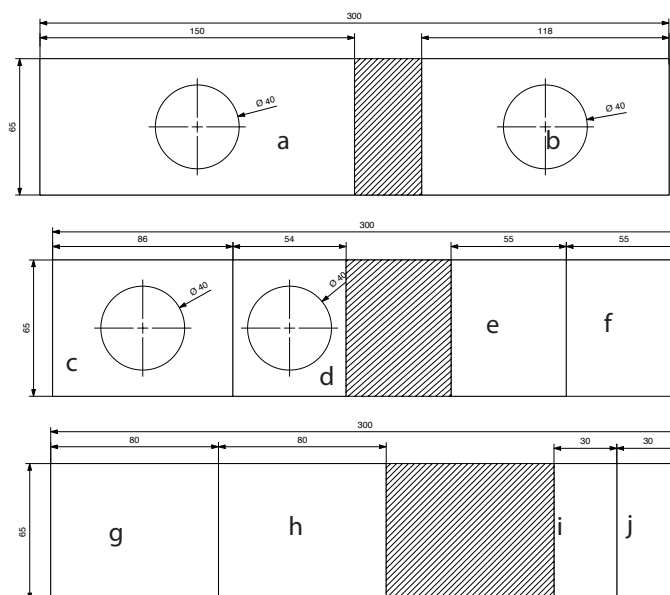




1. Incollare la sagoma (pag. 3/5) lungo da linea di suddivisione. Riportare poi dei 3 ritagli di compensato (1) 15x65x300. Eseguire il foro con del diametro di 40 millimetri con punta Forstner o seghetto da traforo o uno alternativo. I fori devono essere preforati con punta da 3 mm per poter infilare la lama. Le parti (a-j) vanno tagliate con il seghetto da traforo e levigate le superfici di taglio.
Nota: Le dimensioni devono essere rispettate scrupolosamente!

2. Riportare la sagoma (pag. 7) sui compensati (2) e ritagliare le parti (k-n) con seghetto da traforo. Levigare le superfici di taglio.
Cenno: rispettare scrupolosamente le misure!

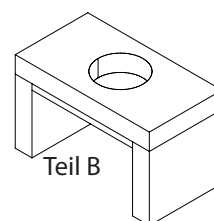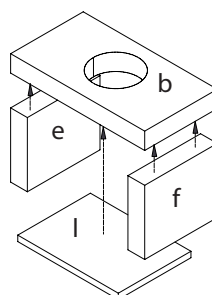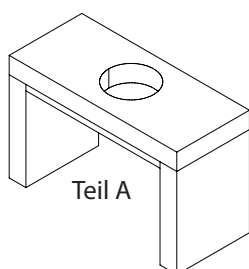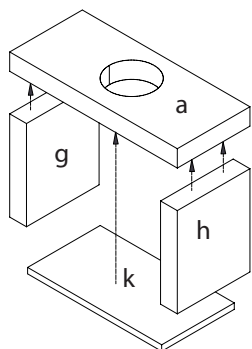

3. Incollare le parti laterali (g+h) come visibile alla parte (a) e bloccarle tramite morsetto fino alla completa asciugatura. Incollare la parte (k) tra le due parti laterali al lato inferiore della parte (a).

4. Incollare le parti laterali (e+f) come visibile alla parte (b) e fissarle con morsetti fino alla completa asciugatura. Incollare la parte (l) al lato inferiore tra le due parti laterali della parte (b).

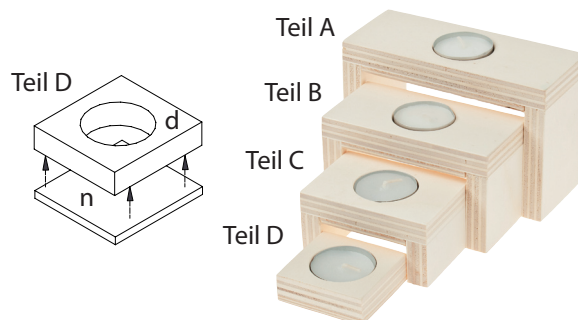
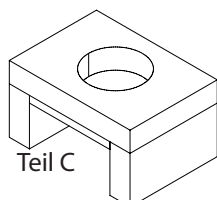
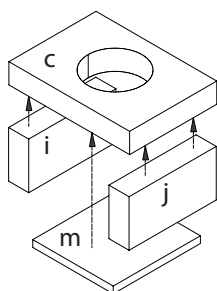


5. Die Fußteile (i+j) wie abgebildet am Teil (c) festleimen und bis zur vollständigen Trocknung mit Schraubzwingen fixieren. Teil (m) zwischen den beiden Fußteilen an der Unterseite des Teiles (c) festleimen.


6. Teil (n) wie abgebildet an der Unterseite des Teiles (d) festleimen. Leim gut trocknen lassen.
Die Teelichter (3) in die Bohrungen ($\varnothing 40\text{mm}$) einsetzen und nach belieben aufstellen. Fertig!

Hinweis: Farbige Gestaltung ist jedem freigestellt. Wir empfehlen zur Gestaltung Lasuren die die Maserung gut hervorheben oder je nach Anlass Acrylfarben.

BAUANLEITUNG

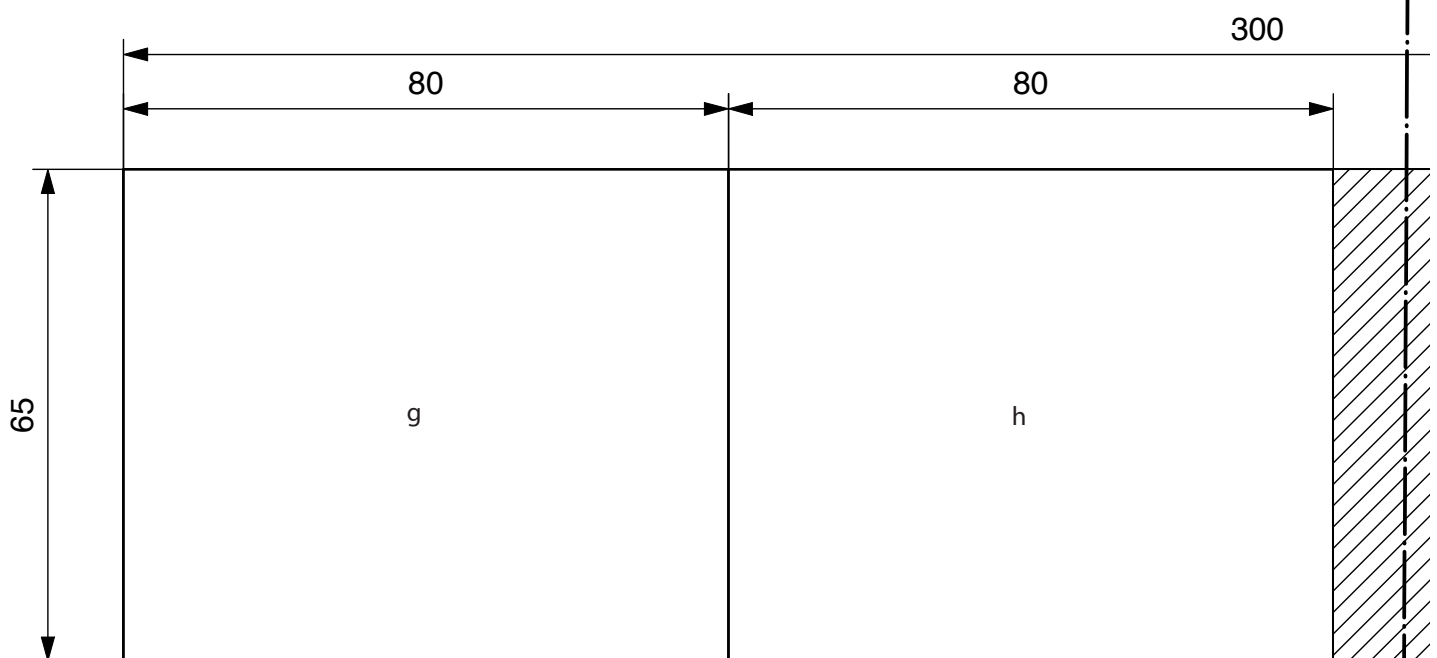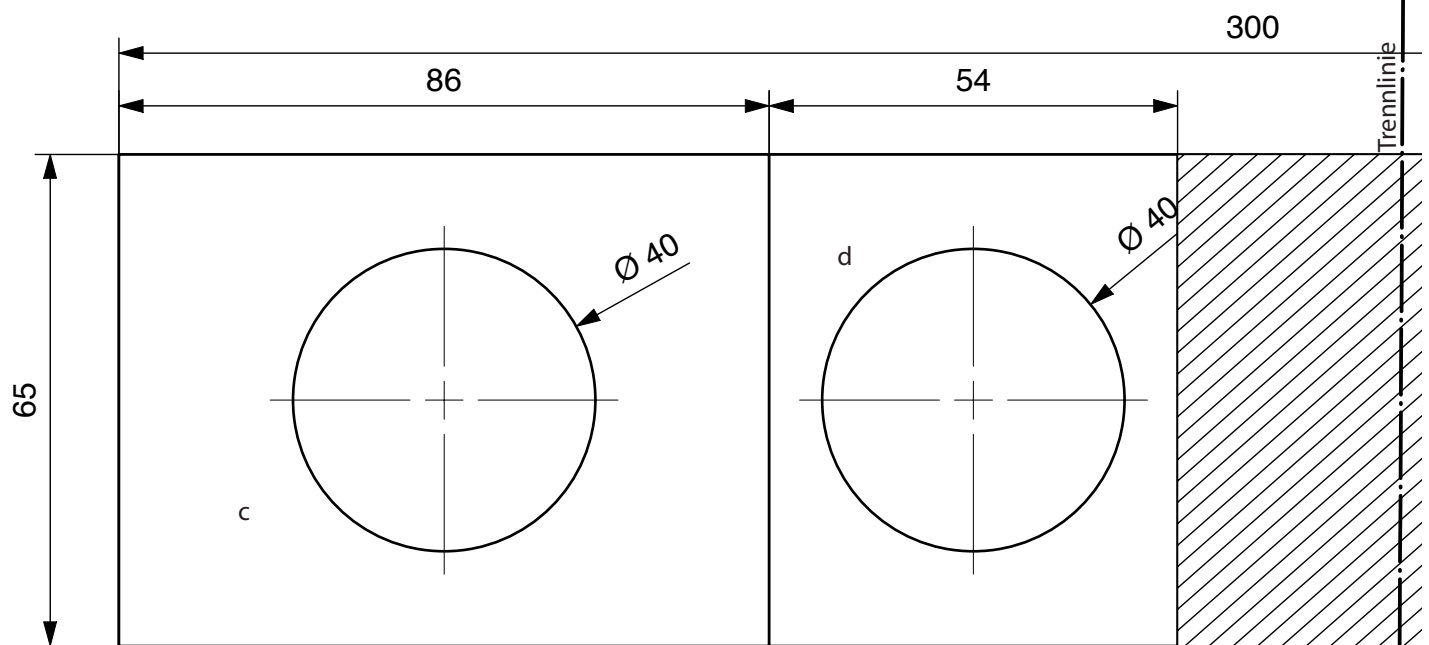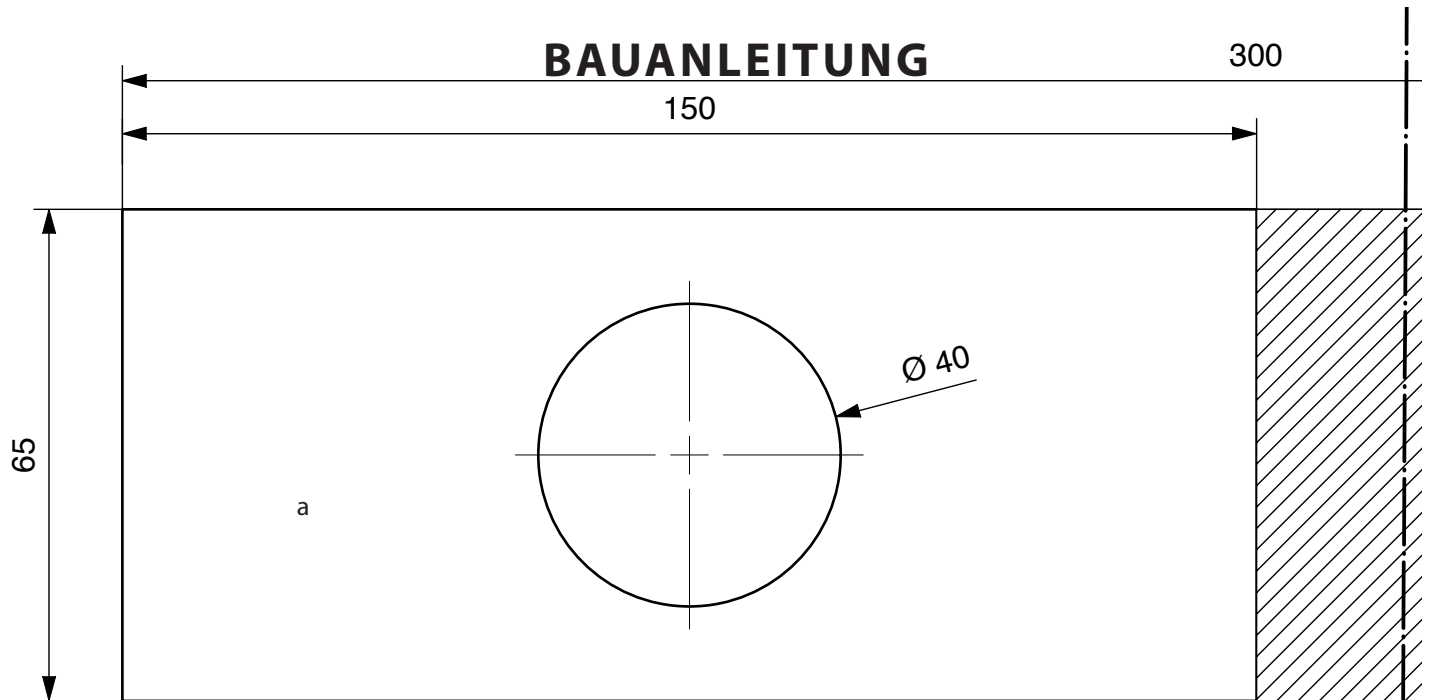

BAUANLEITUNG

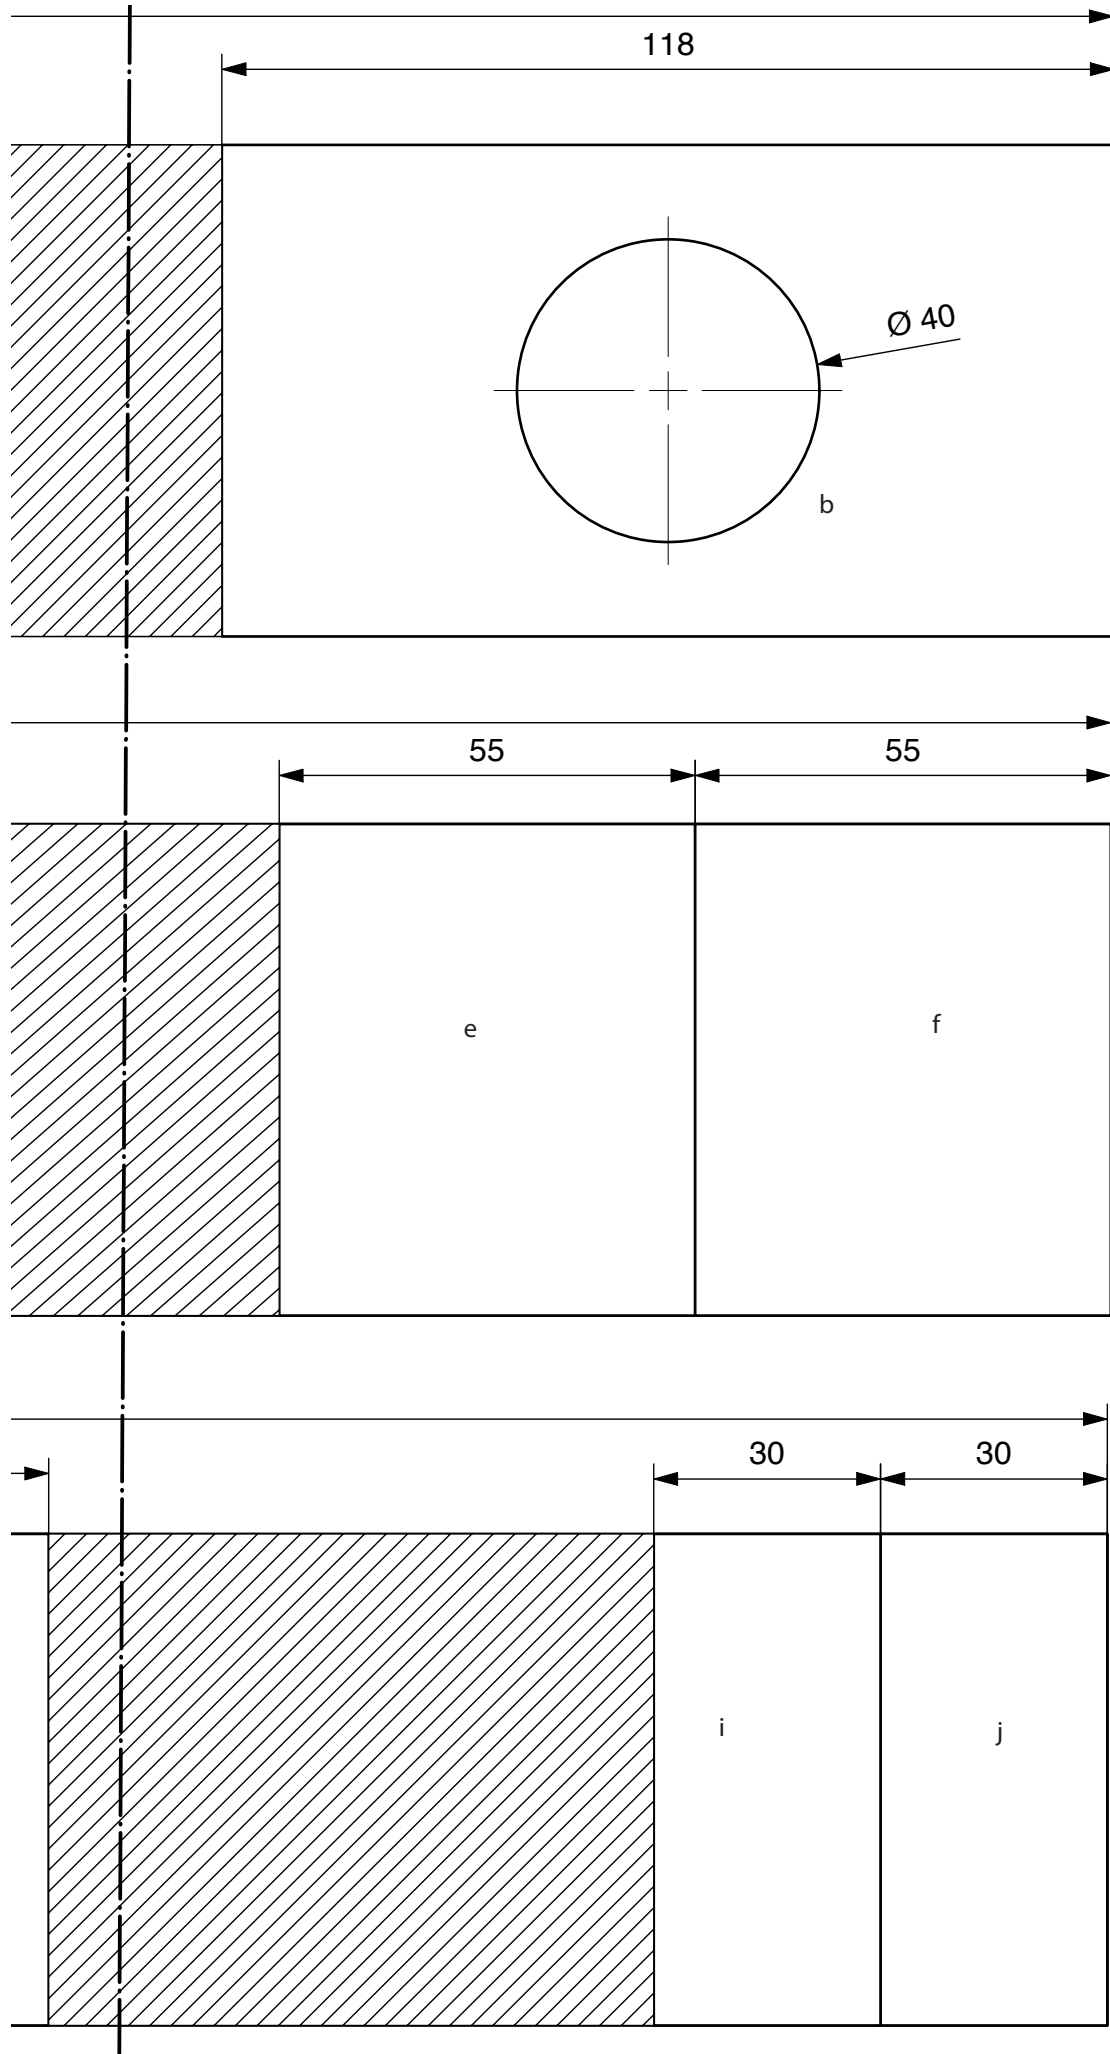

BAUANLEITUNG

