



112.743


Bougeoir design

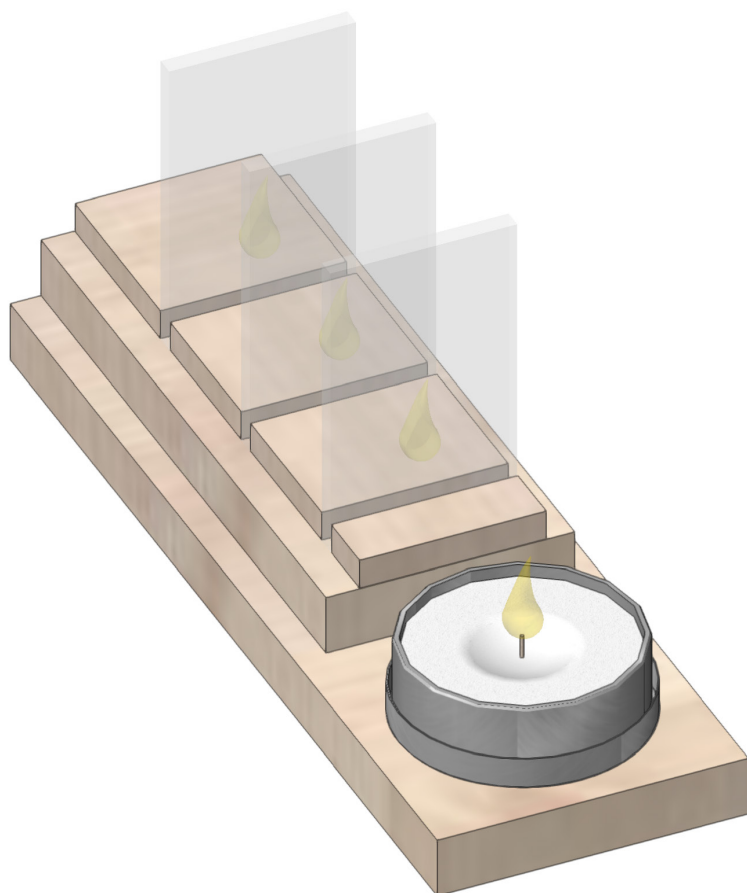


Outils nécessaires:

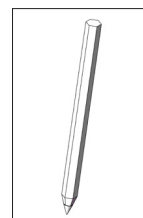


crayon

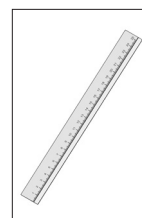


Règle

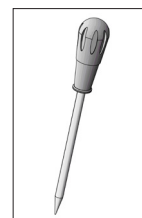

Poinçon

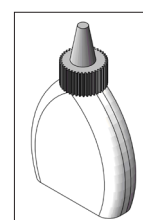


Colle à bois

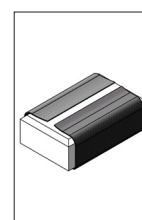

papier émeri



Pince universelle

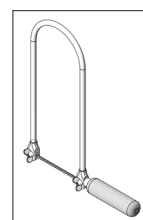

Scie à chan-tourner




Bougie chauffe-plat


REMARQUE

Une fois terminées, les maquettes de construction d'OPITEC ne sauraient être considérées comme des jouets au sens commercial du terme. Ce sont, en fait, des moyens didactiques propres à accompagner un travail pédagogique. Ce kit de construction ne doit être construit et utilisé par les enfants et les jeunes adolescents QUE sous la direction et la surveillance d'adultes expérimentés. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Risque d'étouffement!

Liste des matériaux	Quantité	Dimension	Description	N° pce
Latte en bois	1	150x50x10	Planche de fond	1
Latte en bois	1	150x40x10	Latte intermédiaire	2
Latte en bois	1	150x30x5	Support planches acryliques	3
Verre acrylique	1	161x30x3	Parois réfléchissantes	4
Douille	1	ø40	Bougeoir	5
Punaise	1		Fixation	6

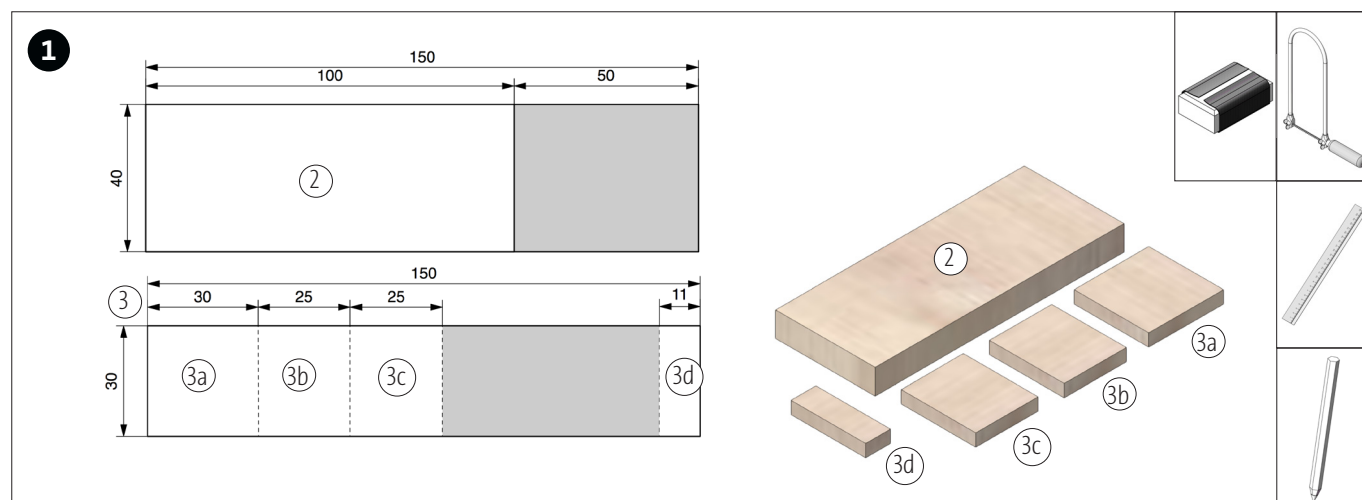


Selon le pochoir, (page 5) raccourcir les lattes en bois 1,2 et 3 et poncer les arêtes proprement avec le papier émeri.

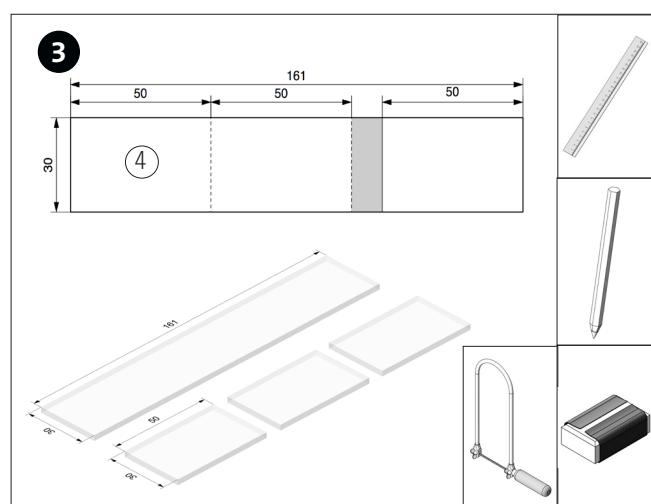


Selon le pochoir (page 5), raccourcir la découpe de verre acrylique (4) avec la scie à chantourner. Poncer les arêtes minutieusement.

Remarque: Ne pas enlever la feuille de protection!

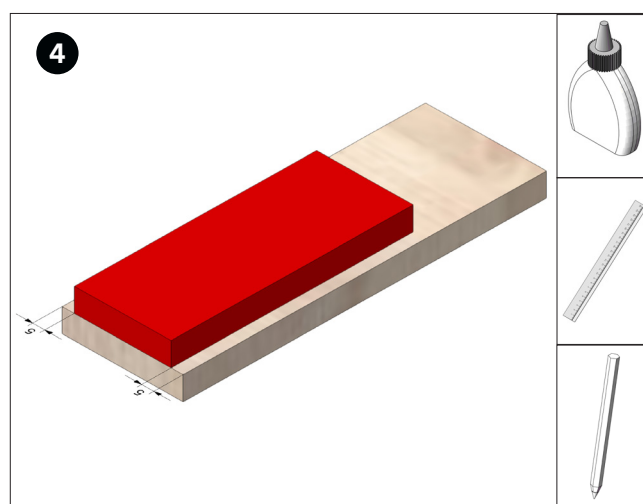


Comme illustré, coller la latte en bois (2) à franc bord par rapport à l'arête arrière, au milieu sur la latte en bois (1).

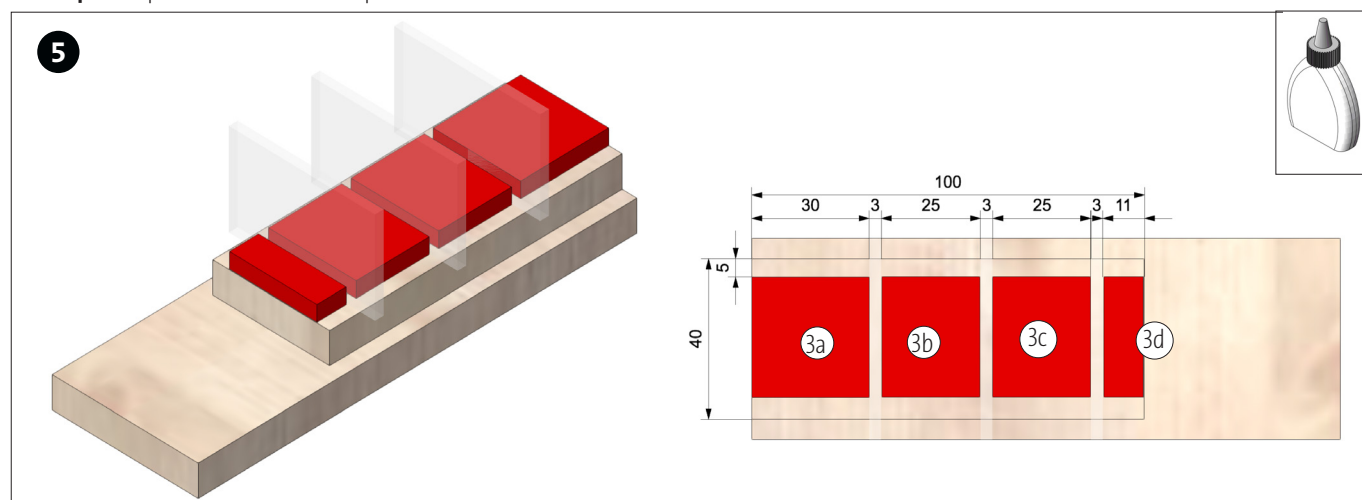


Comme illustré, déterminer le point médian sur la latte en bois (1) à l'arête restée libre, à l'aide de deux diagonales et, marquer avec un poinçon. Encore un fois, poncer proprement les pièces et entreprendre la mise en peinture en couleur. **Remarque:** Ne pas coller les découpes de verre acrylique



Instructions de montage 112.743
Bougeoir design

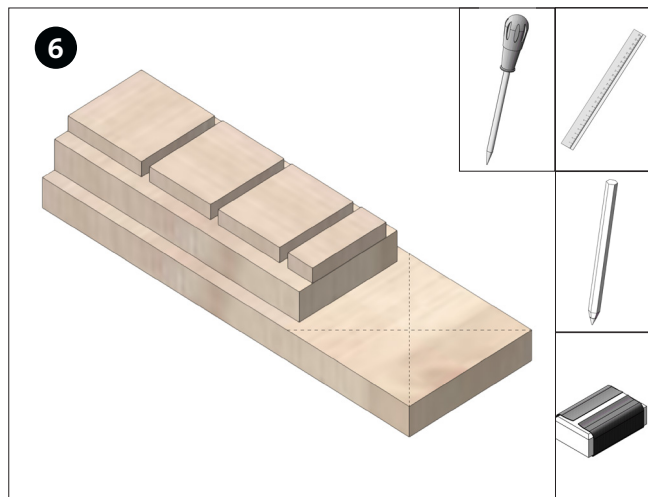


Comme illustré, déterminer le point médian sur la latte en bois (1) à l'arête restée libre, à l'aide de deux diagonales et, marquer avec un poinçon. Encore un fois, poncer proprement les pièces et entreprendre la mise en peinture en couleur.

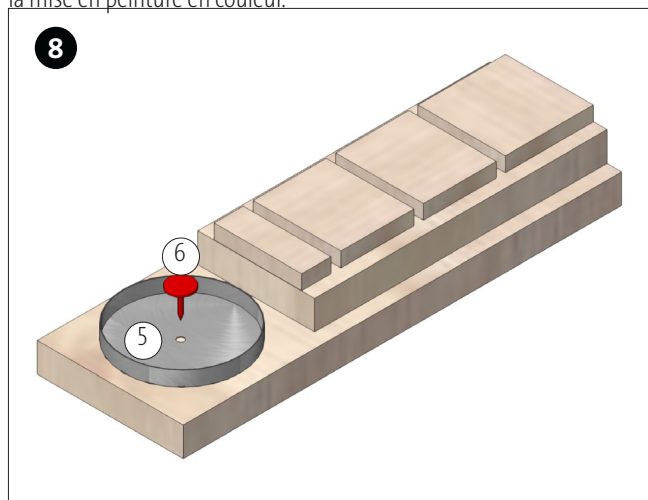

Fixer le bougeoir (5) avec la punaise (6) sur la latte en bois (1).

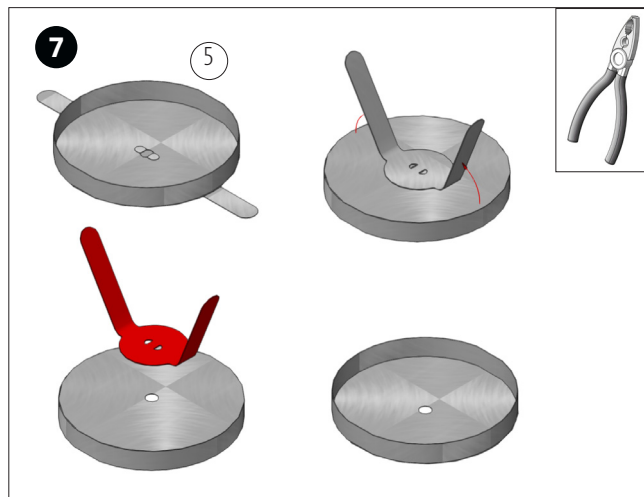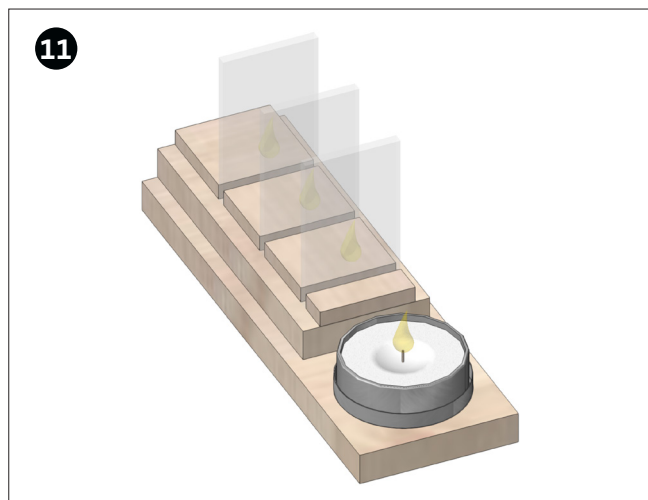

Enlever les languettes au dos de la douille du bougeoir (5) avec une pince universelle.

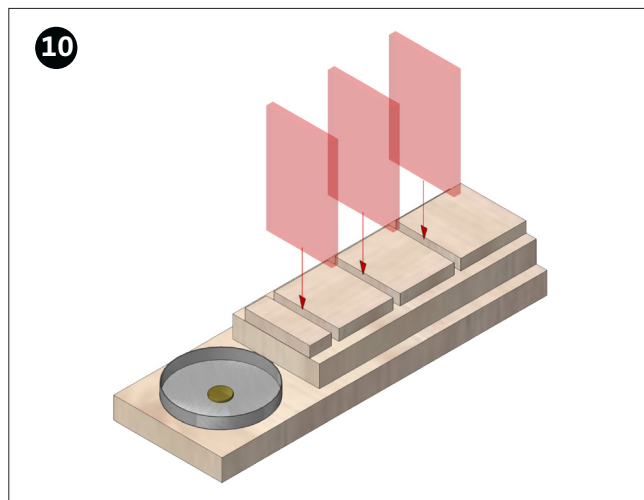


Comme illustré, enfoncer les plaques réfléchissantes en verre acrylique (voir point 2) en hauteur dans les ouvertures, entre les lattes en bois

. Poser une bougie dans la douille et allumer. Si on regarde devant, la flamme se reflète dans les plaques en verre acrylique et produit un effet d'optique.

Si on enlève un des miroirs, il y a une flamme en moins qui brûle.

Pochoir latte en bois 2,3
M 1:1

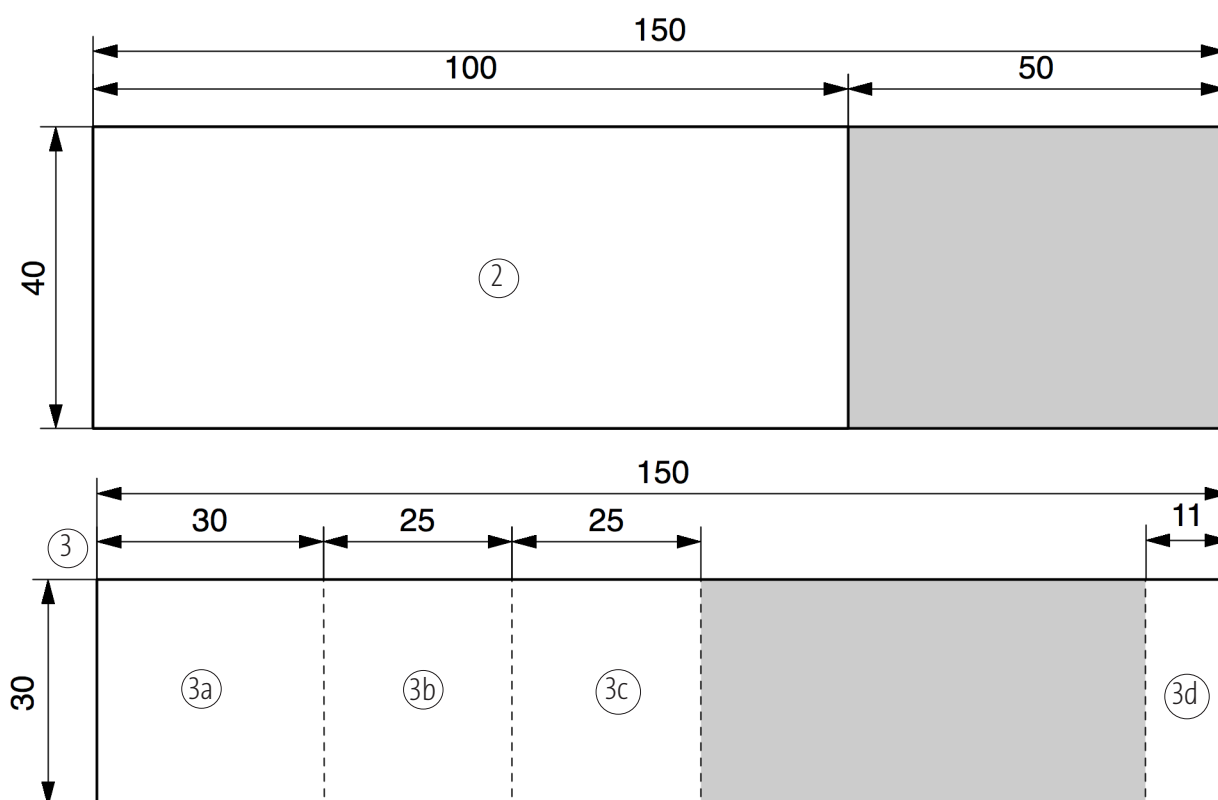

Pochoir Verre acrylique
M 1:1

