


118.473


Maisonnette-encensoir





Outils nécessaires:

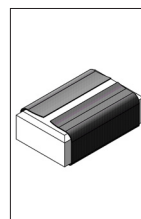




Papier-émeri

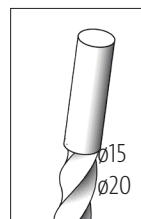


Foret

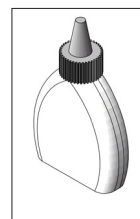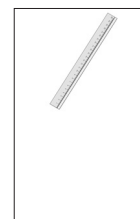Colle à bois +
colle universelle


Règle

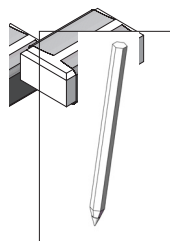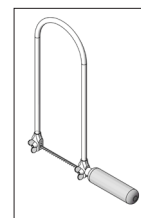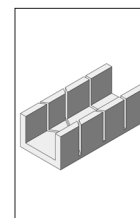Crayon papier
et crayons de
couleurScie à chan-
tourner

Boîte à onglets

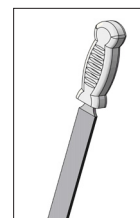

Lime d'atelier

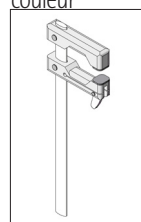


Serre-joints


Remarques

Une fois terminés, les kits de construction d'OPITEC ne sauraient être considérés comme des jouets au sens commercial du terme. Il faut plutôt y voir des outils d'enseignement et d'apprentissage propres à accompagner un travail pédagogique. Ce kit de construction ne doit être assemblé et utilisé par les enfants et les jeunes adolescents que sous la direction et la surveillance d'adultes expérimentés. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Risque d'étouffement!


Liste des pièces	Nombres de pièces	Dim. (mm)	Description	N° pièce
Planche en bois	3	150x100x10	Plaque de fond / Avant et arrière de la maison	1
Latte en bois	1	300x60x10	Lattes latérales et bougeoir	2
Planche en bois	2	100x100x10	Toit	3
Latte en bois	1	75x10x10	Pignon	4
Latte en bois	1	150x40x20	Cheminée	5
Bougeoir	1		Support pour cône d'encens	6
Punaises	2		Fixation du bougeoir	7

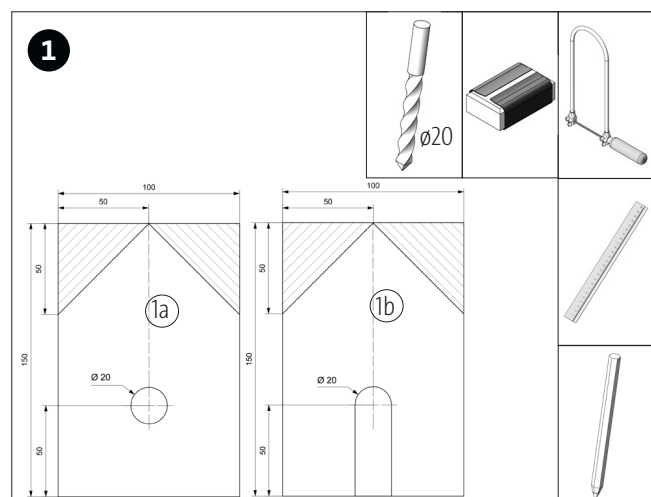


Disposer les pochoirs (page 5) pour les murs de la maison (1a+1b) sur deux planches en bois (1). Marquer les trous et percer avec un diam. de 20 mm. Ensuite scier les portes et les pans du toit, nettoyer les découpes.

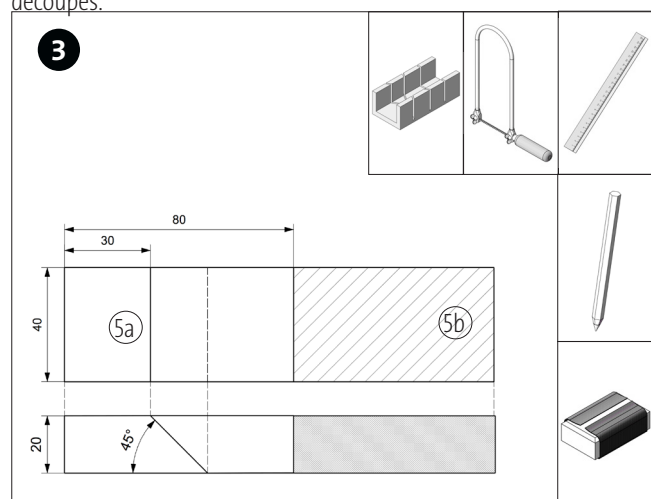


Couper sur la longueur la latte en bois (5), en se conformant au pochoir (page 7). Ensuite biseauter à 45° le bord extérieur, conformément au dessin. Nettoyer les découpes.

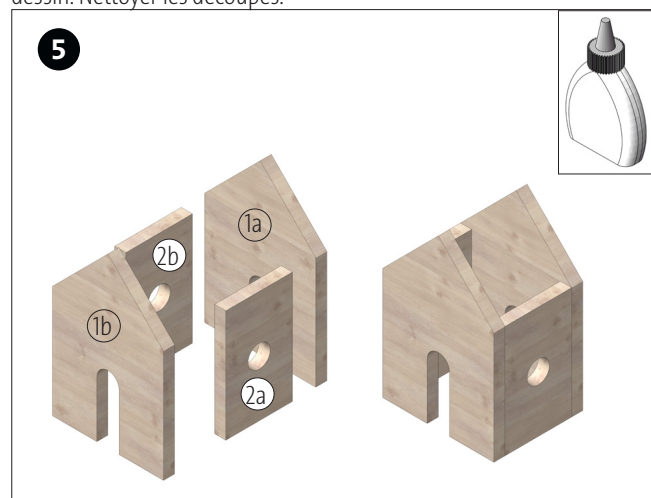


Coller ensemble les murs de la maison (1a, 1b, 2a, 2b) comme sur le dessin et bien laisser sécher la colle. Fixer avec des serre-joints.

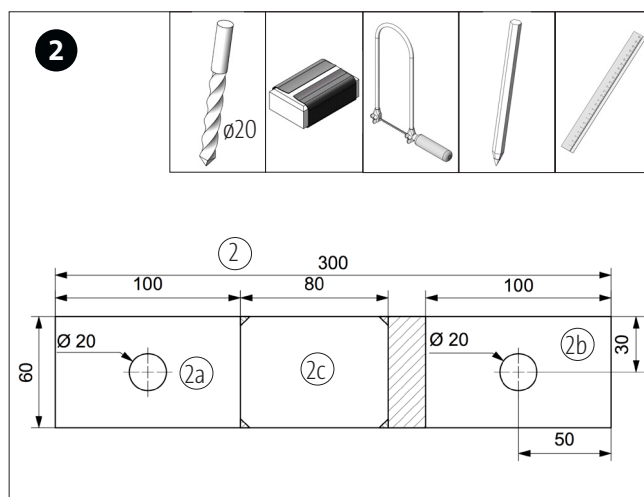


Dessiner les tranches sur la latte en bois (2), en respectant les dimensions (pochoir page 4) et percer les deux trous avec un diam. de 20 mm. Ensuite scier les parties latérales (2a+2b) et le support pour le cône d'encens (2c) et nettoyer les découpes.

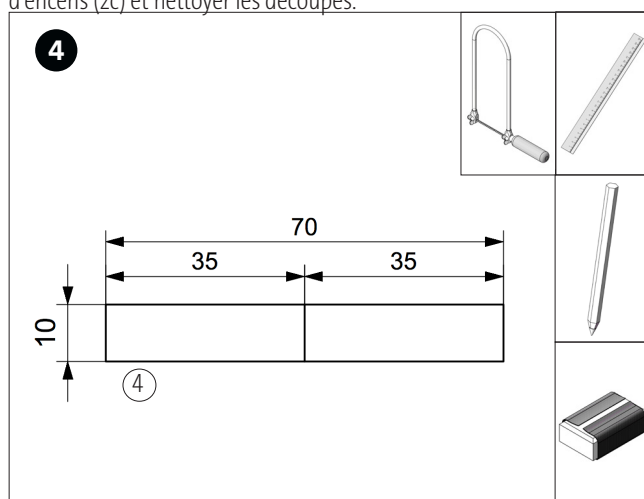


Conformément au dessin (pochoir page 7), séparer la latte en bois (4) en deux parties égales et nettoyer les découpes.

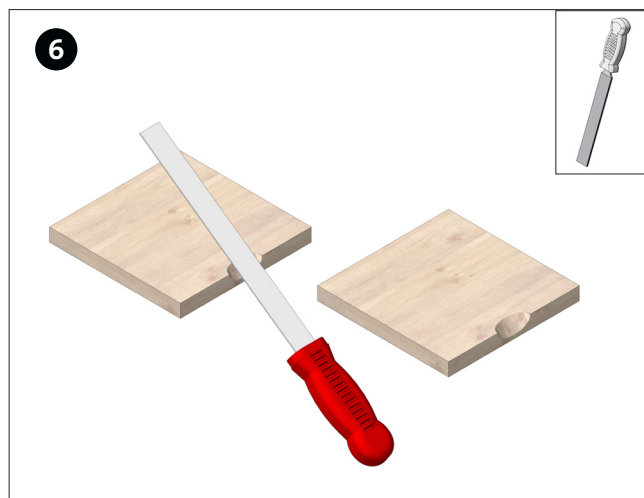


Pour chaque partie du toit, prendre un bord et limer en son milieu une entaille (env. la profondeur de la lime !) avec la lime d'atelier, se conformer au dessin.

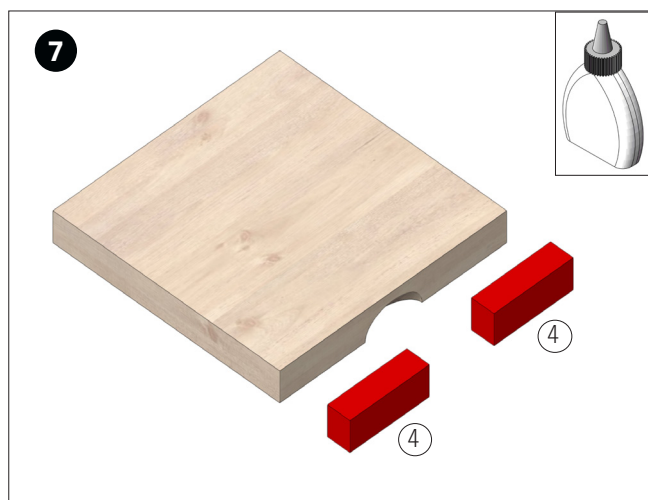


Conformément au dessin, coller les deux lattes (4) à une des deux parties du toit. Bien laisser sécher la colle.

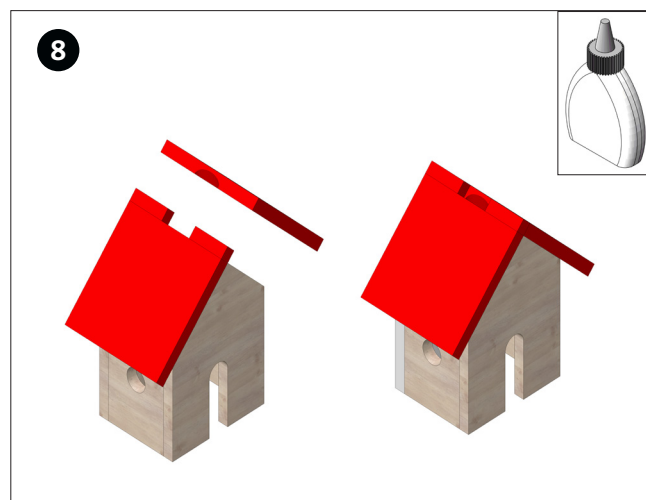


Coller les deux parties du toit ensemble, en leur milieu, les deux encoches doivent être dirigées vers le bas. (suivre le dessin !)

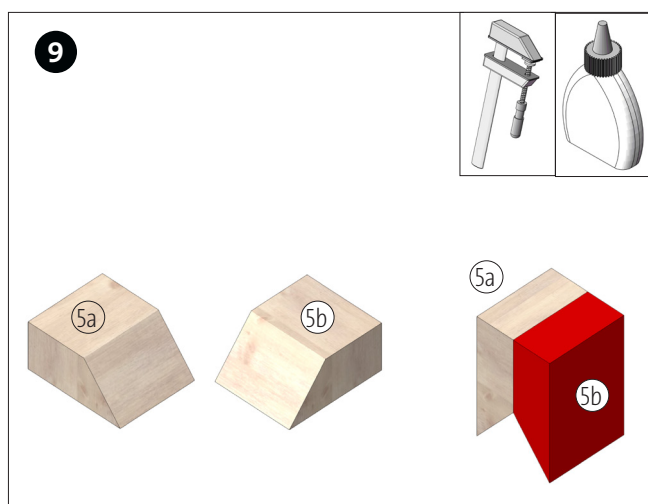


Conformément au dessin, coller ensemble les parties 5a et 5b et les maintenir avec la pince-étau jusqu'à ce que la colle soit sèche.

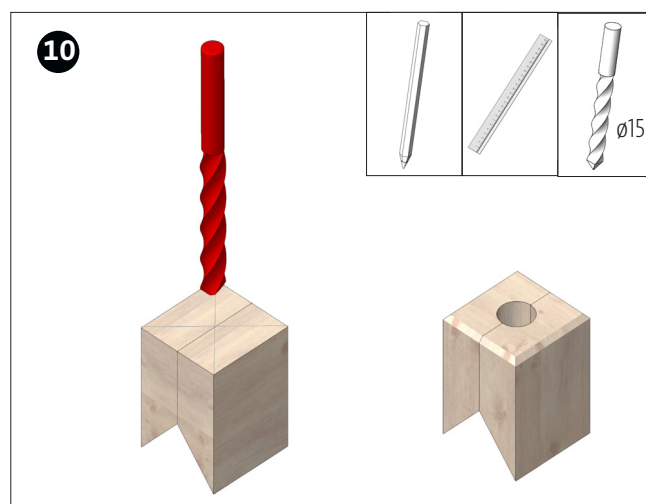


Sur la partie supérieure de la cheminée, marquer le centre avec des diagonales et percer au centre avec un foret de $\varnothing 15$ mm.

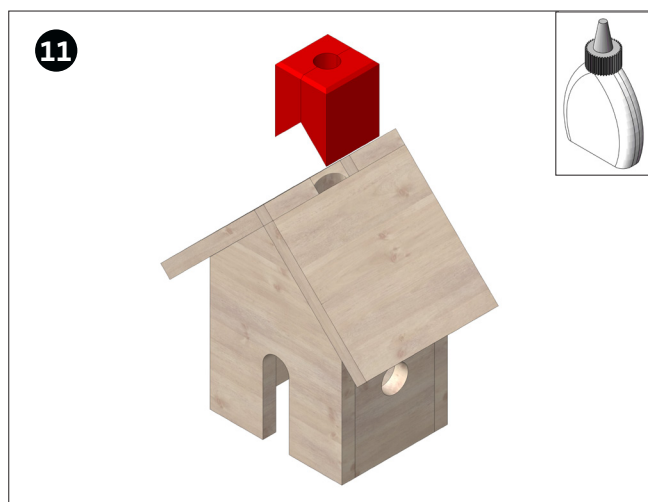


Conformément au dessin, coller la cheminée terminée en utilisant suffisamment de colle, de façon à ce que la colle soit assez épaisse pour que la fumée ne s'échappe pas à travers la surface collante !

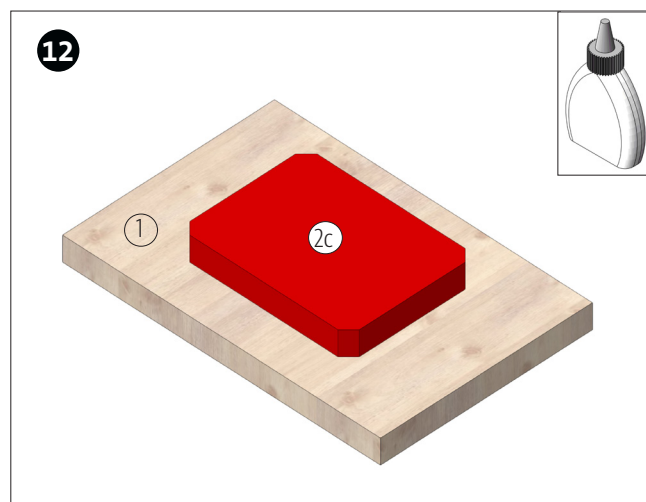

Sur la planche de bois restante (1), marquer le centre et y coller la partie 2c conformément au dessin. Bien laisser sécher la colle.

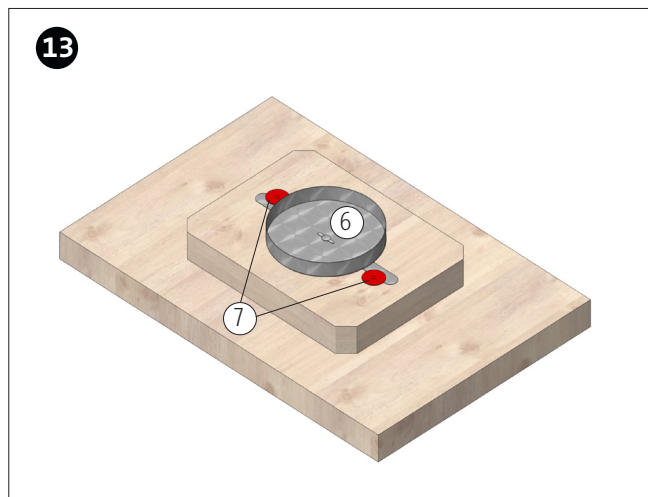


Fixer le bougeoir (6) au milieu de la pièce 2c à l'aide des deux punaises (7).

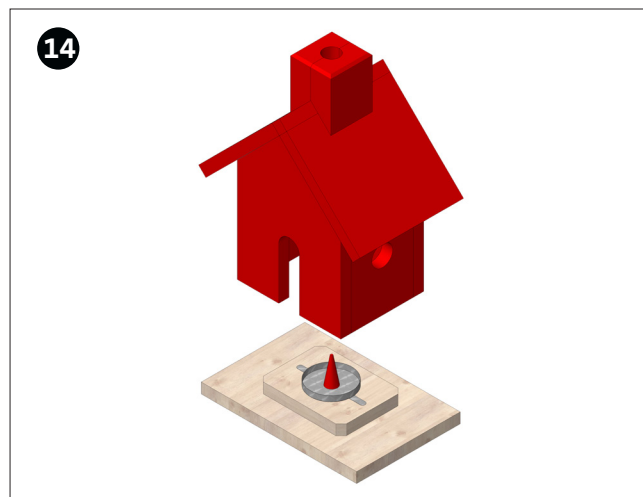

Placer le cône d'encens au milieu du bougeoir, l'allumer et placer la maison dessus. C'est terminé !

Pochoir éléments latéraux et bougeoir
E 1:2

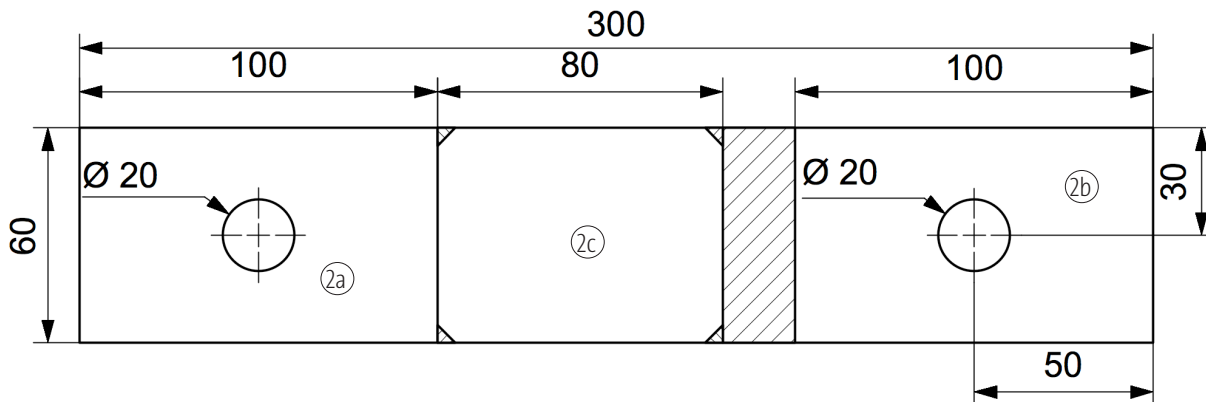

Instructions 118.473
Maisonnette-encensoir
Pochoir avant et arrière de la maison
E 1:1

