


126272


# Support pour smartphone « Sunny »



## Outils nécessaires:

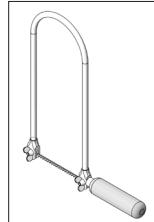

Scie sauteuse

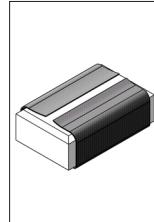

Papier-émeri



Foret




Crayon



Règle



(colle à bois)

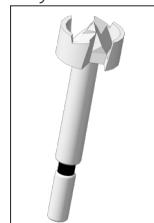

Forets Forstner



Poinçon



Ciseaux


## Remarque :

Une fois terminés, les kits de construction d'OPITEC ne sont pas des articles à caractère de jouet de type généralement commercialisé, mais des outils d'enseignement et d'apprentissage servant de support au travail pédagogique. Ce kit ne peut être construit et utilisé par des enfants et des adolescents que sous la direction et la surveillance d'adultes compétents. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Risque d'étouffement !


| Liste des pièces                | Nombre | Dimensions (mm) | Description     | Pièce n°. |
|---------------------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------|
| Contreplaqué                    | 1      | 300x210x5       | Panneau de base | 1         |
| Bâton rond en bois avec rainure | 4      | Ø20x160         | Baguette ronde  | 2         |

## Instructions 126.272


### Support pour smartphone « Sunny »

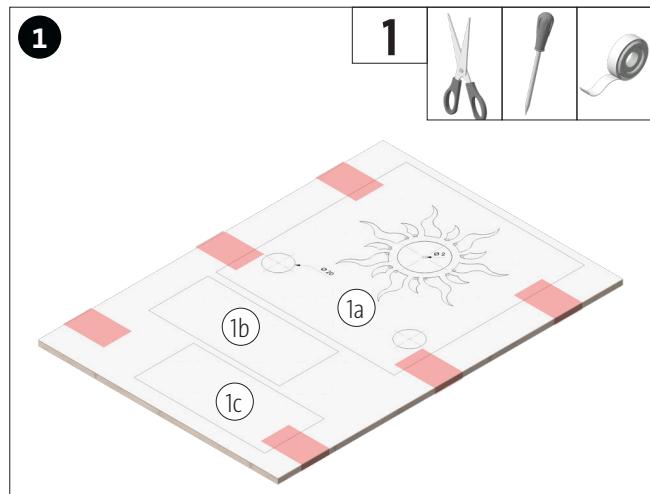


Transférer le modèle (page 3) sur la plaque de contreplaqué (1). Pré-percer les trous ainsi que les trous pour le passage de la lame de scie à chantourner ( $\varnothing$  2 mm). Si désiré, le motif du soleil peut être remplacé par des initiales (voir p. 5/7).

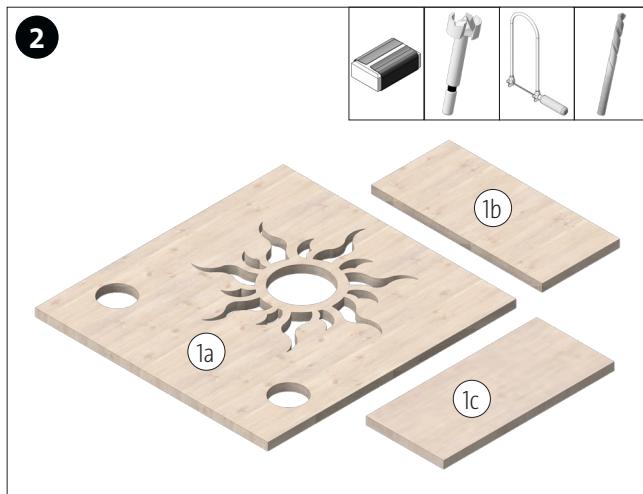


Percez tous les trous et découper le motif. Ensuite, découper les 3 pièces individuelles (1a, 1b, 1c) comme illustré et nettoyer les coupes.

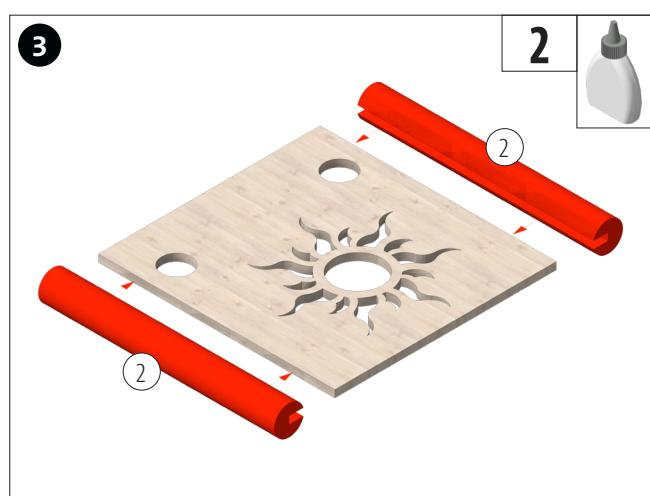


Enfiler et coller deux tiges rondes avec rainure (2) sur les bords extérieurs.

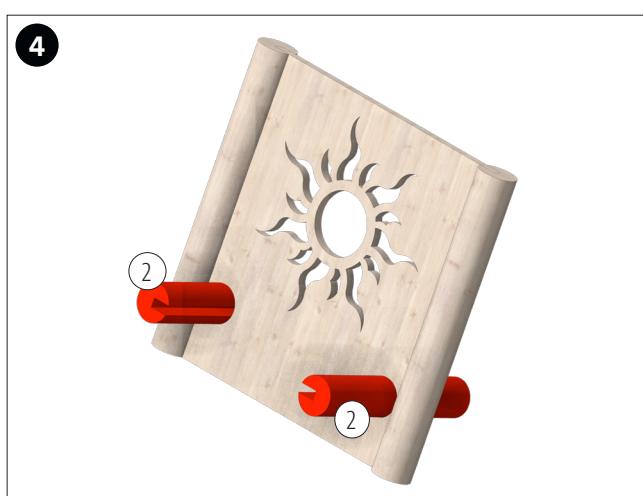

Die beiden übrigen Rundstäbe in die Bohrungen der Grundplatte (1a) ausgerichtet so einstecken, dass die Nut nach innen zeigt. Siehe Abbildung

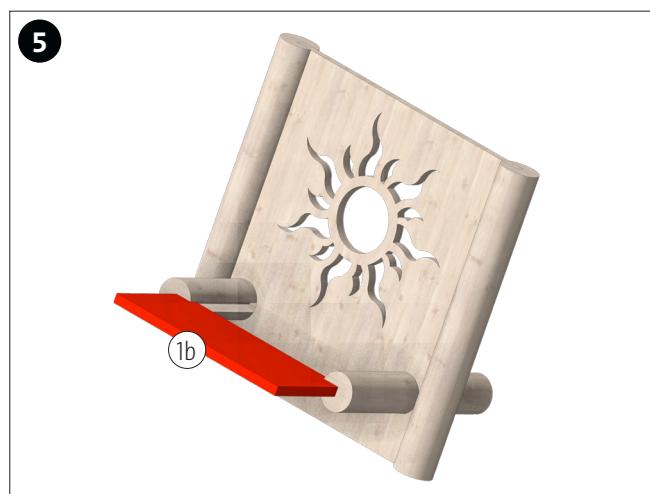

Insérer la plaque de rangement (1b) à l'avant comme montré.

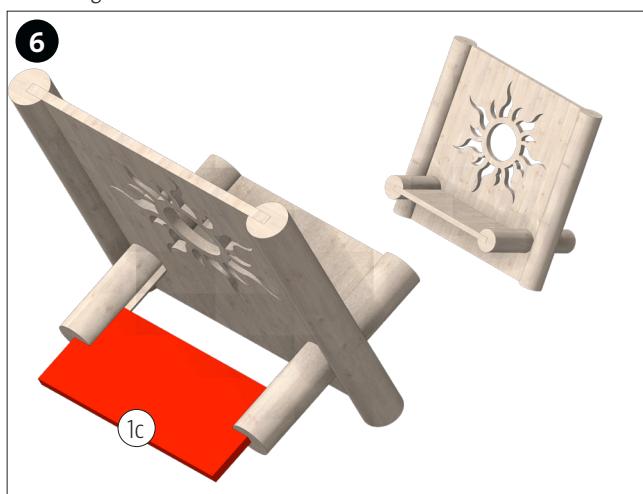




Insérer la plaque en bois arrière (1c) à l'arrière comme montré. Terminé!

Instructions 126.272

Support pour smartphone « Sunny »

Gabarit pièces en bois

M 1:1

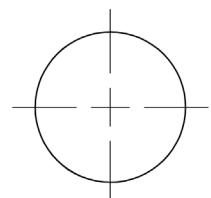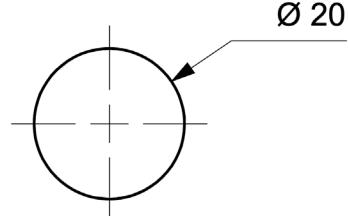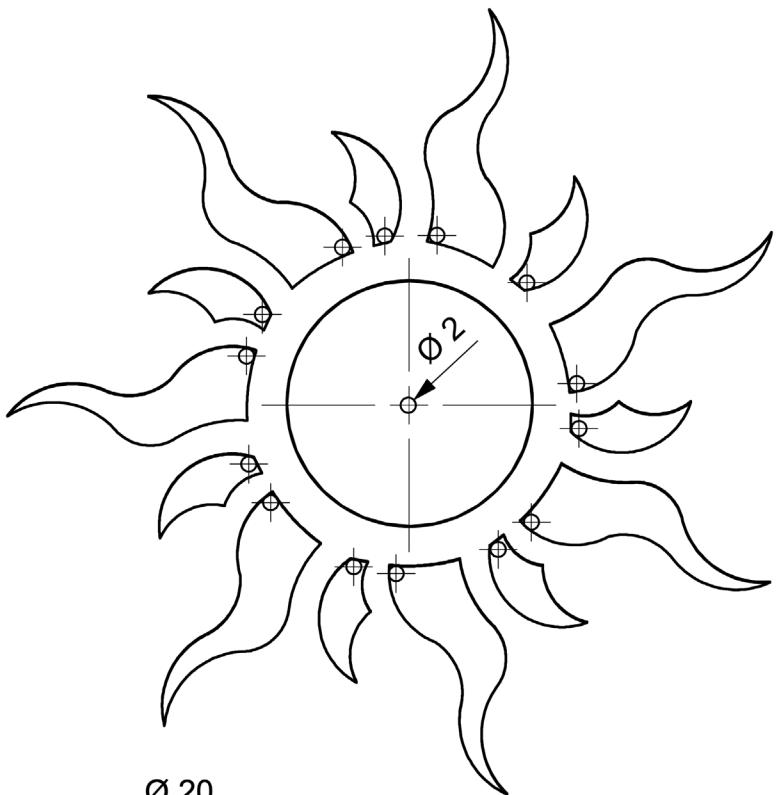

**Instructions 126.272**

**Support pour smartphone « Sunny »**













**OPITEC**

Instructions 126.272

Support pour smartphone « Sunny »

Modèle Initiales

M 1:1

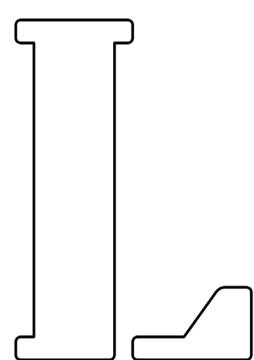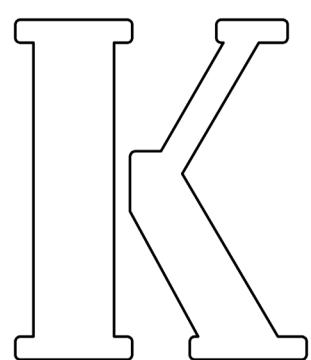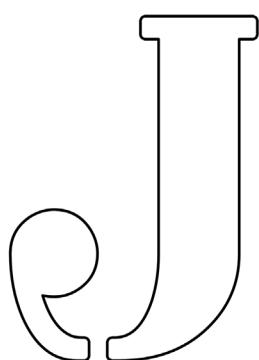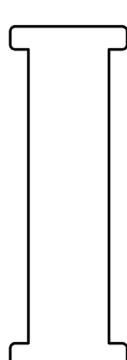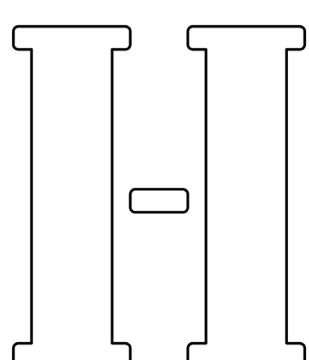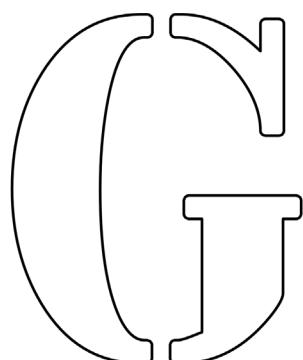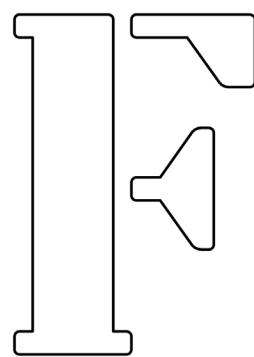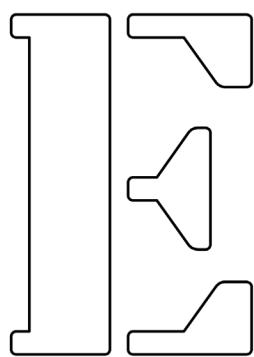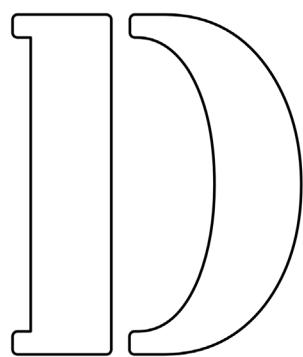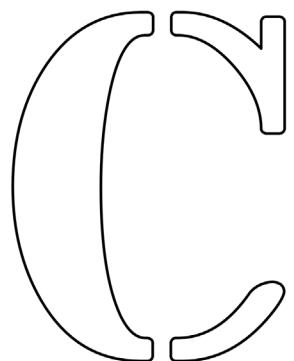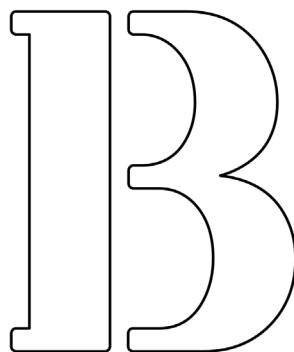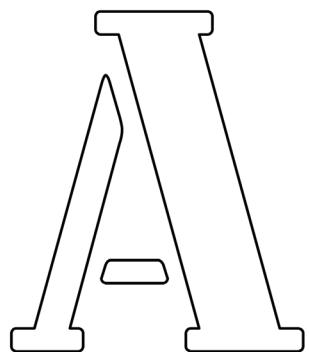

**OPITEC**

**Instructions 126.272**

**Support pour smartphone « Sunny »**





**OPITEC**

Instructions 126.272

Support pour smartphone « Sunny »

Modèle Initiales

M 1:1

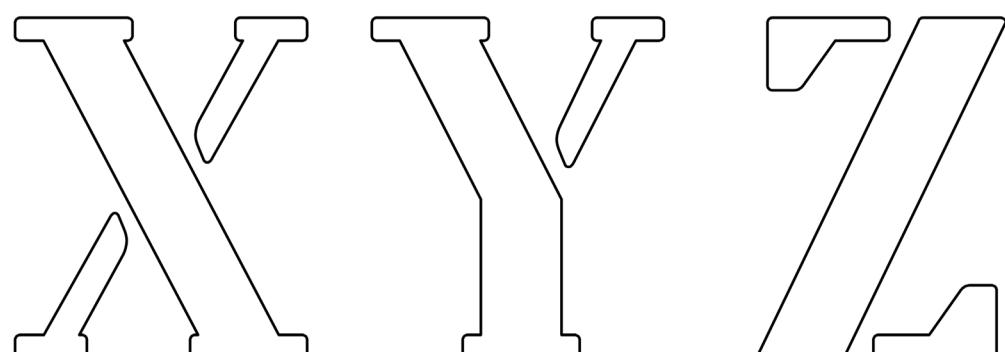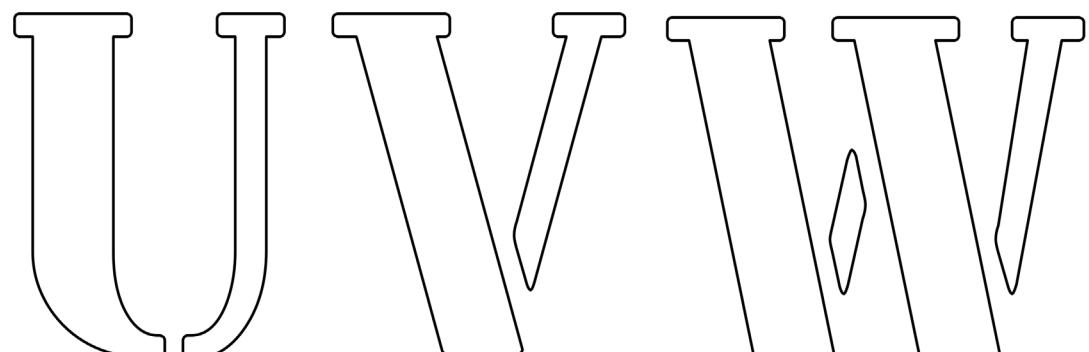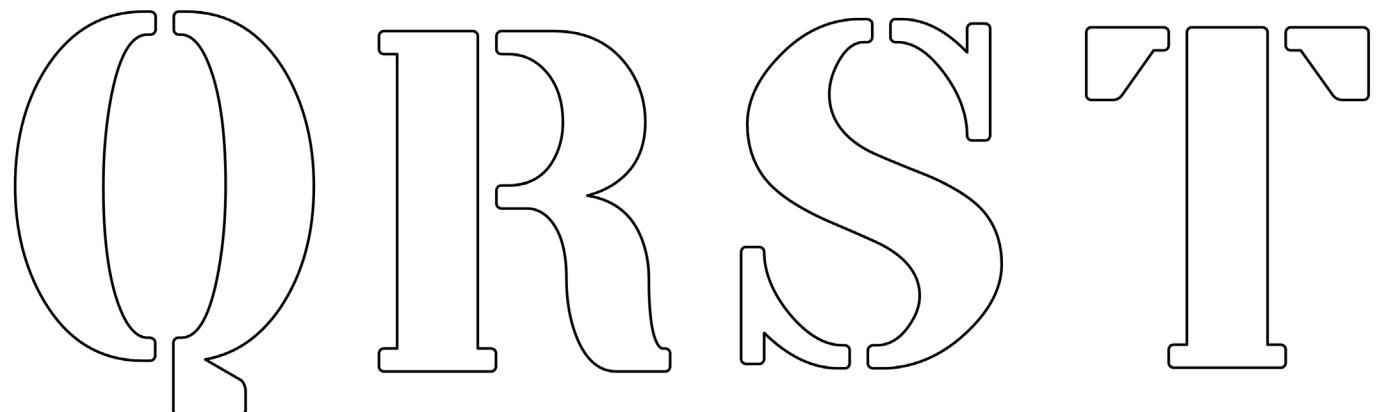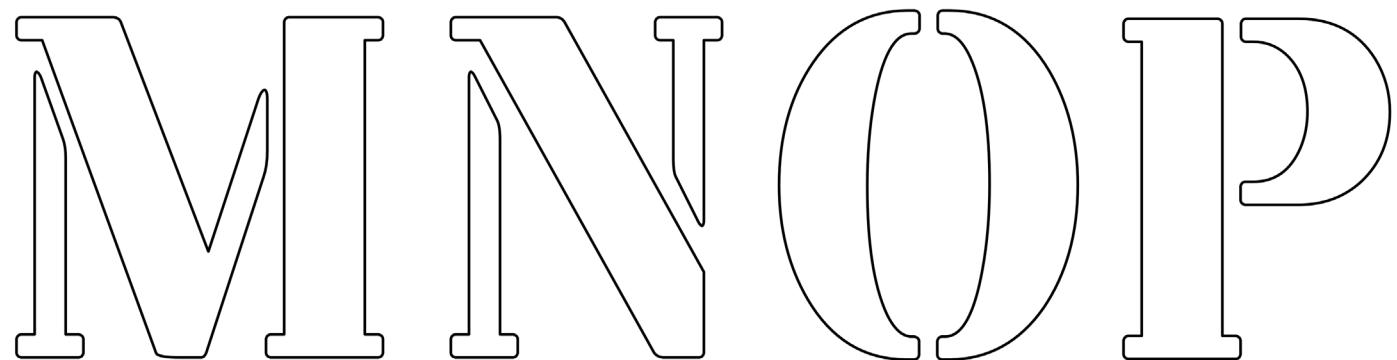

**OPITEC**